




כיסא אוכל 2 ב-1 - Cypress™

הוראות שימוש וטיפול

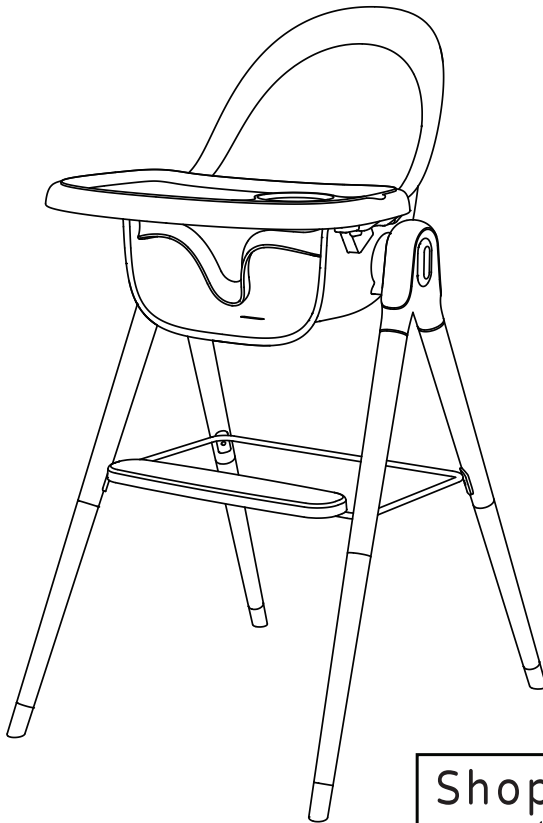

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: NINGBO IVOLIA CHILDREN PRODUCTS CO., LTD, סין

שם דגם יצרן: W1 שם דגם יבואן: כיסא אוכל 2 ב-1 - Cypress™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל: 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת
בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: הקפד תמיד לחגור לילד/ה את רתמות הבטיחות, התאם
אותן לילד/ה והדק כראוי.

אזהרה: אין להצמיד את המגש לגוף הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא עד שהילד יכול לשבת ללא
עזרה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא אם חלק כלשהוא שלו
שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים
הותאמו וכווננו כראוי.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: אין להזיז את הכיסא כשהילד יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על
ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת
המפשעה.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה: יש להרחיק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של הכיסא.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא הגבוה, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או לשחק בו.

אזהרה: שים לב שכל מטען המועמס על הכיסא עלול להשפיע על יציבותו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא הריפוד.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או סרטים.


אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מגש הכיסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכיסא. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד.

אזהרה: אין להשאיר את הכיסא בחוץ לזמן ממושך. חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

היכרות עם הכיסא:

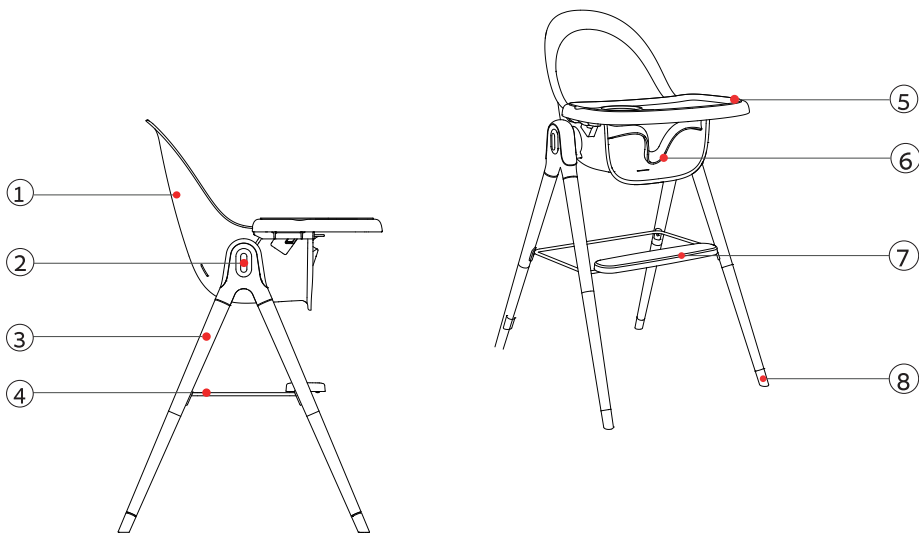

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------|
| ① מושב הכיסא | ④ מוט תמיכה | ⑦ מנח רגליים |
| ② כפתור כיוונון משענת הכיסא | ⑤ מגש | ⑧ כיסוי מגן רגליים |
| ③ רגליים עשויות עץ | ⑥ מעצור מפשעה | |

חלקי הכיסא:




הרכבת כיסא האוכל במצב גבוה:


בעת פתיחת הכיסא, וודא שילדך, או ילדים אחרים, נמצאים במרחק. וודא כי במהלך פעולות אלה, החלקים הנעים של הכיסא הגבוה אינם באים במגע עם ילדך.

חבר את הרגליים העליונות של הכיסא (מסומנות באותיות A/B/C/D לרגליים התחתונות) (בהתאמה לפי סימון האותיות).


לתשומת ליבך: יש לוודא כי הרגליים מותקנות בהתאמה לפי סימון האותיות.

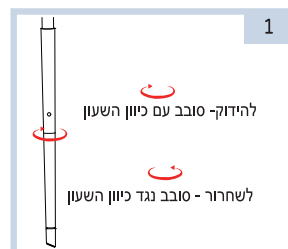


חבר את 4 הרגליים למושב הכיסא. יש לוודא כי הרגליים מאובטחות במקומן.

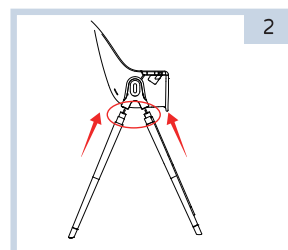


חבר את מוט התמיכה לרגלי הכיסא בעזרת 4 ברגים M6*20. יש להדק ולוודא שמוט התמיכה מאובטח במקומו.

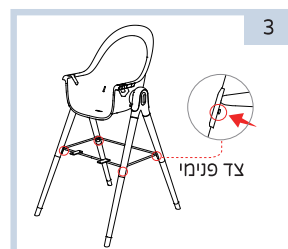


חבר את מנח הרגליים לחלק הקדמי במוט התמיכה, יש להדק היטב בעזרת 4 ברגים ST44*16.

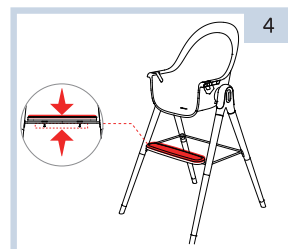


חבר את מעצור המפשעה למשענות הידיים, יש לחבר עד הישמע "קליק" הנעילה.

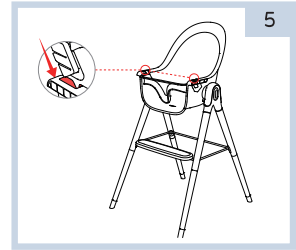

חבר את כיסויי מגן הרגליים, וודא כי הכיסא עומד יציב. במידה וכיסויי המגן אינם מחוברים היטב והכיסא מתנדנד, יש לתקן את מיקום מגני הרגליים.

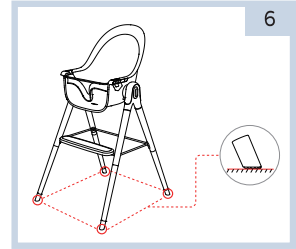

כיסא האוכל מוכן לשימוש.

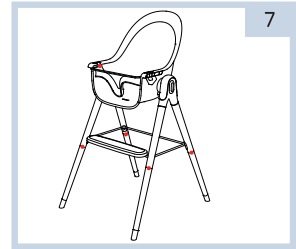

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.


מגש האוכל:

אזהרה: וודא תמיד שהמגש מאובטח במקומו ומחובר כראוי למשענות הידיים לפני השימוש.


אזהרה: מגש האוכל אינו מהווה אמצעי בטיחות עבור ילדך, יש לחגור את ילדך בכל עת.

לחיבור: חבר את המגש למשענות הידיים, לחץ עד הישמע "קליק" הנעילה.

להסרה: החזק את לחצני המגש משני צידי המגש, ומשוך החוצה בו זמנית.

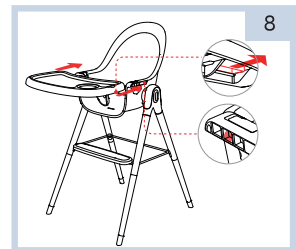


מגש האוכל בעל 2 מצבים.
משוך את הלחצן החוצה כדי להתאים את המיקום הרצוי.
כאשר משנים מצב, יש למקם עד הישמע "קליק" הנעילה,
המוודא שהמגש מאובטח במקומו.

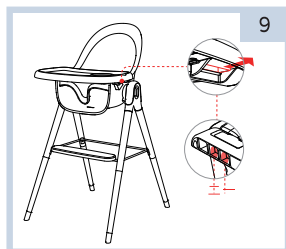

כיוון משענת הגב:

משענת גב בעלת 3 מצבי ישיבה.
לשינוי מנח משענת הגב יש ללחוץ על הכפתורים לכיוון
משענת הגב משני צידי הכיסא לכיוון למנח הרצוי.


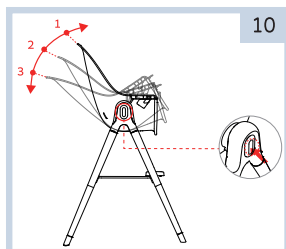


מערכת רצועות בטיחות:

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.
אזהרה: הקפד תמיד לחגור את רצועות הבטיחות, התאם אותן
לילדך והדק כראוי.



הכיסא מצויד במערכת רצועות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.

לסנירה - הושב את ילדך בכיסא,
הכנס את הלשוניות של רצועות
המותניים לתוך האבזם המפשעה
והדק עד הישמע "קליק" הנעילה.

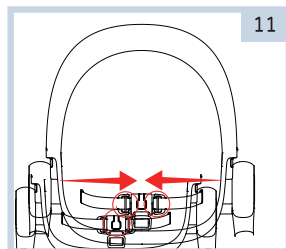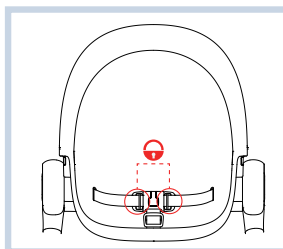

11


לפתיחה - יש ללחוץ על הכפתור
במרכז האבזם ולשחרר את
רצועות המותניים.

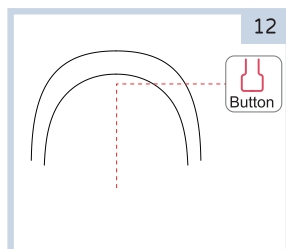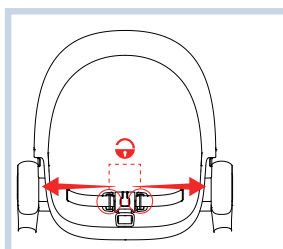

12

מעבר מכיסא גבוה לכיסא נמוך:

על מנת להפוך את כיסא האוכל לכיסא נמוך יש להסיר את הרגליים התחתונות. הסר את הרגליים התחתונות והכנס את כיסויי מגן הרגליים לרגליים העליונות וחזק בעזרת הברגים M6*20 (כמתואר באיור). יש לבדוק שהכיסא עומד ביציבות.

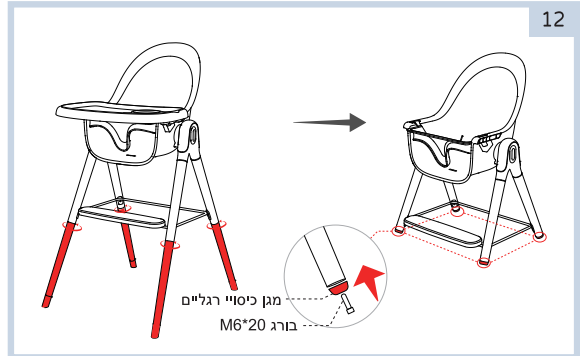

נקיון ותחזוקה:

- כיסא זה דורש תחזוקה שוטפת. הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניקוי חלקי הפלסטיק: יש להשתמש במטלית לחה עם סבון עדין ומים חמים ולייבש באופן טבעי.
- ניקוי כיסוי בד הריפוד: ניתן להסיר את כיסוי בד הריפוד. להסרת הריפוד יש למשוך את רצועות הבטיחות ולשלוף אותן דרך הריפוד ובסיס הכיסא ולאחר מכן ניתן להסיר את הריפוד.
- ניתן לנקות את הריפוד באמצעות מטלית לחה עם סבון עדין ומים חמים ולייבש אותו באופן טבעי.
- אין לכבס את הריפוד, אין להשתמש בניקוי יבש, אין לגהץ.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- אין להניח את הכיסא במקום חשוף לשמש על מנת להמנע מדהיית הבד והפלסטיק.
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לנקות ולייבש את הכיסא ולאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

