



# הליicon Baby Steps Activity Walker

## הוראות שימוש וטיפול



משובק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Baby Steps Activity Walker

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.ג. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**זהרה:** הליכן זה מתאים מגיל 9 חודשים ומעלה. אין להשתמש עם  
ילדים שניגלים קטן מהגיל המצוין!

**זהרה:** למשחק זה יש צורך ב-2 סוללות "AA" 1.5 וולט (אין  
מצורפות).

**זהרה:** אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

**זהרה:** יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.  
**זהרה:** יש לבדוק בכורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים.

**זהרה:** במידה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש  
להרחקו מהילד.

**זהרה:** שימוש במוצר זה יהיה תחת השגחת מבוגר בלבד.  
**זהרה:** יש להשתמש במוצר זה במשטח ישר ויציב, הרחק  
מן חסונים שונים כגון: שטיחים, מרבדי כניסה וכו'.


**זהרה:** אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בכבישים,  
בשיטופוים. יש לדאוג שהשימוש כגון: ברכות שחיה,  
ממכשולים, לא במקומות מסוכנים כגון: ביריות שחיה,  
אגמים, מדרגות וכו'.

**זהרה:** הרכבת המשחק תעשה על ידי מבוגר בלבד.


הרכבת המשחק קריאה להיעשות רק בשימוש הראשוני. בכך לדאוג שהמשחק מורכב  
בכורה בטוחה, יש לוודא שהחלק המשחק אינם הוודו ממרכז הפעולות.

## הרכבת המשחק:

יש להכניס את המוט המיצב של רגל ימין (R) (איור A1) לתוך החריצ' המתאים בחלק התחתון של המשחק R (איור A2), תשמע נקישה בהכנסה נכונה של המוט.

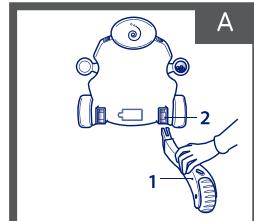


יש לחזור על הפעולה ברגל שמאל (L), (איור B3), יש להכניס את המוט המיצב של לוח המשחק (L) (איור 4B), תשמע נקישה בהכנסה נכונה של המוט.

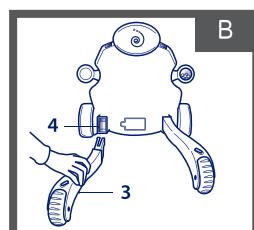

## אחזקה:


יש להכניס את ידית האחזקה (איור C5) לתוך החריצ' המועד בחלק העליון של לוח המשחק (איור C6), תשמע נקישה בהכנסה נכונה של הידית.  
בסיום ההרכבה, לפני שאתם נוותנים לידכם לשחק עם המשחק יש לוודא שהחלקים מורכבים נכון ובצורה בטוחה.

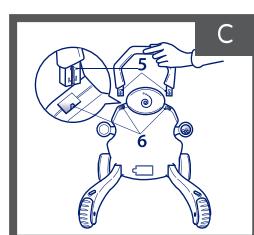

## שימוש במשחק:

יש להפעיל את המשחק על ידי העברת הכפטור מ-0 ל-1 (איור D), כפטור זה מכoon גם את הולויים.

לחיסכון בסוללות מומלץ לכבות תמיד את המשחק בזמן שאינו בשימוש, להעביר את הכפטור מ-1 ל-0 (איור D).

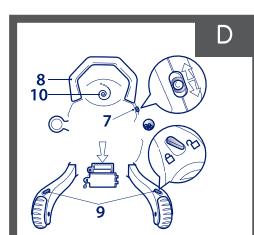

## פונקציות ההליכון:

ההליכון אידיאלי לפיתוח האיזון, קואורדינציה ומיומנויות תנועה. היות וההליכון יציב ובעל תמיכה בטוחה, הוא מאלץ את הילד לעמוד ולעשות את צעדי הראשוניים.


כדי להפעיל את הילד בצורה מלאה כל צעד ילווה במנגינה, הילד מבין שצדיו מפעילים את המנגינה וכך הוא ממשיר לצעד.

### מאפייני המשחק:

**ידית האחיזה (איור 8D):** מאפשרת לילד לאחז בצורה בטוחה ונוחה במשחק.

**לחצן נעילת הנגללים (איור 9E):** מאפשר נעילת הנגללים האחוריים.


**מערכת מודולרית אוטומטית פעולה (איור 10D):** המערכת מפעילה מנוגנות מנוגנות ותנועות, כשהילד נעזר המנגינה מפסיקה לפעול, דבר המעודד את ילדך להמשיך ללבת.

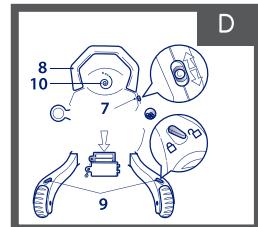

### פונקציות מרכז הפעולות:

בהילון מרכז פעילות מגוון עם אורות, קולות ומשחקים. כל אלו ייחודי יוצרים עניין אצל הילד, גיון, פיתוח הקואורדינציה, בידור, חשיבה לוגית ויזואלית ומודולרית.

### מאפייני מרכז הפעולות:

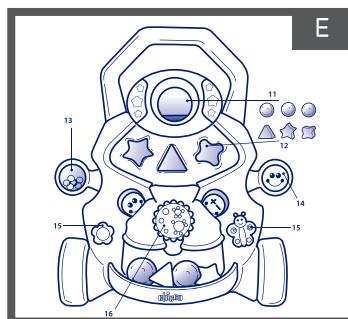

**חריץ לכדרים הקטנים (איור 11E):** הילד יכול להכנס 3 כדרים קטנים ולגרום להם להחליק מטה לתוך סל הממוקם בתחתית המשחק, הcdrים בזמן הה החלקה יוצרים קול ואור.

**חרץ לצורות קטנות (איור 12E):** הילד יכול להכנס צורות קטנות ולגרום להן להחליק מטה לתוך הסל הממוקם מתחת לברכם.

- **צד שמאל פעיל (איור 13 א)**: בתזוזה קדימה או אחורה נוצרים אפקטים של קולות.
- **צד ימין פעיל (איור 14 א)**: בזמן תזוזה מנגינה מתחילה לפועל ואורות מלווים.
- **אלמנטים של החלקה (איור 15 א)**: בזמן תנועה הם מפעילים מנגינה נעימה ומעוררת.
- **ידית מסתובבת (איור 16 א)**: כאשר מסובבים את הידית נשמעת מנגינה.

### התאמת סוללות והחלפות:

- החלפת סוללות יעשו על ידי מבוגר בלבד.
- מיקום הסוללות קיים בבסיס החלק האחורי של הלוח.
- **החלפת סוללות**: יש לשחרר את הברנים במכסה הסוללות על ידי מבוגר ולפתח את המכסה. אך יש להוציא את הסוללות הישנות ולהחליף בחדשות. יש לוודא שהסוללות מוכנסות בצורה נכונה בכיוון הנכון (כפי שנראה על המוצר), יש לסגור את המכסה חזרה ולהדק את הברנים.
- יש להרחיק את הסוללות והכליים מהישג ידם של ילדים.
- יש להסיר סוללות ישנות על מנת למנוע נזילה של הסוללות לתוך המשחק.
- יש להסתמך ארך וرك בסוללות "אלקלין" מאותו סוג שמוסמלץ למשחק זה.
- לעולם אין לערבות סוג סוללות ישנות עם חדשות.
- אין לשורף או לפוצץ את הסוללות במידה והמוצר אינו בשימוש זמן רב.
- את הסוללות הישנות במקומות המיועדים לפסולת מסוג זה.
- אין להתעסק עם המעלג החשמלי, עלולים לגרום לקרקע.
- אין לנסות להטעין סוללות שאין מייעדות לטעינה במכשיר טעינה. דבר זה עלול לגרום לפיצוץ.
- שימוש בסוללות נתונות אין מומלץ במשחק זה, היוות והן עלולות לגרום להחלשות פונקציות המשחק.
- במידה ומשתמשים בסוללות נתונות יש להוציאן לפני הטענתן. טעינתן תעשה על ידי מבוגר בלבד.

### ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את חלקו הפלסטי עם מטלית לחחה ורכבה.
- אין לנוקות את חלקו המשחק מתחת למים.
- יש לשמר על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.



