



London Up

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: London Up

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד אחד מגיל 6 חודשים ועד משקל 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק

וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי

פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או

קיפול של העגלה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברתמת הבטיחות.

אזהרה: יחידת הישיבה אינה מתאימה לשימוש לילד מתחת לגיל 6

חודשים.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת

המפשעה.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת.

אזהרה: אסור להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או

בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: בזמן ירידה או עליה במדרגות אין להשאיר את הילד בעגלה.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-2 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.


אזהרה: אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: אין להרים את העגלה מהפגוש.


הרכבת הגלגלים הקדמיים:

יש להתאים את הגלגל הקדמי לשלד הטיולון ולנעול אותו במקומו (איור 1). "קליק" הנעילה יעיד על נעילת הגלגל הקדמי. יש לחזור על אותה הפעולה עבור הגלגל השני.

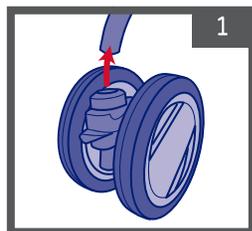


הוראות פתיחה:



יש לפתוח את בריח הנעילה ולדחוף את העגלה כלפי חוץ (איור 3).

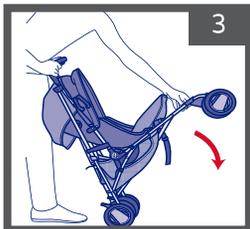

יש להוציא את העגלה מהאריזה (ראה איור 2).

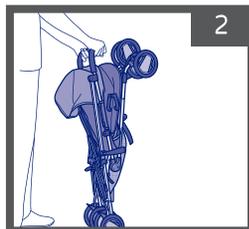



יש ללחוץ עם הרגל על מקבע העגלה האחורי, על מנת לנעול את העגלה על מצב פתיחה (איור 4).

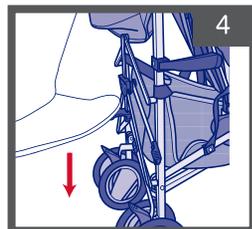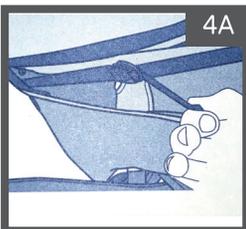

אזהרה: יש לוודא שהרצועה מתחת למושב מתוחה.

רצועות הבטיחות:


לטיולון מערכת רצועות בטיחות בעלת חמש נקודות חגירה המורכבת משתי רצועות כתפיים, שתי רצועות מותניים, רצועת מפשעה ואבזם נעילה (איור 5A) בשימוש עבור ילדים מגיל לידה עד 6 חודשים, רצועות הכתפיים חייבות להיות מושחלות דרך החריצים (איור 5B)

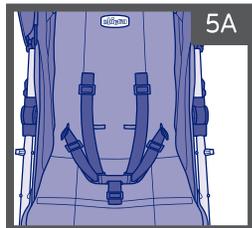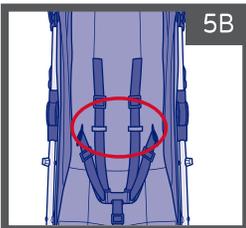


חגירת הילד: יש לצרף את 2 רצועות הכתפיים, שתי רצועות המותניים ורצועת המפשעה לאבזם הנעילה ולסגור באמצעות האבזם עד השמע "קליק" הנעילה. לפתיחת הרצועות יש ללחוץ על אבזם שחרור הרצועות ולשחרר את הרצועות.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת.

התאמת משענת הגב:

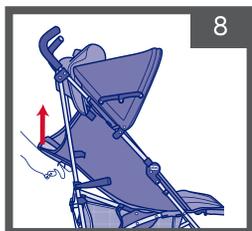

על מנת להוריד את משענת הגב יש ללחוץ על לחצן הכוונון שעל גב המשענת, ולהוריד למצב הרצוי (איור 7).

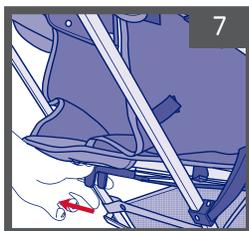

על מנת להרים את משענת הגב יש להרים את המשענת (איור 8).




למשענת הגב 5 מצבי ישיבה (ראה איור 6).

אזהרה: אין לערוך תיאומים בעגלה כאשר הילד יושב בה.


כוונון מנח הרגליים:

ניתן לכוון את מנח הרגליים ל-2 גבהים שונים על מנת להבטיח נוחות מרבית עבור ילדכם. לחץ על שני לחצני הכווןון בצדדים בו-זמנית וכוון את הגובה הרצוי.

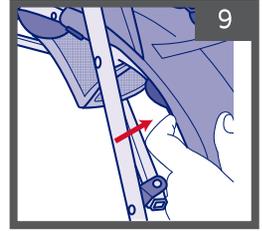


בלמים:

על מנת לבטל את הבלם יש להרים את הדוושה.

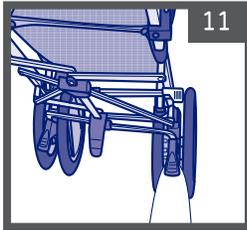


על מנת להשתמש בבלמים יש ללחוץ עם הרגל על הדוושה שמעל הגלגל האחורי.

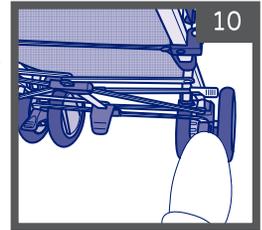


אזהרה: יש להשתמש בבלם בכל עת שהעגלה במצב עצירה.


יש לשחרר את הפדל האדום שנמצא מעל הגלגל הימני האחורי, ע"מ לנעול את הגלגלים.

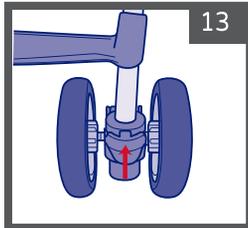

גלגלים קדמיים מסתובבים: לחץ על הפדל האדום מעל הגלגל הימני כלפי מטה, יש להשתמש במצב זה על משטחים חלקים.

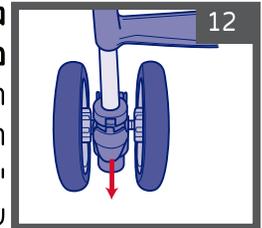


על משטחים שאינם חלקים מומלץ לנעול את הגלגלים. **אזהרה:** יש לוודא ששני הגלגלים הקדמיים תמיד נמצאים באותו מצב.

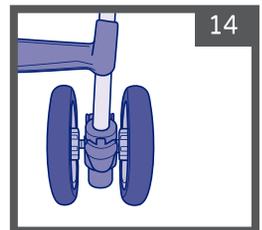


קיפול העגלה:

לפני קיפול העגלה יש לוודא שסל האחסון ריק ושהגגון מקופל. יש להרים את הידית שבמרכז משענת הגב.


אזהרה: בעת סגירת העגלה, ודא כי ילדך נמצא במרחק בטוח. ודא שבמהלך פעולות אלה החלקים הנעים של העגלה אינם באים במגע עם ילדך.

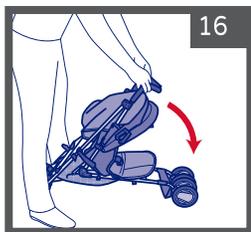


סגור את העגלה, דחוף את הידיות קדימה.

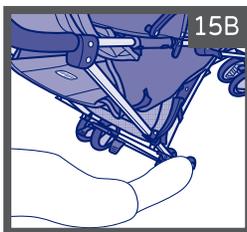



לחץ עם הרגל על הדוושה הממוקמת בצד ימין של העגלה.

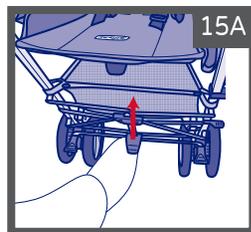




כדי לסגור את העגלה, הרם עם הרגל את מנגנון הנעילה האחורי לכיוון מעלה.

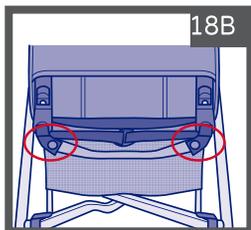


התאמת סל האחסון.

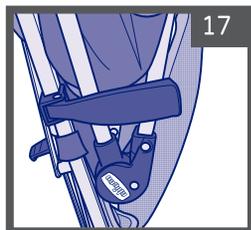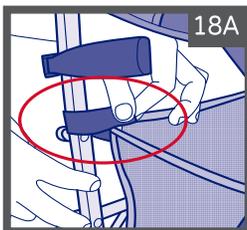



יש לאבטח את העגלה עם בריח הנעילה.

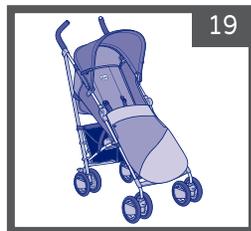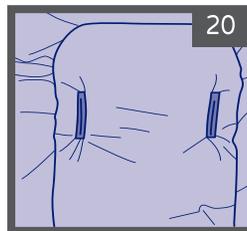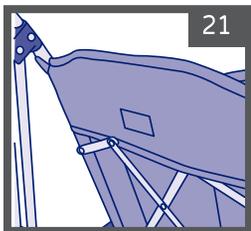

(18-21) חיבור כיסוי הרגליים.

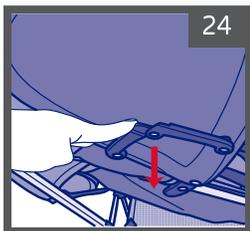

גגון שמש (23-25)

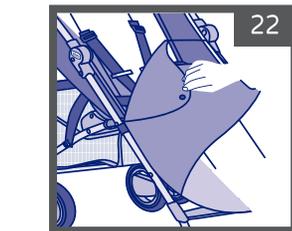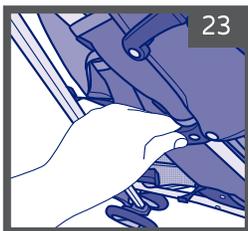


הסרת כיסוי הרגליים.

כיסוי גשם: יש לחבר את כיסוי הגשם לגגון.

אזהרה: אין

להשתמש בכיסוי הגשם ללא הגגון.

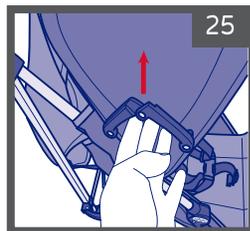


לפני קיפול העגלה יש לקפל את הגגון.

פגוש: יש לחבר את הפגוש למיקום המתאים, על מנת לשחרר את הפגוש יש ללחוץ על 2 הלחצנים שבצדדים.

אזהרה: הפגוש אינו תחליף לחגירת הילד, יש

לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: אין להרים את העגלה מהפגוש.

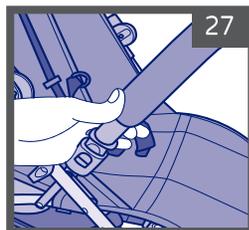

אחזקה:

- לא ניתן להסיר את ריפוד העגלה.
- יש לנקות מדי פעם עם מטלית יבשה את מסגרת העגלה מאבק ושרידי חול.
- יש לשמן עם שמן על בסיס סיליקון את החלקים הנעים במידת הצורך.
- יש לבדוק את תקינות העגלה (חלקים שבורים, פגומים או קרועים) ולתקן בהתאם.

