



# Magic Star Cot Mobile

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Magic Star Cot Mobile

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** המובייל מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שהילד מתחיל להרים את עצמו על ידיו ועל ברכיו.

**אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

**אזהרה:** המשחקים אשר מחוברים למובייל הם לצורך הסתכלות בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים. על מנת למנוע פציעה עקב הסתבכות יש להסיר את המשחקים התלויים ברגע שהילד מתחיל להתרומם על ברכיו וידיו.

**אזהרה:** יש להשתמש ב- 2 סוללות C, 1.5 וולט הסוללות אינן מצורפות. לשימוש בשלט יש להשתמש ב-2 סוללות AA, 1.5 וולט, אשר אינן מצורפות.

**אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

**אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה רק על ידי מבוגר.

**אזהרה:** שימוש במוצר חייב להיעשות עם השגחת מבוגר.

**אזהרה:** יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים במידה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.

**אזהרה:** אין להשתמש במובייל בעריסות שצדדיהן גמישות או לולים.

# אזהרה:

אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים למובייל. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים במובייל.


# אזהרה:

יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של המובייל למיטה ולוודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה.

## רשימת החלקים:

למובייל 6 חלקים:


1. בסיס המובייל.
2. הידוק הברגים.
3. ברגים.
4. זרוע המובייל.
5. עיגול המתחבר למובייל.
6. 3 צעצועים נתלים.
7. שלט.

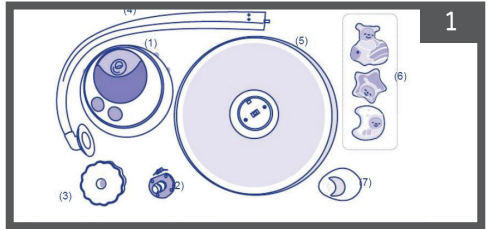


## הוראות הפעלה:

את הרכבת המובייל יש לעשות ע"י מבוגר בלבד. יש ללכת לפי ההוראות הרכבה.


יש להרכיב את הברגים שמתחברים לחלק העגול, הבסיס של המובייל המתחבר למיטה ולחזק אותם בבטחה, יש לוודא שכל 4 הברגים מחוברים היטב לפני השימוש.

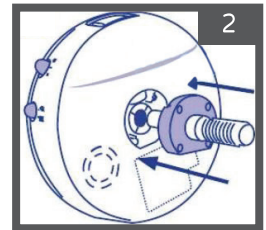

יש להרכיב את העיגול המתחבר למובייל התלוי על הזרוע, יש לוודא ששני הברגים מחוברים היטב לפני השימוש, יש לתלות את הצעצועים הנתלים במיקומם.

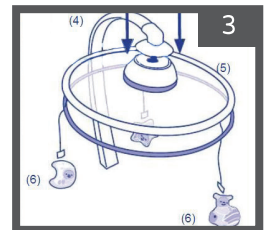

יש להכניס את הזרוע התלויה לתוך בסיס המובייל המורכב על המיטה בחלק העליון שלו לפי החריץ המיועד, עד השמע "קליק" המאשר הכנסה נכונה.

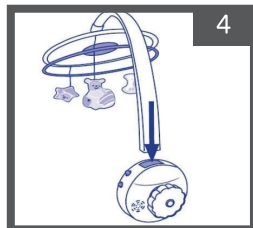

יש להכניס סוללות במקום המיועד להם במובייל ולסגור עם ברנים חזרה את המכסה ולהדק אותו היטב שלא יפתחו.


יש להדק את כל הברנים בכל המובייל ולוודא שהכל מותקן בבטחה. לשימוש בלוח האלקטרוני – מגיל 6 חודשים יש להוציא את המוט התלוי ולסגור את המכסה בהתאם.

### הפעלת המשחק:

יש להעביר את מצב O למצב I או II, לפי חוזק הווליום, צליל יישמע בעת הפעלת המובייל (איור 5A).

לשימוש המקרן של המובייל יש לסובב את ראש המובייל.

### בחירת פונקציות המשחק:

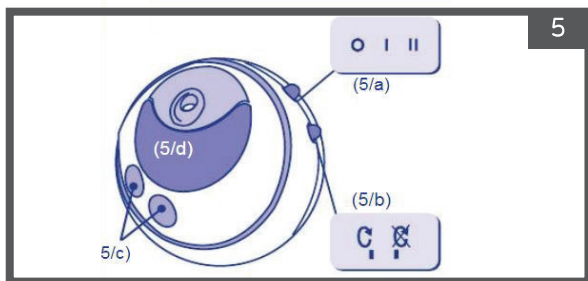

**5B** – ניתן לבחור בין סיבוב המובייל ובין עצירתו. פונקציה זו תעבוד רק כאשר המוט של המובייל יהיה מורכב על המובייל.

**5C** – בחירת הטונים למוזיקה, שני כפתורים רחבים הממוקמים בחזית המובייל ניתן לשנות את המוזיקה למוזיקה קלאסית או מוזיקה העידן החדש. המוזיקה תתנגן במשך 18 דקות ולאחר מכן תעבור למצב המתנה.

**5D** – אפקט האורות, בחזית של המובייל בחלק העליון קיים כפתור בצורת ירח שמפעיל את האורות. לחיצה אחת תפעיל את המקרן שיקרין אורות וצורות כלפי מעלה. לחיצה נוספת תפעיל את מנורת הלילה שממוקמת על המובייל בצורת ירח ולחיצה נוספת תכבה את האורות. האורות הקולות וסיבוב המובייל יכולים להיות מופעלים באופציות שונות ומגוונות.

## פונקציות גלאי הקולות:

פונקציה זו פועלת לפי בכי התינוק, כאשר התינוק בוכה המוזיקה הקלאסית או העידן החדש מופעל עד הגעת ההורים לתינוק להרגעתו. כפתור הטון צריך להיות במצב המתנה כאשר המובייל אינו מסתובב והכפתור צריך להיות על I או II.

## שימוש בשלט:

שימוש בשלט מאפשר שימוש במשחק ממרחק. לחיצה על כפתור הירח ייתן אפשרות להפעלת סדרתית:

1. מנורת לילה
2. מקרן וקולות
3. מנורת לילה וקולות
4. הפסקת סיבוב המובייל.

## הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

## ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה ורכה.
- אין לנקות את חלקי הפלסטיק מתחת למים.
- יש לשמור על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.

## חלקי הבד:

- הצעצועים התלויים: עשויים מכותנה ופוליאסטר, ניתן לכבס אותם במכונה ב-30 מעלות בכביסה עדינה.
- אין להלבין.
- אין להכניס למייבש.
- אין לגהץ. אין לתת לניקוי יבש.

