



Toy Baby Rodeo

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A., רומניה.

שם דגם יצרן: Toy Baby Rodeo

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 | 04-9966333 | www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מתאים לשימוש מגיל 12-36 חודשים ועד
משך של 20 ק"ג.

אזהרה: עקב מבנה הצעצוע חל איסור להשתמש עם ילדים מעל
גיל 36 חודשים (20 ק"ג).

אזהרה: לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הנילון וחלקי
הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

אזהרה: למשחק זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקלין 1.5 וולט
(מצורפות).

אזהרה: הרכבת המשחק תיעשה ע"י מבוגר בלבד, אין להשתמש
במוצר עד אשר הוא מותקן ומأובטח כראוי.

אזהרה: השימוש במוצר זה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.
יש לבדוק בכורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים
ולא בלויים והינם מותקנים כראוי, במידה ואחד
מהחקלים שבור, תקוע או בלוי אין להשתמש בו ויש
להרחיקו מהילד/ה.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכלי התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי המוצר תקינים,
נעולים ומאובטחים היטב במקוםם ואינם מסכנים את
ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בחALKI חילוף שאינם מאושרים ע"י הייצור.
אזהרה: יש להשתמש במוצר זה במשטח ישר ויציב.

ازהרה: אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בככישים וכן במשתחים משופעים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום נקי ממכשולים, לא במקומות מסוכנים כגון: ביריות שחיה, אגמים, מדרגות וכו'.

ازהרה: יש להרחיק את המשחק מחומרים דליקים, מASH או מוצריו החלמל המגעים לטמפרטורות גבירות בעת השימוש בהם.

ازהרה: אין להשתמש במשחק יותר מילד אחד בו זמנית. משקל הילד/ה לא עליה על 20 ק"ג.

ازהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את הבימבה בזמן שיושב בה ליד אחר.

ازהרה: בעת רכיבה על הבימבה על הילד לנעלן נעליים.

ازהרה: יש לוודא שנעליו/ה של הילד/ה תמיד יהיו נעולות ושרוכות למניעת סכנת נפילה.

ازהרה: יש למנוע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר לתוך החלקים הנעימים של הבימבה.

ازהרה: יש להשתמש במוצר אר ורך למטרת שליטה הוא נועד ואין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

ازהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

ازהרה: הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעולאים לנגורם לחנק בפיו ויגעו להישג ידם של ילדכם, لكن חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממוקם הימצאותו של ילדכם.

ازהרה: יש לשים לב כי ילדכם מסוגל להשתמש במוצר ולרכב עליו באופן הבטוח ביותר מבלי ליפול או לנגורם לפגיעה בעצמו או באחרים.

ازהרה: על מנת למנוע נפילות או סכנות אחרות לפני השימוש במוצר יש להסביר לילדכם כיצד להשתמש בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.

אזהרה: השימוש ב מוצר מוצע רק לילדים שמסוגלים לשבת בכוחות עצםם, ללא עזרה.

אזהרה: כאשר השימוש ב מוצר הוא במצב נדנדה יש לוודא שה מוצר רחוק לפחות 2 מטרים ממבנים או ממכתשולים.


אזהרה: יש להשתמש בביבמה/נדנדה בהתאם להוראות שלב הניל של הילד.

אזהרה: במידה וה מוצר היה זמן ממושך בשימוש גלויה יש לתת למוצר להתකרר לפני הגשתו לידי.

השימוש ב מוצר:

ל מוצר זה יש כמה שימושים: נדנדה, רכיבה ומרכז פעילות. השימוש בנדנדה מיועד לילדים מגיל 12 חודשים ומעלה. השימוש במרכיב רכיבה מיועד לילדים מגיל 18 חודשים ומעלה.

רשימת החלקים:

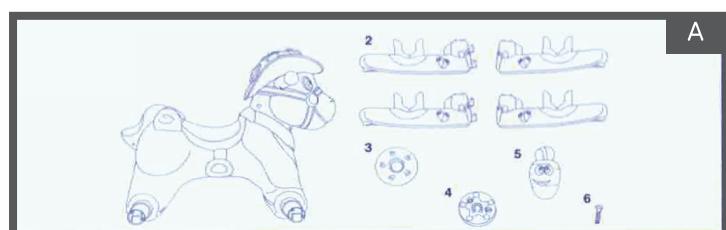

1. גוף הסוס
2. בסיס
3. גלגלים 4x
4. כיסוי הגלגלים
5. גזר
6. ברגים 12x

הוראות התקנה:


יש לעקוב אחר האיורים של ההתקנה.

יש לוודא כי כל החלקים מחוברים ומואבטחים כיאות, יש להשתמש במפתח בריגים - פוליפס (לא מצורף) על מנת להברג את הבריגים.

התקנת הגלגלים: יש לחבר את הגלגלים לתוך הפינים המיעדים להם, יש לוודא שהחלק המוקשח פונה כלפי חוץ (מומלץ להסתכל על התמונה המופיעה על האריזה) יש לכסות את הפינים עם כיסוי הגלגלים ולהבריגם עם

2 הברגים המצורפים (איור B)

התקנת הבסיס: יש לחבר את 2 חלקי הבסיס זה לזה (איור C) ולהבריג אותו באמצעות 2 הברגים (איור D).

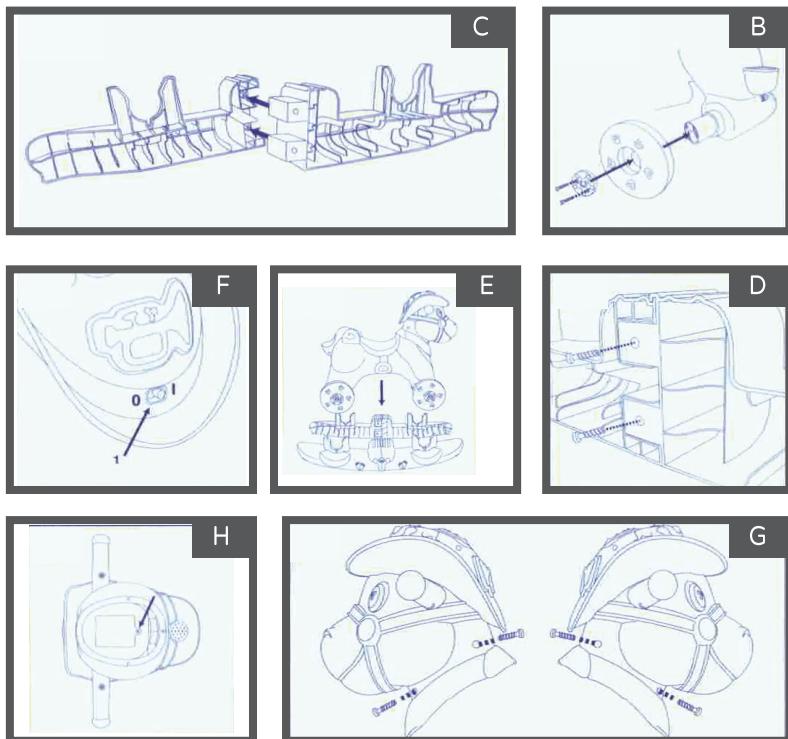

השימוש במשחק:

מצב נדנדה: מ-12 חודשים ומעלה: יש להניח את הסוס על בסיס הנדנדה כך שהגגלי הצעcou יכנסו בתוך החורים המ מייעדים לכך, יש לדחוף את כל 4 הגגליים עד השם “קליק” הנעה, יש לוודא כי הם מאובטחים כיאות (איור E).

מצב רכיבה: מגיל 18 חודשים ומעלה: יש להסיר את בסיס הנדנדה (באופן ההפור מהכנסתו).

- מרכז פעילות: יש להציג את מתג הפעולה למצב 1 (איור F)
1. ע"י ליטוף של האף הסוס צוהל ומציז את עיניו.
 2. ע"י האכלת הסוס בגזר (A5) הסוס משמע קולות אכילה ומציז את עיניו.
 3. כפטור הכוכב: (על הראש) מאר ומשמע צלילים.
 4. ע"י כפטור ה/cgiי כל הפעולות נכבות.

דגשים לגבי הרכבת סוללות וחילופtn:

- הרכבת הסוללות חייבת להיעשות ע"י מבוגר.
- להחלפת סוללות יש לשחרר את 4 הברגים בעדרת מברגן במכסה הסוללות על צוואר הסוס (איור G). יש להוציא את הסוללות הנמרות ולהרכיב בהתאם סוללות חדשות, יש לשים לב למקומן הנכון. יש לסגור את המכסה ולהדק חזרה את הברגים.
- יש להשתמש בסוללות מסווג אלקלין, אשר מומלצות ע"י היצרן.
- אסור לערבע סוללות חדשות עם ישנות ייחד.
- יש להרחיק את הסוללות והכלים מהישג ידים של ילדים.
- יש להסיר סוללות גמורות מן המשחק. הן עלולות לנזול ולגרום לנזק למשחק.
- יש להסיר את הסוללות במידה והמשחק אינו בשימוש לתקופה ארוכה.
- אסור לשורף או לפוצץ סוללות גמורות, הן יגרמו לזיהום. יש לזרוק אותן לפסולת המיועדת לכך בנקודות מכירה.
- במידה והסוללות נזולות יש להסיר אותן במידת מן המשחק. יש לנוקות את יחידת הסוללות ולשטוף היטב את ידיך, במידה ובאו במנע עם הנזול.
- אסור לנסוט להטעין סוללות שאינן נתענות. הן עלולות להתפוצץ.
- לא מומלץ להשתמש בסוללות נתענות היות והן עלולות להזיק לפעילות המשחק.
- במידה ומשתמשים בסוללות נתענות יש להוציא אותן מן המשחק לפני הטענתן. הטענה חייבת להיות בהשגת מבוגר.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את חלקו הפלסטייך ויחידת המשחק עם מטלית לחחה ורכבה.
- אין לנוקות את חלקו המשחק מתחת למים.
- יש לשמר על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.

