



כיסא בטיחות NextFit Sport

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: NextFit Sport

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מושב זה מיועד לילדים ממשקל 5.5 ק"ג (גיל חודש) ועד משקל 29.5 ק"ג או עד גובה 125 ס"מ.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים לא יבואו במגע עם הילד/ה.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד/ה אחד/ת במושב.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה כמנשא לילד/ה.

אזהרה: כאשר מרכיבים את מושב הבטיחות במושב הקדמי, יש לנתק את כרית האוויר.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות במידה ואחד מחלקיו פגום/ חסר.

אזהרה: אסור להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד. במידה והריפוד ניזוק יש להחליפו בריפוד שאושר ע"י היצרן / יבואן.

אזהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רופפים בין מושב הבטיחות למושב הרכב.


אזהרה: יש לוודא שהילד/ה חגור בכל עת למושב הבטיחות.

אזהרה: יש לדאוג שכל נוסעי הרכב יהיו חגורים בזמן נסיעה.

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לכל רכב בעל 3 נקודות חגירה.

אזהרה: לאחר שהיית הרכב בשמש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמים מדי ורק אז להושיב את הילד/ה במושב.


מדריך לכיסא הבטיחות:

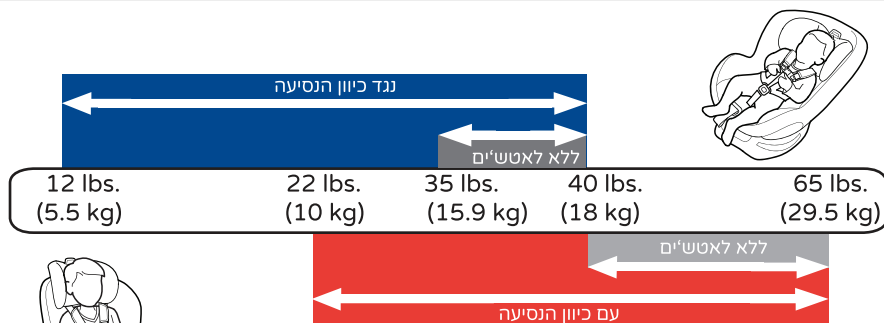

על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסיעה, או עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לישיבה נגד כיוון הנסיעה.

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:


אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

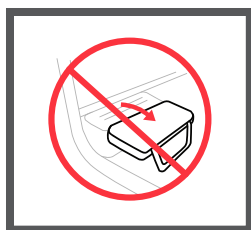

אין למקם את הכיסא במושב רכב עם משענת גב מתקפלת.




כרית אויר פעילה.

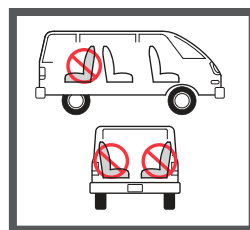


מושב רכב צידי או נגד כיוון הנסיעה.

יש לוודא שבסיס כיסא הבטיחות אינו חורג ביותר מ- 7.5 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב.

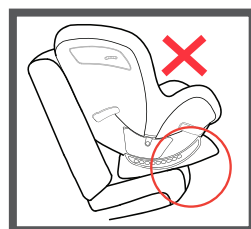


רשימת החלקים:


- A. ידית כיוון מצבי משענת הראש
- B. אבזם חזה
- C. רצועות בטיחות
- D. כיסוי לרצועת המפשעה
- E. לחצן שחרור הרצועות
- F. רצועת כיוון הרצועות
- G. ידית כיוון מצבי הישיבה
- H. לוחית נעילה במצב נגד כיוון הנסיעה (בשני צידי הכיסא)
- I. מחוון מצבי הישיבה
- J. אבזם נעילת הרצועות
- K. כיסוי רצועות הכתפיים
- L. מחוון מצבי הכיסא (בשני צידי הכיסא)

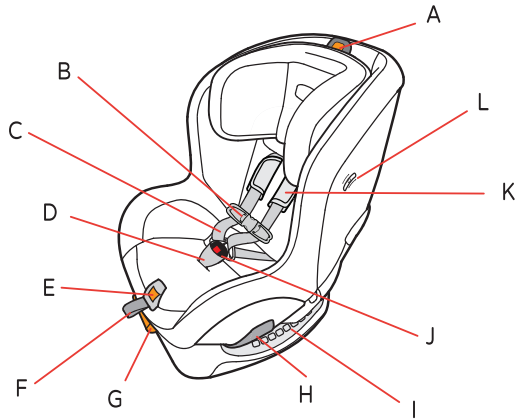


- A. רצועת עיגון עליונה
- B. לוחית נעילה במצב עם כיוון הנסיעה (בשני צידי הכיסא)
- C. תא אחסון מחברי הלאטש'ים
- D. לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים SuperCinch™ (משוך שני)
- E. תא אחסון הוראות השימוש
- F. רצועת התאמת הלאטש'ים (משוך ראשון)
- G. תא אחסון מחברי הלאטש'ים
- H. תא אחסון רצועת עיגון עליונה

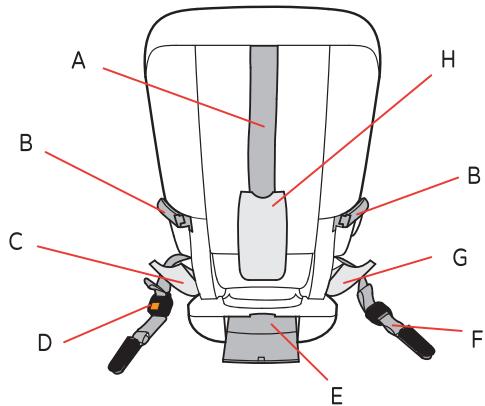

- רצועת עיגון עליונה:
- A. רצועת עיגון עליונה
- B. כיוון רצועת עיגון עליונה
- C. ו. רצועת עיגון עליונה

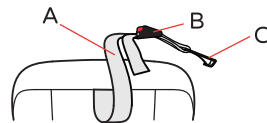

- לאטש'ים:
- D. רצועת התאמת הלאטש'ים (משוך ראשון)
- E. לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים (משוך שני)
- F. רצועת הלאטש'
- G. חיבור רצועת לאטש'

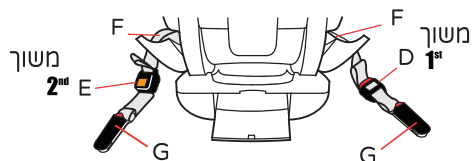



אזהרה: השימוש בכיסא הבטיחות מדגם זה נועד לילדים המתאימים לדרישות המשקל. לילדים במשקל נמוך יותר יש להתאים כיסא בטיחות מדגם אחר.

אזהרה: רצועת עיגון עליונה חייבת להיות מאוחסנת כאשר כיסא הבטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה.


אזהרה: עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.

אזהרה: עד גיל שנה כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מוטה כראוי כך שראשו של ילדך אינו נופל קדימה. תינוקות עלולים להתקשות לנשום בעת הישיבה והדבר יכול להגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.

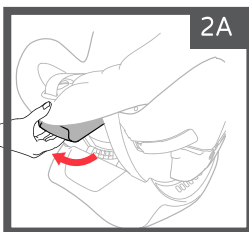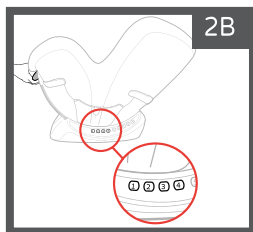


לחץ על ידידת כיוון מצבי הישיבה (2A), בתחתית הכיסא, משוך והבא את הכיסא למצב שכיבה הנמוך ביותר (2B). במידה וצריך לשנות את מצב הכיסא לאחר ההתקנה, יש לשחרר אותו ולכוון למצב החדש ולחזור על שלבי ההתקנה.

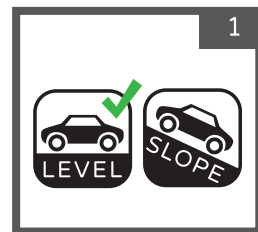

יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות.

הנח את כיסא הבטיחות על מושב הרכב, נגד כיוון הנסיעה.

יש לוודא שהכיסא אינו מכסה את חגורת הבטיחות של הרכב (3).

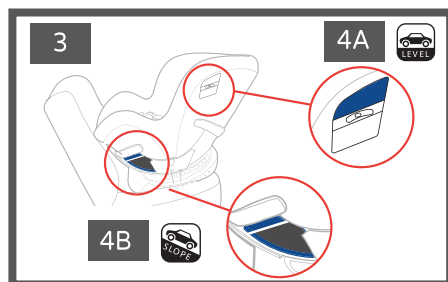

התקנה במישור (4A): יש לאתר את מחוון הכיסא ולהטות את הכיסא למצב בו הכדורים נמצאת באיזור של נגד כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (4B): אתר את קו המדד בתווית הכחולה ליד מעבר נגד כיוון הנסיעה של חגורת הבטיחות. התאם את מצב הכיסא כך שהקו יהיה מקביל לקרקע.

כעת ישנן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות לאטש'ים - עמ' 5


התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 6

התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 8


התקנה נגד כיוון הנסיעה מ- 5.5 ק"ג עד 16 ק"ג - באמצעות לאטש'ים:

אזהרה: אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ- 16 ק"ג!
אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.


יש לאתר את תאי האחסון של רצועות הלאטש'ים, ולשחרר את הרצועות ממקום איחסון. יש לוודא שרצועת ההתאמה (LATCH Adjuster strap) ורצועת ההידוק (SuperCinch™) (LATCH מתוחות באורך המקסימלי שלהן).

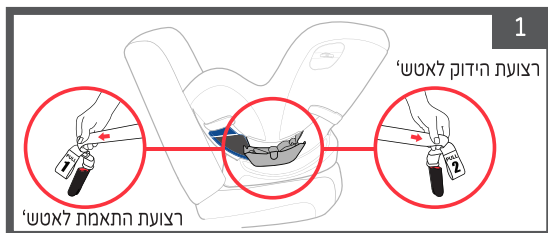

העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר הכחול המיועד למצב נגד כיוון הנסיעה בשני צידי הכיסא. יש לשים לב ששני תאי האחסון פתוחים, והרצועות מתוחות לאורכן המירבי.



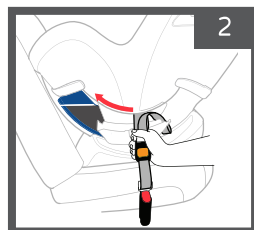


סגור את תאי אחסון הרצועות משני צידי הכיסא.
לתשומת ליבך: יש לוודא שתא אחסון הלאטש'ים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

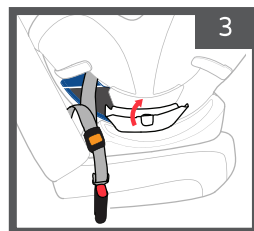

חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים ברכב עד הישמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

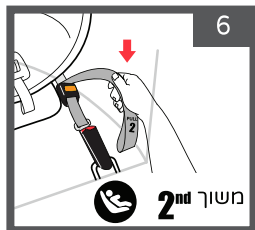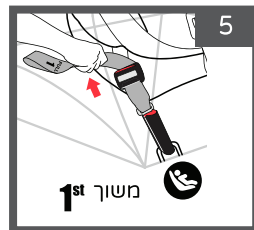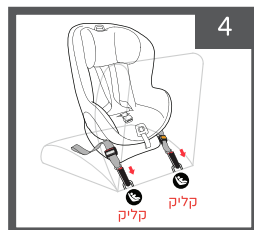

יש למתוח את קצוות רצועת ההידוק (2) עד למתיחה מלאה כדי לאבטח את כיסא הבטיחות במקומו.



יש למתוח את קצוות רצועת ההתאמה (1) עד למתיחה מלאה.

בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב **נגד כיוון הנסיעה**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש', לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.



התקנה נגד כיוון הנסיעה מ-5.5 ק"ג עד 18 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומותניים:

לפני התקנת כיסא הבטיחות, יש לכוון את המשענת הראש למנח הכי גבוה. יש להסיר את כיסוי רצועת המפשעה (ראה עמ' 17) ולמשוך את רצועת המפשעה דרך הריפוד.

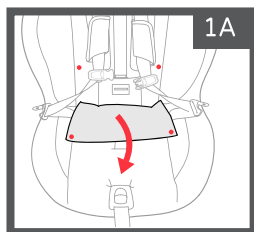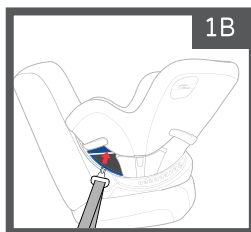


הרם את ריפוד משענת הראש ופתח את אבזמי הריפוד ומשוך אותו החוצה (1A), העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה (1B).


העבר את חגורת הרכב דרך מעבר החגורה בבסיס הכיסא. חגורת הבטיחות חייבת לעבור מאחורי רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במיקום הקדמי (קרוב ללחצן שחרור הרצועות) או לעבור בקדמת רצועת המפשעה כאשר רצועת המפשעה במיקום האחורי.

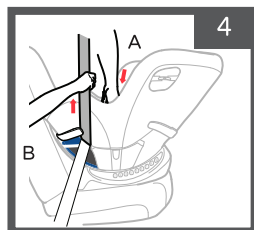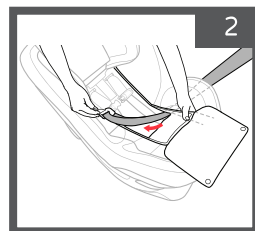


דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.

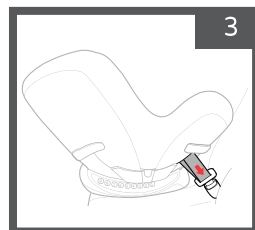

השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה.

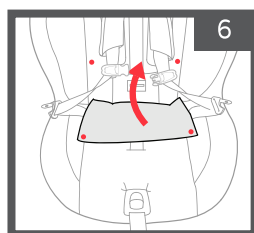

יש להחזיר את ריפוד המושב וריפוד משענת הראש. יש לוודא כי רצועת המפשעה מושחלת בחריץ המתאים בריפוד המושב ולאחר מכן יש להחזיר את כיסוי רצועת המפשעה.

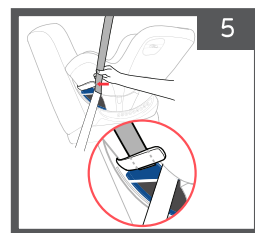

משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.



בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב **נגד כיוון הנסיעה**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הרכב, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.



התקנה נגד כיוון הנסיעה מ-5.5 ק"ג עד 18 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:

לפני התקנת כיסא הבטיחות, יש לכוון את המשענת הראש למנח הכי גבוה. יש להסיר את כיסוי רצועת המפשעה (ראה עמ' 17) ולמשוך את רצועת המפשעה דרך הריפוד.


הרם את ריפוד משענת הראש, פתח את אבזמי הריפוד ומשוך אותו החוצה (1A). העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה (1B).

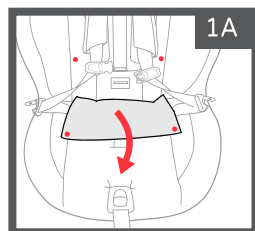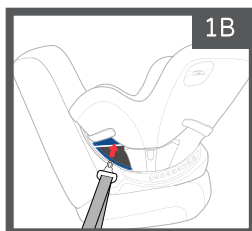

הרם את הריפוד בחלקו התחתון של מושב הכיסא והעבר את חגורת הרכב דרך מעבר החגורה בבסיס הכיסא. חגורת הבטיחות חייבת לעבור מאחורי רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במיקום הקדמי (קרוב ללחצן שחרור הרצועות) או לעבור בקדמת רצועת המפשעה כאשר רצועת המפשעה במיקום האחורי.

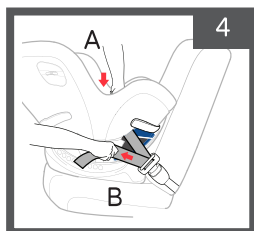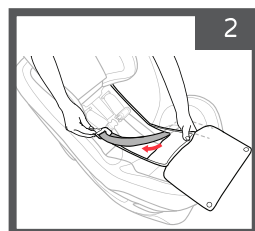


דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

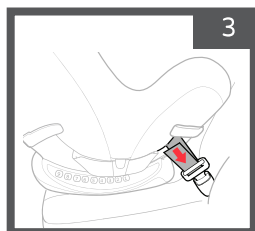

השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה.

יש להחזיר את ריפוד המושב וריפוד משענת הראש. יש לוודא כי רצועת המפשעה מושחלת בחרץ המתאים בריפוד המושב ולאחר מכן יש להחזיר את כיסוי רצועת המפשעה.

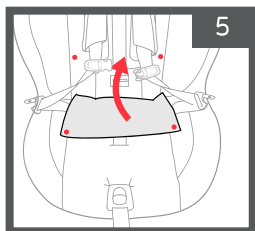



בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב **נגד כיוון הנסיעה**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הרכב, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

דגשים לגבי התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג:





יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות.

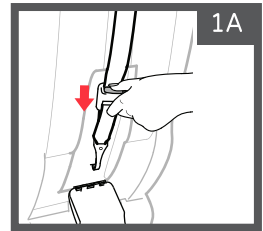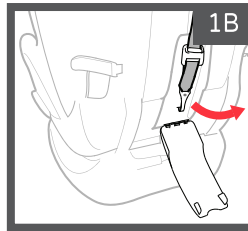


יש לוודא שברכבך יש וו עגינה לרצועת עיגון עליונה. הסר את רצועת העיגון ממקום אחסונה, לפני הנחת כיסא הבטיחות על מושב הרכב. לחץ על כפתור הרצועה ומשוך כלפי מטה כדי להרחיבה לפני ההסרה. במידה ואין וו עגינה, יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה.

לחץ על ידית כיוון מוצבי הישיבה (3) בתחתית הכיסא, דחוף והבא את הכיסא למצב הזקוף (3A). במידה וצריך לשנות את מצב הכיסא לאחר ההתקנה, יש לשחרר אותו ולכוון למצב החדש ולחזור על שלבי ההתקנה.

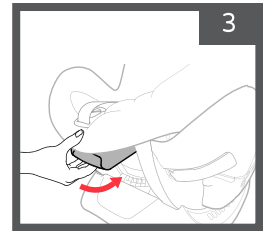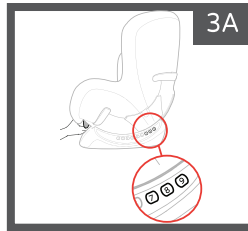

הנח את כיסא הבטיחות, על מושב הרכב, עם כיוון הנסיעה. וודא שהכיסא אינו מכסה את רצועת הבטיחות של הרכב. הנח את רצועת העיגון העליונה על גב הכיסא (4).

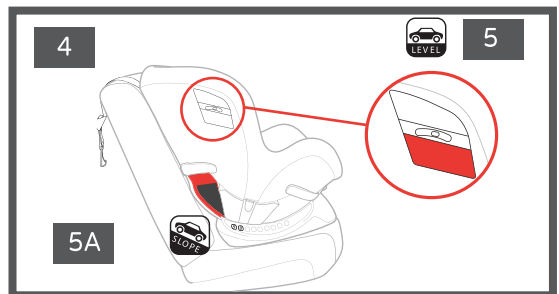

התקנה במישור (5): יש לאתר את מחוון הכיסא ולהטות את הכיסא למצב בו הכדורית נמצאת באיזור של עם כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (5A): במידה והרכב חונה במדרון, יש להתאים את הכיסא למצב 8-9 בלבד.


כעת ישנן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות לאטש'ים - עמ' 10
התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 11
התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 13


התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 18 ק"ג - באמצעות לאטש'ים:

אזהרה: אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ- 18 ק"ג!
אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.


יש לאתר ולשחרר את הרצועות ממקום איחסון. יש לוודא שרצועת ההתאמה (LATCH Adjuster strap) ורצועת ההידוק (SuperCinch™ LATCH) מתוחות באורך המקסימלי שלהן.

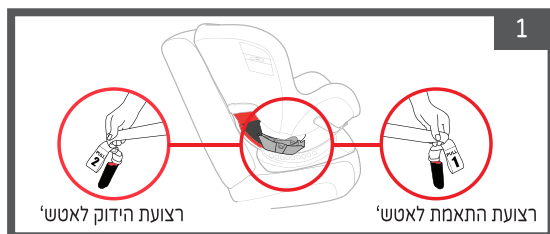

העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר האדום, המיועד למצב **עם כיוון הנסיעה**, בשני צידי הכיסא. יש לשים לב ששני תאי הרצועות פתוחים, והרצועות מתוחות לאורכן המירבי.


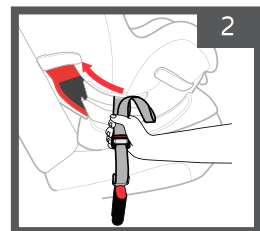


סגור את תאי אחסון הרצועות משני צידי הכיסא. **לתשומת ליבך:** יש לוודא שתא אחסון הלאטש'ים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

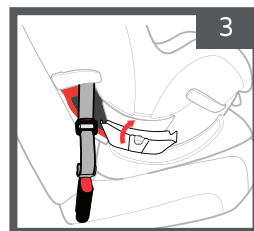

חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים ברכב עד הישמע "קליק" הנעילה.


אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

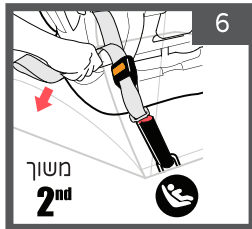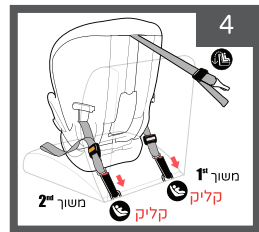

יש למתוח את קצוות רצועת ההידוק (2) עד למתיחה מלאה כדי לאבטח את כיסא הבטיחות במקומו.

יש למתוח את קצוות רצועת ההתאמה (1) עד למתיחה מלאה.

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

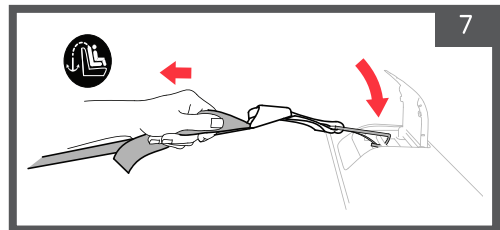


בדוק את עצמך:


- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משורן את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסיעה**. יש לבדוק שהכדורית במחוון הכיסא נמצאת באיזור השימוש עם כיוון הנסיעה. במידת הצורך יש לשחרר את רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומותניים:


העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר האדום בצד הכיסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכיסא ומשורן את חגורת הבטיחות דרך הפתח בצד הכיסא.

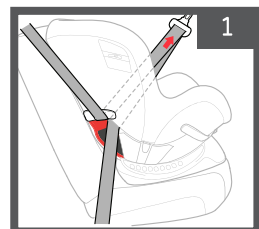


משוך את חגורת הרכב
דרך המעבר האדום,
עם כיוון הנסיעה, לצד
הנגדי בכיסא וסגור
אותה, עד הישמע קליק
הנעילה. החזר את
הריפוד למקומו.

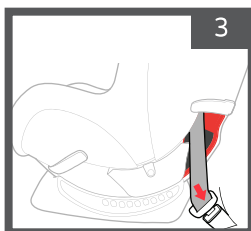


העבר את חגורת
הבטיחות לאורך
גב הכיסא
כמתואר באיור.

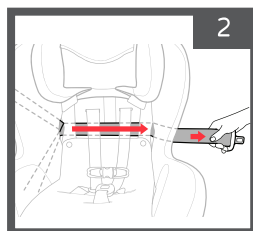


דחוף את הכיסא כלפי מטה (A)
ובו זמנית משוך את חגורת
הכתפיים (B) כדי להדק את
חגורת המותניים.

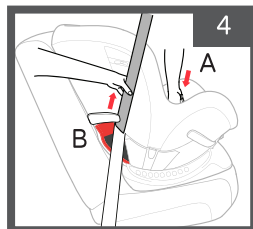

משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית
הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה.
יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי
של אבזם הנעילה.

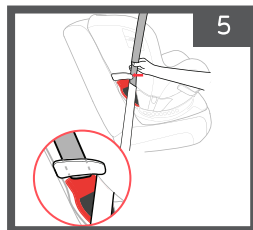

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר
אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת
העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה
ואינה משוחררת.

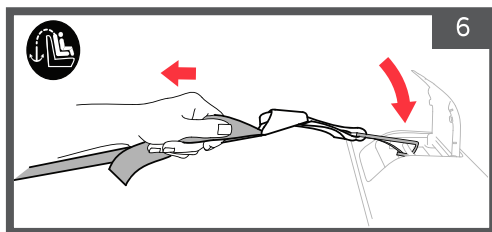


בדוק את עצמך:


- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסיעה**. יש לבדוק שהכדורית במחווך הכיסא נמצאת באיזור השימוש עם כיוון הנסיעה. במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:


העבר את חגורת המותניים דרך המעבר האדום בצד הכיסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכיסא ומשוך את חגורת הבטיחות דרך הפתח בצד הכיסא.

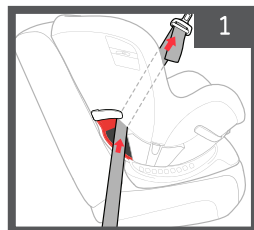


העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכיסא כמתואר באיור.

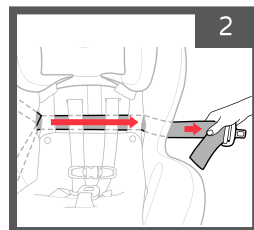


משוך את חגורת הרכב דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעה, לצד הנגדי בכיסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקומו.

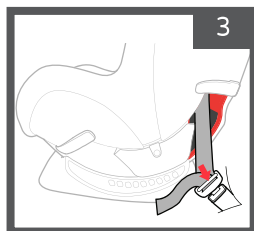

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

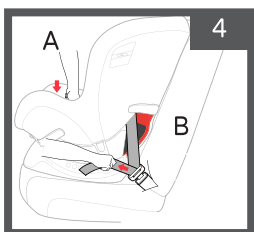

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש למשוך את רצועת הכיוונו ולהדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.


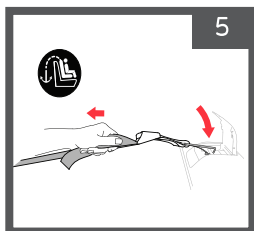


בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסיעה**. יש לבדוק שהכדורית במחווני הכיסא נמצאת באיזור השימוש עם כיוון הנסיעה. במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.


אחסון לאטש'ים ורצועת עיגון עליונה:

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה מאוחסנות במקומן, כאשר אינן בשימוש.

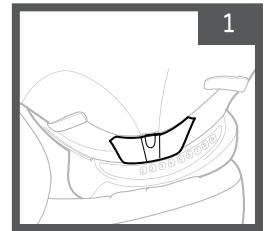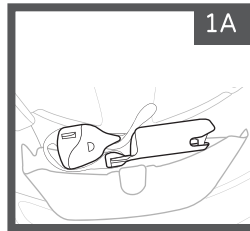

אחסון רצועות הלאטש'ים: יש לאחסן את הרצועות כאשר אינן בשימוש. אחסן אותן בתאים הממוקמים בשני צידי הכיסא. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב. קפל את לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים (SuperCinch™ - משוך שני) כמתואר באיור (A1).


אחסון רצועת עיגון עליונה: יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה כאשר אינה בשימוש. אחסן אותה בתא האחסון בגב הכיסא. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב.

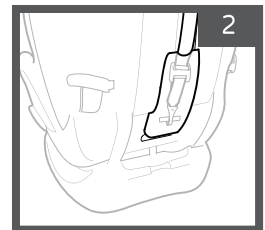

חגירת הילד בכיסא באמצעות רצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות:

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.

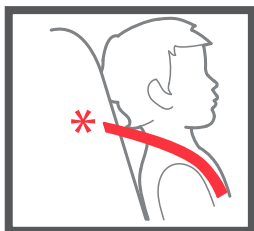

עם כיוון הנסיעה:



- ממשקל 5.5 ק"ג (גיל חודש) ועד למשקל של 18 ק"ג.
- ממשקל 10 ק"ג ועד למשקל 29.5 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.




נגד כיוון הנסיעה:

לתשומת ליבך: אין להשתמש במעילים ושמיכות מתחת לרצועות הבטיחות, הם עלולים להוות סכנה.


שחרר את רצועות הבטיחות. לחץ על לחצן שחרור הרצועות בקדמת הכיסא ומשוך את שתי הרצועות קדימה.

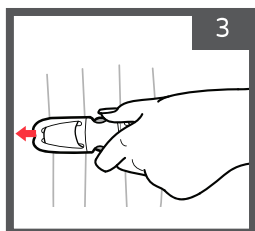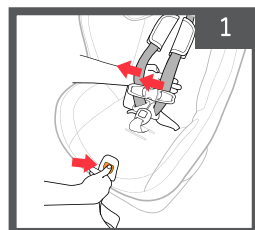



פתח את אבזם החזה. לחץ על שני הכפתורים במרכז אבזם החזה ומשוך את שני החלקים לכיוון נגדי.

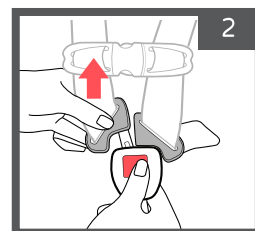

פתח את אבזם הרצועות. לחץ על הכפתור באבזם הרצועה ומשוך החוצה את שתי הלשוניות.

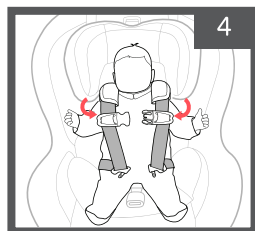

הושב את ילדך בכיסא הבטיחות כאשר הוא נשען לאחור במלואו. משוך את רצועות הבטיחות מעבר לכתפי הילד ומסביב למותניים. יש לוודא הרצועות הבטיחות אינן מסובבת או מפותלת.

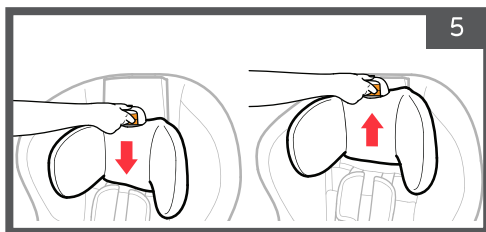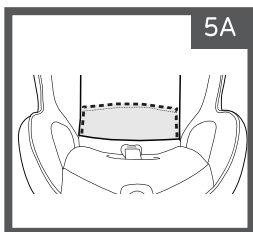

התאם את גובה רצועות הבטיחות על יד לחיצה על ידית כיוון משענת הראש, כלפי מעלה או מטה (5). יש לוודא כי משענת הראש נעולה במצב הנבחר לפני שמהדקים את הרצועות.

נגד כיוון הנסיעה: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.

עם כיוון הנסיעה: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.



לתשומת ליבך: אם משתמשים במצב הנמוך ביותר של הרצועות, יש לוודא כי חלקו התחתון של ריפוד גב המושב מקופל מתחת למושב (5A).

לתשומת ליבך: יש לוודא כי הילד אינו יושב על רצועת המפשעה, במידה וכן יש למקום אותה מחדש בהתאם להוראות בעמ' 17.


נעילת הרצועות. הכנס את שתי

הלשוניות לאבזם הרצועה, עד הישמע קליק הנעילה (6A).

יש למשוך את שתי הלשוניות על מנת לוודא כי הן נעולות היטב (6B).

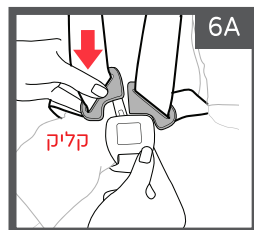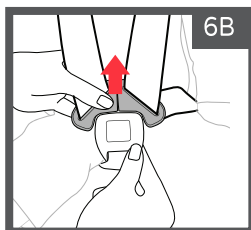


משוך את אבזם החזה וכיסוי הכתפיים מצווארו של ילדך לכיוון אבזם הרצועה. משוך והדק את שתי הרצועות יחד.


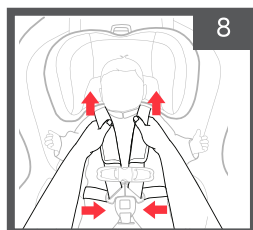


נעילת אבזם החזה.

יש להצמיד את שני החלקים ולסגור אותם, עד הישמע קליק הנעילה.

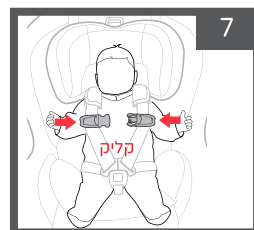


משוך באיטיות את רצועת כיוון הרצועות עד שרצועות הבטיחות מהודקות (9A). במידה ואפשר לצבוט את רצועת הכתף, הרצועה אינה מהודקת ויש למשוך את רצועת הכיוון ולהדק בהתאם (9B).

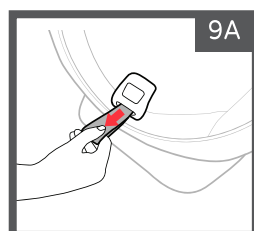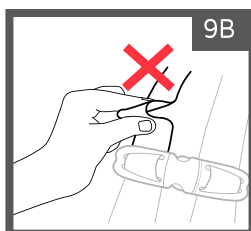


מקם את כיסוי הכתפיים על כתפי ילדך.
מקם את אבזם החזה במרכז החזה של ילדך, בקו בית השחי.

לתשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות ישר במרכז כתפי הילד, ואינן מסובבות או מפותלות.

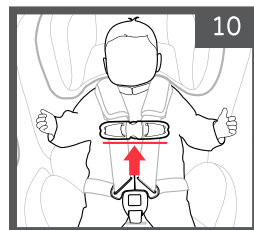

בדוק את עצמך:



- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישר על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות.
- ✓ יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות:
- נגד כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.**
- עם כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.**
- ✓ מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בקו חזה הילד וקו בית השחי. לא מעליו ולא מתחתיו.
- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.
- ✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.

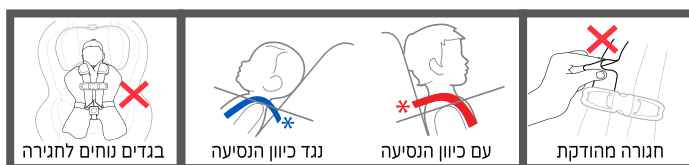



אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות חגורות באופן בטיחותי כל כתפי ילדך. חגירה לא נכונה יכולה לגרום לפציעה או למוות במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.

התאמת רצועת המפשעה:


פתח את רצועות הבטיחות והסר את ריפוד רצועת המפשעה. פתח את רוכסן הכיסוי בחלקו (1A), משוך את כיסוי המושב לצד כדי להגיע לתא אחסון רצועת המפשעה (1B).

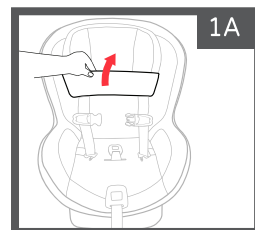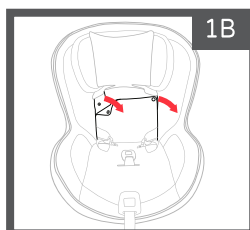

פתח את תא אחסון רצועת המפשעה
(2A, 2B) על ידי החלקת הכפתור
הכתום במנעול רצועת המפשעה תוך
כדי משיכת הרצועות, ואז משוך את
רצועת המפשעה קדימה או אחורה,
למצב הרצוי.

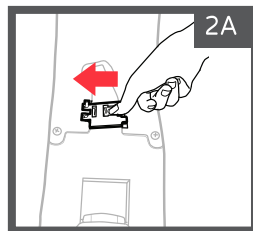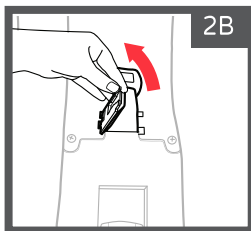


כדי לסגור את רצועת המפשעה, יש לדחוף כלפי מטה את
המכסה (3) עד שהמנעול יתקמם חזרה במקומו. יש לוודא שתא
אחסון הרצועה נעול, על ידי משיכת הרצועה.
כעת ניתן להחזיר את הריפוד.

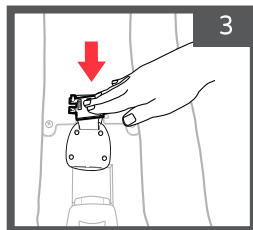

שימוש במטוסים:


כיסא הבטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה.
יש להתקין את רכב הבטיחות באותו האופן שיש להתקינו ברכב.
להתקנה נגד כיוון הנסיעה ראה עמ' 8. להתקנה עם כיוון הנסיעה ראה עמ' 13.

הסרת רפידות הכתפיים:

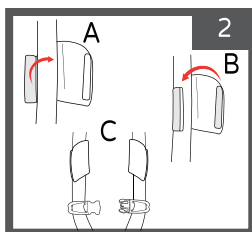

החזרת רפידות הכתפיים.


חבר מחדש את הרפידות מסביב לרצועות (A) וסגור
אותן (B) יש לוודא שהן מונחות כמתואר באיור (C).

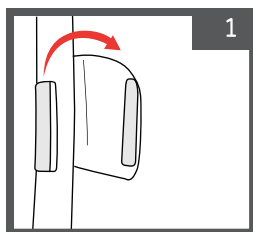


הסרת רפידות הכתפיים.

יש לפתוח את הסקוצ'ים ולהסירן
(כמתואר באיור).

הסרת ריפוד הכיסא וריפוד רצועת המפשעה:

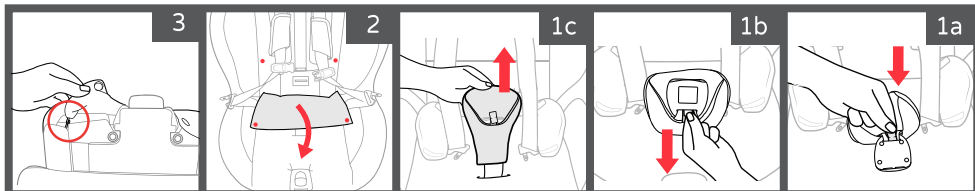

אתר את הלשונית בריפוד רצועת המפשעה ודחוף אותה דרך אבזם הרצועות (1a). משוך את הלשונית דרך חזית אבזם הרצועה (1b), והסר את ריפוד רצועת המפשעה (1c). פתח את האבזמים בחלקו התחתון של הריפוד ומשוך אותו כלפי חוץ (2), מקם את משענת הראש במנח הכי גבוה, פתח את האבזמים ומשוך את הריפוד על מנת להגיע לשתי רצועות האלסטיות, יש לפתוח אותן להסירן (3).

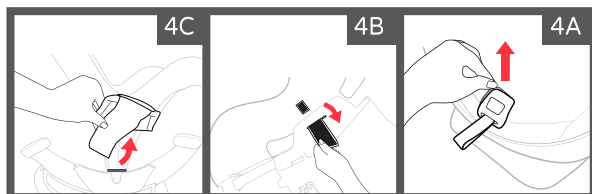

משוך את הריפוד דרך לחצן כיוון הרצועות (4A), שחרר את האבזמים בגב הכיסא ומשוך את הריפוד על מנת לחשוף את מושב הכיסא, פתח את לולאות בצידי הכיסא בתוך שלדת הכיסא. (4B), משוך את הריפוד והלולאות מצידי הכיסא כלפי חוץ (4C) והסר בעדינות את הריפוד מהכיסא.

לתשומת ליבך: אין להשתמש במושב ללא הכיסוי!


הסרת רצועת המפשעה:

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות כאשר רצועת המפשעה אינה מותקנת.


אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות במידה וחלק מרצועות הבטיחות פגום/ חסר.

משוך את הכיסא והבא אותו למצב שכיבה הנמוך ביותר- מצב 1.

לחץ על הכפתור באבזם נעילה של רצועת המפשעה, ומשוך את רצועת המפשעה כדי לפתוח את תא האחסון (1A).

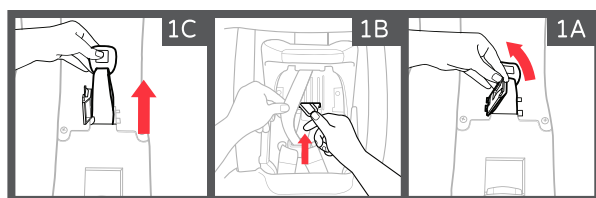

סובב מעט את לוחית המתכת בחלק התחתון של הכיסא כדי למצוא את חריץ הרצועה (1B), משוך את הלוחית דרך החריץ בעורך משוך את רצועת המפשעה החוצה (1C). על מנת להחזיר את הרצועה יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך ויש לוודא שהיא מותקנת כראוי.

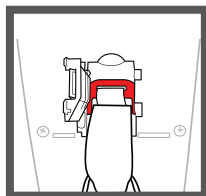


אזהרה: לעולם אין להסיר את רצועת כיוון
רצועות הבטיחות בעת הסרת רצועת
המפשעה. בטחון ילדך תלוי בכך
שרצועת הכיוון מותקנת כראוי.

מחזיק כוסות:

אזהרה: יש להניח מיכלי פלסטיק בלבד, אין להניח זכוכית או מתכת.
אזהרה: אין להניח חפצים חדים במחזיק הכוסות.


ניתן לחבר את הכוס לכל אחד מן הצדדים.
מקם את הכוס והחלק אותה לעבר מקומה.

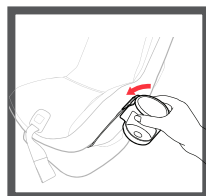

הוראות ניקיון:

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקי הפלסטיק והרצועות אין להשתמש
בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.

- ריפוד - ניתן לכבס ביד או במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין לייבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה, יש לתלות לייבוש.
- כיסוי כתפיים - כביסה ביד עם מים קרים וסבון עדין, יש לתלות לייבוש.
- חלקי הפלסטיק - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה. יש לייבש בעזרת מגבת יבשה.
- מחזיק כוסות - ניתן לשטוף במדיח כלים במדף העליון בלבד.
- רצועות הבטיחות - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין לכבס במכונת כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אם הרצועות מלוכלכות מאוד או בלויות, חייבים להחליפן.
- רצועות לאטש'ים - לא ניתן להסירן, יש לנקות עם ספוג ומים חמימים בלבד.
- אבזם ועוגני לאטש'ים - יש לנקות עם ספוג ומים חמימים בלבד, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותו בתוך כוס עם מים חמים. יש לייבש במקום מוצל.

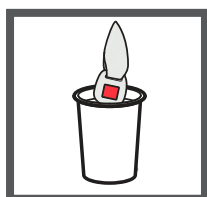





كرسي السلامة NextFit Sport

تعليمات للاستخدام والعلاج



تسويق بواسطة دافرون

الصانع: Chicco Artsana S.P.A , الصين.

اسم الموديل: NextFit Sport

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il


هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

- تحذير:** هذا المقعد مخصص للأطفال الذين يبلغ وزنهم 5.5 كجم (شهر واحد) ويزن 29.5 كجم أو ما يصل إلى 125 سم.
- تحذير:** يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.
- تحذير:** لا تترك طفلك دون مراقبة.
- تحذير:** عند تركيب المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.
- تحذير:** لا تضع أكثر من طفل في المقعد.
- تحذير:** لا تستخدم هذا المنتج كناقل لطفلك.
- تحذير:** عند تركيب المقعد في المقعد الأمامي ، افصل الوسادة الهوائية.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان في حالة تلف / فقد أحد أجزائه.
- تحذير:** لا تستخدم المقعد بدون حشوة. في حالة تلف الحشوة ، فيجب استبدالها ببطانة معتمدة من قبل الصانع / المستورد.
- تحذير:** تأكد من عدم وجود أشياء / أشياء فضفاضة بين المقعد ومقعد السيارة.
- تحذير:** تأكد من أن طفلك يضع حزام الأمان في جميع الأوقات.
- تحذير:** تأكد من جميع الركاب يضعون حزام الأمان.
- تحذير:** هذا المقعد مناسب لأي مركبة من 3 نقاط.

تحذير: بعد الوقوف في الشمس ، تأكد من أن الأجزاء المعدنية والبلاستيكية ليست ساخنة جدًا ، ثم ضع الطفل في المقعد.


دليل المقعد الامان:

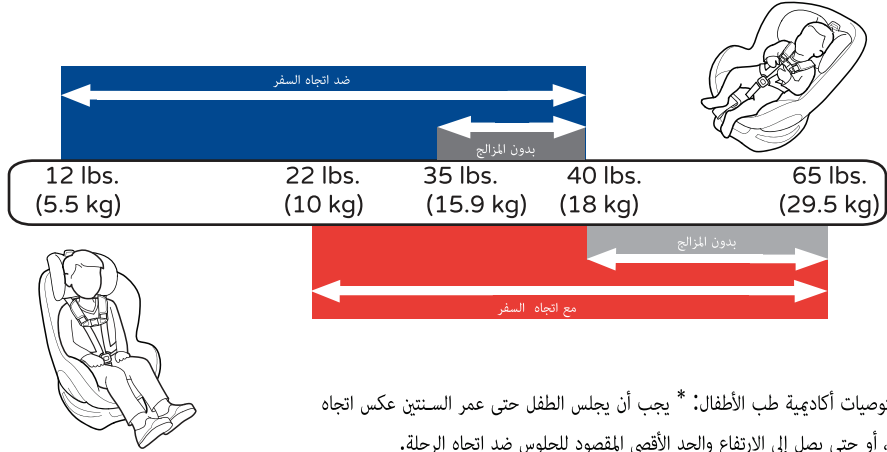

وفقًا لتوصيات أكاديمية طب الأطفال: * يجب أن يجلس الطفل حتى عمر السنتين عكس اتجاه السفر، أو حتى يصل إلى الارتفاع والحد الأقصى المقصود للجلوس ضد اتجاه الرحلة.

موقع مقعد الامان:


لا تقم بتثبيت المقعد في الأماكن المحددة.

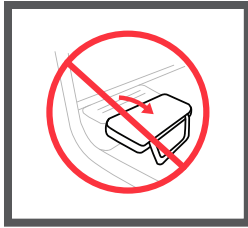

لا تضع الكرسي
في مقعد السيارة مع مسند الظهر
مطوية الظهر.




وسادة هوائية نشطة.

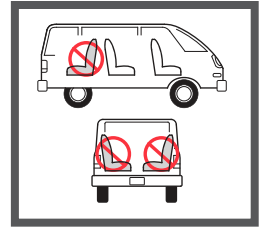


مقعد السيارة الجانبية أو
ضد اتجاه السفر.

تأكد من أن قاعدة مقعد السلامة لا تزيد عن 7.5
سم عبر حافة مقعد السيارة.

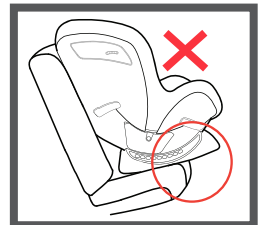


قائمة الأجزاء:


- A. مسند تعديل الرأس
- B. مشبك الصدر
- C. أحزمة الأمان
- D. تغطية لحزام الفخذ
- E. زر تحرير الاحزمه
- F. تعديل حزام
- G. مقبض ضبط المقعد
- H. قفل لوحة في الوضع العكسي مع اتجاه السفر
- (جانبي الكرسي)
- I. مؤشر وضع الجلوس
- J. قفل مشبك الأشرطة
- K. تغطية الأشرطة الكتف
- L. مؤشر أوضاع الكرسي (على جانبي الكرسي)

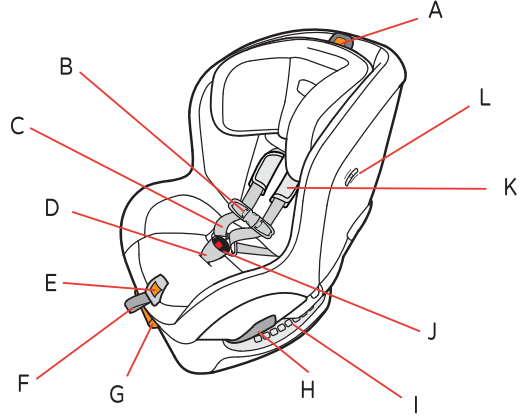


- A. حزام المرسة العلوي
- B. قفل لوحة في اتجاه الرحلة
- (جانبي الكرسي)
- C. حجرة تخزين للموصلات المزلاج
- D. زر مزلاج
- E. حجرة التخزين لتعليمات للاستخدام
- F. حزام لمطابقة المزلاج (اسحب أولاً)
- G. حجرة تخزين للموصلات المزلاج
- H. مقصورة التخزين حزام المرسة العلوي

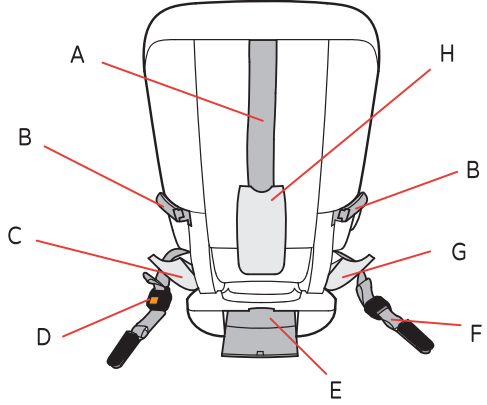

- أعلى مرسة الشريط:
- A. حزام المرسة العلوي
- B. يضبط شريط المرسة العلوي
- C. ربط الشريط العلوي مرسة

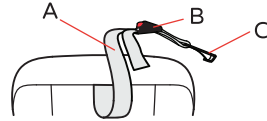

- D. احزمه ملائم للمزلاج (السحب أولاً)
- E. حزام المزلاج (سحب اثنين)
- F. حزام المزلاج
- G. اتصال حزام المزلاج

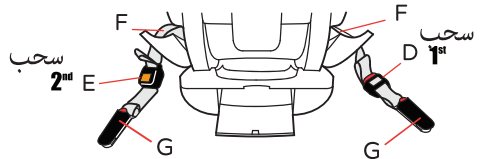

تحذير:

تم تصميم مقعد الأمان هذا للأطفال المناسبين لمتطلبات الوزن. بالنسبة للوزن المنخفض ، يجب على الأطفال ضبط كرسي أمان لعينة أخرى.

تحذير:

يجب أن يتم تخزين حزام المرساة العلوي عندما يكون المقعد في وضع عكس اتجاه السفر.

تحذير:



بالنسبة للأطفال والرضع الخدج ، استشر طبيبك من قبل استخدم المقعد.

تحذير:


حتى عمر سنة واحدة ، يجب أن يكون مقعد الأمان في وضع الاتجاه المعاكس.

تحذير:

تأكد من إمالة مسند المقعد بشكل صحيح حتى لا يسقط رأس طفلك للأمام. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس أثناء الجلوس وقد يزيد من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

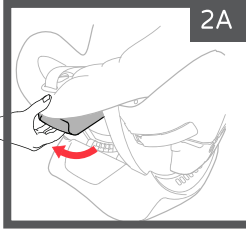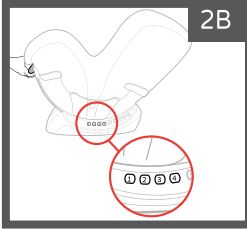


(2A) ، في أسفل الكرسي ، اسحب الكرسي إلى الموضع الأدنى (2B). إذا كنت بحاجة إلى تغيير موضع الكرسي بعد التثبيت ، فافرج عنه واضبطه على الموضع الجديد وكرر خطوات التثبيت.

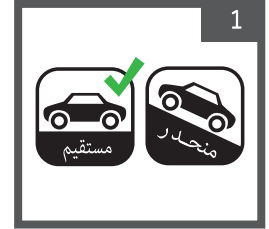

تأكد من أن السيارة متوقفة في مكان مستقيم عند تثبيت كرسي الأمان.

ضع مقعد الأمان على مقعد السيارة ، عكس اتجاه السيارة. تأكد من أن المقعد لا يغطي حزام مقعد السيارة (3).

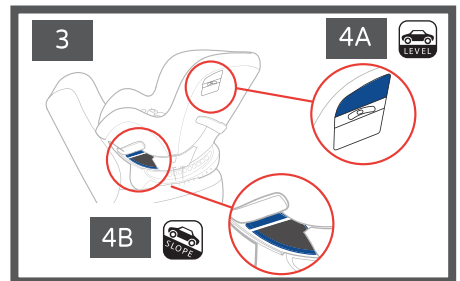

التركيب في المستوى (4A): حدد موقع مؤشر الكرسي وإمالة الكرسي إلى الموضع الذي توجد فيه الحبيبات في منطقة عكس الاتجاه السير.

التثبيت على المنحدر (4B): حدد موقع خط المؤشر في المصق الأزرق بجانب حزام المقعد المضاد للسفر. اضبط وضع الكرسي بحيث يكون الخط موازٍ للأرض.

يوجد الآن ثلاثة خيارات تثبيت للاختبار من بينها:

التثبيت منطقة اتجاه السفر بواسطة المزلاج - ص 5

تركيب الاتجاه المعاكس مع حزام الكتف والخصر - ص 6


تركيب الاتجاه المعاكس باستخدام حزام الخصر فقط - ص 8

تثبيت مضاد للاتجاه من 5.5 كجم إلى 16 كجم - باستخدام المزلاج:

تحذير: لا تقم بتثبيت هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 16 كجم!


تحذير: عند التثبيت باستخدام المزلاج فقط ، تأكد من أن حزام المقعد لا يربط خلف المقعد.

حدد موقع خلايا التخزين لشرائط المزلاج ، ثم حرر الشريطة من وضع التخزين. تأكد من أن شريط الضبط صحيح (Adjuster strap المزلاج) والحزام SuperCinchTM المزلاج) امتدت في أقصى طولها.

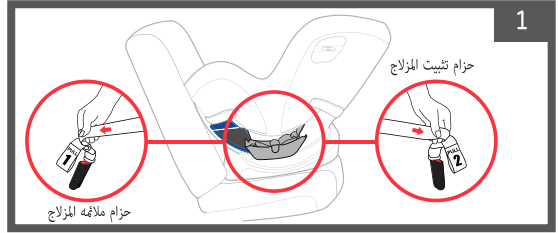


حرك طرفي الشريطة من خلال الانتقال الأزرق إلى موقف العداد مع اتجاه السير على جانبي الكرسي.

لاحظ أن كلتا خليتي الشريط مفتوحة ، وتمتد الشريطة إلى الحد الأقصى للطول.

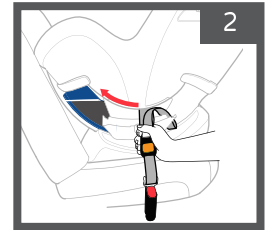


أغلق مناطق تخزين الشريط على جانبي الكرسي.

يرجى ملاحظة: تأكد من أن حجرة تخزين المزلاج مغلقة دائماً إلا عندما تكون هناك حاجة لإجراء تغيير.

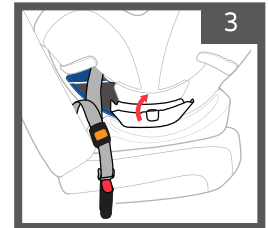


قم بتوصيل موصلي حزام المزلاج بسادات المزلاج في السيارة حتى يتم سماع قفل "النقر".


تحذير: تأكد من أن الأشرطة ليست مدورة أو ملتوية.

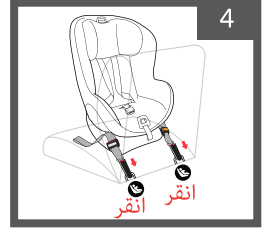

مد نهايات حزام التثبيت (2) حتى يتم تمديدها بالكامل لتأمين كرسي الامان في مكانه.

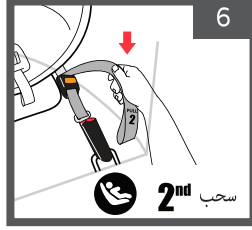

يجب أن تمتد حواف حزام الضبط (1) إلى امتداد كامل.

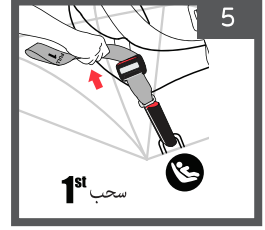

تحقق من نفسك:



✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من حزام **المقعد في موضع عكس اتجاه السير** واسحب الكرسي وتأكد من أن حزام المقعد لا يزيد عرضه عن 2.5 سم ، من جانب إلى آخر ومن الخلف والأمام.

✓ تأكد من تثبيت مقعد السلامة **لوضع عكس اتجاه السير**. تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، وإذا لزم الأمر ، حرر حزام المزلاج ، وأعد ضبط وضع الكرسي ، وكرر جميع عمليات التثبيت لضمان تثبيت المقعد بشكل صحيح.

✓ تحقق من التثبيت قبل كل استخدام.



تركيب مضاد للسفر من 5.5 كجم إلى 18 كجم - مع حزام للكتف والخصر:

قبل تثبيت المقعد ، يجب ضبط مسند الرأس على أعلى وضع. قم بفك حزام الفخذ (انظر الصفحة 17) واسحب حزام الفخذ عبر مواد التنجيد.

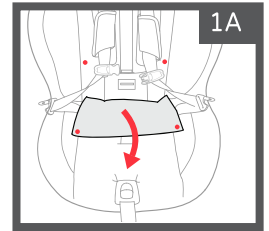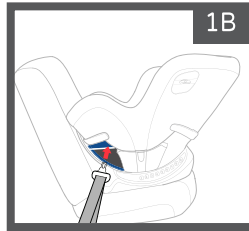


ارفع تنجيد مسند الرأس وفك المشابك الإبزيمية (1A) واسحبها إلى الخارج، وحرر حزام المقعد عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في وضع المضاد للحركة (1B).


وحرر حزام السيارة من خلال تمرير الحزام في قاعدة الكرسي. يجب أن يمر حزام المقعد خلف الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الأمامي (بالقرب من زر تحرير الحزام) أو الجزء الأمامي من الفخذ مع وجود الفخذ الموجود في الخلف.

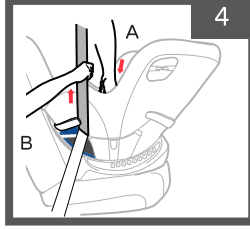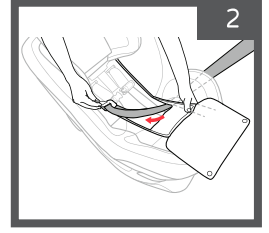


ادفع الكرسي لأسفل (A) واسحب حزام الكتف (B) في وقت واحد لتشديد حزام الخصر.

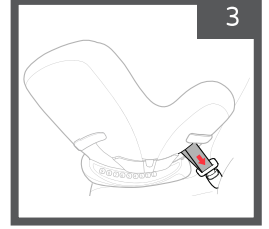

قم بربط حزام السيارة عبر الممر الأزرق ، عكس اتجاه القيادة ، في الاتجاه المعاكس للمقعد وأغلقه.

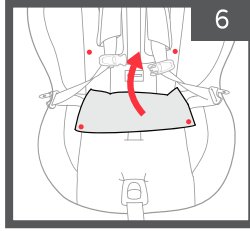

يجب إعادة وسادة المقعد ومسند الظهر. تأكد من إدخال حزام الفخذ في الفتحة المناسبة في وسادة المقعد ثم أعد حزام الفخذ.

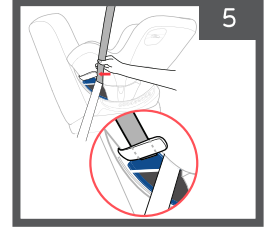

اسحب حزام الكتف وشده وأدخله في لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك الحزام. استخدم دائماً لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك القفل الموجود في الاتجاه العكسي.

تحقق من نفسك:

✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من حزام المقعد في **عكس اتجاه السير** واسحب الكرسي وتأكد من أن حزام المقعد لا يزيد عرضه عن 2.5 سم ، من جانب إلى آخر ومن الخلف والأمام.



✓ تأكد من تثبيت مقعد السلامة لوضع عكس اتجاه السير. تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، وإذا لزم الأمر ، حرر حزام السيارة ، وأعد توجيه الكرسي وكرر جميع عمليات التثبيت لضمان تثبيت المقعد بشكل صحيح.

✓ تحقق من التثبيت قبل كل استخدام.



تركيب مضاد للسفر من 5.5 كجم إلى 18 كجم - باستخدام حزام الخصر:

قبل تثبيت المقعد ، يجب ضبط مسند الرأس على أعلى وضع. قم بفك حزام الفخذ (انظر الصفحة 17) واسحب حزام الفخذ عبر مواد التنجيد.


رفع تنجيد مسند الرأس ، وفتح أيازيم تنجيد ، واسحبه (1A). حرر حزام الأمان عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في وضع المضاد للاتجاه (1B).

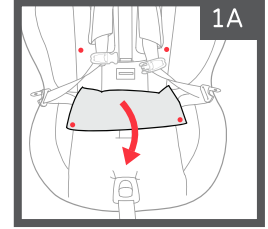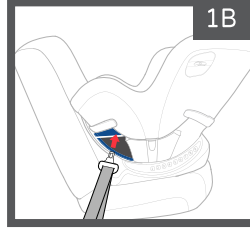

ارفع مواد التنجيد الموجودة أسفل مقعد الكرسي حرر حزام السيارة من خلال تمرير الحزام عند قاعدة الكرسي. يجب أن يمر حزام المقعد خلف الفخذ عندما يكون الفخذ في الموضع الأمامي (بالقرب من زر تحرير الحزام) أو الجزء الأمامي من حزام الفخذ مع وجود حزام الفخذ الموجود في الخلف.

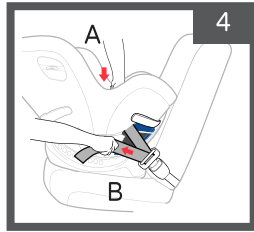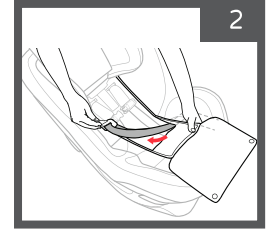


ادفع الكرسي لأسفل (A) واسحب حزام الخصر (B) في وقت واحد لتثبيته.

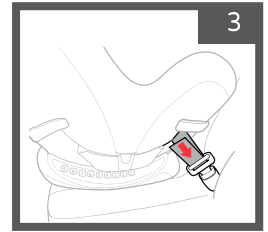

قم بربط حزام السيارة عبر الممر الأزرق ، عكس اتجاه القيادة ، في الاتجاه المعاكس للمقعد وأغلقه.

يجب إعادة تنجيد المقعد وتنجيد وسادة الرأس ويجب التأكد من أن حزام الفخذ تم ادخاله في الفتحة المناسبة لتنجيد المقعد وبعد ذلك يجب ترجيع الغطاء لاحتزامه الفخذ

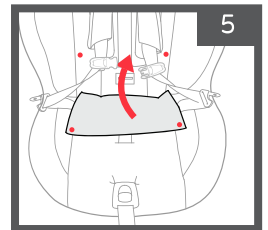

تحقق من نفسك:

✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من حزام المقعد **في عكس اتجاه السير** ، واسحب الكرسي وتأكد من أن حزام المقعد لا يزيد عرضه عن 2.5 سم ، من جانب إلى آخر ومن الخلف والأمام.



✓ تأكد من تثبيت مقعد السلامة **عكس اتجاه السير**. تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، وإذا لزم الأمر ، حرر حزام السيارة ، وأعد توجيه الكرسي وكرر جميع عمليات التثبيت لضمان تثبيت المقعد بشكل صحيح.

✓ تحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التركيز على التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم:





تأكد من أن السيارة متوقفة في مكان مستقيم عند تثبيت كرسي الأمان.

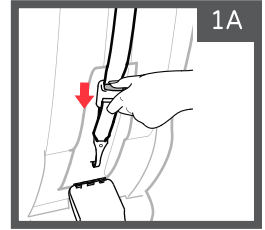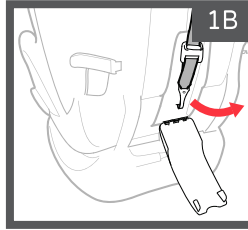


تأكد من أن سيارتك تحتوي على خفاف لرسو حزام المرساة العلوي. انزع حزام المقعد من موقع التخزين الخاص به قبل وضع المقعد على مقعد السيارة. اضغط على زر الشريط واسحب لتمديده قبل الإزالة. إذا لم يكن هناك ربط لرسو السفن ، فقم بتخزين الشريط العلوي.

(3) اضغط على وضعيه التوجيه في حاله الجلوس في الجزء السفلي من الكرسي ، ادفع الكرسي وادفعه إلى الوضع المستقيم (3A). إذا كنت بحاجة إلى تغيير موضع الكرسي بعد التثبيت ، فافرج عنه واضبطه على الموضع الجديد وكرر خطوات التثبيت.

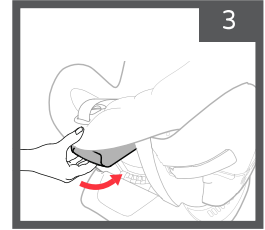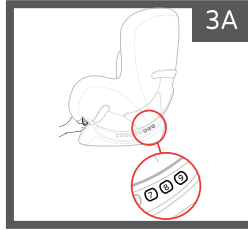

ضع كرسي الامان على مقعد السيارة ، مع اتجاه السفر. تأكد من أن المقعد لا يغطي حزام أمان السيارة. ضع حزام الربط العلوي على ظهر الكرسي (4).

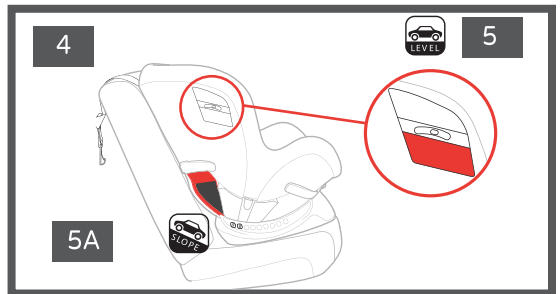

تثبيت بشكل مستقيم (5): حدد موقع مؤشر الكرسي وقم بإمالة الكرسي إلى الموضع الذي يوجد به الحبيبة في منطقة اتجاه السفر.
التثبيت على المنحدر (5A): إذا كانت السيارة متوقفة على المنحدر ، فيجب تعديل الكرسي إلى 8-9 فقط.

يوجد الآن ثلاثة خيارات تثبيت للاختيار من بينها:

التثبيت مع اتجاه السفر باستخدام المزالج - ص 10


التثبيت مع اتجاه السفر باستخدام حزام الكتف والخصر - ص 11

مثبت مع اتجاه السفر باستخدام الخصر فقط - ص 13


التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 18 كجم - باستخدام المزالج:

تحذير: لا تقم بتثبيت هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 18 كجم!
تحذير: عند التثبيت باستخدام المزالج فقط ، تأكد من أن حزام المقعد لا يربط خلف المقعد.


يجب تحديد موقع الأشرطة وإطلاقها من موقع التخزين الخاص بها. تأكد من أن شريط الضبط صحيح (المزالج Adjuster strap) والحزام (SuperCinch™ المزالج) امتدت في أقصى طولها.

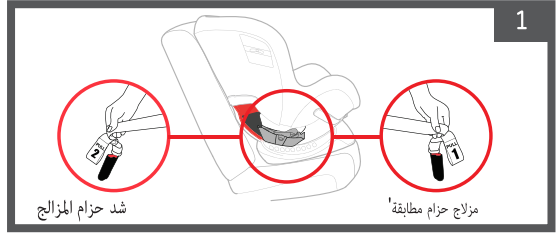

حرر طرفي الأشرطة **عبر الممر الأحمر مع اتجاه السير** والذي تم ضبطه على الموضع على جانبي الكرسي. لاحظ أن كلتا خيلتي الشريط مفتوحة ، وتمتد الأشرطة إلى الحد الأقصى للطول.

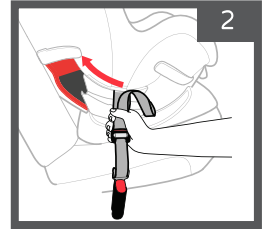


أغلق مناطق تخزين الشريط على جانبي الكرسي. يرجى **ملاحظة:** تأكد من أن حجرة تخزين المزالج مغلقة دائماً إلا عندما تكون هناك حاجة لإجراء تغيير.

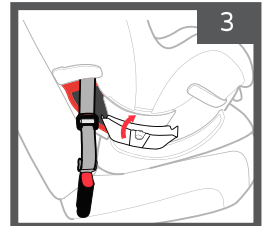


قم بتوصيل موصلي حزام المزلاج لمرساة المزلاج في السيارة حتى يتم سماع قفل "النقر".


تحذير: تأكد من أن الأشرطة ليست مدورة أو ملتوية.

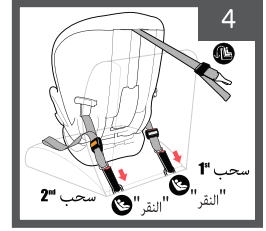


مد نهايات حزام التثبيت (2) حتى يتم تمديدتها بالكامل لتأمين مسند المقعد.

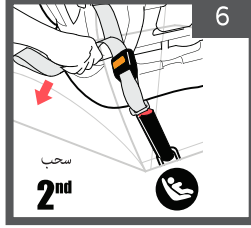

يجب أن تمتد حواف حزام الضبط (1) إلى امتداد كامل.

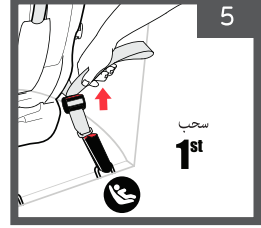

حدد موقع مرسة الشريط العلوي وإرفاقه في المرسة. يجب تشديد الشريط العلوي للتأكد من أن الشريط محكم وغير فضفاض.

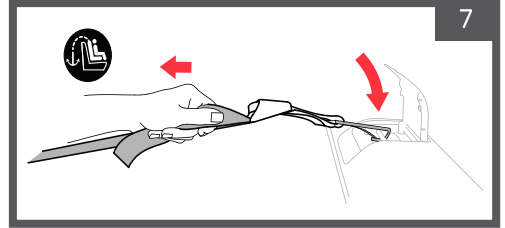

تحقق من نفسك:


✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من الحزام **في اتجاه الرحلة**، واسحب الكرسي وتأكد من أن حزام المقعد لا يزيد عرضه عن 2.5 سم ، من جانب إلى آخر ومن الخلف والأمام.

✓ تأكد من تثبيت الكرسي **لاتجاه الرحلة**. تأكد من وجود الكرة الموجودة في مقياس الكرسي في منطقة الاستخدام مع اتجاه الرحلة. إذا لزم الأمر ، قم بفك الأشرطة وحزام المرسة العلوي ، وضبط المقعد وشده.


✓ تحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت مع اتجاه الرحلة من 10 كجم إلى 29.5 كجم - باستخدام حزام الكتف والخصر:


حرك حزام المقعد عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه الرحلة. ارفع الحشوة في الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة الموجودة على جانب الكرسي.

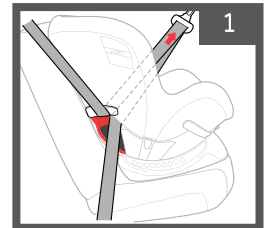


اسحب حزام السيارة عبر الممر الأحمر ، مع اتجاه السفر، إلى الجانب الآخر من الكرسي وأغلقه حتى تسمع صوت القفل. ارجع الحشو إلى مكانه

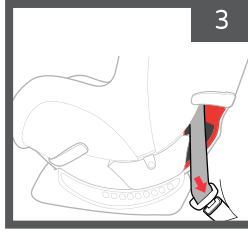


حرك حزام المقعد على طول الجزء الخلفي من الكرسي كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

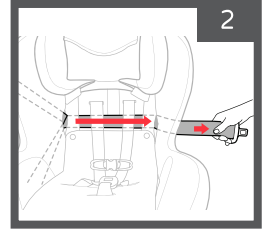


ادفع الكرسي لأسفل (A) واسحب حزام الكتف (B) في وقت واحد لتثديد حزام الخصر.

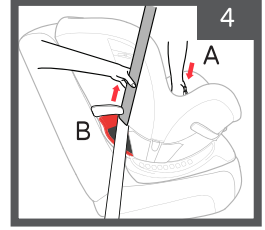

اسحب حزام الكتف وشده وأدخله في لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك الحزام. استخدم دائماً لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك القفل.

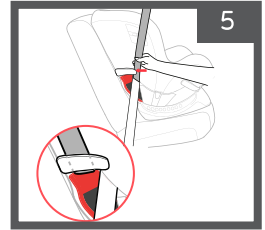

حدد موقع مرصاة الشريط العلوي وإرفاقه في المرصاة الأعلى هوك. يجب تشديد الشريط العلوي للتأكد من أن الشريط محكم وغير فضفاض.

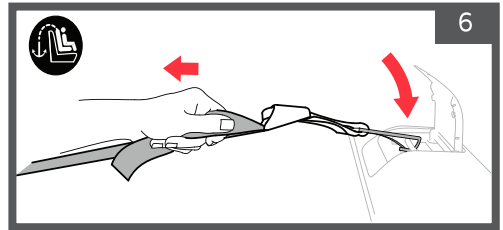

تحقق من نفسك:


✓ قبل الاستخدام، امسك جانبي المقعد بالقرب من الحزام في اتجاه الرحلة. واسحب الكرسي وتأكد من أن حزام المقعد لا يزيد عرضه عن 2.5 سم ، من جانب إلى آخر ومن الخلف والأمام.

✓ تأكد من تثبيت الكرسي لاتجاه الرحلة. تأكد من وجود الكرة الموجودة في مقياس الكرسي في منطقة الاستخدام مع اتجاه الرحلة. إذا لزم الأمر ، قم بفك حزام المقعد وحزام المقعد العلوي ، وضبط المقعد وشده.


✓ تحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت مع اتجاه محرك من 10 كجم إلى 29.5 كجم - باستخدام حزام الخصر:


حرر حزام الخصر عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، المستخدم في اتجاه الرحلة. ارفع الحشوة في الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة الموجودة على جانب الكرسي.

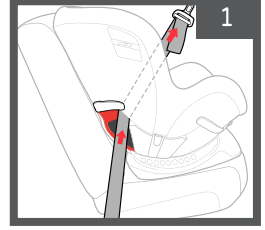


حرر حزام المقعد على طول الجزء الخلفي من الكرسي كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

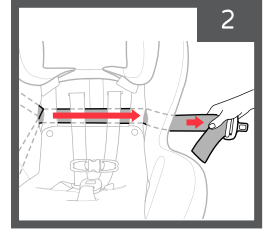


اسحب حزام السيارة عبر الممر الأحمر ، مع اتجاه السفر، إلى الجانب الآخر من الكرسي وأغلقه حتى تسمع صوت القفل. ارجع الحشو إلى مكانه.

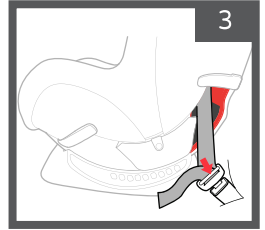

ادفع الكرسي لأسفل (A) واسحب حزام الخصر (B) في وقت واحد لتثبيته.

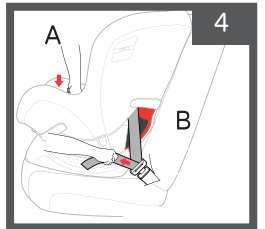

حدد موقع مرسة الشريط العلوي وإرفاقه في المرساه الاعلى. اسحب حزام الدليل وشد الشريط العلوي للتأكد من أن الشريط محكم ولا فضفاض.

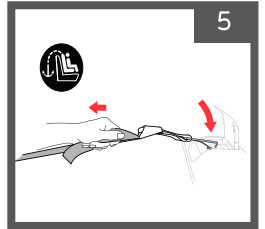

تحقق من نفسك:



✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من الحزام **في اتجاه الرحلة**، واسحب الكرسي وتأكد من أن حزام المقعد لا يزيد عرضه عن 2.5 سم ، من جانب إلى آخر ومن الخلف والأمام.

✓ تأكد من تثبيت الكرسي **لاتجاه الرحلة**. تأكد من وجود الكرة الموجودة في مقياس الكرسي في منطقة الاستخدام مع اتجاه الرحلة. إذا لزم الأمر ، قم بفك حزام المقعد وحزام المقعد العلوي ، وضبط المقعد وشده.

✓ تحقق من التثبيت قبل كل استخدام.


مزاليح التخزين وحزام المرساة العلوي:

تحذير: يجب تخزين أحزمة المزلاج وحزام المرساة العلوي في مكانه عندما لا يكون قيد الاستخدام.

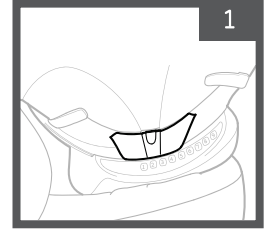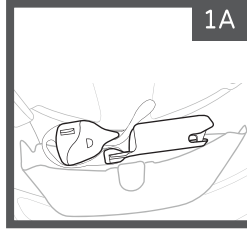


تخزين الأشرطة المزلاج: تخزين الأشرطة عند عدم استخدامها. تخزينها في جحره تقع على جانبي الكرسي. تأكد من أن حجرة التخزين مغلقة بإحكام. أضعاف زر قفل حزام مزلاج (SuperCinch™ - سحب اثنين) كما هو مبين في الشكل (A1).

تخزين أعلى مرسة: تخزين الشريط العلوي مرسة عندما لا تكون قيد الاستعمال. قم بتخزينه في حجرة التخزين على ظهر الكرسي. تأكد من أن حجرة التخزين مغلقة بإحكام.

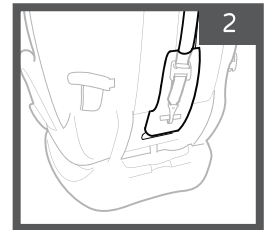

ضع الطفل في المقعد باستخدام أحزمة أمان المقعد:

تحذير: تأكد من عدم شد أحزمة الأمان ووضعتها على ارتفاع أكتاف الطفل.
تحذير: لبس طفلك في ملابس مناسبة لا تتداخل مع حزام الأمان.

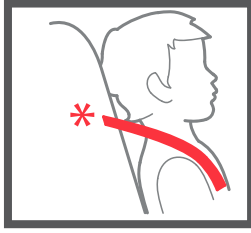

مع اتجاه السفر:

- من 10 كجم إلى 29.5 كجم.
- يجب أن تكون أحزمة الكتف عند أو فوق أكتاف الطفل.






ضد اتجاه السفر:

- من 5.5 كجم (شهر واحد) إلى 18 كجم.
- يجب أن تكون أحزمة الكتف عند أو بالقرب من أكتاف الطفل.

يرجى ملاحظة: لا تستخدم المعاطف والبطانيات تحت أحزمة الأمان ، فقد تكون خطرة.


الافراج عن الأشرطة السلامة. اضغط على زر التحرير في مقدمة الكرسي واسحب الشريطين للأمام.

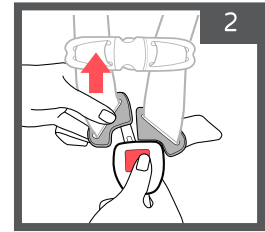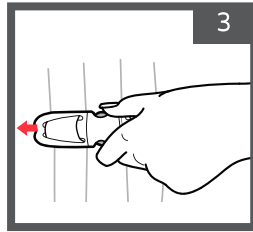
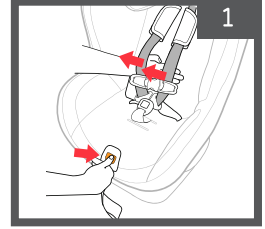


افتح مشبك الصدر. اضغط على كلا الزرين في منتصف مشبك الصدر واسحب الجزأين في الاتجاه المعاكس.

افتح مشبك الحزام. اضغط على الزر الموجود على مشبك الحزام واسحب كلتا علامتي اللسان.

اجلس طفلك في مقعد الأمان حيث يكون جاسا الى الورااء.
اسحب أحزمة الأمان فوق أكتاف الطفل وحول الخصر. تأكد من أن أحزمة الأمان ليست مدارة أو ملتوية.

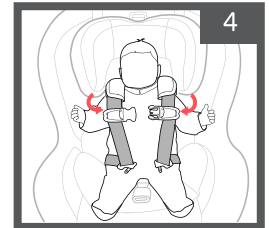

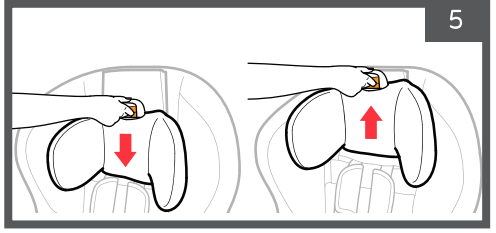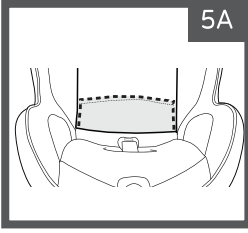

اضبط ارتفاع أشرطة الأمان بالضغط على ذراع ضبط مسند الرأس لأعلى أو لأسفل (5). تأكد من أن مسند الرأس مقفل في الموضع المحدد قبل شد الأشرطة.

ضد اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة عند أو تحت أكتاف الطفل.


مع اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة في الارتفاع أو أعلى بقليل من أكتاف الطفل.

يرجى ملاحظة: إذا كنت تستخدم أقل حالة حزام ، فتأكد من طي الجزء السفلي من وسادة المقعد أسفل المقعد (5A).


يرجى ملاحظة: تأكد من أن الطفل لا يجلس على حزام الفخذ ، إذا كان من الضروري وضعه وفقًا للتعليمات في الصفحة 17.

قفل الإحزمة. أدخل علامتي التثبيت في مشبك الحزام حتى ينقر القفل (6A).

اسحب علامتي التثبيت للتأكد من قفلهما بشكل آمن (6B).

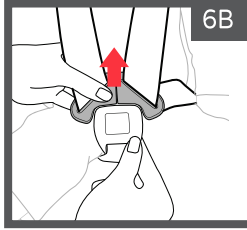


اسحب مشبك الصدر وقم بتغطية الكتفين من رقبة طفلك باتجاه مشبك الحزام.
سحب وشد كل من الأشرطة معاً.


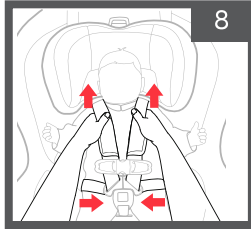


قفل مشبك الصدر.


يجب أن يعلق الجزءان ويغلقان حتى تسمع نقرة القفل.

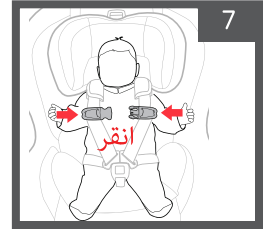

اسحب حزام الأشرطة ببطء حتى تكون أشرطة الأمان ضيقة (9A). إذا كان يمكن تثبيت حزام الكتف ، فلن يكون الشريط محكمًا ويجب سحب الشريط القابل للضغط وتثبيتته وفقًا لذلك (9B).

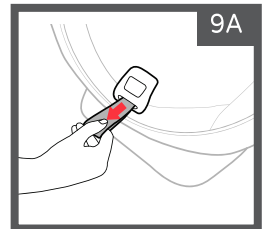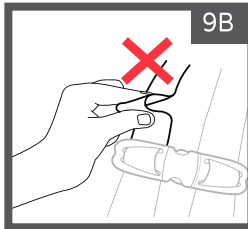

ضع حشو الكتفين على أكتاف طفلك.
ضع مشبك الصدر في وسط صدر طفلك ، تحت الإبط.

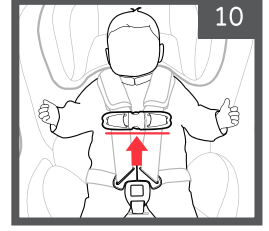

يرجى ملاحظة: تأكد من وضع أحزمة الأمان مباشرة في وسط أكتاف الطفل وعدم تدويرها أو لفها.

تحقق من نفسك:

✓ تأكد من أن أحزمة الأمان ضيقة. إذا كان يمكن أن يعدل حزام ، فإنه ليس ضيق بما فيه الكفاية. تأكد من أن الأشرطة لا تضغط على طفلك أو

تجعله غير مرتاح.

✓ يجب وضع أحزمة الأمان مباشرة على أكتاف الطفل ، وليس الملتوية أو الملتوية.

✓ تحقق من ارتفاع الأشرطة السلامة؛


ضد اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة بارتفاع أكتاف الطفل او تحت الاكتاف بقليل.

مع اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة في الارتفاع أو أعلى بقليل من أكتاف الطفل.

✓ يجب أن يكون موضع مشبك الصدر في وقت الإغلاق في خط صدر الطفل وخط الإبط. لا فوق ولا تحتها.

✓ يجب ارتداء الطفل في ملابس مناسبة لا تتداخل مع حزام الأمان.



✓ لا تحزم طفلاً ببطانية، إذا لزم الأمر ، ضع بطانية على طفلك على الأشرطة.

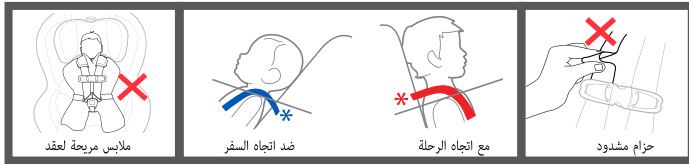



تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مغلقة بشكل آمن لجميع أكتاف طفلك.
الحزم غير الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى إصابة أو وفاة في حالة
التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

ضبط حزام الفخذ:

افتح أحزمة الأمان وانزع حزام الفخذ. افتح جزء غطاء الحشو
(1A) ، واسحب غطاء المقعد إلى الجانب للوصول إلى
حجرة تخزين الفخذ (1B).

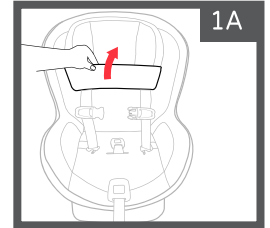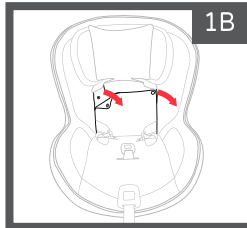


افتح حجرة حزام الفخذ (2A ، 2B) عن طريق تحريك
الزر البرتقالي في قفل الفخذ أثناء سحب الأشرطة ، ثم اسحب
حزام الفخذ للأمام أو للخلف إلى الموضع المطلوب.

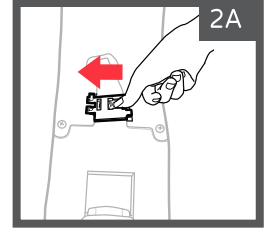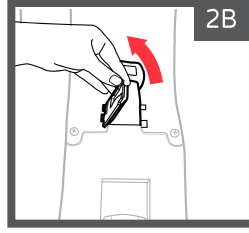

لإغلاق حزام الفخذ ، ادفع الغطاء (3) إلى أسفل حتى يعود القفل إلى مكانه. تأكد من قفل حجرة تخزين
الشريط مغلق بسحب الشريط.

يمكنك الآن إعادة التنجيد.

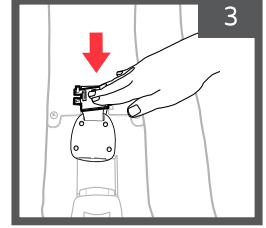


استخدام الطائرات:


مقعد الأمان هذا مناسب للاستخدام في الطائرات ، لكن استشر شركة الطيران.
يجب تثبيت السلامة بنفس طريقة تثبيت السيارة.

للتثبيت عكس اتجاه السفر ، انظر صفحة 8. للتثبيت مع اتجاه السفر ، انظر ص 13.

إزالة منصات الكتف:

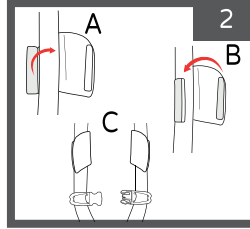

إعادة منصات الكتف.





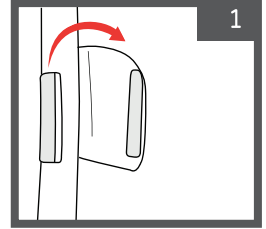


إزالة منصات الكتف.


أعد توصيل اللوحات حول الأشرطة (A) وأغلقها (B). تأكد من وضعها كما هو
موضح في الشكل (C).

افتح اللاصقات وقم بإزالتها (كما هو موضح في
الشكل).

إزالة الحشو كرسى والتنجيد من حزام الفخذ:

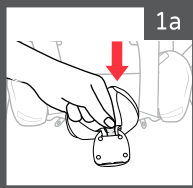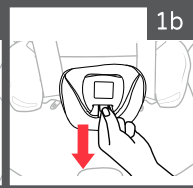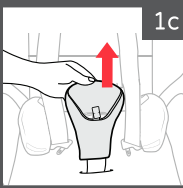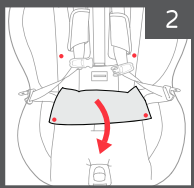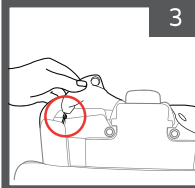

حدد علامة التبويب في تنجيد حزام الفخذ وادفعه عبر مشبك الحزام (1a). اسحب علامة التبويب خلال الجزء الأمامي من مشبك الحزام (1b)، وقم بإزالة الحشوة الفخذ (1c). افتح الأبازيم في الجزء السفلي من مواد التنجيد واسحبه للخارج (2)، ضع مسند الرأس في أعلى موضع، وافتح الأبازيم واسحب مواد التنجيد للوصول إلى الأشرطة المرنة يجب الفتح ثم ازالتهم (3).

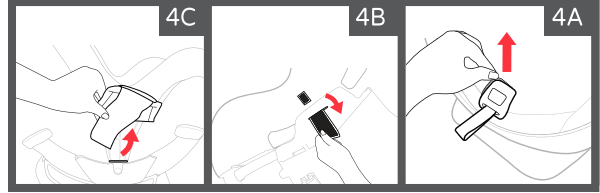

اسحب الحشو من خلال مقبض تعديل الشريط (4A)، قم بفك الأبازيم الموجودة على ظهر الكرسي، واسحب مواد التنجيد لرؤيه مقعد الكرسي، افتح الحلقات على جانبي الكرسي في هيكل الكرسي. (4B)، اسحب الحشو والحلقات من جانبي الكرسي للخارج (4C) وأزل الحشوة برفق من الكرسي.

يرجى ملاحظة: لا تستخدم مقعد دون غطاء!

إزالة حزام الفخذ:


تحذير: لا تستخدم مقعد أمان في حالة عدم تثبيت حزام الفخذ.
تحذير: لا تستخدم حزام الأمان في حالة تلف / فقدان بعض أشرطة الأمان.

اسحب الكرسي واصطحبه إلى الموضع نوم الأدنى -

الموضع 1.


اضغط على زر الإبزيم القفل في الفخذ، واسحب

حزام الفخذ لفتح حجرة التخزين (1A).

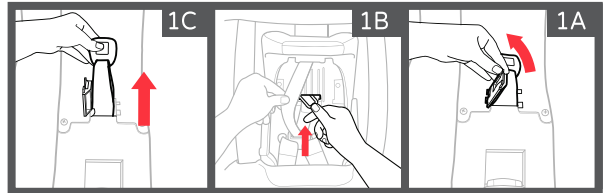

قم بتدوير اللوحة المعدنية قليلاً على الجزء السفلي من الكرسي للعثور على فتحة الحزام (1B)، واسحب اللوحة من خلال الفخذ أثناء سحب حزام الفخذ للخارج (1C).

إرجاع الشريط، كرر الخطوات بالترتيب المعاكس وتأكد من تثبيته بشكل صحيح.

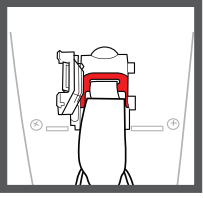


تحذير: لا تقم مطلقاً بإزالة حزام ضبط حزام المقعد عند إزالة حزام الفخذ. تعتمد سلامة طفلك على رباط التعديل الذي تم تثبيته بشكل صحيح.

حامل الكأس:

تحذير: يجب وضع الكأس البلاستيكية فقط ، لا تضع الزجاج أو المعدن.
تحذير: لا تضع الأشياء الحادة في حامل الكأس.

الكأس يمكن أن تعلق على أي من الجانبين. ثبت الكأس في مكانها

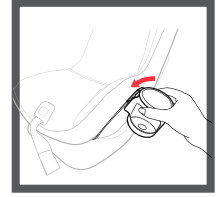

تعليمات التنظيف:

تحذير: عند تنظيف الإبريم ، يجب عدم استخدام الأجزاء والأشرطة البلاستيكية الصابون ، التبييض ، أو أي منظفات أخرى.

- مواد التجديد - يمكن غسلها باليد أو الغسالة والماء البارد وبرنامج لطيف. لا تجف في مجفف الملابس ، لا تستخدم التبييض ، يجب أن تعلق لتجف.
- غطاء الكتف - غسل اليد بالماء البارد والصابون المعتدل ، يجب تعليقه حتى يجف.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تستخدم التبييض. تجف بمنشفة جافة.
- حامل الكأس - يمكن غسله في غسالة الصحون فقط على الرف العلوي.
- أحزمة الأمان - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تغسل مع غسالة ، لا تستخدم التبييض.
- تأكد من أن الأشرطة جافة تماماً قبل الاستخدام. إذا كانت الأشرطة متسخة جداً أو تلبس ، فيجب استبدالها.
- شرائح اللاصقة - لا يمكن إزالتها ، ويجب تنظيفها باستخدام الإسفنج والماء الدافئ فقط.
- في حالة نزع الحطام المتراكم داخل الإبريم في كوب من الماء الساخن. تجف في مكان مظلل.

