



כיסא בטיחות NextFit Zip Max

הוראות שימוש וטיפול



משוקע ע"י דבון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A., ס.א.

שם דגם יוצר: NextFit Zip Max

היבואן: דבון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 נ.ג.ה. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מושב זה מיועד לילדים מגיל לידה עד 29.5 ק"ג או עד גובה 125 ס"מ.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שהחלקים ניידים לא יבואו ב닿 עם הילד/ה.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד/ה אחד/ת במושב.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה כמנשא לילד/ה.

אזהרה: כאשר מרכיבים את מושב הבטיחות במושב הקדמי, יש לנתק את כרית האוור.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות במידה ואחד מחלקי פגום/ חסר.

אזהרה: אסור להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד. במידה והריפוד נזוק יש להחליפו בריפוד שאושר ע"י היצרן / יבואן.

אזהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רפואיים בין מושב הבטיחות למושב הרכב.


אזהרה: יש לוודא שהילד/ה חגור בכל עת למושב הבטיחות.

אזהרה: יש לדאוג שכל נסען הרכב יהיה חגורים בזמן נסעה.

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לכל רכב בעל 3 נקודות חיבור.


אזהרה: לאחר שהיית הרכבת בשימוש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמימים מדי ורק אז להושיב את הילד/ה במושב.

מדריך לכיסא הבטיחות:

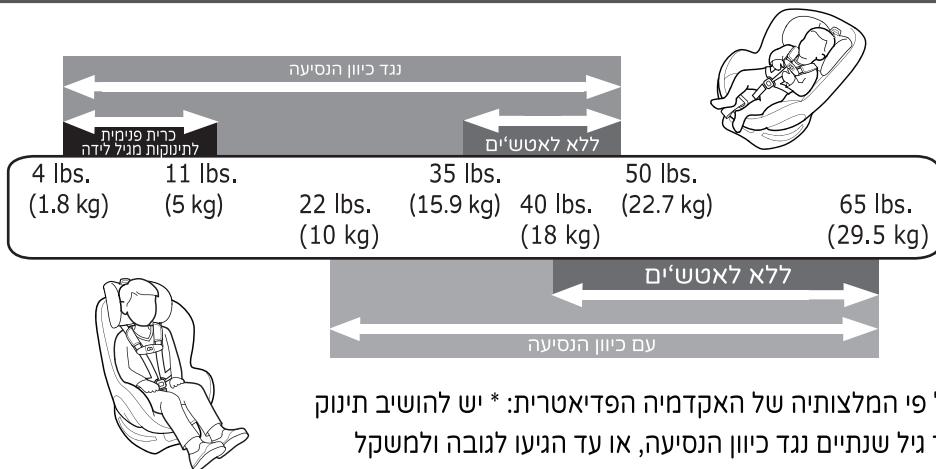

מקום כיסא הבטיחות ברכב:


אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

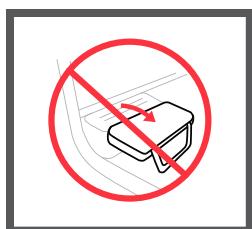

אין למקם את הכסא במושב הרכב עם משענת גב מתתקפת.



כרית אוויר פעילה.

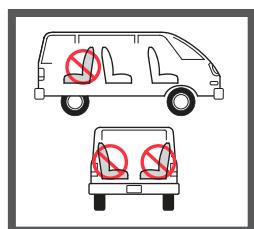


מושב רכב נגד כיוון הנסעה.

יש לוודא שבסיום כיסא הבטיחות אין חורון ביותר מ- 7.6 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב.




רשימת החלקים:

- א. ידית כיוון מוצבי משענת הראשה
- ב. משענת ראש של כרית פנימית מגיל לידה
- כ. כרית פנימית מגיל לידה
- ד. אבזם חזה
- ה. רצועות בטיחות
- ו. כיסוי לרצועת המפשעה
- ז. לחץ כיוון מוצבי הרצועות (מתחת לריפוד)
- ח. רצועת כיוון הרצועות
- ט. ידית כיוון מוצבי היישיבה
- ל. לוחית נעילה במצב נגד כיוון הנסיעה
(בשני צידי הכסא)
- מ. מחוון מוצבי היישיבה
- נ. אבזם רצועת מותניים (בחلك מהדנים)
- ו. כיסוי רצועות מותניים (בחלק מהדנים)
- ז. כיסוי רצועות הכתפיים
- ט. מחוון מוצבי הכסא (בשני צידי הכסא)

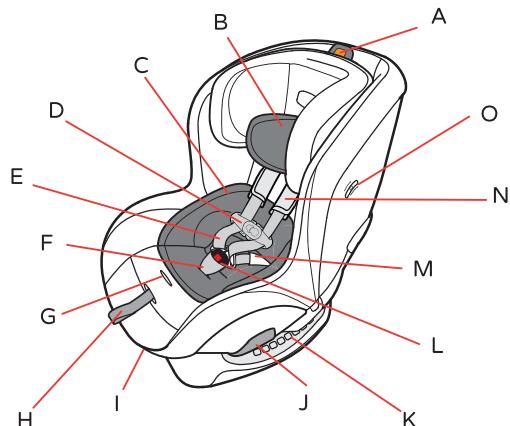


- א. רצועת עיגן עליונה
- ב. לוחית נעילה במצב עם כיוון הנסיעה
(בשני צידי הכסא)
- ג. תא אחסון מתאים לרצועת הלאטשיים
- ד. לחץ הדק>Ratzut haatashim SuperCinch™ (משור שני)
- ה. תא אחסון הוראות השימוש
- ו. רצועת התאמת הלאטשיים (משור ראשון)
- ט. תא אחסון מתאים לרצועות הלאטשיים
- ז. תא אחסון רצועת עיגן עליונה

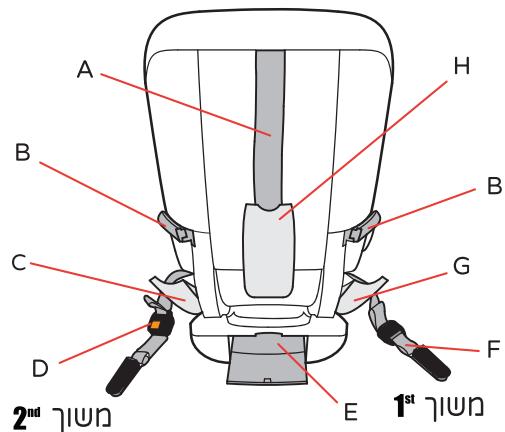


רצועת עיגן עליונה:

- א. רצועת עיגן עליונה
- ב. כיוון רצועת עיגן עליונה
- ג. רצועת עיגן עליונה

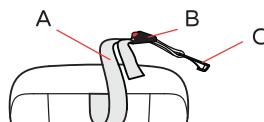

לאטשיים:

- ד. רצועת התאמת הלאטשיים (משור ראשון)
- ו. לחץ הדק>Ratzut haatashim SuperCinch™ (משור שני)
- ט. רצועת הלאטשיים
- י. מחבר רצועת הלאטשיים

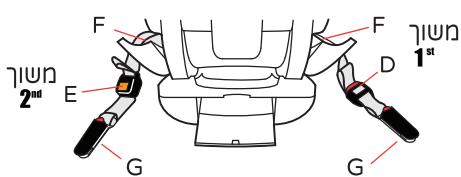

דגשים לנבי התקנת המושב נגד כיוון הנסיעה מגיל לידיה עד 22.7 ק"ג

אזהרה: רצעת עיגון עליזה חייבת להיות מאוחסנת כאשר כיסא הבטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: עברו פנים ותינוקות במשקל נמוך יש להיעזר ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.



אזהרה: עד גיל שנה כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסעה.

אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מותה כראוי כר שראשו של ילך אינו נופלקדימה. תינוקות עלולים להתකשות לנשומ בעת היישיבה והדבר יכול להניב את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.


יש לוודא שהרכיב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות.



לחץ על ידית כיווןן מצב הישיבה (2A) מתחתית הכסא, משוך וhabא את הכסא במצב שכיבה הנמוך ביותר (2B). במידה הצורך לשנות את מצב הכסא לאחר ההתקנה, יש לשחרר אותו ולכון למצב החדש ולהזoor על שלבי ההתקנה.

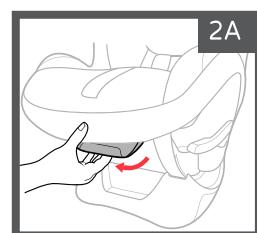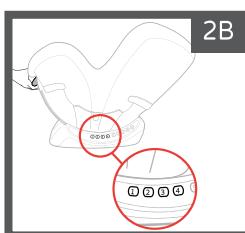

הנח את כיסא הבטיחות על מושב הרכב, נגד כיוון הנסעה. לוודא שהכסא אינו מכסה את חגורת הבטיחות של הרכב (3). יש לוודא שבבסיס כיסא הבטיחות אין חורג ביוטר מ- 7.6 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב (3A).

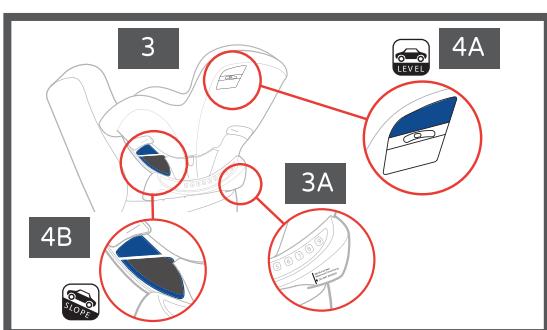

התקנה במישור (A4): יש לאתר את מחוון הכסא ולהטות את הכסא למצב בו הcadoriaת נמצאת באיזור של נגד כיוון הנסיעה .

התקנה במדדו (B4): אתר את קו המدد בתוית הכחולה ליד מעבר נגד כיוון הנסיעה של חגורת הבטיחות. התאם את מצב הכסא כך שהקו יהיה מקביל ל الكرקע.

cut ישן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות אاطשיים - עמ' 5

התקנה נגד כיוון הנסיעיה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 6


התקנה נגד כיוון הנסיעיה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 8

התקנה נגד כיוון הנסיעיה מגיל לידה עד 16 ק"ג - באמצעות אاطשיים:

אחדה: אין להתקין בשיטה זו ליד השוקל יותר מ- 16 ק"ג!


אחדה: בעת התקנה עם אاطשיים בלבד, יש לוודא שחברת הבטיחות לא חגורה מאחוריו כיסא הבטיחות.

יש לאתר את תאי האחסון של רצועות הלאטשיים, ולשחרר את הרצועות ממוקם אחסון. יש לוודא שרצועת ההסתאמות (LATCH Adjuster strap) (SuperCinch™ LATCH) ורצועת החיבור (SuperCinch™ LATCH) מתחזות לאורכו המקסימלי שלהם.

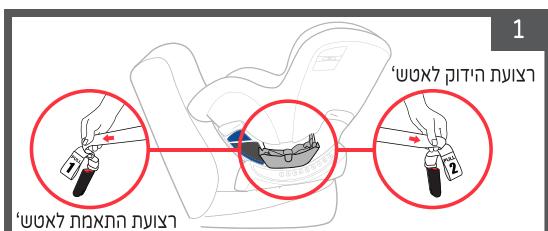


העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר הכחול המועד למצב נגד כיוון הנסיעיה בשני צידי הכסא.

יש לשים לב שני תאי הרצועות פתוחים בשני הצדדים, והרצועות מתחזות לאורכו המתורבי, על מנת שנוכל לחבר אותן למקוםן.

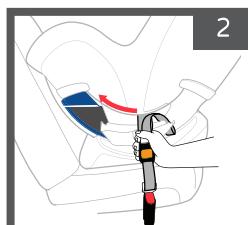


סגור את תאי אחסון הרצועות משני צידי הכסא.
לשומת לב: יש לוודא שתא אחסון הלאטשיים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

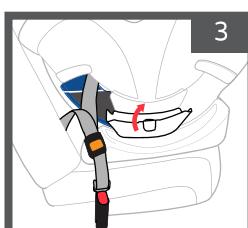

חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים ברכב עד הישמעו "קליק" הנעה.


אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפוזלות.

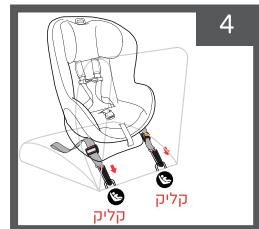

יש למתוח את
רצועות הלאטש'ים
ההידוק (2) עד
למтиיחת מלאה כדי
לאבטוח את כיסא
הבטיחות במקומו.






יש למתוח את
רצועות הלאטש'ים
ההידוק (1) עד
למтиיחת מלאה.

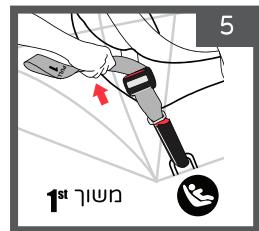

בדוק את עצמן:



- לפני השימוש תPOSE בשני צידי הרכסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משור את הרכסא ובודק שמדובר התנעה של מושב הבטיחות איננו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחוריה.
- יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבורי מצב **נגד כיוון הנסיעת**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש', לכוון מחדש את מצב הרכסא ולהזoor על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה נגד כיוון הנסיעת מניל לידיה עד 22.7 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומוותניים:

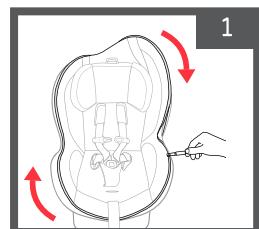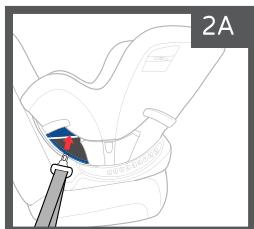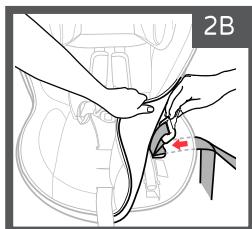


העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכהול מצד הרכסא (2A), הרם את ריפוד המושב והעבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכהול מצד הרכסא, המשמש במצב **נגד כיוון הנסיעת** (2B).

פתח את רוכסן הריפוד.

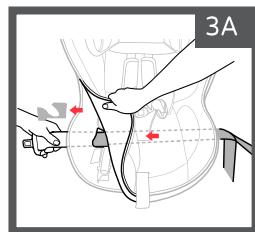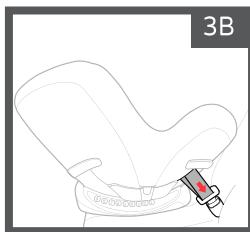


העבר את חגורת הרכב מתחתי לריפוד הכסא (3A). חגורת הבטיחות חייבת לעמוד מאחוריו רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במצביון הקדמי (קרוב ללחץ שחרור הרצועות) או לעבור בקדמת רצועת המפשעה כאשר רצועת המפשעה במצביון האחורי. השחל את חגורת הרכב דרכו המعبر הכהול, נגד מציוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה (3B). יש לסגור את רוכסן הריפוד בחזרה.

דחוף את הכסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משורר את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.

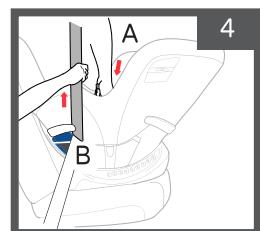


משורר והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש לשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.

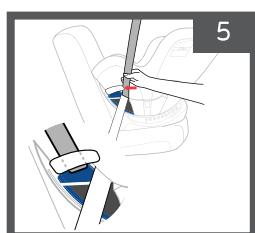


בדוק את עצמן:

- לפני השימוש תPOSE בשני צידי הכסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד מציוון הנסיעה**, משורר את הכסא ובודק שמדובר בתנועה של מושב הבטיחות איינו עולה על 2.5 ס"מ - מצב לצד, קדימה ואחוריה.
- יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבורי במצב **נגד מציוון הנסיעת**. וזאת כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, בזמן הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות, לכיוון מחדש את מצב הכסא ולהזoor על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.


התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 22.7 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:

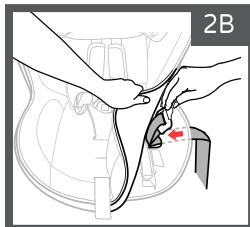

2B

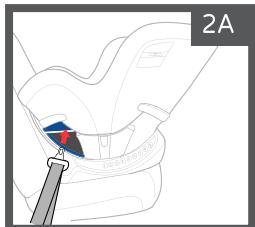


2A

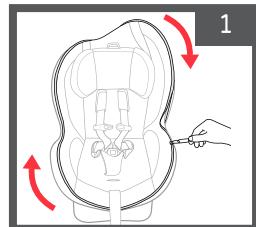


1

העבר את חגורת המותניים דרך המעבר הכהול בצד הכסא (2A), הרם את ריפוד המושב והעבר את חגורת המותניים דרך המעבר הכהול בצד הכסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה (2B).

פתח את רוכסן הריפוד.

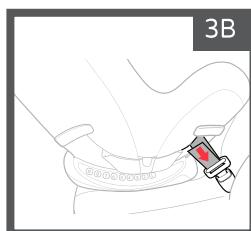


3B

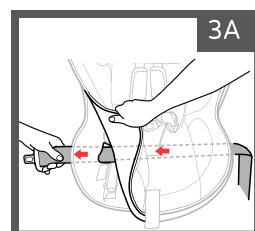

3A

העבר את חגורת הבטיחות מתחת לריפוד הכסא (A). חגורת הבטיחות חיבת לעבר מאחור רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במקום הקדמי (קרוב לחצן שחרור הרצועות) או לעבר בקדמת רצועת המפשעה כאשר רצועת המפשעה במקום האחורי. השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכהול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה (B). יש לסגור את רוכסן הריפוד בחזרה.

דוחף את הכסא כלפי מטה (A) ובו זמניית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

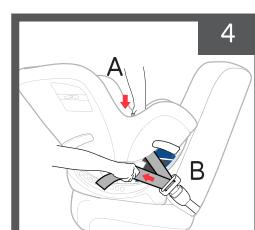

4

בדוק את עצמן:


- לפני השימוש תPOSE בשני צידי הכסא קרוב למעברי החגורת במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכסא ובדוק שמרוחת התנועה של מושב הבטיחות אינה עולה על 2.5 ס"מ - מצד אחד, קדימה ואחוריה.

- יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבורי במצב **נד כיוון הנסעה**. וזה כי ראש התינוק אין נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות, לכיוון מחדש את מצב הרכיסא ולוחזר על כל פעולה ההתקנה שובי"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- יש לבדוק את התקנה לפני כל שימוש.


דגשים לגבי התקנה עם כיוון הנסעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג:





יש לוודא שהרכב חונה במשיר בעת התקנת כיסא הבטיחות.

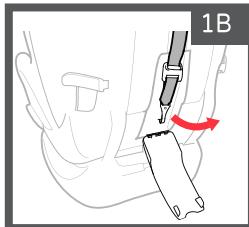


יש לוודא שברכבר יש או עגינה לריצועה עיגון עליונה. יש להסיר את ריצועה העיגון ממקום אחסונתו, לפני הנחת כיסא הבטיחות על מושב הרכב. לחץ על כפטור הריצועה ומשוך כלפי מטה כדי להרחיבה לפני ההסרה. במידה ואין או עגינה, יש לאחסן את ריצועה העיגון העליונה.

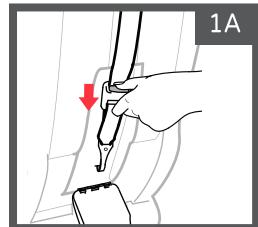

(3) לחץ על ידית כיוון מצב הישיבה (3a) בתחתית הרכיסא, דחוף את הרכיסא אחורה למצב הזקוף ביותר (3a). במידה וצריך לשנות את מצב הרכיסא לאחר ההתקנה, יש לשחרר אותו ולכון למצב החדש ולהחזיר על שלבי ההתקנה.

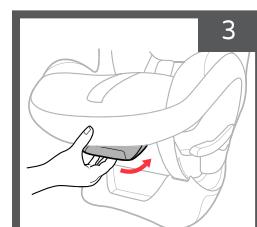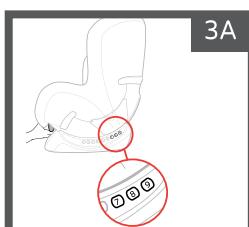

הנח את כיסא הבטיחות, על מושב הרכב, עם כיוון הנסעה. לוודא שהרכיסא אינו מכסה את ריצועה הבטיחות של הרכב. הנח את ריצועה העיגון העליונה על גב הרכיסא (4).

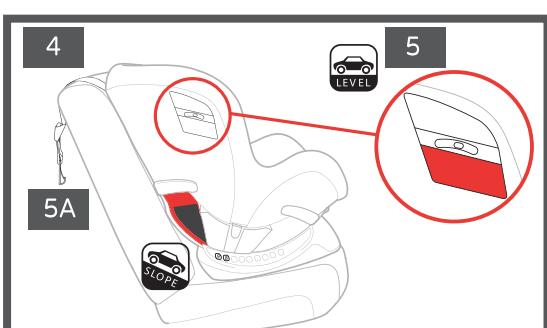

התקנה במישור (5): יש לאטור את מחוון הכסא ולהטוט את הכסא למצב בו הcadoria נמצאת באיזור של עם כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (5A): במידה והרכב חונה במדרון, יש להתאים את הכסא למצב 9-8 בלבד.

cut ישן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות לאטשי'ם - עמ' 10

התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 12


התקנה עם כיוון הנסיעות באמצעות מותניים בלבד - עמ' 13

התקנה עם כיוון הנסעה מ- 10 ק"ג ועד 18 ק"ג - באמצעות לאטשי'ם:


אחדה: אין להתקין בשיטה זו ליד השוקל יותר מ- 18 ק"ג!

אחדה: בעת התקנה עם לאטשי'ם בלבד, יש לוודא שchnorat הבטיחות לא חנורה מאחוריו כסא הבטיחות.


יש לאטר ולשחרר את הרצועות ממוקם איחסון. יש לוודא שרצעות ההאמת (LATCH Adjuster strap) ורצועת הידוק (SuperCinch™) מותחות באורך המקסימלי (LATCH) מותחות לאורך המירבי שלהם.

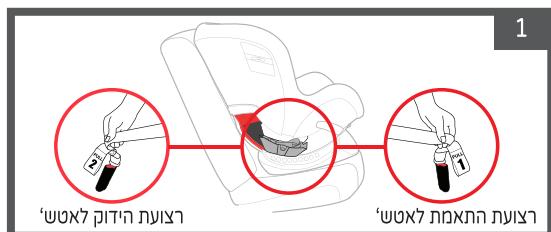

העבר את שני רצועות הרצועות דרך המעבר האדום המועד למצב עם כיוון הנסעה, בשני צידי הכסא. יש לשים לב שני תאי הרצועות פתוחים, ורצועות מותחות לאורך המירבי.

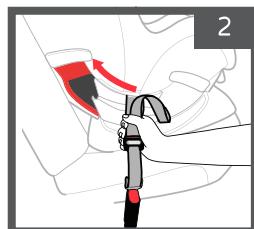


סגור את תא אחסון הרצועות משני צידי הכסא.
لتשומת ליבך: יש לוודא שתא אחסון הלאטשי'ם תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במהלך הרצועה.

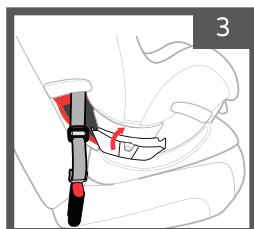

חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעונני הלאטש'ים
ברכב עד הישמע "קליק" הנעה.

אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

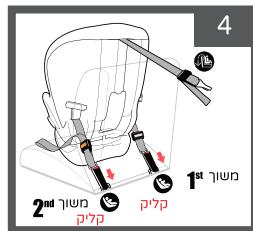


יש למתוח את קצוות רצועת
ההתامة (1) עד למתייה מלאה.
(1)



יש למתוח את קצוות רצועת ההיידוק (2) עד
למתייה מלאה כדי לאבטח את כיסא
הבטיחות במקום.



אתר את רצועת העיגן העליון וה לחבר
אותה לוּוּ העגינה. יש להדק את רצועת
העיגן העליון ולודא שהרצועה מתוחה
ואינה משוחררת.

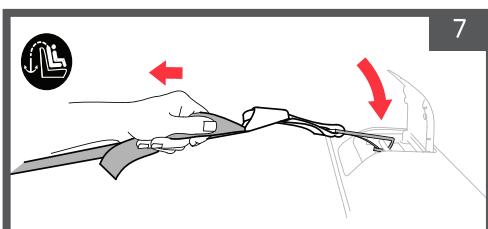

בדוק את עצם:




לפני השימוש תPOSE בשני צידי הכסא קרוב למעברי החגורה במצב עם **כיוון הנסיעה**, משור את הכסא ובודק שמדובר בתנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.

וודא שהכסא מותקן עבורי במצב עם **כיוון הנסיעת**. יש לבדוק שהכבדות במכחון הכסא נמצאת באיזור בשימוש עם **כיוון הנסיעת**. במידת הצורך יש לשחרר את רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגן עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.

יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.



התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומוותניים:

העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר האדום מצד הכסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכסא ומשור את חגורת הבטיחות דרך הפתח מצד הכסא.

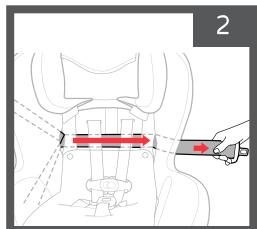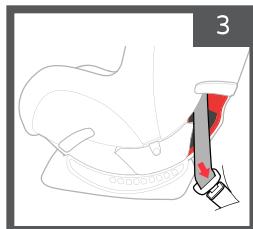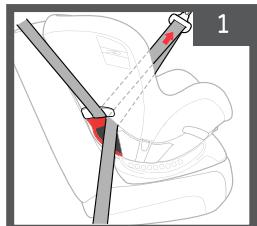

משור את חגורת הרכב דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעה, לצד הנגדי בכסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקומו.


העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכסא כמתואר באיור.

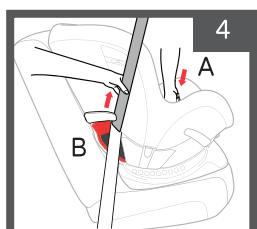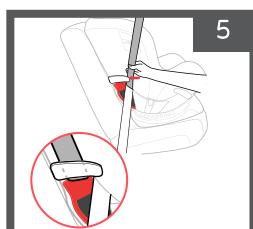

משווק והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה מצד הנגדי לאבזם נעלית החגורת. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת מצד הנגדי של אבזם הנעילה.

דחוף את הכסא כלפי מטה (A) ובו זמניית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי לבדוק את חגורת המותניים.

אתר את רצועת העיגן העליון וחבר אותה לו העגינה. יש לבדוק את רצועת העיגן העליון ולודא שהרצועה מותווה ואינה משוחררת.

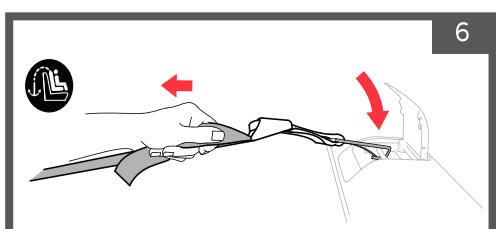


בדיקה עצמאית:


- לפני השימוש תPOSE בשני צידי הכסא קרוב למעבר החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משור את הכסא ובודק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, מצד ימינה ואחוריה.
- וזאת שהכסא מותן עבור מצב **עם כיוון הנסיעת**. יש לבדוק שהכדוריים במחוון הכסא נמצאת באיזור בשימוש **עם כיוון הנסיעת**. במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות ורכועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעת מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:


העבר את חגורת המותניים דרך המעבר האדום לצד הכסא המשמש במצב עם כיוון הנסיעת. הרם את הריפוד בגב הכסא ומשור את חגורת הבטיחות דרך הפתח לצד הכסא.

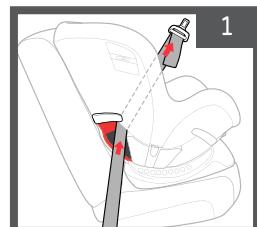


משור את חגורת הרכב למטה דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעת לצד הנגדי בכסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקוםו.

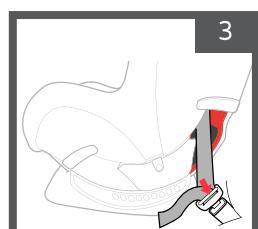


העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכסא כמתואר באירור.

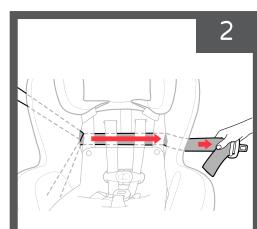

דחוף את הכסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משור את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

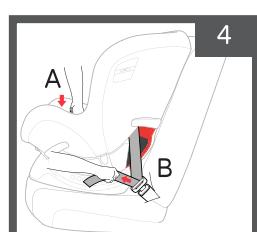

אתגר את רצועת העיגון העליון העליונה וחבר אותה ללו העגינה. יש לבדוק את רצועת העיגון העליון העליונה ולודא שהרצועה מתוחה ואיןיה משוחררת.

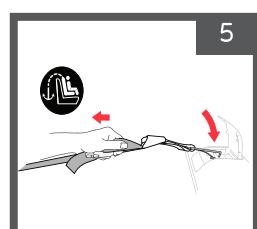

בדוק את עצמן:

לפני השימוש תPOSE בשני צידי הכסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסעה**, משוו את הכסא ובודק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.



וזאת שהכסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסעה**. יש לבדוק שהcadoria במקוון הכסא נמצאת באיזור בשימוש **עם כיוון הנסעה**. במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.

יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.


אחסן לאטשיים ורצועת עיגון עליונה:

אחרה: יש לוודא כי רצועות הלאטשיים ורצועת עיגון עליונה מאוחסנות במקומן, כאשר אין בשימוש.

אחסן רצועות הלאטשיים: יש לאחסן את הרצועות כאשר אין בשימוש.
אחסן אותן בהתאם למיקומים בשני צידי הכסא. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב. השהידק (SuperCinch™ LATCH) כמתואר באIOR.

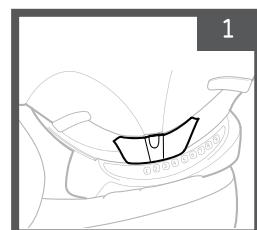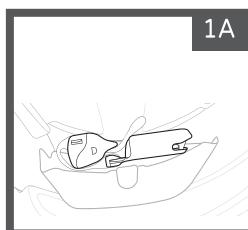



אחסן רצועת עיגון עליונה: יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה כאשר אינה בשימוש. לחבר אותה לוו בפא האחסון בגב הכסא והדק אותה. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב.

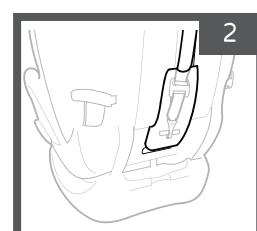

חנירת הילד בכסא באמצעות רצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות:

אחרה: וזאת שרצועות הבטיחות אין רפואיות וממוקמות בגובה כתפי הילך.

אחרה: יש להלביש את הילך בবגדים מתאימים שלא יפריעו לחנירתו ברצועות הבטיחות.


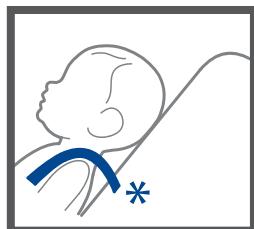
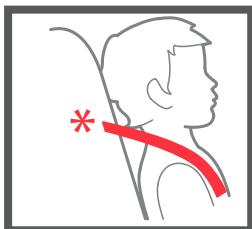


עם כיוון הנסיעה:

- ממשקל 10 ק"ג ועד למשקל 29.5 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעלהן.

נגד כיוון הנסיעת:

- מניל לידה ועד למשקל של 22.7 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיה.

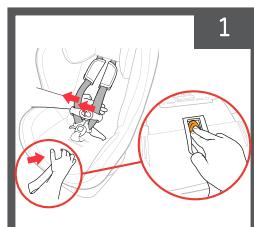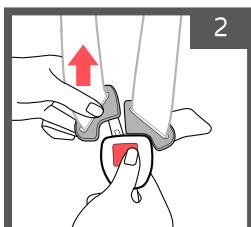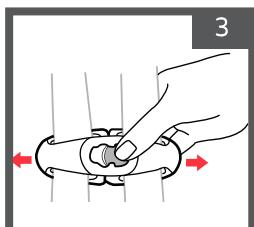


פתח את אבזם החזה.
לחץ על שני הכתפוריים
במרכז אבזם החזה
ומשור את שני החלקים
לכיוון נגדי.


פתח את אבזם הרצועות.
לחץ על הקפטור באבזם
הרצעה ומשורח החוצה
את שתי הלשוניות.

שחרר את רצועות הבטיחות. לחץ על לחץ
שחרור הרצועות בקדמת
הכיסא ומשורח את שתי
הרצעות קדימה.

הושב את ילך בכסא הבטיחות כאשר הוא נשען לאחרר במלואו.
משורר את רצועות הבטיחות מעבר לכתפי הילד ומסביב למותניים. יש
לוודא שהרצועות הבטיחות אין מסובבת או מפוזלת.

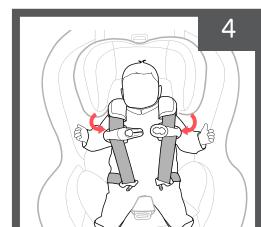


התאם את גובה רצועות הבטיחות על ידי
לחיצה על ידית כיוון משענת הראש, כלפי
מעלה או מטה (5). יש לוודא כי משענת
ראש נעלמה במצב הנבחר לפני שמהדקים
את הרצועות.

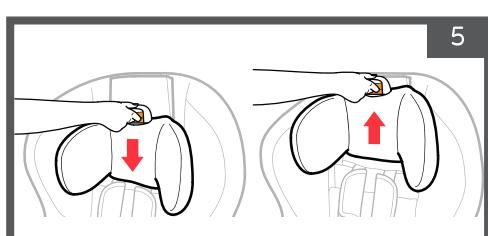



נגד כיוון הנסיעת: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיה.
עם כיוון הנסיעת: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעלהן.

لتשומת ליבך: אם משתמשים במצב הנמוך ביותר של הרצעות, יש לוודא כי ריפוד משענת הגב מוקפל מתחת למשענת הראש (5A).

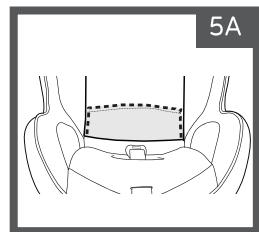


لتשומת ליבך: אין להשתמש במעילים וشمיכות מתחת לרצעות הבטיחות, הם עלולים להיות סכינים.


נעילת הרצעות. הכנס את שתי הלשוניות לאבזם הרצעה, עד הישמע קליק הנעילה (6A). יש למשור את שתי הלשוניות על מנת לוודא כי הן נעולות היטב (6B).

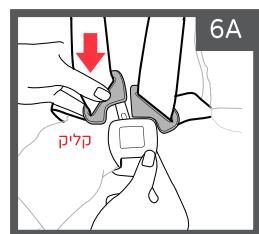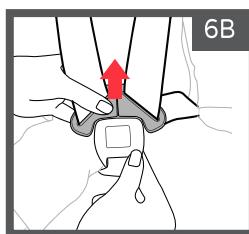



משור את אבזם החזה וכיסוי הכתפיים מצוארו של ילדר לכיוון אבזם הרצעה. משור והדק את שתי הרצעות יחד.

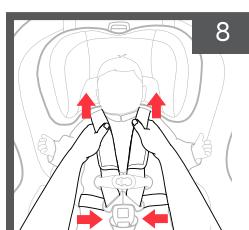

נעילת אבזם החזה. יש להצמיד את שני החלקים ולסגור אותם, עד הישמע קליק הנעילה.

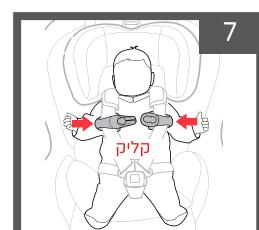


משור באיטיות את רצועת כיוון הרצעות עד שרצעות הבטיחות מהוודקות (9A). במידה ואפשר לצבוט את רצועת הכתף, הרצעה אינה מהוודקת ויש למשור את רצועת הכתף ולהדק בהתקנים (9B).

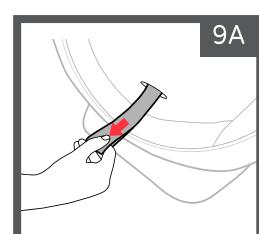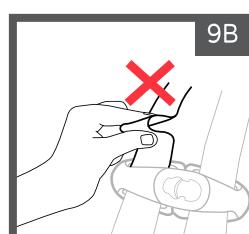

מקם את כיסוי הכתפיים על כתפי ילדר. מקם את אבזם החזה במרכז החזה של ילדר, בכו' בית השחתי.

لتשומת ליבך: יש לוודא כי רצעות הבטיחות מונחות ישןמרכז כתפי הילד, ואין מסובבות או מופתלות.

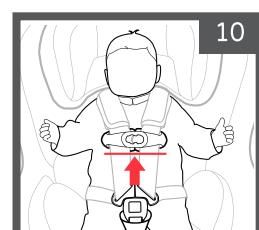

בדוק את עצמן:



- יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדרונות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדולקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אין לוחצות על ילך או גורמות לו לעייפות.
- כדי לשפר את הוושת התינוקות הקטנים בכיסא הבטיחות יתכן ותctrיך להשתמש בכרית פנימית. אין להוסיף ריפוד מתחת או מאחוריו הילד, יש להשתמש רק בכרית שספקה על ידי Chicco.
- רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישן על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות.
- יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות:
- נד כיוון הנסעה:** רצועות הכתפיים צרכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מתחתו**.
- עם כיוון הנסעה:** רצועות הכתפיים צרכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מעלהו**.
- מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בקוו חזם החזה וקו בית השח. לא מעליו ולא מתחתיו.
- יש להלבש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.
- אין לחגור ילד עם שמיכה. במידה הצורך יש להניאו שמיכה על ילך מעל הרצועות.





اذרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות חגורות באופן בטיחותי על כתפי ילך. חגירה לא נכונה יכולה לגרום לפציעה או למואות במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.

התאמת רצועת המפשעה:


פתח את רצועות הבטיחות והסר את ריפוד רצועת המפשעה. פתח את רוכסן הכסוי בחלקן (1A), משור את כסוי המשוב לצד כדי להגיע לתא אחסון רצועת המפשעה (1B).

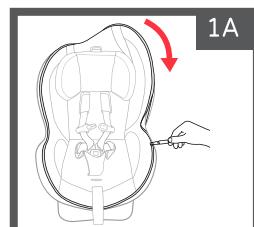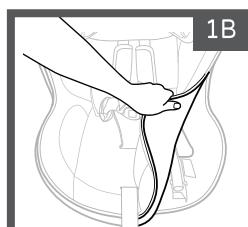

פתח את תא אחסון רצועת המפשעה (2A, 2B) על ידי החלקת הcptor הכתום במנועל רצועת המפשעה תור כדי משיכת הרצועות, ואז משור את רצועת המפשעה קדימה או אחרת, למצב הרצוי.

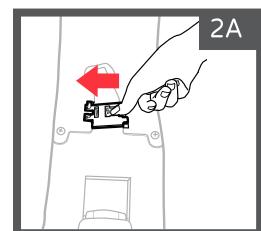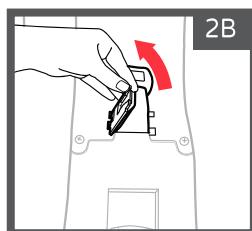

כדי לסגור את רצועת המפשעה, יש לדחוף כלפי מטה את המכסה (3) עד שהמנועל יתמקם חזרה במקומו. יש לוודא שתא אחסון הרצועה נעל, על ידי משיכת הרצועה.
cutת נתן להחזיר את הריפוד.

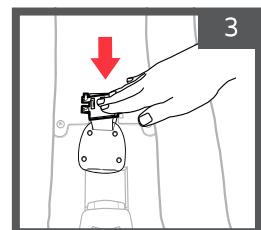


כרית פנימית לתינוק מגן לידיה ועד 5 ק"ג:


אזהרה: אין להשתמש בכרית הפנימית ליד השוקל יותר מ-5 ק"ג.

כדי לשפר את הוישבת התינוקות הקטנים בכייסא הבטיחות "יתכן וצטרך להשתמש בכרית פנימית. אין להשתמש בכרית אחרת, יש להשתמש רק בכרית שספקה על ידי Chicco.



משור את שתי רצועות הבטיחות משני צידי הכרית.

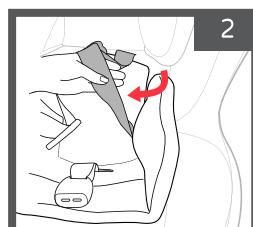

משור את אבזם הרצועה דרך החירץ בתחתית הכרית הפנימית.

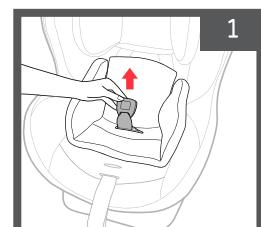


דחוף את הכרית לכיוון כייסא הבטיחות (3A) ובודק שהיא מונחת בהתאם (3B).

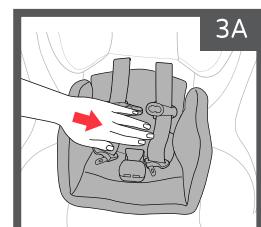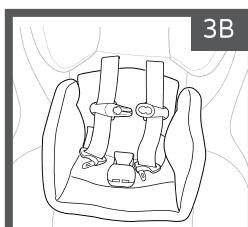


משענת ראש של כרית פנימית לתינוק מגיל לידיה ועד 5 ק"ג:

אזהרה: אין להשתמש במשענת הראש של הכרית הפנימית לצד השוקל יותר מ-5 ק"ג.


כדי לשפר את הושבת התינוקות הקטנים בכיסא הבטיחות יתכן וצטרך להשתמש במשענת הראש של הכרית פנימית. אין להשתמש בכרית אחרת, יש להשתמש רק בכרית שסופה על ידי Chicco.

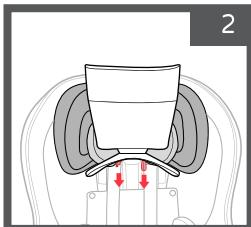


הדק את הכרית לריפוד הגב על ידי הדיקן הרצעות האלסטיות משני צידי הריפוד.

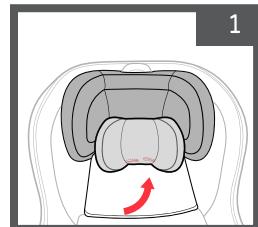

מקם את כרית משענת הראש על משענת הראש של הכסא וקפל את ריפוד משענת הגב מעל הכרית.

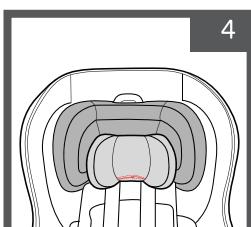

החזר את ריפוד משענת הגב והרצעות.

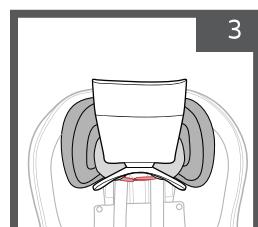

חבר את הרצעות האלסטיותלו.


שימוש במוטוסים:

כיסא הבטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במוטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה. יש להתקין את כיסא הבטיחות באותו האופן שיש להתקינו ברכב. להתקנה נגד כיוון הנסיעה ראה עמ' 8 להתקנה עם כיוון הנסעה ראה עמ' 13.


מחזיק כוסות:

אזהרה: יש להניח מיכלי פלסטיק בלבד, אין להניח זכוכית או מתקנת. **אזהרה:** אין להניח חפצים חדים במחזיק הכוסות.

יש להתאים כל כוס לצד שלה לפי הסימון.
מקם את הcup והחלק אותה לעבר מקומה.

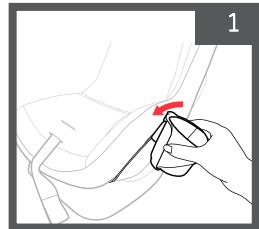


הסרת רפידות הכתפיים:

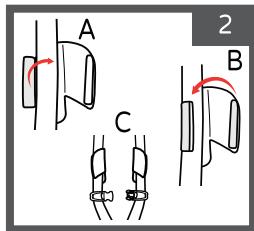


החזרת רפידות הכתפיים.


חבר מחדש את הרפידות מסביב לרצועות (A) וסגור אותן (B) יש לוודא שהן מונחות כמתואר באירור (C).

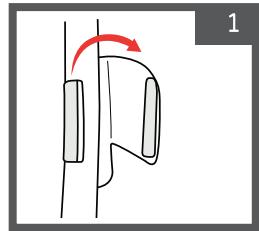

הסרת ריפוד הכסא:

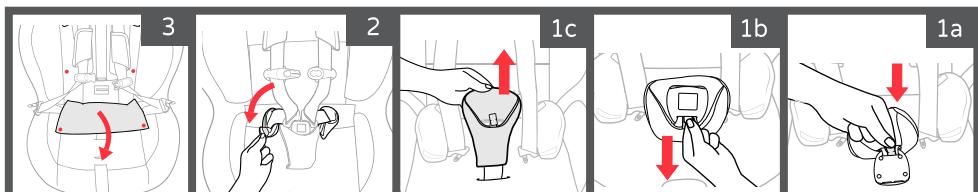

ארט את הלשונית בריפוד רצועת המפשעה ודחוף אותה דרך אבזם הרצעות (1a), משורט את הלשונית דרך חיזית אבזם הרצעה (1b), והסר את ריפוד רצועת המפשעה (1c). פתח את נעילת הרצעות, הוציא את הווילולאה בשתי הרפידות (2)-(בחילק מהדגמים), פתח את הקפטור בתחתית הכסא ומשורט את הריפוד (3).

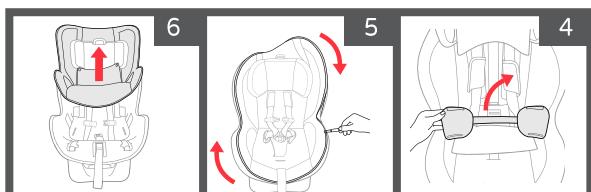

הסר את כיסוי רצועת המותניים (4)-(בחילק מהדגמים), אטר את הרוכסן בחלק העליון של הכסא ופתחו אותו לכל אורכו (5). משור את הריפוד החוצה (6).
על מנת להתקין בחזרה את כיסוי המושב, יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך.
לתשומת ליבך: אין להשתמש במושב ללא הכסוי!


הסרת רצועת המפשעה:

אחדהה: אין להשתמש בכיסא בטיחות כאשר רצועת המפשעה אינה מותקנת.


אחדהה: אין להשתמש במושב הבטיחות מייד וחילק מراتעות הבטיחות פגום/ חסר.

משור את הכסא והבא אותו למקוב שיכבה הנמור ביוטר-
מצב 1.

לחץ על ה扣טור באבזם נעלמה של רצועת המפשעה, ומשור את רצועת המפשעה כדי לפתח את תא האחסון (1A).

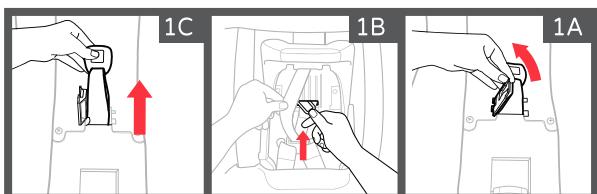


סובב מעט את לוחית המתכת בחלק התיכון של הכסא כדי למצוא את חריצ' הרצועה (1B), משור את הלוחית דרך החירץ בעודך משור את רצועת המפשעה החוצה (1C).
על מנת להחזיר את הרצועה יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך ויש לוודא שהוא מותקנת כראוי.

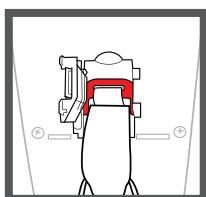

אחדהה: לעולם אין להסיר את רצועת כיוון רצועות הבטיחות בעת הסרת רצועת המפשעה. בטעון ילדר תלוי בכך שרצועת הכוון מותקנת כראוי.

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקו הפלסטי ורכזוות אין להשתמש בסבון, חומרה הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.

- ריפוד - ניתן לכבס במכונת כביסה, במים קרמים ובתוכנה עדינה. אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרה הלבנה.
- כיסוי רצזוות כתפיים - כביסה בידי בעדרת סבון עדין ומים. יש לתלות לייבוש.
- חלקו הפלסטי - ניתן לנוקות בעדרת מטלית לחאה ובסבון עדין. אין להשתמש בחומרה הלבנה.
- רצזוות הבטיחות - ניתן לנוקות בעדרת מטלית לחאה ובסבון עדין. אין להשתמש בחומרה הלבנה. יש לוודא שהרכזוות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אם הרצזוות מלוכלכות מאוד או בלויות, חייבים להחלוף.
- רצזוות לאטשיים - לא ניתן להסירן, יש לנוקות עם ספוג ומים חמימים.
- אבזם ועוגני לאטשיים- יש לנוקות עם ספוג ומים חמימים, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותה בתוך כוס עם מים חמימים. יש ליבש במקום מוצל.

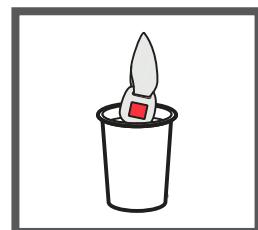





كرسي السلامة NextFit Zip Max

تعليمات للاستخدام والعلاج



تسويق بواسطة دارون

الصانع: Chicco Artsana S.P.A ، الصين.

اسم الموديل: NextFit Zip Max

المستورد: دافرون للاستيراد والتتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: www.davron.co.il 04-9966333

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل .
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تحذير: هذا المقعد مخصص للأطفال من عمر الولادة حتى 29.5 كجم أو أعلى الارتفاع 125 سم.

تحذير: يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك طفلك دون مراقبة.

تحذير: عند تركيب / ملائمة المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.

تحذير: لا تضع أكثر من طفل في المقعد.

تحذير: لا تستخدم هذا المنتج كشركة نقل تابعة.

تحذير: عند تثبيت مقعد أمان المقعد الأمامي ، افصل الوسادة الهوائية.

تحذير: لا تستخدم المقعد في حالة تلف / فقد أحد أجزائه.

تحذير: لا تستخدم المقعد دون الحشو. في حالة تلف الحشو ، يجب استبدالها بحشو معتمدة من قبل الصانع / المستورد.

تحذير: تأكد من عدم وجود أشياء / أشياء فضفاضة بين مقعد الأمان ومقعد السيارة.


تحذير: تأكد من ربط الطفل بمقعد الأمان في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من ربط جميع ركاب السيارة أثناء القيادة.

تحذير: مقعد الأمان هذا مناسب لأي مرتبة من 3 نقاط.


تحذير: بمجرد أن تكون في الشمس ، تأكد من أن الأجزاء المعدنية والبلاستيكية ليست ساخنة جداً وبعد ذلك فقط ضع الطفل.

دليل كرسي السلامة:

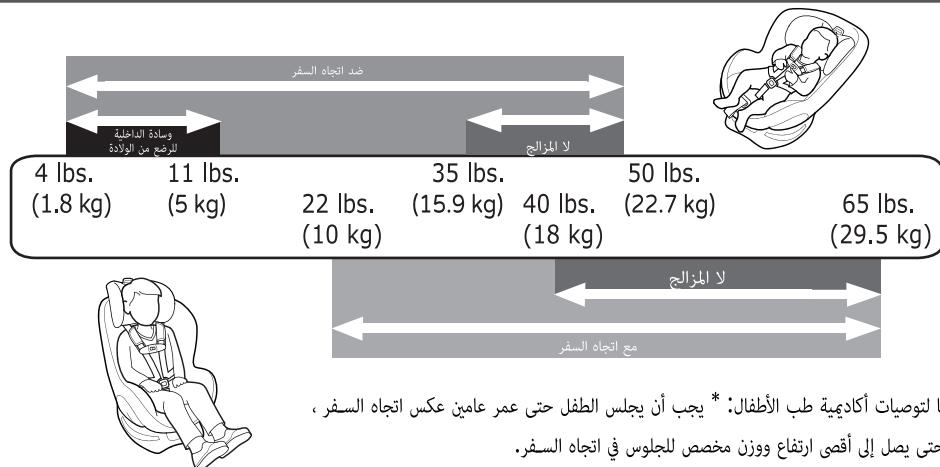

موقع سلامة مقعد السيارة:


لا تقم بثبيت مقعد السلامة في الماكن المحددة.

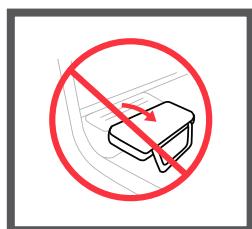

لا تضع الكريبي
في مقعد السيارة مع مسند الظهر
طي الظهر.



واسدة هوائية نشطة.

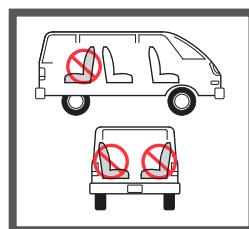


مقعد سيارة ضد اتجاه السفر.

تأكد من أن مقعد المقعد لا يتجاوز 7.6 سم وراء
حافة مقعد السيارة.




قائمة الأجزاء:

- .A. مسند تعديل رافعه الراس
- .B. وسادة مسند الرأس الداخلية من الولادة
- .C. وسادة داخلية من الولادة
- .D. مشك الصدر
- .E. أغزمه الأمان
- .F. نقطلة لللحفز
- .G. زر تحرير الاشرطة (تحت الحشو)
- .H. حزام تعديل حزام
- .I. مقبض تعديل المقعد
- .L. قفل لوحة ضد اتجاه السفر
(على جانب الكرسي)
- .K. مؤشر وضع الجلوس
- .L. حزام مشبك قفل
- .M. خطاء حزام الخصر (في بعض الطرز)
- .N. غطاء حزام الكتف
- O. مؤشر موقف الكرسي (على جانب الكرسي)

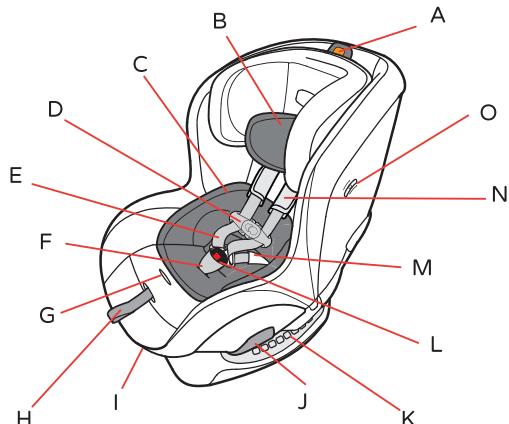


- A. حزام المرساة العلوي
- B. قفل لوحة في الموقعي مع اتجاه السفر
(على جانب الكرسي)
- C. مزلاج حزام تخزين مقصورة التخزين
- D. الأشرطة مزلاج ربط زر
SuperCinch™
- E. الاستعمالات حجرة التخزين
- F. اشرطة ملائمه المزلاج (سحب أولًا)
- G. حجرة تخزين ملائمه المزلاج
- H. حجرة تخزين حزام المرساة العلوي

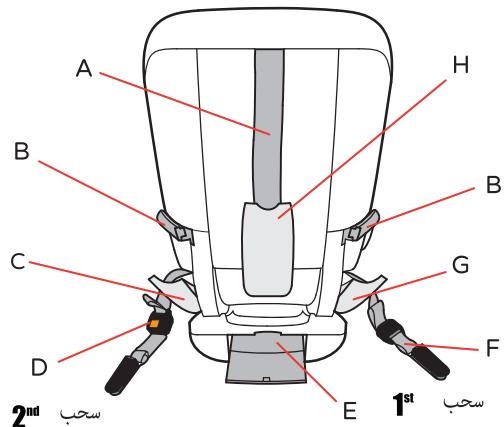


أشرطة مرسمة حزام العلوي:

- A. حزام المرساة العلوي
- B. تعديل حزام أعلى مرسمة
- C. ربط أعلى مرسمة حزام

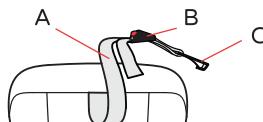

المزلاج:

- D. الفرققة مقطافة مزلاج (سحب أولًا)
- E. الأشرطة مزلاج ربط زر (سحب اثنين)
- F. حزام مزلاج
- G. رابط مزلاج الشريط

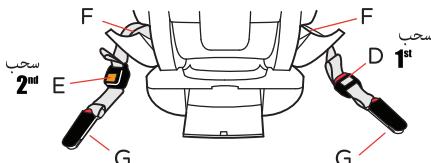

يسلط الضوء على تثبيت المقعد عكس اتجاه السفر من الولادة إلى 22.7 كجم

تحذير: يجب تخزين شريط المرساة العلوي عندما يكون كرسي الأمان في الاتجاه المعاكس للسفر.

تحذير: بالنسبة للأطفال الخدج والرضع ، استشر طبيبك من قبل استخدام كرسي السلامة.



تحذير: حتى عمر سنة واحدة ، يجب أن يكون كرسي الأمان في الاتجاه المعاكس للسفر.

تحذير: تأكد من إمالة المقعد بشكل صحيح حتى لا يسقط رأس طفلك للأمام. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس أثناء الجلوس وهذا قد يزيد من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.


تأكد من أن السيارة متوقفة في مكان مستقيم عند تثبيت كرسي الأمان.



اضغط على ذراع ضبط موضع المقعد (2A) في أسفل الكرسي ، واسحب الكرسي إلى أفل ووضع مستلق (2B). إذا كانت حالة الكرسي بحاجة إلى التغيير بعد التثبيت ، فافرج عنها واستهدف الحالة الجديدة وكرر خطوات التثبيت.

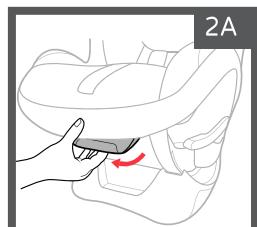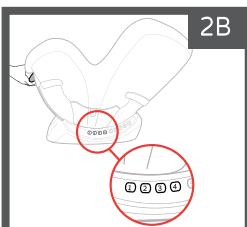

ضع المقعد الأمان على مقعد السيارة عكس اتجاه السفر. تأكد من أن المقعد لا يغطي حزام مقعد السيارة (3). تأكد من أن كرسي الأمان لا يتجاوز 7.6 سم وراء حافة مقعد السيارة (3A).

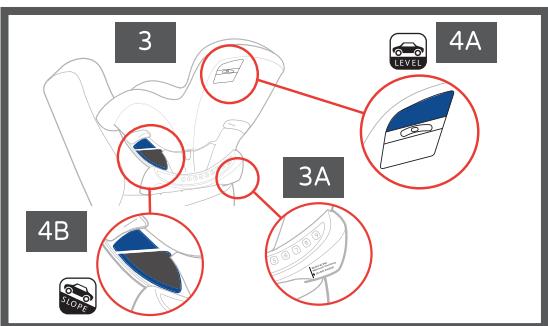

تركيب مستقيم

(4A): يجب وضع مؤشر الكرسي وإمالة الكرسي إلى الموضع الذي تكون فيه الكرة في اتجاه السفر المضاد.

تركيب المنحدر (4B): حدد موقع خط الفهرس في الملصق الأزرق بالقرب من تقاطع اتجاه عكس السفر حزام الأمان. اضبط وضع الكرسي بحيث يكون الخط موازي للأرض.

يوجد الآن ثلاثة خيارات ثبيت يمكنك الاختيار من بينها:

الثبيت مقابل اتجاه السفر باستخدام المزالج - صفحة 5


تركيب مضاد للسفر باستخدام حزام الكتف والبصیر - صفحة 6

الثبيت ضد اتجاه السفر باستخدام حزام البصیر فقط - صفحة 8

الثبيت ضد اتجاه السفر من الولادة إلى 16 كجم - باستخدام المزالج.


تحذير: لا تقم بثبيت هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 16 كجم!
تحذير: عند الثبيت باستخدام المزالج فقط ، تأكد من أن حزام الأمان ليس محزم خلف المقعد.

يجب تحديد أماكن تخزين الأشرطة المزالج وإطلاق الأشرطة من وحدات التخزين الخاصة بها. تأكيد من مطابقة حزام (المزالج) Adjuster strap (المزالج) SuperCinch™ (المزالج) امتدت في أقصى المشبك طولها.

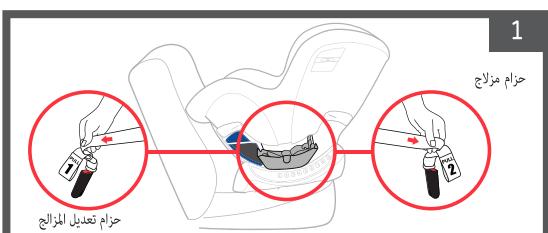


مرر طرف الأشرطة من خلال الممر الأزرق الذي يتم وضعه عكس اتجاه السفر على جانبي الكرسي.

تجدر الإشارة إلى أن كل الأشرطة مفتوحة على كلا الجانبيين ، وتمتد الأشرطة إلى أقصى طولها حتى نتمكن من توصيلها في مكانها.

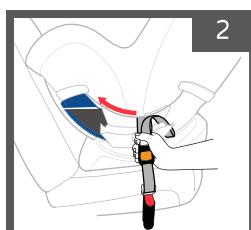

أغلق مقصورات تخزين الشريط على جانبي الكرسي.

يرجى ملاحظة: تأكيد من أن حجرة تخزين المزالج مغلقة دائمًا ما لم تكن هناك حاجة لإجراء تغيير في معبر المقود.

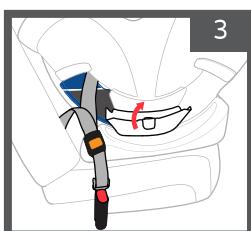


قم بتوصيل موصل الأشرطة بمبينات المزلاج الموجودة في السيارة حتى يتم سماع "النقر".

4


تحذير: تأكّد من أن الأشرطة ليست ملتوية أو كرّة ملتفة.



يجب تمديد نهايات حزام المشبك
(2) لتأمين مقعد الأمان في
مكانه.

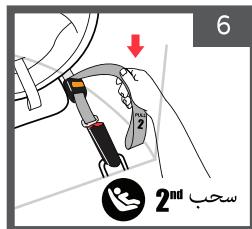

يجب تمديد نهايات حزام
الضبط (1) حتى الإمتداد
الكامل.

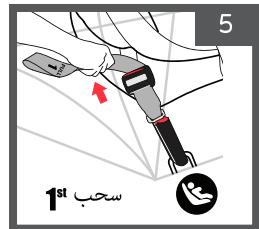




احص نفسك:

✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي الكرسي بالقرب من معابر الحزام الموجودة في الموضع **ضد اتجاه السفر**، اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن
تباعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

✓ تأكّد من تثبيت كرسي السلامة في الموقف **ضد اتجاه السفر**. تأكّد من عدم سقوط رأس الطفل للأمام ، إذا لزم الأمر ، حرر شريط المزلاج ،
وأعد ضبط وضع الكرسي ، وكرر جميع عمليات التثبيت مرة أخرى للتأكد من تثبيت كرسي الأمان بشكل صحيح.



✓ يجب التتحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت ضد اتجاه السفر من الولادة إلى 22.7 كجم - باستخدام حزام الكتف والخصر :

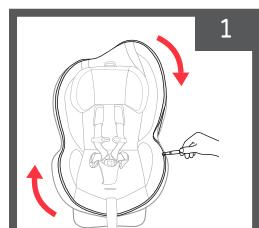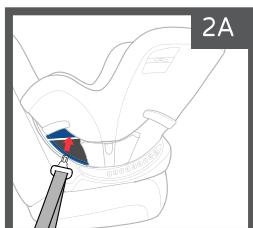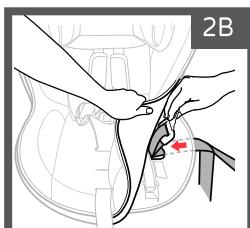


مر حزام المقعد عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي (2A) ، وارفع تنجد المقعد ،
حرر حزام المقعد عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي ، المستخدم في وضع عكس
السفر (2B).

فتح سستة التنجد.

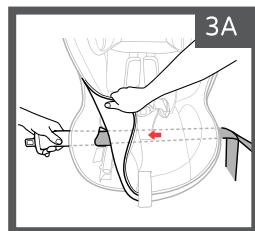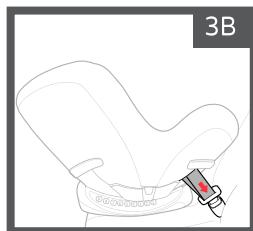


حرك حزام السيارة أسفل وسادة المقعد (3A). يجب أن يتحرك حزام الفخذ خلف حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الأمامي (باقرب من زر تحرير الشريط) أو يتحرك في مقدمة حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الخلفي. قم بربط حزام السيارة عبر الممر الأزرق ، عكس اتجاه السفر في الاتجاه المعاكس لمقعد السلامة وإغلاقه (3B). يجب إغلاق سحاب الحشو للخلف.

ادفع الكرسي للأسفل(A) وفي نفس الوقت اسحب حزام الكتف (B) لتشديد حزام الخصر.

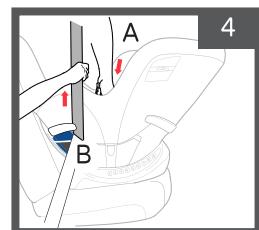

اسحب حزام الكتف وشده وأدخله في لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك قفل الحزام.

استخدم دامغاً لوحة القفل الموجودة على الجانب الآخر من مشبك القفل.

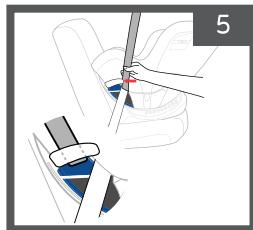




احرص نفسك:

قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من معابر الحزام في اتجاه عكس السفر ، واسحب المقعد لأسفل وتحقق من أن مساحة المقعد لا تتجاوز 2.5 بوصة - جنبا إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

تأكد من ثبيت كرسي السلامة في الموقف ضد اتجاه السفر. تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد ، وأعد ضبط وضع الكرسي ، وكرر جميع عمليات التثبيت مرة أخرى لضمان ثبيت المقعد بشكل صحيح.



يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت ضد اتجاه السفر من الولادة إلى 22.7 كجم - باستخدام حزام الخصر:

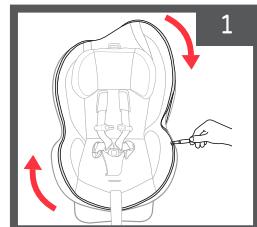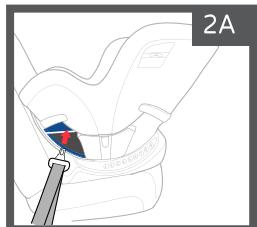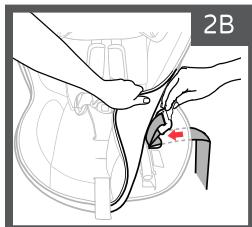


حرك حزام الخصر عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي (2A) ، وارفع وسادة المقعد وحرك حزام الخصر عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي ، المستخدم في اتجاه عكس السفر (2B).

فتح سستة التجييد.

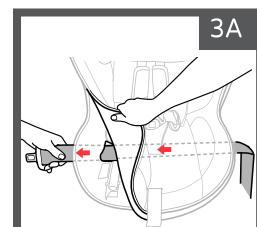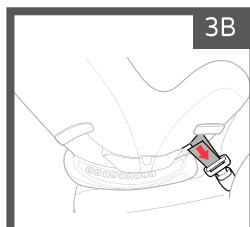

حرك حزام الأمان أسفل الوسادة (أ). يجب أن يتحرك حزام المقعد خلف حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الأمامي (بالقرب من زر تحرير الشريط) أو يتحرك في مقدمة حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الخلفي.
قم بربط حزام السيارة عبر الممر الأزرق ، عكس اتجاه السفر، في الاتجاه المعاكس لمقعد السلامة وإغلاقه (B). يجب إغلاق سحاب الحشو للخلف.

ادفع الكرسي لأسفل (A) وفي الوقت نفسه اسحب حزام الخصر (B) لتشدیده.

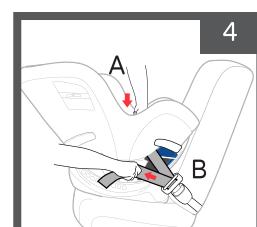



احفظ نفسك:

قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من معابر الحزام في اتجاه عكس السفر ، واسحب المقعد لأسفل وتحقق من أن مساحة المقعد لا تتجاوز 2.5 بوصة - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

تأكيد من تثبيت كرسي السلامة في الموقف **ضد اتجاه السفر**. تأكيد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد ، وأعد ضبط وضع الكرسي ، وكرر جميع عمليات التثبيت مرة أخرى لضمان تثبيت المقعد بشكل صحيح.

يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.



نقطة بارزة حول التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم:

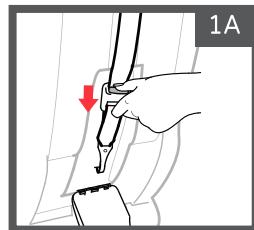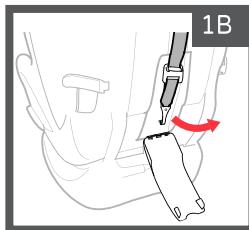


تأكد من أن السيارة متوقفة في مكان مستقيم عند تثبيت كرسي الأمان.

تأكد من أن سيارتك تحتوي على خطاطيف لتثبيت حزام الربط العلوي. يجب إزالة حزام المرساة من موضع التخزين قبل وضع كرسي الامان على مقعد السيارة. اضغط على زر الاشرطة واسحب لأسفل للتتوسيع قبل الإزالة. إذا لم يكن هناك خطاطيف مرساة ، فيجب تخزين حزام المرساة العلوي.

اضغط على ذراع ضبط موضع المقعد (3) أسفل الكرسي ، وادفع الكرسي للخلف إلى الوضع الأكثر استقامة (3a). إذا كانت حالة الكرسي بحاجة إلى التغيير بعد التثبيت ، فافرج عنها واستهدف الحالة الجديدة وكرر خطوات التثبيت.

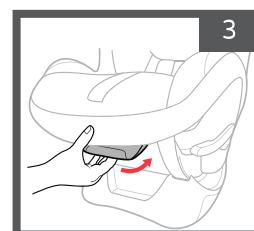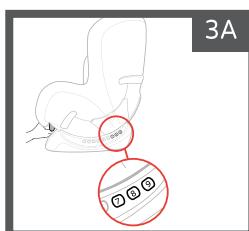

ضع كرسي الامان على مقعد السيارة مع اتجاه السفر. تأكيد من أن المقعد لا يغطي حزام الأمان في السيارة. ضع حزام الربط العلوي على ظهر الكرسي (4).

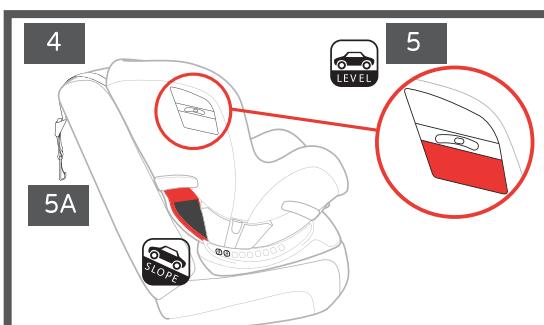

تركيب مستقيم (5): يجب تحديد منزلق الكرسي وإمالة الكرسي إلى الموضع الذي تكون فيه الكرة في اتجاه السفر.

تركيب المنحدر (5A): إذا كانت السيارة متوقفة على المنحدر ، فقط اضبط الكرسي على 8-9.

يوجد الآن ثلاثة خيارات تثبيت يمكنك الاختيار من بينها:

التثبيت باستخدام اتجاهات السفر باستخدام المزلاج - صفحة 10

التثبيت مع اتجاه السفر باستخدام حزام الكتف والبصري - صفحة 12


التثبيت مع اتجاه السفر باستخدام حزام الخصر فقط - صفحة 13

التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 18 كجم - باستخدام المزلاج:

تحذير: لا تقم بتثبيت هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 18 كجم!


تحذير: عند التثبيت باستخدام المزلاج فقط ، تأكد من أن حزام الأمان ليس مربوط خلف كرسي الأمان

يجب تحديد موقع المسارات وإصدارها من
موقع التخزين الخاص بها. تأكيد من مطابقة
حزام (المزلاج Adjuster strap) وحزام
المشكب (المزلاج SuperCinch™) امتدت في
أقصى طولها.

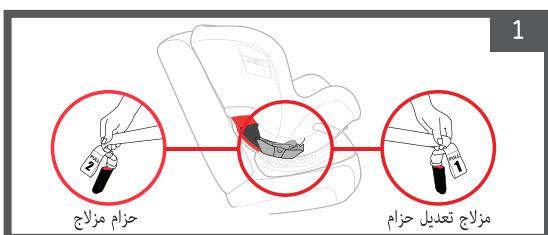


مرر طرف الأشرطة من خلال الممر الأحمر ، المصمم لاتجاه السفر ، على جانبي الكرسي.

لاحظ أن كلتا خلبيتي الشريط مفتوحة ، وتمتد الأشرطة إلى أقصى طول لها.

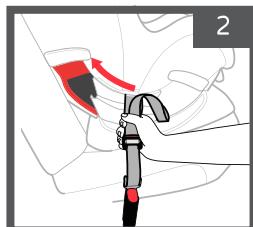


أغلق مقصورات تخزين الشريط على جانبي الكرسي.

يرجى ملاحظة: تأكيد من أن حجرة تخزين المزلاج مغلقة دامماً ما لم تكن هناك حاجة لإجراء
تغيير في معبر المقود.

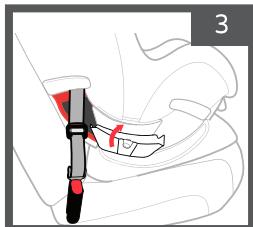


قم بتوصيل موصل الأشرطة المزلاج بهباتات المزلاج الموجودة في السيارة حتى يتم سماع "النقر".

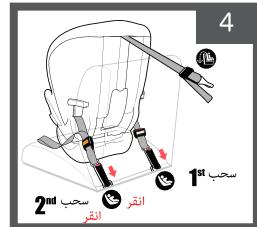

تحذير: تأكد من أن الأشرطة ليست ملتوية أو ملتوية.


يجب تمديد نهايات حزام الضبط (1) حتى الإمتداد الكامل.

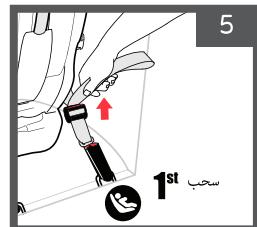

يجب تمديد نهايات حزام المشبك (2) لتشديد الكامل لتأمين مقعد الأمان في مكانه.



تحديد موقع أعلى مرسة حزام وإيقافه في رسو. يجب تشديد حزام المرساة العلوى وشد الشريط وعدم فكه.

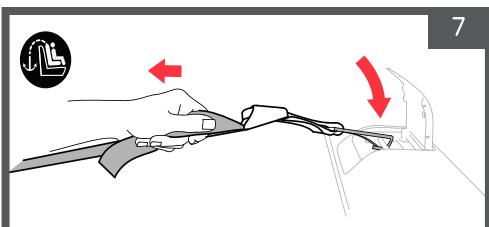

افحص نفسك:




قبل الاستخدام ، شغل جانبي الكرسي بالقرب من معابر العزام الموجودة في الموضع **مع اتجاه السفر**، اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تبعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جبًا إلى جانب ، إلى الأمام والخلف.

تأكد من تثبيت الكرسي لوضع **مع اتجاه السفر**. تأكد من وجود الكرسي في منزلق الكرسي في المنطقة المستخدمة **مع اتجاه السفر**. إذا لزم الأمر ، حرر الأشرطة المزلاج وحزام المرساة العلوى ، واضبط المقعد وأعد إحكام ربطة.

يجب التتحقق من التثبيت قبل كل استخدام.


التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم - باستخدام حزام الكتف والخصر:

مرر حزام المقعد عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه السفر. رفع المفروشات على الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة على جانب الكرسي.

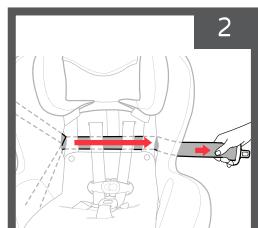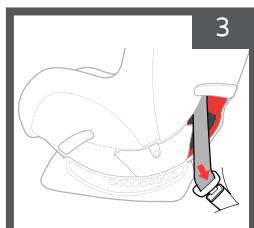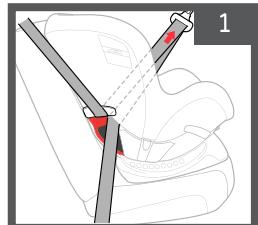


مرر حزام المقعد عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه السفر. رفع المفروشات على الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة على جانب الكرسي.

اسحب حزام السيارة عبر الممر الأحمر ، مع اتجاه السفر، إلى الجانب الآخر من الكرسي وأغلقه ، حتى تسمع صوت نقرة. استبدال المفروشات.

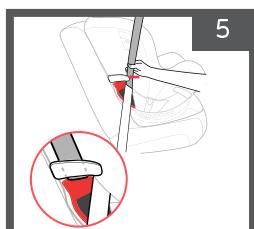


اسحب حزام الكتف وشدّه وأدخله في لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك قفل الحزام.
استخدم دائمًا لوحة القفل الموجودة على الجانب الآخر من مشبك القفل.

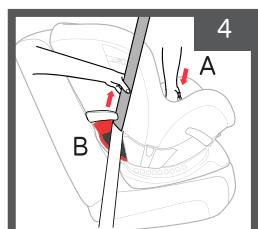

ادفع الكرسي لأسفل (A) وفي نفس الوقت
اسحب حزام الكتف (B) لتشديد حزام الخصر.

تحديد موقع أعلى مرساة حزام وإرفاقه في رسو. يجب تشديد حزام المرساة العلوي وشد الشريط وعدم فكه.

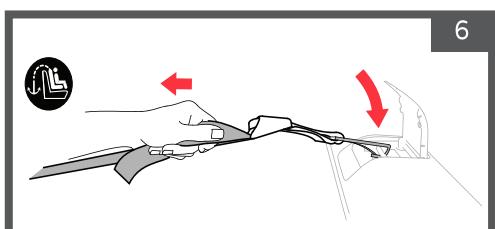

افحص نفسك:


قبل الاستخدام ، شغل جانبي الكرسي بالقرب من معابرحزام الموجودة في الموضع **مع اتجاه السفر**، اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تبعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

تأكد من ثبيت الكرسي لوضع **مع اتجاه السفر**. تأكّد من وجود الكرسي في منزلق الكرسي في المنطقة المستخدمة **مع اتجاه السفر**. إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد وحرزام المرساة العلوي ، واضبط وضبط المقعد.


يجب التحقق من الثبيت قبل كل استخدام.

الثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم - باستخدام حزام الخصر:


مر حزام الخصر عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه السفر. رفع المفروشات على الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة على جانب الكرسي.

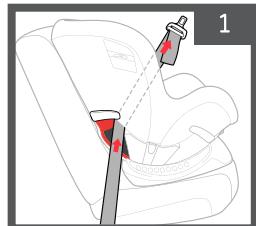


اسحب حزام السيارة لأسفل عبر الممر الأحمر ، مع اتجاه السفر ، إلى الجانب الآخر من الكرسي وأغلقه ، حتى تسمع صوت نقرة. استبدال المفروشات.

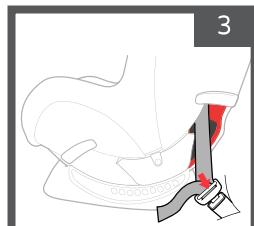


حرك حزام المقعد على طول الجزء الخلفي من الكرسي كما هو موضع.

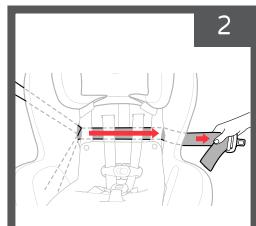

ادفع الكرسي لأسفل (A) وفي الوقت نفسه اسحب حزام الخصر (B) لتشديده.

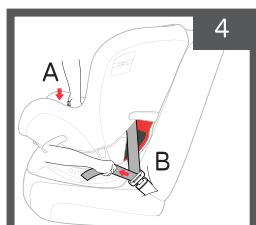

تحديد موقع أعلى مرساة حزام وإرفاقه في رسو، يجب تشديد حزام المرساة العلوي وشد الشريط وعدم فكه.

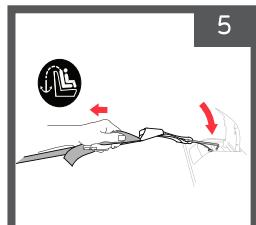

تحقق من نفسك:

قبل الاستخدام ، شغل جانبي الكرسي بالقرب من معابرحزام الموجودة في الموضع **مع اتجاه السفر**، اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تباعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.



تأكد من تثبيت الكرسي لوضع **مع اتجاه السفر**. تأكّد من وجود الكرسي في منطقه المستخدمة **مع اتجاه السفر**. إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد وحزام المرساة العلوي ، واضبط وضيّط المقعد.

يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.


تخزين مزلاج وحزام المرساة العلوي:

تحذير: تأكّد من تخزين المزلاج وأشرطة المرساة العليا في مكانها عند عدم استخدامها.

تخزين الأشرطة المزلاج: يجب تخزين الأشرطة عند عدم استخدامها. تخزينها في المقصورات الموجودة على جانبي الكرسي. تأكّد من أن حجرة التخزين مغلقة بابحکام SuperCinch™ (المزلاج) كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

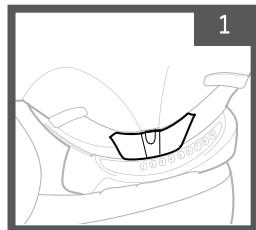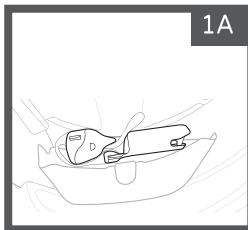



تخزين أشرطة المرساة العلوي: يجب تخزين حزام المرساة العلوي عندما لا يكون قيد الاستخدام. نعلقها في مقصورة التخزين في الجزء الخلفي من الكرسي وتشديده. تأكّد من أن حجرة التخزين مغلقة بابحکام.

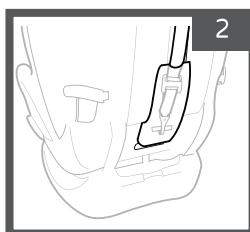

ضع الطفل على الكرسي باستخدام أحزمة أمان كرسي الامان

تحذير: تأكّد من أن أحزمة الأمان ليست فضفاضة وموضوعة على ارتفاع أكتاف الطفل.

تحذير: يجب ارتداء الطفل في ملابس مناسبة لا تتدخل مع كونه مربوطاً في حزام الأمان.

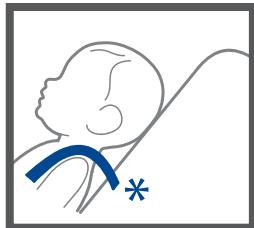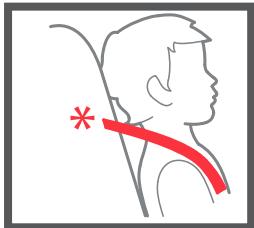


مع اتجاه السفر:

- من 10 كجم إلى 29.5 كجم.
- يجب أن تكون أحزمة الكتف عند أو فوق أكتاف الطفل.


ضد اتجاه السفر:

- من الولادة إلى وزن 22.7 كجم.
- يجب أن تكون أحزمة الكتف عند أو فوق أكتاف الطفل.

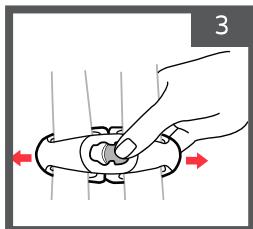


اقطع مشبك الصدر.

اضغط على الزرين في منتصف مشبك الصدر واسحب القطعتين لاتجاه العكسي.

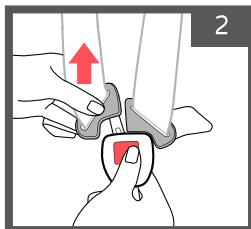

اقطع مشبك الحزام.


اضغط على الزر الموجود في مشبك الحزام واسحب علامتي الاسنه.

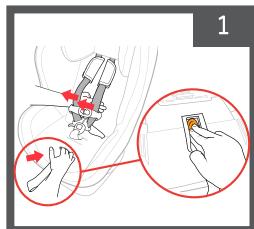


الفراج عن الأشرطة السلامة. اضغط على

زر تحرير الشريط الموجود في الجزء الأمامي من الكرسي واسحب كلًا الشريطين للأمام.

اجلس طفلك على كرسي السلامة وهو مسترجع تمامًا.
اسحب أحزمة الأمان فوق أكتاف الطفل وحول الخصر. تأكد من أن أحزمة الأمان غير ملتوية أو ملتفة.

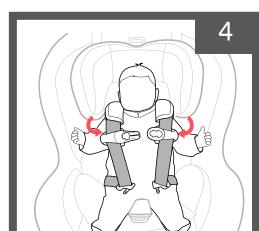


ابطئ ارتفاع أحزمة الأمان بالضغط على ذراع ضبط مسند الرأس أعلى أو لأسفل (5). تأكّل من قفل مسند الرأس في الموضع المحدد قبل شد الأشرطة.

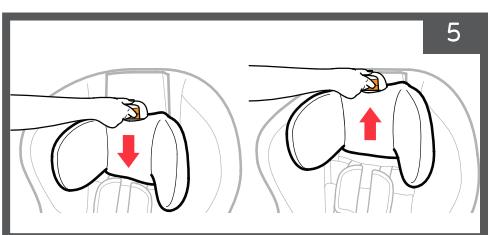



ضد اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة ارتفاع أكتاف الطفل أو تحتها قليلاً.
مع اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة عند أو فوق أكتاف الطفل.

يرجى ملاحظة: إذا كنت تستخدم أدنى موضع للأشرطة ، فتأكد من طي وسادة مسند الظهر أسفل مسند الرأس (5A).

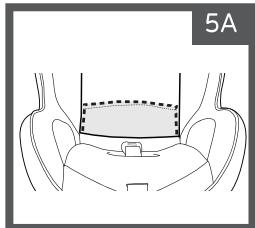


يرجى ملاحظة: لا تستخدم السترات والبطانيات تحت أحزمة الأمان ، فقد يكون ذلك خطراً.


قفل الأشرطة. أدخل علامتي اللسانه في إبزيم الحزام ، حتى يتم سماع صوت القفل (6A).
يجب سحب علامتي اللسانه للتأكد من قفلهما بشكل آمن .(6B)

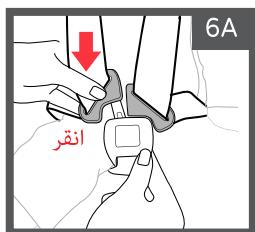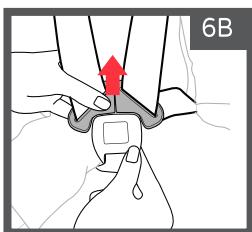



اسحب مشبك الصدر وغطاء الكتف من عنق طفلك باتجاه مشبك الشريط.
سحب وشد اثنين من الأشرطة معا.

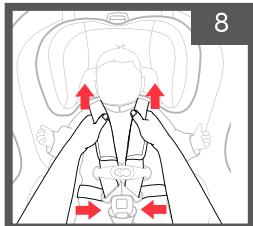


قفل مشبك الصدر.
يجب أن يقرص ويغلق كلا الجزاين ، حتى يتم سماع النقر.

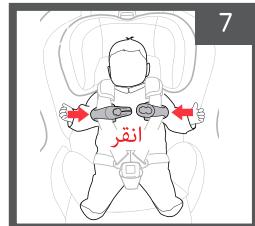

اسحب ببطء حزام تعديل الأشرطة حتى يتم إحكام شد الأشرطة (9A). إذا كان يمكن ثبيت حزام الكتف ، فلا يتم تشديد الشريط ويجب سحب حزام الضبط وتشديده وفقاً لذلك (9B).

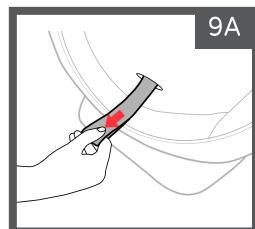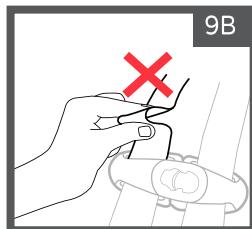

ضع وسادة الكتف على أكتاف طفلك.
ضع مشبك الصدر في وسط مندوق طفلك ، في خط الإبط.

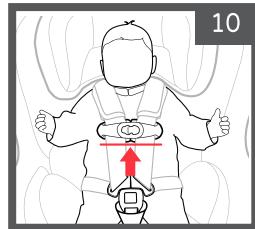

يرجى ملاحظة: تأكد من وضع أحزمة الأمان مباشرة في وسط كتفي الطفل ولا تكون ملتوية أو ملتفة.

تأكد من أن أحزمة الأمان ضيقة. إذا كان من الممكن أن يقرص الشريط فهو غير محكم بدرجة كافية ، فيجب تشديده مرة أخرى. تأكد من أن الأشرطة لا تضغط أو تزعج طفلك.

لتحسين جلوس الأطفال الصغار على كرسي الأمان ، قد تحتاج إلى استخدام وسادة داخلية. لا تقم بإضافة حشوة أسلف أو خلف الطفل ، فقط استخدم الوسادة المقودمة من Chicco.

يجب وضع أحزمة الأمان مباشرة على أكتاف الطفل ، وليس ملتوية أو كرة ملتفة.

تحقق من ارتفاع الأشرطة السلامة:

ضد اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة ارتفاع أكتاف الطفل أو تحتها قليلاً

مع اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة عند أو فوق أكتاف الطفل.

يجب أن يكون موضع مشبك الصدر عند القفل في خط صدر الطفل وخط الإبط. لا فوق ولا تحته.

يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتدخّل مع حزام الأمان.



لا تقم بحزم طفل بطانية. إذا لزم الأمر ، ضع بطانية على طفلك على الأشرطة.





تحذير: تأكّد من ربط حزام الأمان بأمان على أكتاف طفلك. حزام غير صحيح يمكن أن تؤدي إلى إصابة أو وفاة في حالة توقف مفاجئ أو حادث.

تعديل حزام الفخذ:


افتح أحزمة الأمان وقم بإزالة حشوة حزام الفخذ. افتح سحاب الغطاء في جزء (1A) ، واسحب غطاء المقعد جانباً للوصول إلى حجرة تخزين حزام الفخذ (1B).

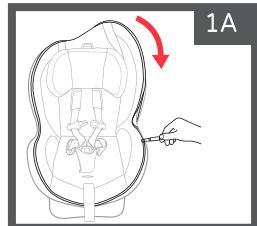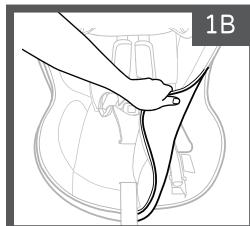

افتح حجرة تخزين حزام الفخذ (2A ، 2B) عن طريق تحريك الزر البرتقالي على حزام الفخذ أثناء سحب الأشرطة ، ثم اسحب حزام الفخذ للأمام أو للخلف ، حسب الرغبة.

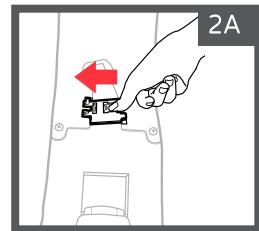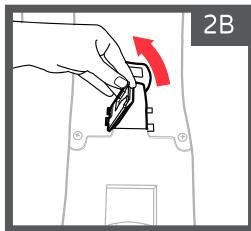

لإغلاق حزام الفخذ ، يجب دفع الغطاء (3) الأسفل حتى يتم قفل القفل في مكانه مرة أخرى. يجب قفل حجرة تخزين الشريط بسحب الشريط. يمكن الآن إرجاع الحشوة.

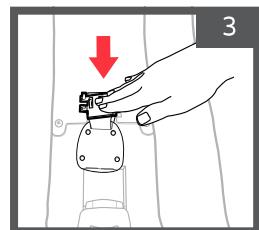


وسادة داخلية للطفل من الولادة إلى 5 كجم:


تحذير: لا تستخدم الوسادة الداخلية لطفل يزن أكثر من 5 كجم.

لتحسين جلوس الأطفال الصغار على كرسي الأمان ، قد تحتاج إلى استخدام وسادة داخلية. لا تستخدم وسادة أخرى ، فقط استخدم وسادة المقدمة من Chicco.



اسحب حزامي الأمان على جانبي الوسادة.

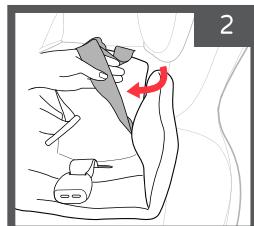

سحب مشبك حزام من خلال الأخدود في الجزء السفلي من الوسادة الداخلية.

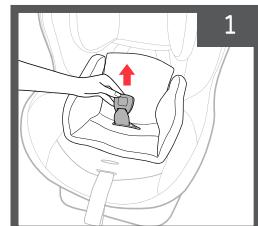


(3A) ادفع الوسادة في اتجاه كرسي الأمان (3B).
وتأكد من وضعه وفقاً لذلك (3B).

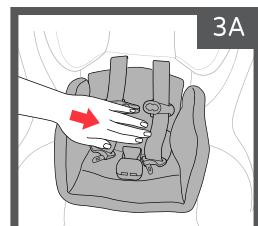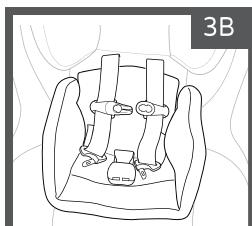


مسند رأس وسادة داخلية للطفل من الولادة إلى 5 كجم:

تحذير: لا تستخدم مسند الرأس في الوسادة الداخلية لطفل يزيد وزنه عن 5 كجم.


لتحسين مقعد الأطفال الصغار في كرسي الأمان ، قد تحتاج إلى استخدام مسند الرأس للوسادة. لا تستخدم وسادة أخرى ، فقط استخدم الوسادة المقدمة من Chicco.

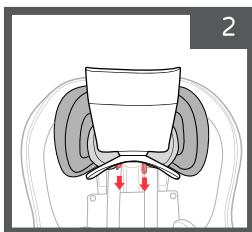


تشديد وسادة الظهر عن طريق شد الأشرطة المرنة على جانبي الحشو.

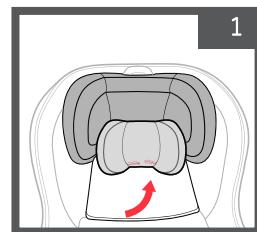

ضع وسادة مسند الرأس على مسند الظهر الكرسي وقم بطي وسادة مسند الظهر على الوسادة.

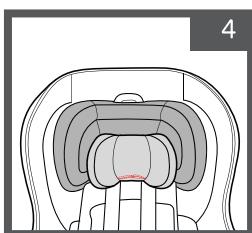

استبدال الحشو مسند الظهر والأشرطة.

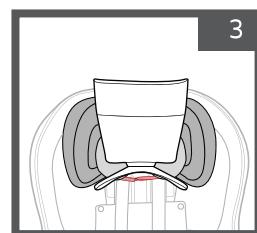

ربط الأشرطة المرنة إلى الخطاف.

استخدام الطائرة:

كرسي الأمان هذا مناسب لاستخدام الطائرات ، لكن يجب استشارة شركة الطيران.

يجب تثبيت كرسي الأمان بنفس الطريقة التي يجب تثبيتها في السيارة.


تثبيت عكس اتجاه السفر انظر الصفحة 8 والتثبيت مع اتجاه السفر انظر الصفحة 13 للحصول على الاتجاهات.

حامل الكأس:



تحذير: لا يُسمح بالعبوات البلاستيكية ، ولا يُسمح باستخدام الزجاج أو المعدن.

تحذير: لا تضع الأشياء الحادة في حامل الكأس.

يجب ضبط كل كوب على جانبه كما هو محدد. ضع الكاس وحركه باتجاه مكانها.

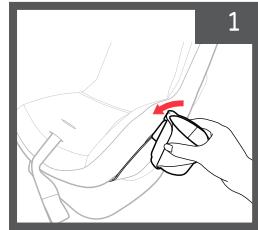

إزالة منصات الكتف:

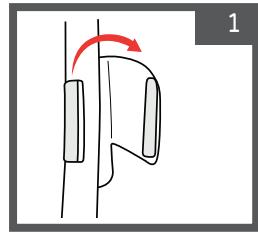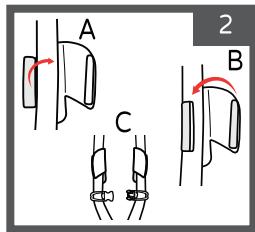


استرجاع حشو الكتف.

أعد توصيل الفوط حول الأشرطة (A) وأغلقها (B). تأكد من وضعها كما هو موضح في الشكل (C).


إزالة منصات الكتف.

يجب فتح سكوترش وإزالتها (كما هو موضح).

إزالة تجديد الكرسي:

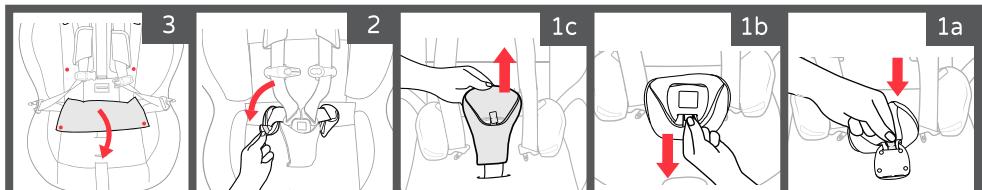

حدد علامة التبويب في حشو حزام الخذ وادفعها خلال مشبك الشريط (1a). اسحب علامة التبويب خلال المشبك حزام (1b). اسحب علامة التبويب في حشو حزام الخذ وإزالة حزام (1c). فتح الأشرطة ، وإزالة هوك وحلقة في كل من منصات (2) - (في بعض الموديلات) ، افتح الزر في أسفل الكرسي وإزالة الحزام الخذ حزام (3). واسحب الحشو (4).

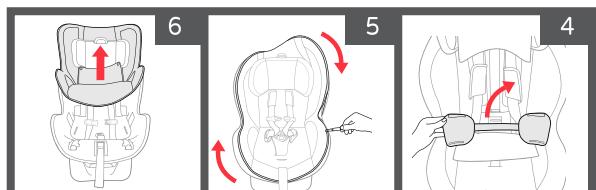

انزع غطاء حزام الخصر (4) - (في بعض الموديلات) ، وحدد موقع السوستة في الجزء العلوي من الكرسي وافتحه طوال الوقت (5). اسحب الحشوة للخارج (6).

لإعادة تثبيت غطاء المقعد ، كرر الخطوات بالترتيب العكسي.

يرجى ملاحظة: لا تستخدم المقعد بدون غطاء!


إزالة اشرطة الفخذ:

تحذير: لا تستخدم كرسي أمان عند عدم تثبيت حزام الفخذ.

تحذير: لا تستخدم المقعد إذا كانت بعض أحزمة الأمان تالفه أو مفقودة.


اسحب الكرسي واتجه إلى أقل وضع مستلق -
الوضع 1.

اضغط على الزر الموجود في مشبك قفل حزام
الفخذ، واسحب حزام الفخذ
لفتح حجرة التخزين (1A).

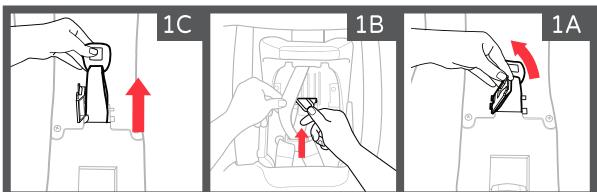

قم بتدوير اللوحة المعدنية قليلاً في الجزء السفلي من الكرسي للعثور على أخدود الشريط (1B) ، واسحب الإطار الخارجي من خلال الأخدود وأنت تسحب شريط الفخذ للخارج (1C).

لاستعادة الشريط ، كرر العملية بالترتيب العكسي وتأكد من تثبيته بشكل صحيح.

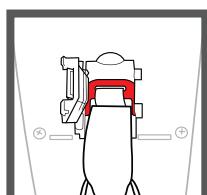

تحذير: لا تقم أبداً بإزالة حزام تعديل الشريط عند
إزالة حزام الفخذ. تعتمد سلامة طفلك على
حزام الضبط المناسب.

تحذير: لا تستخدم مشبك ، وقطع من البلاستيك ، والأشرطة الصابون ، التبييض أو أي منظفات أخرى.

- مواد التجفيف - قابلة للغسل باستخدام غسالة ملابس وماء بارد وبرنامج لطيف. لا تجف في مجفف الغسيل ، لا تستخدم مواد التبييض.
- حزام الكتف - غسل اليد باماء الصابون اللطيف. يجب تعليقه حتى يجف.
- الأجزاء البلاستيكية - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تستخدم مواد التبييض.
- شرائط الأمان - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تستخدم مواد التبييض.
تأكد من أن الشرائط جافة تماماً قبل الاستخدام. إذا كانت الأشرطة متسخة جداً أو تلبس ، فيجب استبدالها.
- المزلاج - لا يمكن إزالتها وتنظيفها باستخدام الإسفنج والماء الدافئ.
- مربط الإبزيم والمزلاج - قم بتنظيفه باستخدام الإسفنج والماء الدافئ ، إذا تراكمت الحطام داخل الإبزيم ، انفعه في دورق بهاء دافئ. تجف في مكان مظلل.

