



מחמם בקבוקים דיגיטלי Digital Home Bottle Warmer

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Digital Home Bottle Warmer

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה
(אין לחרוג מ-37 מעלות).

אזהרה: מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במוצר
רק למטרות שרשומות בהוראות שימוש. שימושים
אחרים מהווים סכנה.

אזהרה: יש להרחיק את חלקי האריזה, הציווד והאביזרים מהישג
ידו של הילד/ה, כי אלה מהווים מקור סכנה.

אזהרה: ילדים תמיד צריכים להיות תחת השגחה. אין לתת
לילדים לשחק עם המכשיר. אין להשאיר את המכשיר
ללא השגחה כאשר הוא מופעל.

אזהרה: לפני חיבור הציווד, יש לוודא שדרגת המתח החשמלי של
המוצר תואמת לספק הכוח הראשי בביתך.

אזהרה: אין להניח את הציווד על משטחים עדינים, הרגישים
ללחות וחום.

אזהרה: יש להניח את הציווד אך ורק על משטחים שטוחים
ויציבים. אין להניח את הציווד ליד עריסות, מאחר
ובמהלך השימוש, המכל והמים שבו מגיעים
לטמפרטורה גבוהה. תמיד יש לנהוג עם הציווד בזהירות
מרבית. סכנת כוויה!

אזהרה: המערכת החשמלית בחדר חייבת תמיד להתאים
לתקנות הבטיחות בפועל.

אזהרה: יש לנתק את הציווד מהשקע הראשי, כשאינו בשימוש או
כשאינו תחת השגחה.

אזהרה: לפני השימוש, יש לבדוק שהמוצר על כל רכיביו תקינים. אם אחד החלקים ניזוק, אין להשתמש במוצר. יש ליצור קשר עם טכנאי מוסמך, או עם מרכזי השירות המאושרים.

אזהרה: לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במוצר בכל דרך אחרת, שלא מצוינת בהוראות אלו. שימוש בלתי הולם במוצר מהווה סכנה.

אזהרה: לפני פעולות ניקוי ותחזוקה או אחסון יש לנתק את המכשיר מהשקע הראשי, ולוודא שהוא קר.

אזהרה: יש לחבר את הציוד לשקע ראשי בעל גישה נוחה.
אזהרה: ע"מ לנתק את מחמם הבקבוקים, יש לנתק את הפלג מהשקע המרכזי.

אזהרה: מוצר זה אינו צעצוע. יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף, אשר לא סופקו או אושרו על ידי היצרן, לשמירת בטיחות המוצר.

אזהרה: אין לגעת בציוד עם ידיים רטובות או לחות.

אזהרה: אין למשוך בכבל ע"מ להוציא את ספק הכוח מהשקע הראשי.

אזהרה: אין להשאיר את הציוד חשוף למזג אוויר קיצוני (גשם, שמש וכו').

אזהרה: אין להפעיל את המוצר ללא מים בתא החימום.

אזהרה: אין לטבול את הציוד במים או בכל נוזל אחר.

אזהרה: אין לגעת בציוד, במקרה שנפל למים. יש לנתקו מיידית מהחשמל, ואין להשתמש בו לאחר מכן. יש ליצור קשר עם אחד ממרכזי השירות המוסמכים של Artsana.

אזהרה: יש להשתמש אך ורק בבקבוקים העשויים מפלסטיק או זכוכית חסיני חום.

אזהרה: אין להזיז את המוצר בזמן השימוש או כל עוד הוא מכיל נוזלים חמים.

אזהרה: אחרי השימוש, יש לתת למכשיר להתקרר לחלוטין.

אזהרה: יש להיפטר מציוד ו/או אביזרים שחוקים.

אזהרה: יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה: מטעמי בריאות והיגיינה, יש להשתמש במחמם הבקבוקים לחימום אוכל לא מבושל. מומלץ לחמם ב- 37 מעלות. אין לחמם את האוכל יותר מפעם אחת, או למשך יותר משעה.

אזהרה: הטמפרטורה הסופית של המזון ומשך החימום משתנה בהתאם לכמות האוכל, הטמפרטורה החיצונית, צפיפות המזון, מנח הידית המתאמת של הטמפרטורה, וכן סוג וגודל הבקבוק.

אזהרה: אין להשאיר את הציוד ללא השגחה בזמן השימוש.

אזהרה: יש לתת למכשיר להתקרר לגמרי לפני שימוש נוסף.

אזהרה: אין לנסות לתקן או לפתוח את המוצר. במקרה הצורך יש ליצור קשר עם טכנאי מוסמך או עם מרכזי השירות המאושרים.

אזהרה: תיקון על ידי אדם לא מוסמך עלול לגרום נזק או פגיעה למשתמש.

אזהרה: יש לזרוק את האריזות, האביזרים ו/או הציוד במקומות המיועדים לכך, על פי חוקי המדינה.


אזהרה: אם פתיל הזינה (כבל חשמל) ניזוק כדי להימנע מסכנה החלפתו תבוצע על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר.

אזהרה: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות, או מנטליות מופחתות או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

אזהרה: במידה והמכשיר נופל למים, אין להשתמש בו. יש להוציאו מן החשמל מידית ולהתייעץ עם היבואן.

מוצר זה מאושר על פי התקן האירופאי EU 2004/108/EC

רשימת החלקים:

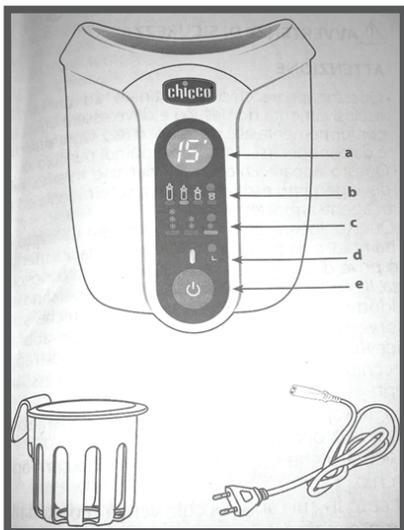

- a. צג
- b. בחירת גודל הבקבוק/צנצנת
- c. הטמפ' ההתחלתית של המזון
- d. כפתור הטיימר - Timer
- e. כפתור ההדלקה והכיבוי - ON/OFF

כמות הנוזל בתוך הבקבוק/הצנצנת				כמות הנוזל הנדרשת בתוך תא החימום	
צנצנת לתינוק	בקבוק 330 מ"ל	בקבוק 250 מ"ל	בקבוק 150 מ"ל	טמפרטורה התחלתית	
80 מ"ל	40 מ"ל	20 מ"ל		20° צלזיוס 5° צלזיוס	
	60 מ"ל	40 מ"ל		18°- צלזיוס	

כמות הנוזל בתוך הבקבוק/הצנצנת				משך הזמן (בדקות) הנדרש לחימום הבקבוקים/צנצנות הבאים	
צנצנת לתינוק	בקבוק 330 מ"ל	בקבוק 250 מ"ל	בקבוק 150 מ"ל	טמפרטורה התחלתית	
7 דקות	5.5 דקות	4 דקות	3.5 דקות	20° צלזיוס	
8.5 דקות	8 דקות	6 דקות	5 דקות	5° צלזיוס	
19 דקות	24 דקות	18 דקות	13 דקות	18°- צלזיוס	

הוראות שימוש:

1. יש להכניס לתוך מחמם הבקבוקים מים בהתאם להוראות הטבלה שמוצגת לעיל (כמות הנוזל הנדרשת בתוך תא החימום).
2. יש להכניס לתוך הסל הנשלף את הבקבוק שבו אתם מעוניינים לחמם את מזון התינוק.
3. יש ללחוץ על לחצן ON/OFF 3 שניות על מנת להפעיל את מחמם הבקבוקים.
4. יש לבחור את גודל המכל על גבי המכשיר באמצעות לחיצה על הלחצנים שבאזור (b). יופיע אור כחול מתחת לגודל שבחרתם (צנצנת, 150 מ"ל, 250 מ"ל, 330 מ"ל).
5. יש לבחור את הטמפ' ההתחלתית של המזון באמצעות לחיצה על אחד הלחצנים באזור (c). יופיע אור כחול מתחת לטמפ' שנבחרה. הטמפרטורות: (*) בערך 20 מעלות, (**) בערך 5 מעלות, (***) בערך 18- מעלות.
6. יש ללחוץ על לחצן ON/OFF שממוקם באזור (e) על מנת להתחיל את תהליך החימום. תדלק נורית אדומה מעל לחצן (e). ניתן לראות את הזמן שנותר על הצג. בתום החימום הנורית האדומה תהפוך לירוקה. מלבד הנורית, המכשיר ישמיע 5 צפצופים בתום החימום.
7. לאחר הוצאת הבקבוק/צנצנת מתוך המכשיר, יש לייבשם היטב לפני האכלת התינוק.

עבור בקבוקים:

יש לנער היטב את הבקבוקים מס' שניות על מנת לוודא כי טמפרטורת המזון התפזרה באופן שווה בתוך הבקבוק.

עבור צנצנות:

יש לערבב את המזון בצנצנת באמצעות כף. לאחר מכן יש לטעום את המזון בזהירות על מנת לבדוק שהוא אינו חם מדי.

הוראות כיווי:

8. על מנת לכבות את המכשיר יש ללחוץ על לחצן ON/OFF במשך 3 שניות. לאחר שהמכשיר כבוי יש להוציא את התקע מתוך החשמל ולהוציא את הכבל מתוך מחמם הבקבוקים.

9. השימוש בטיימר:

• יש ללחוץ על לחצן (d) על מנת להשיג את מרוח הזמן שבמהלכו תוכן הבקבוקים/צנצנות אמור להיות מוכן:

• מרווחי הזמן הם: 15 דקות, 30 דקות, 60 דקות

לאחר השימוש:

- נתק את הכבל של מחמם הבקבוקים מהשקע הראשי. יש לאפשר למחמם הבקבוקים להתקרר לחלוטין.
- הוצא שאריות של מים מהתא, ואז ייבש את מחמם הבקבוקים לחלוטין ואחסנו במקום נקי ויבש.
- אזהרה: אין להניח את מחמם הבקבוקים מתחת לברז מים. אין לטבול את הציוד, הפלג או הכבל במים או כל נוזל אחר.

אזהרה: אין לנקות את מחמם הבקבוקים במדיח כלים.

- נקה את חלקיו החיצוניים של מחמם הבקבוקים באמצעות מטלית לכה.
- בשימוש רגיל במוצר עלולה להיווצר אבנית משאריות המזון בתוך תא החימום, דבר הפוגם בביצועי המכשיר ואף גורם לנזק עם הזמן. ע"מ להסיר את האבנית מתחתית התא, ודא שהמוצר התקרר לחלוטין, שפוך תמיסת מים וחומץ לבן לתוך התא והשאר אותה למשל הלילה. לאחר מכן שטוף והפעל את המכשיר ללא בקבוק או צנצנת מזון בתוכו.
- אזהרה: אין להפעיל את המכשיר כשתא החימום מכיל תמיסת מים וחומץ.
- לאחר פעולת החימום, יש לשטוף את פנים התא. לאחר מכן יש לשפוך 140ml מים לתא ולהפעיל שוב את המחמם ללא בקבוק או צנצנת מזון בתוכו. כשנורת האזהרה הירוקה נדלקת, כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לחלוטין. הסר כל שאריות מים ויבש ביסודיות.
- מומלץ להסיר אבנית אחת לשבוע לפחות או לעתים קרובות יותר, אם המים עשירים בסיידן.
- אין להשתמש בכלים, ספוגים שוחקים, או חומרים ממיסים לניקוי הציוד. דבר זה עלול להזיק למחמם הבקבוקים ו/או אביזריו.

