



מחמם בקבוקים ביתי Home Bottle Warmer

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Home Bottle Warmer

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה
(אין לחרוג מ-37 מעלות).

אזהרה: מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במוצר
רק למטרות שרשומות בהוראות השימוש. שימושים
אחרים עלולים להוות סכנה.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את כל אריזות הניילון ושאר
חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להרחיק את חלקי האריזה, הציוד והאביזרים מהישג
ידם של ילדים, הדבר עלול להוות סכנה.

אזהרה: יש להשגיח על ילדך בכל עת. אין לתת לילדים לשחק
עם המכשיר. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה
כאשר הוא פועל.

אזהרה: לפני חיבור הציוד, יש לוודא שדרגת המתח החשמלי של
המוצר תואמת לספק הכוח הראשי בביתך.

אזהרה: אין להניח את הציוד על משטחים עדינים, הרגישים
ללחות וחום.

אזהרה: יש להניח את הציוד אך ורק על משטחים מישוריים
ויציבים. אין להניח את הציוד ליד עריסות, מאחר
ובמהלך השימוש, המיכל והמים שבו, מגיעים
לטמפרטורה גבוהה. תמיד יש לנהוג עם הציוד בזהירות
מרבית. סכנת כוויה!

אזהרה: המערכת החשמלית בחדר חייבת תמיד להתאים לתקנות הבטיחות בפועל.

אזהרה: לפני השימוש, יש לבדוק שהמוצר על כל רכיביו תקינים. אם אחד החלקים ניזוק, אין להשתמש במוצר. יש ליצור קשר עם טכנאי מוסמך, או עם מרכזי השירות המאושרים.

אזהרה: לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במוצר בכל דרך אחרת, שלא מצוינת בהוראות אלו. שימוש בלתי הולם במוצר מהווה סכנה.

אזהרה: יש לנתק את הציווד מהשקע הראשי, כשאינו בשימוש או כשאינו תחת השגחה.

אזהרה: לפני פעולות ניקוי ותחזוקה או אחסון יש לנתק את המכשיר מהשקע הראשי, ולוודא שהוא קר.

אזהרה: יש לחבר את הציווד לשקע ראשי בעל גישה נוחה.

אזהרה: ע"מ לנתק את מחמם הבקבוקים, יש לנתק את התקע מהשקע המרכזי.

אזהרה: מוצר זה אינו צעצוע. יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף, אשר לא סופקו או אושרו על ידי היצרן, לשמירת בטיחות המוצר.

אזהרה: אין לגעת בציווד עם ידיים רטובות או לחות.

אזהרה: אין למשוך בכבל ע"מ להוציא את ספק הכוח מהשקע הראשי.

אזהרה: אין להשאיר את הציווד חשוף למזג אוויר קיצוני (גשם, שמש וכו').

אזהרה: אין להפעיל את המוצר ללא מים בתא החימום.

אזהרה: אין לטבול את הציווד במים או בכל נוזל אחר.

אזהרה: אין לגעת בציווד, במקרה שנפל למים. יש לנתקו מיידית מהחשמל, ואין להשתמש בו לאחר מכן. יש ליצור קשר עם היבואן או עם המפיץ.

אזהרה: יש להשתמש אך ורק בבקבוקים העשויים מפלסטיק או זכוכית חסיני חום.

אזהרה: אין להיז את המוצר בזמן השימוש או כל עוד הוא מכיל נוזלים חמים.

אזהרה: אחרי השימוש, יש לתת למכשיר להתקרר לחלוטין.

אזהרה: יש להיפטר מציוד ו/או אביזרים שחוקים.

אזהרה: יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה: מטעמי בריאות והיגיינה, יש להשתמש במחמם

הבקבוקים לחימום אוכל מבושל בלבד, אין לבשל

במחמם. מומלץ לחמם ב-37 מעלות. אין לחמם את

האוכל יותר מפעם אחת, או למשך יותר משעה.

אזהרה: הטמפרטורה הסופית של המזון ומשך החימום משתנה

בהתאם לכמות האוכל, הטמפרטורה החיצונית, צפיפות

המזון, מנח הידית המתאמת של הטמפרטורה, וכן סוג

וגודל הבקבוק.

אזהרה: אין להשאיר את הציוד ללא השגחה בזמן השימוש.

אזהרה: במידה והמכשיר פועל מעל 60 דקות, הוא מפסיק את

עצמו לבד ועובר למצב OFF. יש לתת למכשיר להתקרר

לגמרי לפני שימוש נוסף.

אזהרה: אין לנסות לתקן או לפתוח את המוצר. במקרה הצורך יש

ליצור קשר עם טכנאי מוסמך או עם מרכזי השירות

המאושרים.

אזהרה: תיקון על ידי אדם לא מוסמך עלול לגרום נזק או פגיעה

למשתמש.

אזהרה: יש לזרוק את האריזות, האביזרים ו/או הציוד במקומות

המיועדים לכך, על פי חוקי המדינה.

אזהרה: במידה והמכשיר נופל למים, אין להשתמש בו. יש

להוציאו מן החשמל מיידית ולהתייעץ עם היבואן.

מוצר זה מאושר על פי התקן האירופאי EU 2002/96/EC.


תכולת הקופסא

1. מחמם הבקבוקים
2. בסיס תומך להנחת צנצנות מזון
3. הוראות שימוש

הוראות שימוש

תאור:

- a. גוף מחמם הבקבוקים
 - b. בסיס תומך להנחת צנצנות מזון ובקבוקים
 - c. כבל חשמל
 - d. כפתור בחירה
- d1. כפתור כיבוי - מצב (OFF), O
 - d2. מצב חימום בקבוקי האכלה
 - d3. מצב חימום צנצנות מזון

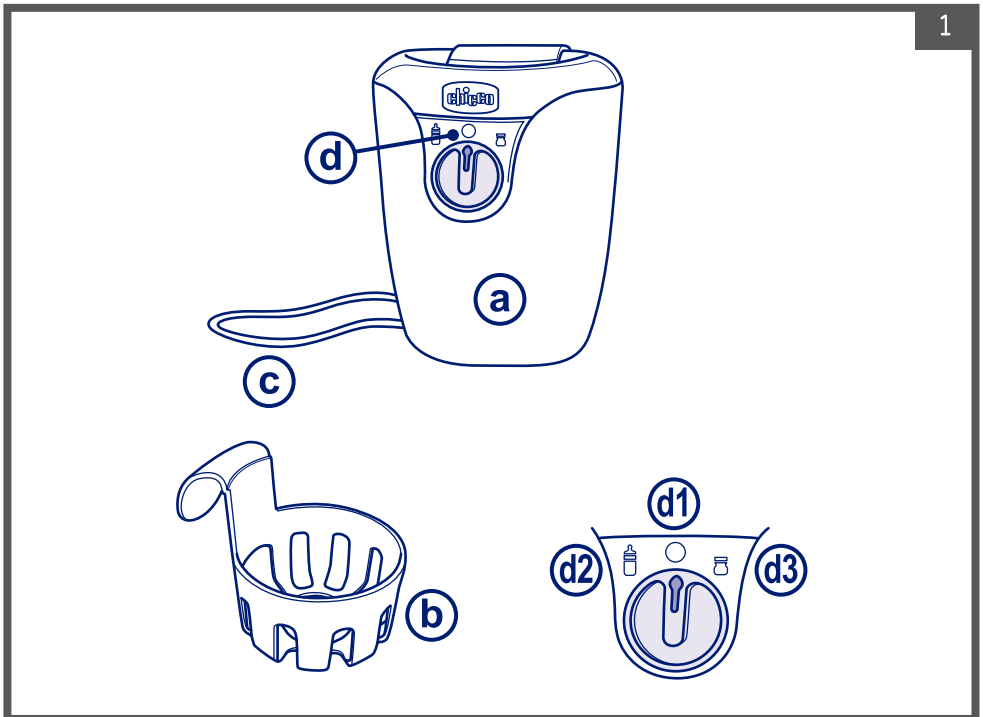

- אין להשתמש במכשיר ללא מים.
- יש למלא את מיכל החימום במים עד גובה הסימון.
- אין למלא את המיכל ממים זורמים (תחת ברז).
- לפני ביצוע תהליך החימום יש לוודא שהכבל מנותק.
- 1. יש להניח את המחמם על משטח ישר ויציב על מנת למנוע תזוזה ונפילה של המחמם.
- 2. יש להוסיף לבקבוק ההזנה את כמות המים הרצויה ולהכניסו לתוך המחמם. בעת הכנסת בקבוק גדול של 330 מ"ל יש להוציא את מקטין המחמם שמצוי בתוכו (לחימום הצנצנות מזון).
- יש לוודא שהמים אינם יוצאים מהמחמם. ובצנצנות ובבקבוקים קטנים יש לוודא שהמים לא מגיעים לראש הבקבוק או הצנצנת.
- במידה והמים יצאו מן המחמם, יש לייבש מיידית את המחמם מסביב ובתחתית עם מטלית יבשה ולרוקן מעט את המים מתוך המחמם.

- יש למלא מים בתוך מחמם הבקבוקים לפי ההוראות הבאות בטבלה:

	חימום בקבוקים/צנצנות			צנצנת אוכל
	בקבוקי אוכל עד 150 מ"ל	בקבוקי אוכל עד 250 מ"ל	בקבוקי אוכל עד 330 מ"ל	
בקבוקי אוכל עם צוואר רחב	120 מ"ל			120 מ"ל
בקבוקי אוכל עם צוואר צר	150 מ"ל	220 מ"ל		

- המידות המצויינות מתיחסות לבקבוקים מחברת צ'יקו ומחברות אחרות.
- מידות הצנצנת מתיחסות ל-80 מ"ל.
- יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה (אין לחרוג מ-37 מעלות).

3. יש להכניס בזהירות את הבסיס התומך להנחת צנצנות ובקבוקים (b) לתוך גוף מחמם הבקבוקים (a).

אזהרה: אין להפעיל את הציוד ללא מים בתא, או ללא כמות מינימום של מים (70ml), המסומן בשני החריצים הנמוכים, שבתוך התא.

אזהרה: בעת חימום צנצנות מזון במחמם יש להסיר את המכסה לפני החימום.

אזהרה: מומלץ לחמם את הבקבוק עם הטבעת והפטמה שלו (ולא עם המכסה) על מנת להקל בהרמת הבקבוק כאשר יסיים את החימום.

4. יש לוודא שהמחמם על מצב (OFF), O. יש לחבר את המכשיר לשקע חשמלי.

5. יש לבחור את המצב הרצוי בחימום (d).

• על מנת לבחור במצב חימום בקבוקים יש להעביר למצב עם ציור הבקבוק בצד שמאל (d2).

• על מנת לבחור במצב חימום צנצנת מזון יש להעביר למצב עם ציור הצנצנת בצד ימין (d3).

• אור אדום יידלק בעת החימום.

אזהרה: בעת חימום צנצנת מזון מומלץ לערבב אותה מידי פעם על מנת שתגיע לחימום שווה.

6. מספר דקות לאחר הדלקת המכשיר האור הירוק יידלק ויישמעו 5 צפצופים המסמנים על סיום החימום.
- מומלץ להסיר את הבקבוק או הצנצנת מן המחמם על מנת למנוע חימום יתר.
 - במידה ונעשה שימוש במקטין הצנצנות בעת החימום ניתן להשתמש בידית שלו לצורך הקלה בהרמת הבקבוק או הצנצנת.

אזהרה: זמן החימום משתנה ממוצר למוצר (זכוכית, פלסטיק, צנצנת) ובכמות המזון המצויה בפנים.

7. לכיבוי המכשיר יש להעביר את הכפתור למצב O (OFF) ולהוציא את הכבל מן החשמל.
8. בעת הוצאת הבקבוק או הצנצנת מן המחמם יש לייבשו לפני האכלת התינוק.

אזהרה: לפני האכלת התינוק יש לבדוק את טמפרטורת המזון. יש לנער את הבקבוק מס' שניות לפני בדיקת הטמפרטורה. בעת חימום הצנצנת יש לערבב מידי פעם לחימום אחיד של המזון ויש לטעום עם כפית לפני הגשת המזון לילד.

שמירה על טמפרטורת המזון

בעת סיום פעולת החימום יישמעו 5 צפצופים ואור ירוק יידלק. אם המכשיר לא יכובה למצב OFF, פעולת שמירת הטמפרטורה תמשיך עד 60 דקות מרגע התחלת החימום. המכשיר יכובה אוטומטית.

אזהרה: בעת שמירה על טמפרטורת המזון המכשיר ישמור על טמפרטורה מעל 37 מעלות. תמיד יש לבדוק את טמפרטורת המזון לפני הגשתו לילד.

בסיום השימוש:

- נתק את הכבל של מחמם הבקבוקים מהשקע הראשי. יש לאפשר למחמם הבקבוקים להתקרר לחלוטין.
- יש להוציא שאריות של מים מהתא, ולייבש את מחמם הבקבוקים לחלוטין ולאחסנו במקום נקי ויבש.

אזהרה: אין להניח את מחמם הבקבוקים מתחת לברז מים. אין לטבול את הציוד, התקע או הכבל במים או כל נוזל אחר.

אזהרה: אין לנקות את מחמם הבקבוקים במדיח כלים.

- נקה את חלקיו החיצוניים של מחמם הבקבוקים באמצעות מטלית לכה.
- בשימוש רגיל במוצר עלולה להיווצר אבנית משאריות המזון בתוך תא החימום, דבר הפוגם בביצועי המכשיר ואף גורם לנזק עם הזמן.
- ע"מ להסיר את האבנית מתחתית התא, ודא שהמוצר התקרר לחלוטין, שפוך תמיסת מים וחומץ לבן לתוך התא והשאר אותה למשך הלילה. לאחר מכן שטוף והפעל את המכשיר ללא בקבוק או צנצנת מזון בתוכו.

אזהרה: אין להפעיל את המכשיר כשתא החימום מכיל תמיסת מים וחומץ.

לאחר פעולת החימום, יש לשטוף את פנים התא. לאחר מכן יש לשפוך 140ml מים לתא ולהפעיל שוב את המחמם ללא בקבוק או צנצנת מזון בתוכו. כשנורת האזהרה הירוקה נדלקת, כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לחלוטין. הסר כל שאריות מים ויבש ביסודיות.

- מומלץ להסיר אבנית אחת לשבוע לפחות או לעתים קרובות יותר, אם המים עשירים בסיידן.
- אין להשתמש בכלים, ספוגים שוחקים, או חומרים ממיסים לניקוי הציוד. דבר זה עלול להזיק למחמם הבקבוקים ו/או אביזריו.

