



Billy Big Wheels

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Billy Big Wheels

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מיועד לילדים מגיל שנתיים ומעלה.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

אזהרה: למכונת זו יש צורך ב- 4 סוללות "AA" אלקליין 1.5 וולט

עבור השלט יש צורך ב-3 סוללות "AAA" אלקליין 1.5

וולט (לא מצורפות).

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק

במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד

להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק. במידה ואחד

מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו

מהילד/ה.

אזהרה: אין לגעת ואין לאפשר לילדך לגעת בגלגלים של האוטו

כאשר הם בתזוזה.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע על הכביש.

אזהרה: אין להשתמש עם הצעצוע על משטחים רטובים, עם

אבק או עם חול.

אזהרה: אין להשאיר את המכונת או את השלט ליד מקורות חום כמו אש וכו'.

אזהרה: במידה והמשחק היה זמן ממושך בשמש בשמש גלויה יש לתת למשחק זמן להתקרר לפני הגשתו לילד.


אזהרה: יש לשחק במשחק זה במקומות פנויים ממחסומים שונים שעלולים לגרום לתאונות.

אזהרה: תפקוד הצעצוע יכול להיות מושפע מהפרעות לשלט הרחוק כתוצאה משימוש בו זמנית בשני כלי רכב בעלי אותו תדר, ע"י כבל או שנאי מתח גבוה או סוגים מסוימים של מבנים או קירות (נוכחות של אותות הנפלטים ע"י שלט רחוק אחר בטווח של כ-7 מטרים)


הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייבת להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן (בחדשות).
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.


חלקי המכונית:

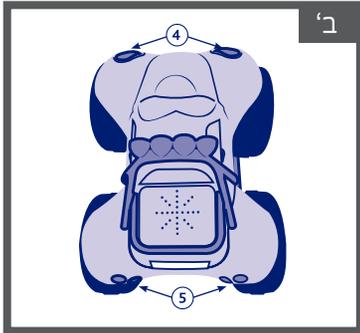


- 4. אורות קדמיים.
- 5. אורות אחוריים.

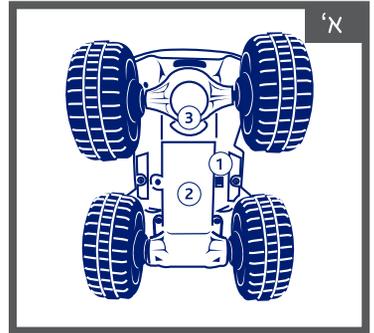

- 1. כפתור כיבוי והדלקה.
- 2. כיסוי הסוללות.
- 3. נתב הכיוונים.

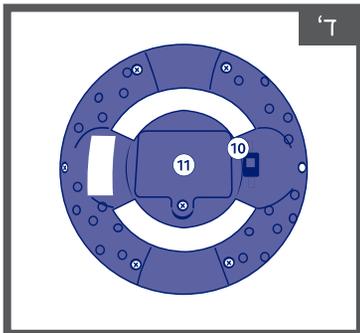

- 10. כפתור כיבוי והדלקה.
- 11. כיסוי הסוללות.

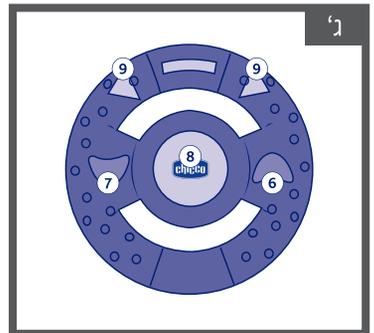

- 6. לחצני נסיעה קדימה.
- 7. לחצני נסיעה ברורס.
- 8. צופר + אורות.
- 9. היגוי הרכב.

הוראות שימוש:

- יש להדליק את הצעצוע ע"י לחיצה על כפתור ה-On/Off, הממוקם מתחת לצעצוע (איור א' 1), ולהדליק את השלט ע"י לחיצה על כפתור ה-On/Off בתחתית ההגה ולהעביר למצב 1 (איור ד' 10).
- יש לתפעל את הרכב ע"י השלט: ישנם 2 כפתורים, אחד לנסיעה קדימה והשני לנסיעה אחורה (איורים ג' 6-7)
- על מנת לפנות ימינה או שמאלה יש להסיט את ההגה / שלט ימינה או שמאלה (איור ג' 9)
- בנסיעה ישרה האורות הקדמיים פועלים ובנסיעה ברוורס האורות האחוריים פועלים (איורים ב' 4 ו-ב' 5)
- המכונית משמיעה קולות כמו של רכב אמיתי בנסיעה קדימה ואחורה.
- בפניות ימינה או שמאלה האורות דולקים לפי הכיוון הרצוי (איור ג' 9)
- לחיצה על הכפתור האמצעי מפעילה את הצופר ואת האורות הקדמיים והאחוריים.

כיוון ההגדרות:

במידה והמכונית לא נוסעת ישר כאשר לוחצים על כפתורי הנסיעה ישר (איור ג' 6), ניתן לתקן זאת ע"י נתב הכיוונים הנמצא בתחתית המכונית (איור א' 3).

ניקוי ואחזקה:

יש לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית רכה.
אין לנקות את חלקי המשחק מתחת למים זורמים.
יש לשמור על המשחק מפני זעזועים, חום, אבק, חול, לחות ומים.
כאשר המשחק אינו בשימוש, יש לאחסנו הרחק מחום, חול לחות ומים.

