

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מיועד לילדים מגיל שנתיים ומעלה.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: למכונת זו יש צורך ב-4 סוללות "AA" אלקליין 1.5 וולט,

עבור השלט יש צורך ב-3 סוללות "AAA" אלקליין 1.5

וולט (לא מצורפות).

אזהרה: הרכבת המשחק תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק

במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאד

להרכיבו הרחק ממקום המצאותו של ילדכם.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד

מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו

מהילד/ה.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה רק במטרה שלשמה הוא נועד.

אזהרה: אין לגעת ואין לאפשר לילדך לגעת בגלגלים של האוטו

כאשר הם בתזוזה.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע על הכביש.

אזהרה: אין להשתמש עם הצעצוע על משטחים רטובים, עם אבק

או עם חול.

אזהרה: אין להשאיר את המכונת או את השלט ליד מקורות חום

כמו אש וכו' או מול שמש גלויה.



Johnny Coupe Remote Control

הוראות שימוש וטיפול

חשוב: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Johnny Coupe Remote Control

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

היכרות עם הצעצוע:

המכונית עם השלט יכולה לנסוע 4ל כיוונים: ישר קדימה, ישר אחורה, ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. בזכות הטכניקה הפשוטה, מיועד לשימוש עבור ילדים מגיל שנתיים ומעלה, בגיל הזה הילדים לומדים להסיע את המכונית קדימה ואחורה ולעקוב אחרי הכיוונים שהמכונית נוסעת אליהם, דבר המשפר את הכישורים התנועות, הקוארדינציה ומיומנויות הידיים של ילדכם, בנוסף השימוש בשלט הרחוק מהווה חוויה עבור ילדך. החל מגיל 3 הילדים לומדים לכוון היטב את המכונית ולדלג מעל מכשולים.

השימוש במוצר:

- הדלק את המוצר ע"י לחיצה על לחצן ההדלקה בתחתית וכוון אותו למצב 1 (איור A1).
- לחץ על לחצן ההדלקה על השלט וכוון אותו למצב 1.
- לחץ על הלחצנים בשלט: נסיעה שמאלה (איור B5), נסיעה ימינה (איור B6) ישר (איור B7) נסיעה אחורה (B8).
- בנסיעה קדימה, אחורה ולצדדים, האורות הקדמיים ידלקו (איור D12), בנסיעה אחורה האורות האחוריים ידלקו (איור D13).
- בסיום השימוש במוצר יש לכבות את המכונית (איור A1) ע"י לחיצה על לחצן ה- 0.

הכנסת השלט לתוך המכונית:

- כאשר המכונית והשלט כבויים, ניתן להכניס את השלט לתוך המכונית, יש למקם את השלט לפי האיור (D), ולוודא שהמתאמים (איור C10) הוכנסו כראוי לחלק האחורי של הרכב. בחלק האחורי של הרכב (איור D11) ישנה ידית המיועדת במיוחד לשלט.
- על מנת לשחרר את השלט יש ללחוץ על לחצן השחרור (איור C9) ולהרים את השלט כלפי מעלה.
- במידה והרכב לא נוסע ישר בלחיצה על לחצן הנסיעה קדימה (איור B7), ניתן לתקן זאת ע"י לחיצה על נתב הכיוונים בתחתית הרכב (איור A3).

הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות (איורים A2, B4).
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.


אזהרה: במידה והמוצר היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת למשחק זמן להתקרר לפני הגשתו לילד.

אזהרה: השימוש במשחק יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחנות, כיסאות, מיטות וכו') יש להרחיק את המוצר ממקומות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.


אזהרה: תפקוד הצעצוע יכול להיות מושפע מהפרעות לשלט הרחוק כתוצאה משימוש בו זמנית בשני כלי רכב בעלי אותו תדר, ע"י כבל או שנאי מתח גבוה או סוגים מסויימים של מבנים או קירות (נוכחות של אותות הנפלטים ע"י שלט רחוק אחר בטווח של כ-7 מטרים).

השימוש ברכב ובשלט:


- 4. כיסוי הסוללות.
- 5. לחצן שמאלה - קדימה.
- 6. לחצן ימינה - קדימה.
- 7. לחצן קדימה.
- 8. לחצן אחורה.

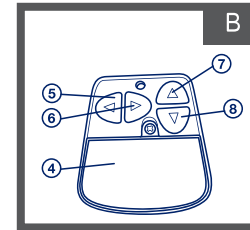


- 1. כפתור כיבוי והדלקה.
- 2. כיסוי הסוללות.
- 3. נתב הכיוונים.

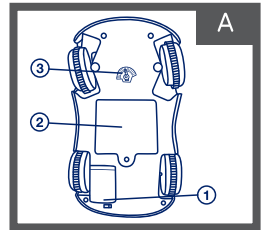

- 11. פגוש אחורי.
- 12. אורות קדמיים.
- 13. אורות אחוריים.

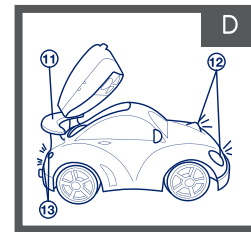

- 9. לחצן שחרור השלט.
- 10. מתאמים.

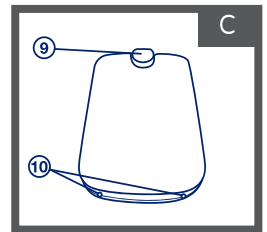

- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה ורכה, אין לנקות את המוצר עם חומרי ניקוי או מלבינים.
- אין לנקות את חלקי הפלסטיק מתחת למים.
- יש לשמור על המשחק מפני זעזועים חום, אבק, חול לחות ומים.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לשמור עליו מפני חום, חול אבק, לחות ומים.

