



כריית פעילותות 3-in-1

הוראות שימוש וטיפול



שיווק ע"י דvron

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: My First Nest 3-in-1

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 נ.ג.ה. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: מוצר זה מתאים לתינוק מגיל לידה.

ازהרה: אין להשאר את ילדך ללא השגחה.

ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האזינה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ازהרה: למוצר זה יש צורך ב- 3 סוללות "AAA" אלקלין 1.5 וולט (לא מצורפות).

ازהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

ازהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

ازהרה: אין לאפשר לילדים לישון על הcriit.

ازהרה: אין לתת לילדים להיות עם הפנים כלפי מטה או על הצד.

ازהרה: אין להשתמש במוצר בעירסה, במשיטה, לוול או בכל מבנה אחר המועד לשימוש ללא השגחת מבוגר.

ازהרה: אין להשתמש בכРИת אם היא רטובה.

ازהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חוטים עם חוטים הכרית.

ازהרה: אין להשתמש בקרבת מקור אש.

ازהרה: מוצר לא מתאים לשינה. אם הילד צריך לישון, יש להעביר אותו לעירסה או למיטה.

ازהרה: חובה להשתמש במשטח שטוח ויציב בלבד.

ازהרה: יש לבדוק את תקינות המוצר לפני כל שימוש.

ازהרה: אין להשאיר את המוצר בקרבת מקורות חום או באור שימוש ישיר למשך תקופות ארוכות.

ازהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים. במידה אחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחקו מהילד.

ازהרה: אין להשתמש במקרה זה בטמפרטורות קרות במיוחד מכיוון שהחומר הפלסטי של המוצר עלול לאבד מגמישותו ולהפוך לשבריר. במקרה כזה, יש להרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים ולאחסן אותו במקום חם ויבש.

ازהרה: סכנת נפילה - הנה את הכרית אך ורק על הרצפה. לעולם אל תניח את הכרית על משטח מוגבה.

ازהרה: אין להפעיל או לחבוט במקרה.

ازהרה: אין להשתמש במקרה זה עם יותר מילד אחד בכל פעם.

ازהרה: אין להשתמש בכרית זו במקומות מסוכנים (מדרגות, בריכות שחיה, דלתות וכו').

ازהרה: אין להשתמש באביזרים ותוספות שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

הרכבת והחלפת סוללות:

למוצר זה יש צורך ב- 3 סוללות "AAA"ALKALIN 1.5 וולט (לא מצורפות).

החלפת הסוללות חיונית להתבצע על ידי מבוגר בלבד.

תמיד יש להרחק מילדים את הכלים והסוללות.

יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברגן, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחددות.

יש להבריגן חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

תמיד יש להוציא את הסוללות הנגויות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוויה ארון.

יש להשתמש רק בסוללות "ALKALIN" או דוחות בסוג לפי דרישת היצרן.

עלול אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסווגים שונים יחד.


אסור לשrown או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמריה על סביבה נקייה.

אסור להטעין סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

השימוש בסוללות נטענות אין מומלץ, הוא עלול להחליש אתلوح המשחק.

אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חיונית להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

הכרת המוצר:

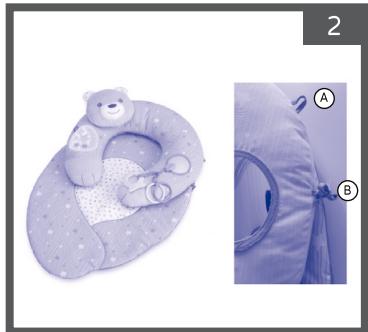


להרחבת גודל הקן יש לבדוק את השרכים בחריצים (B).



מגיל חודשים הילד יכול להיות בשכיבה כאשר הראש נשען על הכרית. יש לוודא שהצואר מורם ושהסנטר אינו קרוב מדי לחזה.



כאשר הילד מתחילה להתיישב הכרית יכולה לשמש כתמייה לגוף.

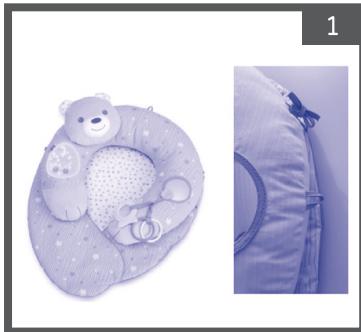

מקם את משטח הפעולות על משטח ישר, כאשר הצד עם הצירים כלפי מעלה. הנה את הכרית על המשטח ו לחבר אותו בעדרת השרכום בקצה המשטח.



מגיל לידה עד ניל חודשים יש להשתמש בכרית ליצירת קן רך לתינוק השוכב בקן.



מגיל 4 חודשים ניתן לאפשר לילד לשכב על הבطن, יש להעביר את הצעצועים לטבעת האחוריית.

הוראות שימוש:



- כדי להפעיל את המוצר יש לפתחו את מחבר הולקרון בחלק האחורי של הכרית לעבריו את המחוזן מ- 0 ל- 1.
- להפעלת המוסיקה יש ללחוץ על כפטור עם הסימן של התו ♪ - כולל מזוזקה מרגינעה.
- לקטועי מוסיקה יש ללחוץ על הכפטור עם סימן המפתח תווים ♯ - כולל קטועי מוסיקה של מוצרט, באך ועוד ...

לאחר דקה של חוסר פעילות, המוצר נכנס למצב השהיה; יש ללחוץ על אחד משני הכופורים כדי להפעיל מחדש את המוסיקה והאורות.

ניקוי ואחזקה:

- מוצר זה דורש תחזקה תקופתית.
- פעולות הניקוי והתחזקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר, אם קיימים חלקים שבורים קרוועים או חסרים אין להסתמש במוצר.
- אין לנוקות באמצעות חומר ניקוי או ממסים.
- יש להסיר את יחידה האלקטרונית לפני כביסה במכונה.
- הגן על המוצר מפני חום, אבק, חול ומים.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לצבעי הבד לדחות.

כביסה במכונה בתוכנית עדינה 30 מעלות



אין להשתמש בחומרים מלביינים



אין להשתמש בניקוי יבש



אין להשתמש במילבש כביסה



אין לנחץ



