



הליכון Bell™

הוראות שימוש וטיפול
חשוב: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Bel Int'l Children's Products Co., Limited, סין

שם דגם יצרן: W1120NA2 שם דגם יבואן: Bell

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום ההוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: ההליכון מיועד לילד המסוגל לשבת ללא עזרה, מגיל 6 חודשים לערך ועד משקל 12 ק"ג. ההליכון אינו מיועד לילדים שגובהם מעל 85 סנטימטרים.

אזהרה: יש להשתמש בהליכון רק כאשר הילד יכול לשבת בכוחות עצמו.

אזהרה: על מנת למנוע חנק בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון וחלקי הפלסטיק ולהרחיקם מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לשמור על קשר עין עם הילד בכל זמן השימוש בהליכון.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה על-ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: לפני השימוש יש לבדוק את כל חלקי המוצר שהם

תקינים ולא ניזוקו במהלך השימוש הקודם.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את המוצר ולוודא שהוא לא שבור

או בלוי, במקרה שיש בו נזק אין להשתמש בו ויש

להרחיקו מילדך.

אזהרה: לפני הרכבת ההליכון יש לוודא שכל חלקיו תקינים.

אזהרה: בעת הרכבת ההליכון הרחק את ילדך מכל החלקים הנעים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל חלקי הבטיחות מותאמים

ופועלים כראות.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף אשר לא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב יכולתו

להגיע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מהצפוי לגילו

ולהתפתחותו.

אזהרה: יש לסלק נוזלים חמים, כבלי חשמל וגורמים מסוכנים אחרים.

אזהרה: יש להישמר ממקורות אש, מכשירי חימום ומכשירי בישול.
אזהרה: למניעת כוויות, יש לשמור על הילד הרחק מתנורים,

רדיאטורים, שטחי חימום, אש גלויה, נוזלים מתלקחים וכו'.
אזהרה: יש להרחיק מהישג ידו של הילד חלקי פלסטיק, ניילון או חפצים קטנים.

אזהרה: חוטים, שרוכים וסרטים עלולים לגרום לחנק. אסור לכרוך חפצים עם חוטים סביב לצוואר הילד, כגון שרוכי ברדס או שרוכים למוצצים. אסור לתלות חוטים על חפצים, או לחבר חוטים לחפצים בקרבת הילד.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם אחד מהרכיבים שבור או חסר.
אזהרה: ההליכון אינו מיועד לשימוש בזמן האכלת הילד, כיוון

שחדירת נוזלים או אוכל עלולה לפגוע בחלקיו האלקטרוניים.
אזהרה: השתמש בהליכון רק על גבי משטח ישר, נקי מחפצים העלולים לגרום להליכון להתהפך. אסור להשתמש בהליכון ליד מדרגות, מפתנים, מדרון בריכות או גישה למים.

אזהרה: יש לחסום מדרגות על מנת למנוע סכנה או מוות.

אזהרה: המנע מהתנגשות בזכוכיות, דלתות, חלונות ורהיטים.

אזהרה: אין להשאיר את ההליכון חשוף למקור חום או שמש

ישירה. במידה וההליכון היה חשוף למקורות חום, יש לוודא לפני השימוש כי ההליכון התקרר. אין להשתמש בהליכון בטמפרטורה שמתחת ל-5°C.

אזהרה: חשיפה ממושכת של המוצר לשמש עלולה לגרום לדהייה של הבד.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם הוא נפגם או נשבר.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינות מעצורי ההליכון.

אזהרה: אין להרים את ההליכון כשהילד בתוכו.

אזהרה: אין לבצע שינויים בהליכון בזמן שהילד יושב בו.

אזהרה: אין להרים או למשוך את ההליכון בעזרת אביזרים אחרים.

אזהרה: יש לוודא ששתי רגליו של הילד נוגעות ברצפה, כדי להימנע מהחלקתו מן הכיסא.

אזהרה: יש להפסיק להשתמש בהליכון כאשר הילד יכול לעמוד או ללכת ללא עזרה.

אזהרה: יש להשתמש בהליכון בפרקי זמן קצרים, לא יותר מעשרים דקות בכל פעם.

אזהרה: השימוש בהליכון הוא רק אם ילדך יכול לתמוך במשקל הגוף בעזרת רגליו.

אזהרה: בעת השימוש בהליכון, אין לאפשר לילדים אחרים לטפס לתוך ההליכון או לשחק בקרבתו ללא השגחת מבוגר.

אזהרה: לא ניתן להוציא את הפגוש האחורי לאחר ההתקנה ואין לנסות להוציאו גם לא בעזרת מברג או כל כלי אחר.

אזהרה: כדי למנוע חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את סרטי הפלסטיק אם הם אינם בשימוש לתליית מגש הפעילות. אין לחבר את מגש הפעילות להליכון יחד עם סרטי הפלסטיק.

אזהרה: כאשר ההליכון לא בשימוש יש לאחסנו הרחק מהישג ידם של ילדים וממקורות חום.

חלקי ההליכון


יש לוודא לפני הרכבת ההליכון שכל החלקים קיימים ותקינים.

ג




6 מעצורים
בטיחותיים

ב



2 גלגלים
קבועים אחוריים

א




2 גלגלים
מסתובבים קדמיים

ו




מושב מרופד

ה

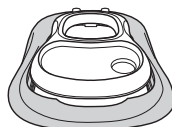

מסגרת ההליכון

ד



פגוש אחורי

ז




מגש פעילות
אלקטרוני




הרכבת ההליכון

הפוך את מסגרת ההליכון (ה).
הכנס את הגלגלים הקדמיים (א)
לחריצים בבסיס, וודא כי הגלגלים
מקובעים ומאובטחים היטב
במקומם ע"י משיכה בחוזקה
בגלגלים.

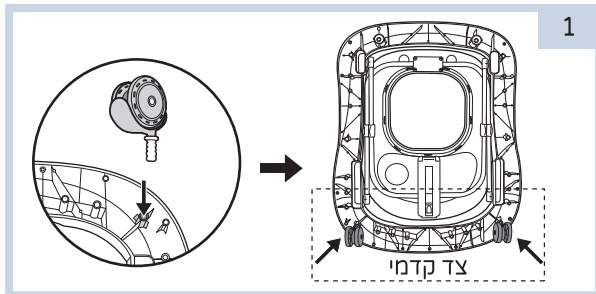


1

הכנס את הגלגלים האחוריים (ב)
לחריצים בבסיס, וודא כי הגלגלים
מקובעים ומאובטחים היטב
במקומם ע"י משיכה בחוזקה
בגלגלים. אם הגלגלים הותאמו נכון
תישמע נקישה בעת הכנסתם.
לחריצים המתאימים.

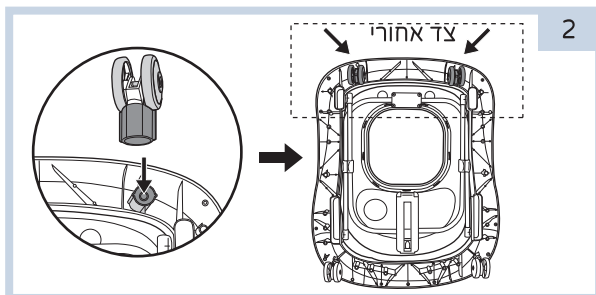


2

הכנס את המעצורים (ג) לחריצים
המתאימים בבסיס.
וודא שהמעצורים מקובעים
למקומם.

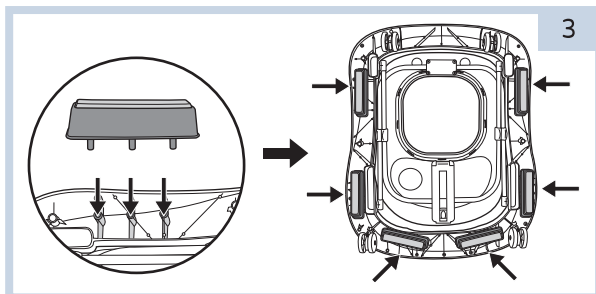

3


מקם את ההליכון על משטח
מיושר. לפתיחת ההליכון יש להרימו
מעט עד שהוא ננעל במקומו
ונשמעת נקישה וההליכון נמצא
בגובה המתאים באחד משלושת
מצבי הגובה.

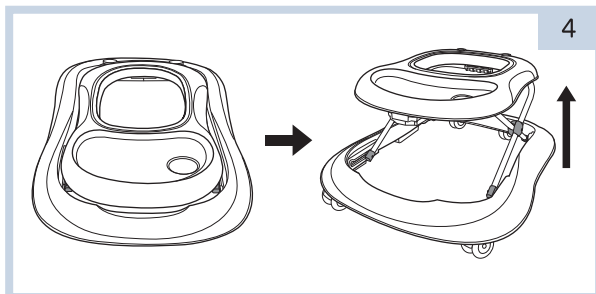

4


5

הכנס את טבעות הפלסטיק של המושב המרופד בחריצים הממוקמים על מסגרת ההליכון. העבר את הטבעות דרך החריצים, ולאחר מכן שחרר אותם והנח אותם לרוחב, וודא כי הם נעולות כראוי במקומם ולא יכולות לזוז או לצאת.

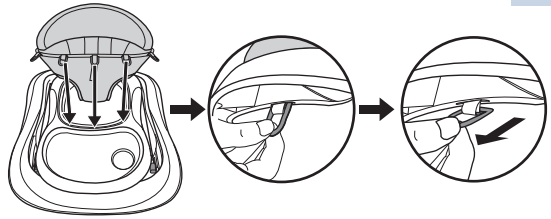

6


הכנס את הידית האחורית - הפגוש האחורי בגב ההליכון בחורים המתאימים, ודחוף כלפי מטה היטב עד שתשמע נקישה המאשרת שהידית במקומה. יש לוודא נעילת הידית במקומה ע"י משיכה בחוזקה.

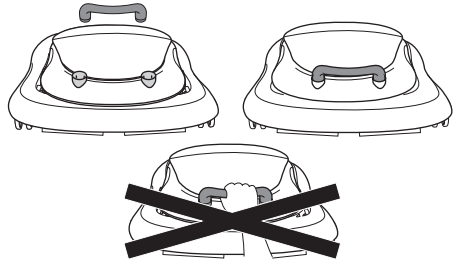

אזהרה: אין להרים את ההליכון על-ידי אחיזה בפגוש הצעצועים.
אזהרה: אין להישען על הפגוש הקדמי.
אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את מגש הפעילות האלקטרוני ובמידה והוא נפגם או ניזוק יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים ולפנות אך ורק ליצרן או המפיץ כדי לתקנו.
אזהרה: אין להרים את ההליכון מהידית האחורית.

7

הכנס את הצעצועים הקטנים למקומות המתאימים להם במגש הפעילות האלקטרוני, מקם את מגש הפעילות האלקטרוני על המגש הקדמי של ההליכון והדק באמצעות תפסני הפלסטיק בשני צידי המגש וודא כי הוא נעול היטב במקומו.

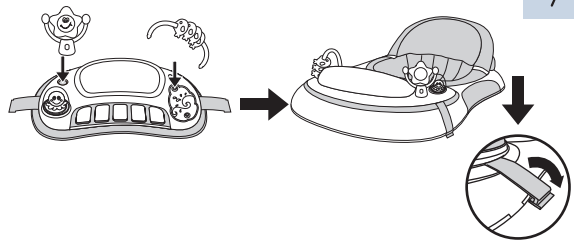




התאמת גובה ההליכון

אזהרה: בעת פתיחת/ סגירת/ כיוון גובה ההליכון הרחק את ילדך מהמקום.


אזהרה: לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא כי הכפתור הממוקם מתחת למגש נעול. בעת נעילת הכפתור תישמע נקישה, כעת לחץ את המושב לכיוון הרצפה לווידוא הנעילה (איור 9).

להליכון 3 מצבי גובה. להתאמת גובה המושב, יש להוציא את הילד מההליכון. הרם את מגש ההליכון כלפי מעלה עד שהוא ננעל במקומו ונשמעת נקישה. להנמכה, יש לסובב את הכפתור שמתחת למגש עם כיוון השעון, ללחוץ על הכפתור ולהיזיז את המושב מטה עד שההליכון נמצא בגובה הרצוי. כעת יש לשחרר את הכפתור, ההליכון ינעל ותישמע נקישה.

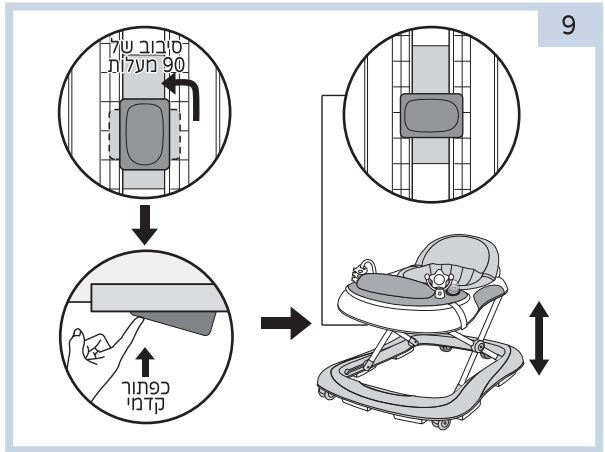


אזהרה: יש להוציא את הילד מההליכון לפני סגירתו.

לסגירת ההליכון, יש לסובב את הכפתור שמתחת למגש בכיוון השעון ולדחוף אותו כלפי מעלה. כעת יש להנמיך את ההליכון עד לסגירתו המלאה.

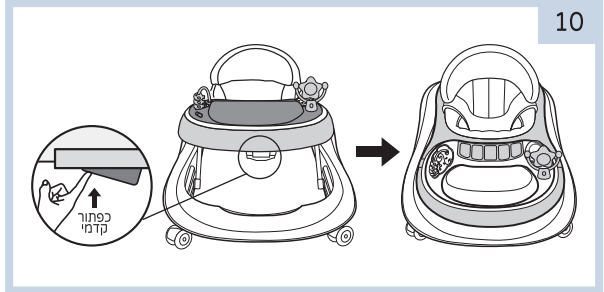

מעצורים רכים (לבחירה)


יש לחבר את המעצורים למקומות המתאימים להם (כמתואר באיור 11) ולאבטח כל אחד מהם בעזרת 3 ברגים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי.

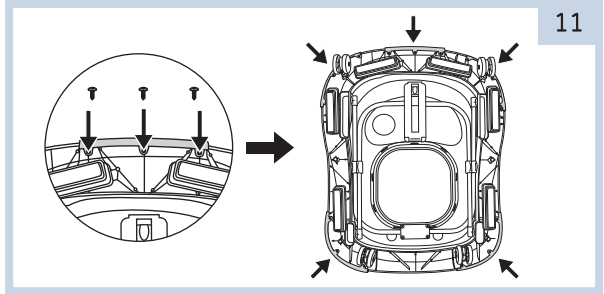

מגש פעילות אלקטרוני

אזהרה: ההליכון כולל מגש פעילות אלקטרוני המחובר למסגרת ההליכון (איור 7).

יש לנקות את מגש הפעילות תקופתית בעזרת מטלית לחה בלבד. מגע רב של מים במגש הפעילות עלול לפגוע בפעילותו התקינה.

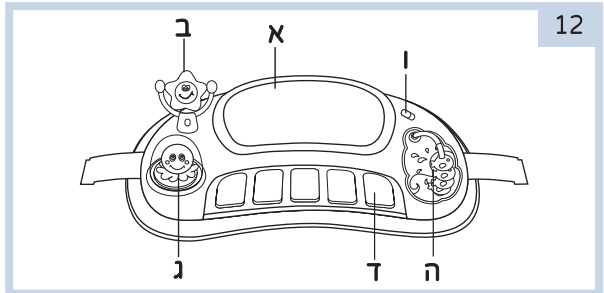

(א) מדבקות תלת מימד צבעוניות (ב) צעצוע מסתובב (ג) הבהוב אורות ומוזיקה כאשר לוחצים על התמנון (ד) קלידי הפסנתר מפיקים צלילי מוזיקה נעימים (ה) העבר את החרוזים קדימה ואחורה (ו) כפתור כיבוי / הדלקה

יש להתקין 2 סוללות של 1.5 וולט מסוג AA במגש הפעילות (לא כלולות).

- אזהרה:** התקנת הסוללות תעשה בידי מבוגר בלבד.
- אזהרה:** יש לשמור את הסוללות וכלי העבודה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אזהרה:** אין להשאיר במגש הפעילות סוללות שפג תוקפן או שאינן פועלות. אם מגש הפעילות לא בשימוש לזמן ממושך יש להוציא ממנו את הסוללות.
- אזהרה:** יש להוציא את הסוללות הריקות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהן והריסת המשחק.
- אזהרה:** במידה והמשחק אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה יש להסיר ממנו את הסוללות טרם האחסון.
- אזהרה:** יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן. ואין לערבב עם סוג אחר של סוללות.
- אזהרה:** אין להשתמש בסוללה ישנה יחד עם סוללה חדשה כיוון שהדבר עלול לפגוע בפעילות התקינה של המוצר.
- אזהרה:** אין לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אזהרה:** אין להטעין סוללות שאינן מותאמות לכך, הן עלולות להתפוצץ. השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק. אם נעשה שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה.

להתקנת או החלפת סוללות, יש לשחרר את ההברגה שמתחת למגש הפעילות בעזרת מברג מתאים, ללחוץ ולפתוח את הכיסוי. יש לוודא שהסוללות הוכנסו בכיוון המתאים בהתאם לאיור שבתוך תא הסוללות. בסיום הפעולה יש להחזיר את המכסה למקומו ולהדק את ההברגה.

- יש לנקות את ההליכון תקופתית.
- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לוודא באופן תקופתי שחלקי ההליכון תקינים ומורכבים כראוי.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק, הברד והמעצורים בעזרת מטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או בחומרי הלבנה.
- יש לייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת חלודה.
- יש לשמור על ההליכון מפני מקורות חום, אבק, חול ומים.

הוראות ניקוי הריפוד:

- יש לכבס ידנית במים קרים.
- אין להשתמש בחומרים מלבינים.
- אין להכניס את הריפוד למייבש.
- אין לגהץ את הברד.

