


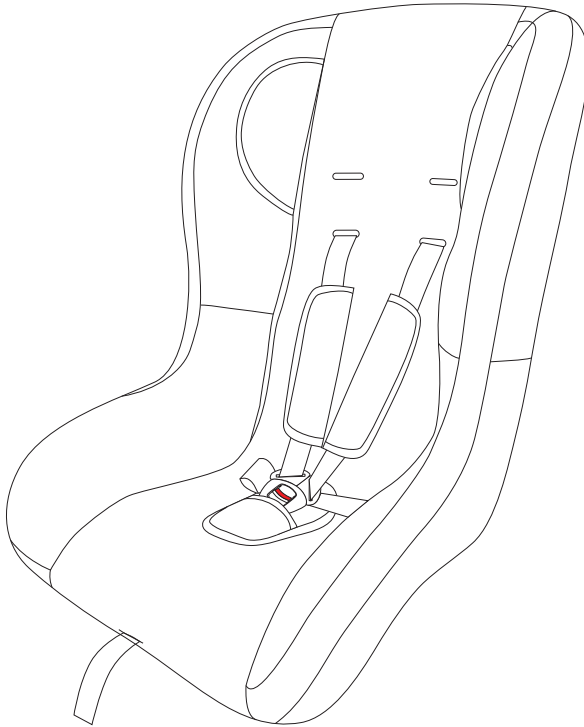

כיסא בטיחות Britney™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, סין.
הספקן: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, סין.
שם דגם יצרן: HB905 שם דגם יבואן: כיסא בטיחות - Britney
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל לידה עד 25 ק"ג ועד גיל 7 שנים.
מגיל לידה עד 13 ק"ג ועד 12 חודשים - התקנה נגד כיוון הנסיעה במצב
כיסא בטיחות.

ממשקל 9 ק"ג עד 18 ק"ג, גיל 12 חודשים עד 4 שנים - התקנה עם כיוון
הנסיעה במצב כיסא בטיחות.

ממשקל 15 ק"ג עד 25 ק"ג, גיל 4 שנים עד 7 שנים - התקנה עם כיוון
הנסיעה במצב בוסטר עם משענת גב.

אזהרה: כיסא זה מיועד לילדים מגיל לידה ועד 7 שנים וילדים
השוקלים 0-25 ק"ג.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: לבטיחות מרבית לילדך יש להושיבו בכיסא במושב

האחורי של הרכב, לעולם אין להושיב את הילד/ה

במושב בו מצויה כרית אויר.

אזהרה: השימוש בכסא הבטיחות מיועד למושב בעל 3 נק' חגירה.

אזהרה: לאחר שכיסא הבטיחות חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי

הפלסטיק/ המתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את

הילד/ה.

אזהרה:

אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות (קרועות, חסרות וכו').

אזהרה:

אין להוסיף אביזרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו ע"י היצרן.

אזהרה:

אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

אזהרה:

לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות.

אזהרה:

יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי לגוף ילדכם, נמצאות במצב ישר ואינן מסובבות. צריך שיהיה רווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לחגורה.

אזהרה:

לא כדאי להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה היות ולא יודעים את מצבו ההיסטורי והאם הינו בטיחותי לילדך/תך.

אזהרה:

אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא ריפוד.

אזהרה:

אין להחליף את הריפוד לכיסא הבטיחות שאינו שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכיסא.

אזהרה:




אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא ריפוד.

אזהרה:


אין להחליף את הריפוד לכיסא הבטיחות שאינו שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכיסא.

הכיסא.


היכרות עם כיסא הבטיחות

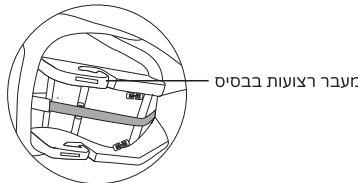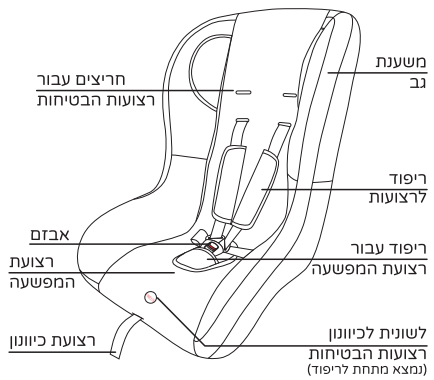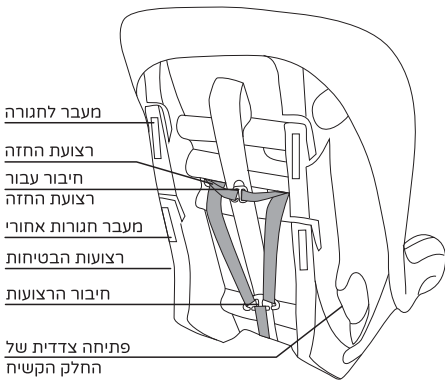

התקנה ברכב

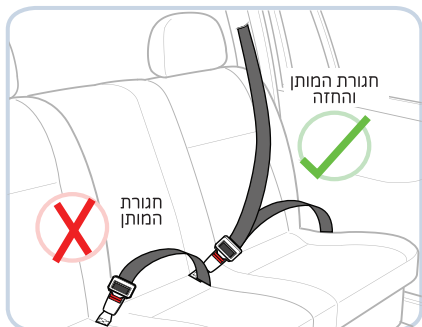


כיסא זה מתאים לשימוש בכל הרכבים המצוידים ב-3 נקודות חגירה, התואמים את התקן האירופאי (ECE 16 או תקן מקביל).
חשוב: בהתקנת הכיסא חובה להשתמש בחגורת המותן והחזה. בשום מקרה אין להשתמש בכיסא זה במושב הקדמי של רכב המצויד בכרית אוויר פעילה.

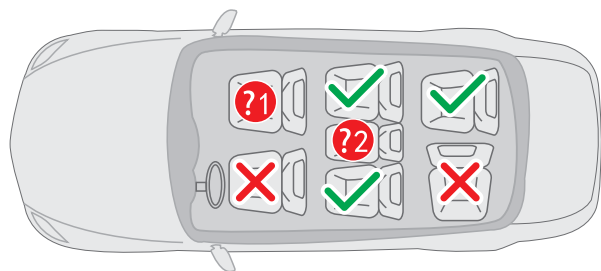

- ✔ ניתן להתקין את כיסא הבטיחות במושב זה
- ✘ לא ניתן להתקין את כיסא הבטיחות במושב זה
- ?1 מיועד עבור ילדים במשקל 0-13 ק"ג אין להשתמש בכיסא זה כאשר כרית האוויר פעילה
- ?2 לשימוש רק עם חגורת הכתפיים (החגורה האלכסונית) וחגורת המותניים

חגירת הילד

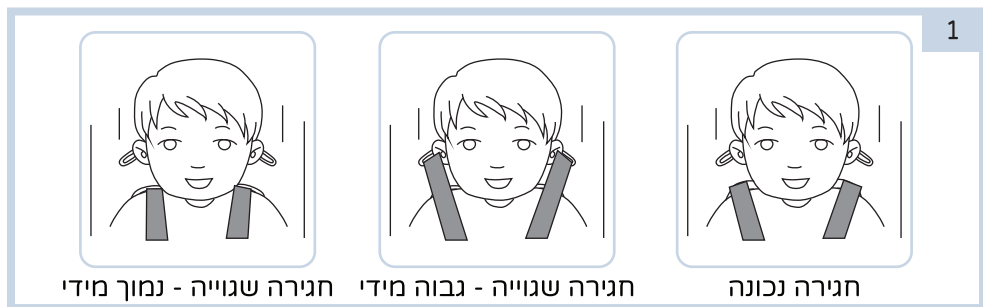


חגירה שגויה - נמוך מידי


חגירה שגויה - גבוה מידי

חגירה נכונה


חשוב מאוד! יש לבדוק שגובה רצועות הבטיחות מתאים לגובה כתפי התינוק.
 כיוון רצועות הכתפיים - יש לבדוק שרצועות הכתפיים הם בגובה הנכון עבור הילד שלך.
 המיקום הנכון הוא החריץ שממוקם בין הראש לכתפי הילד.

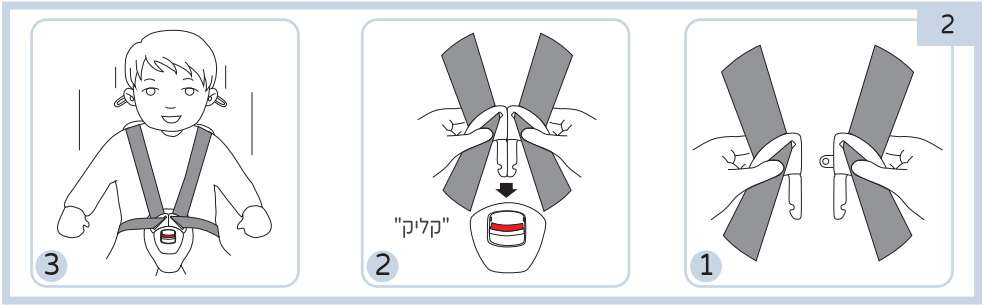

השימוש באבזם - יש להצמיד את שתי לשוניות המתכת שבקצוות רצועות הבטיחות זו לזו (איור 2.1). יש להכניס את הלשוניות המחוברות לתוך האבזם עד השמע "קליק" נעילה (איור 2.2). יש לנסות למשוך את הרצועות מתוך האבזם על מנת לוודא כי הן נעולות היטב בתוך האבזם (איור 2.3). על מנת לשחרר את רצועות הבטיחות מתוך האבזם יש ללחוץ על הלחצן האדום שבמרכז האבזם כלפי מטה.

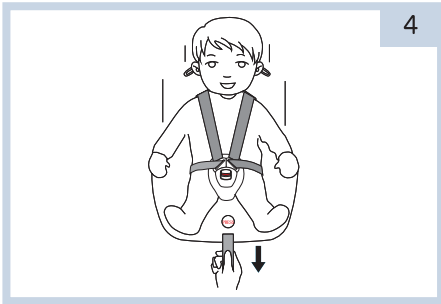


הידוק הרצועות - יש למשוך את רצועת הכיוון אליכם עד להידוק הרצוי של הרצועות על גופו של התינוק. יש לוודא שהרצועות הדקות כראוי (מרווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לתגורה), נמצאות במצב ישר ואינן מסובבות.

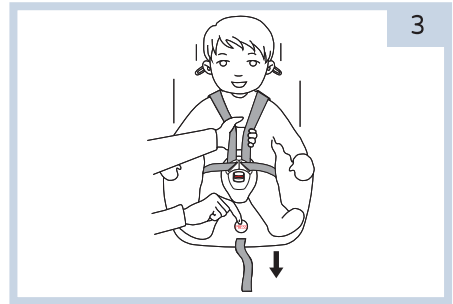


שחרור הרצועות - יש ללחוץ על לשוניות כיוון הרצועות תוך משיכה קלה בשתי רצועות הבטיחות (רצועות הכתפיים). משכו את הרצועות אליכם וכך הן תשתחררנה.

כווןן זווית כיסא הבטיחות

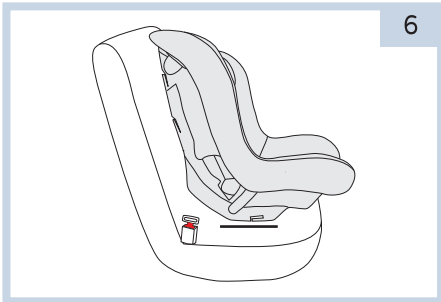


התקנה עם כיוון הנסיעה - מצב ישיבה.

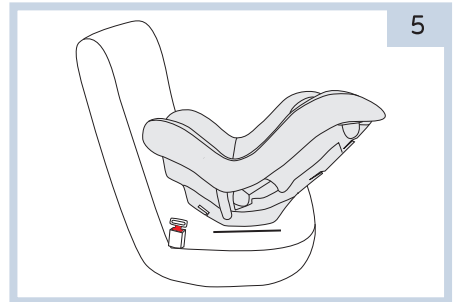

התקנה נגד כיוון הנסיעה - מצב שכובה.


כוונון גובה רצועות הכתפיים

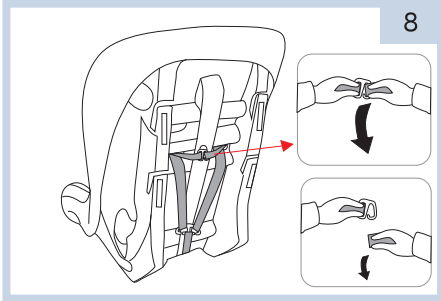


שחרור לוחית הנעילה - יש לסובב את כיסא הבטיחות כך שהצד האחורי יפנה אליכם. שתי רצועות הכתף מחוברות באמצעות לוחית נעילה. יש להוציא את הרצועה הימנית מתוך לוחית הנעילה שבקצה הרצועה השמאלית.



שחרור הרצועות - יש ללחוץ על לשונית השחרור ולמשוך את שתי רצועות הבטיחות.

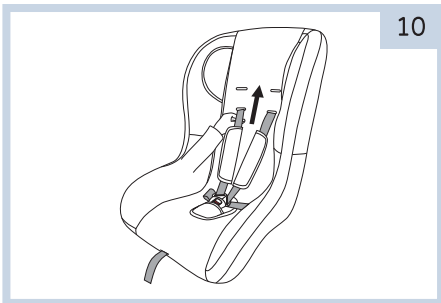


יש להעביר את רצועות הבטיחות דרך החריצים שמיועדים לכך גם בחלק הקשיח וגם בריפוד של כיסא הבטיחות מחלקה הקדמי של המשענת לחלקה האחורי. ישנם חריצים גבוהים/נמוכים יותר - יש לבחור את הגובה המתאים לתינוקכם.

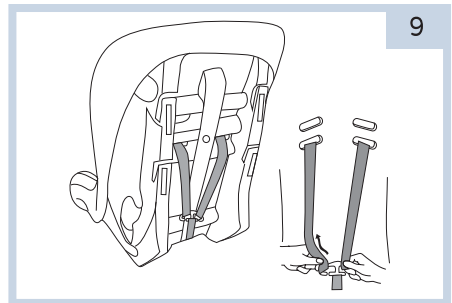


שחרור הרצועות - יש לשחרר את רצועת הבטיחות מתוך לוחית הנעילה ולמשוך את רצועות הבטיחות דרך החלק הקדמי של כיסא הבטיחות.

נעילת הרצועות - יש להעביר את רצועות הבטיחות דרך המעברים ולנעול אותם יחדיו באמצעות לוחית הנעילה (בחלק האחורי של משענת הגב). יש לחזור על אותה הפעולה עבור הרצועות שמתוארת באיור 8.

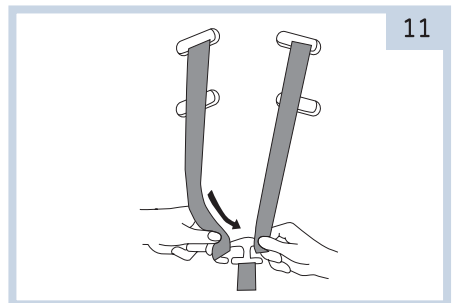


הסרת ריפוד רצועת המפשעה והאבזם


יש להשעין את כיסא הבטיחות למצב ההישענות המקסימלי. יש לסובב את קליפס הנעילה בחלקו הצר ביותר ולהעבירו דרך הגומה שבתחתית כיסא הבטיחות. כך שיהיה ניתן להסיר בקלות את ריפוד רצועת המפשעה והאבזם.

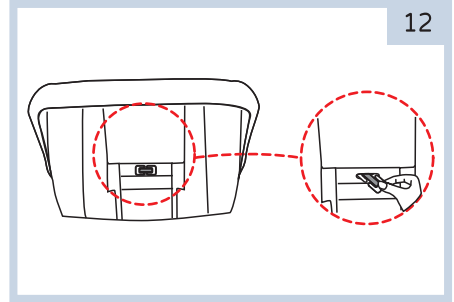

הסרת רצועות הבטיחות

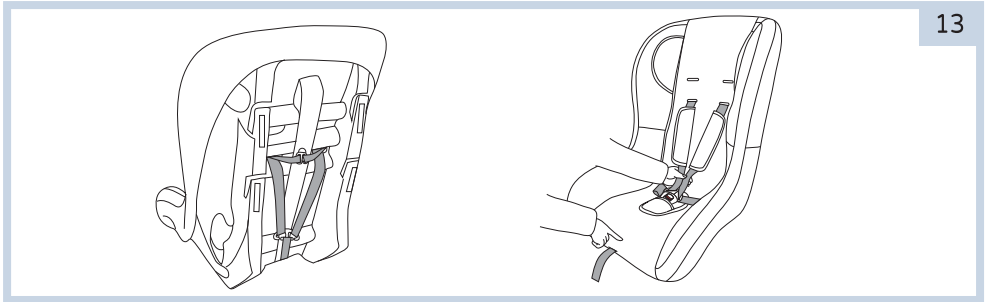

יש ללחוץ על לשונית כוונון הרצועות ולמשוך את שתי הרצועות קדימה על מנת ליצור חלק רופף. יש לשחרר את הרצועה בחלקו התחתון של ריפוד משענת הגב על מנת ליצור גישה לרצועות.

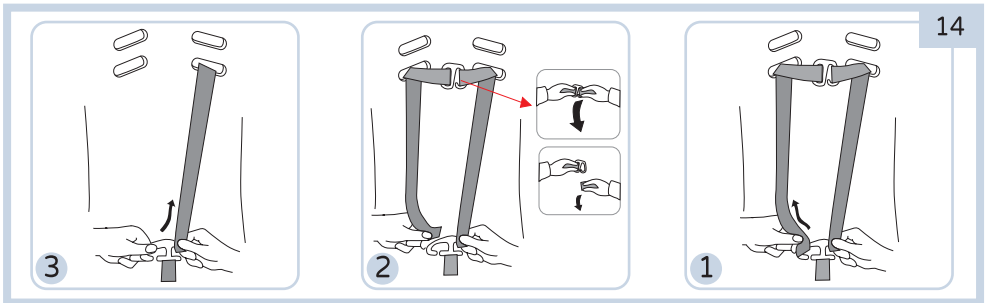

יש להסיר את שתי רצועות הבטיחות (להפריד את לוחות הנעילה) ולאחר מכן להוציא מתוך הריפוד והחלק הקשיח של משענת הגב.


התקנת כיסא הבטיחות ברכב

תינוקות מגיל לידה עד משקל 13 ק"ג:

יש להתקין את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה ולנעול אותו באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב (בתנאי שמדובר בחגורות בעלות 3 נק' עגינה - חגורת המותניים וחגורת הכתף [חגורה אלכסונית]).


אזהרה: יש תמיד להשתמש ברצועות הבטיחות של כיסא

הבטיחות - יש להשתמש ברצועות הכתפיים והמפשעה.

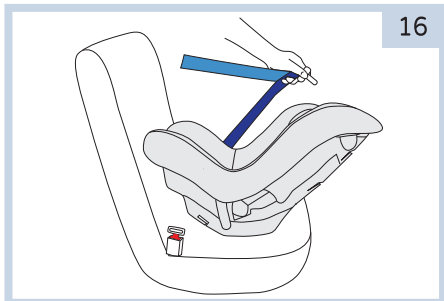


16

את חגורת המותניים יש להעביר דרך המעברים שבבסיס כיסא הבטיחות. יש להעביר את חגורת הכתף (החגורה האלכסונית של הרכב) דרך המעברים שממוקמים במשענת גב הכיסא ומיועדים לחגורת הכתף. את החגורות יש לנעול בתוך אבזמי הרכב (איור 16,17).

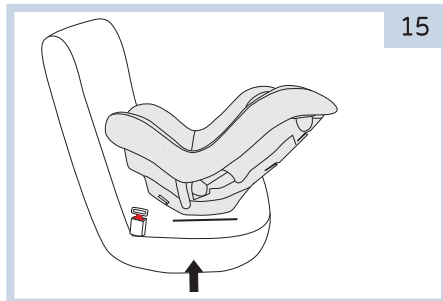


15

יש להניח את כיסא הבטיחות כשהוא פונה נגד כיוון הנסיעה על גבי מושב הרכב. יש להשעין את כיסא הבטיחות עד כמה שניתן.

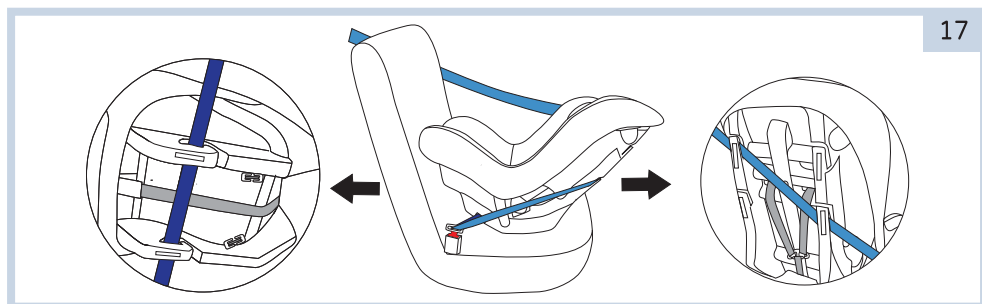

17

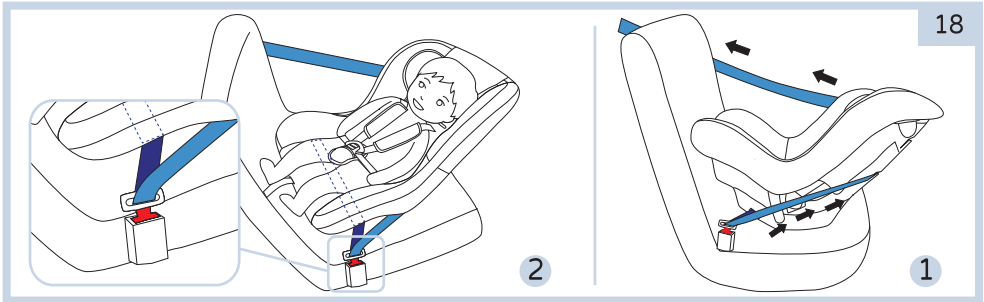

יש למשוך ולהדק את חגורת המותניים והחגורה האלכסונית בכיוון המתואר באיור 18.1. כעת ניתן להניח את תינוקכם בתוך כיסא הבטיחות. יש לוודא כי רצועות הבטיחות נמצאות בגובה הנכון ותואמות לגובה תינוקכם (איור 18.2).


אזהרה: יש לוודא כי החגורות ישרות והן אינן מסובבות. כמו כן יש לוודא כי ריפוד כיסא הבטיחות לא מפריע בשום דרך לחגורות ושהן אינן הסתבכו בתוך הריפוד. על מנת להסיר את כיסא הבטיחות יש לבצע את הפעולות המצויינות לעיל בסדר הפוך.


תינוקות ממשקל 9-18 ק"ג:

יש להתקין את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה ולנעול אותו באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב (בתנאי שמדובר בחגורות בעלות 3 נק' עגינה - חגורת המותניים וחגורת הכתף [חגורה אלכסונית]).

אזהרה: יש תמיד להשתמש ברצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות - יש להשתמש ברצועות הכתפיים והמפשעה.

יש להניח את כיסא הבטיחות כשהוא פונה עם כיוון הנסיעה על מושב הרכב. יש לכוון את כיסא הבטיחות לזווית הנכונה.

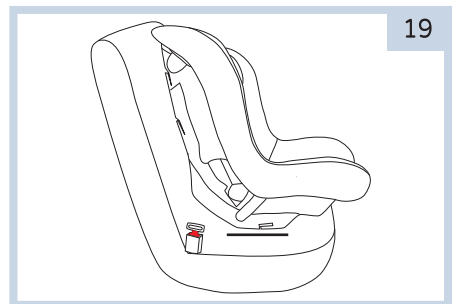


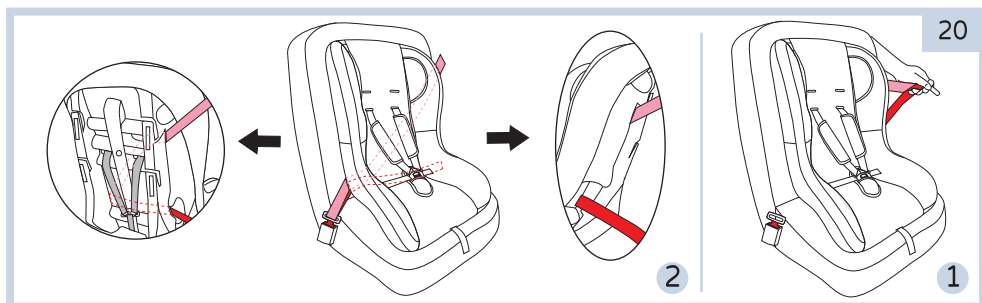

יש להשחיל את חגורת הכתף (החגורה האלכסונית) וחגורת המותניים דרך המעברים שנמצאים בחלקו הקדמי של כיסא הבטיחות (איור 20.1). יש למשוך את החגורות מהמעברים בצד השני. על החגורות לעבור דרך החלק הקדמי של כיסא הבטיחות ודרך ריפוד כיסא הבטיחות. יש לנעול את החגורות באבזם הרכב (איור 20.2).



כעת ניתן להניח את תינוקכם בתוך כיסא הבטיחות. יש לוודא כי רצועות הבטיחות נמצאות בגובה הנכון ותואמות לגובה תינוקכם.

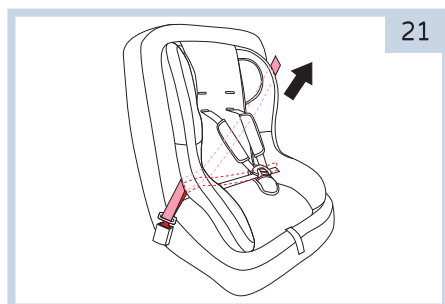

יש למשוך את שתי חגורות הבטיחות בכיוון החצים כמתואר באיור.

תינוקות ממשקל 15-25 ק"ג:


ניתן להסיר את רצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות ובמקומן להשתמש בחגורות הרכב. יש להתקין את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה ולנעול אותו באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב (בתנאי שמדובר בחגורות בעלות 3 נק' עגינה - חגורת המותניים וחגורת הכתף [חגורה אלכסונית]).

אזהרה: טרם הושבת ילדכם בתוך כיסא הבטיחות יש להסיר ממנו את רצועות הכתפיים, את הריפוד עבור רצועות הכתפיים ואת רצועת המפשעה.




24

יש להושיב את ילדכם בתוך כיסא הבטיחות

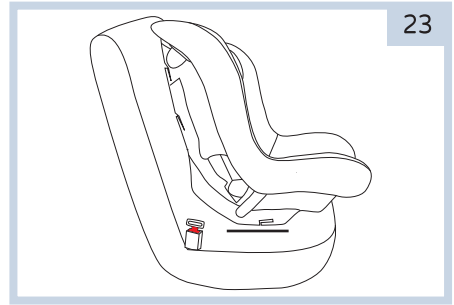

23


יש למקם את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה באחד המושבים האחוריים של הרכב (שכוללים חגורת בטיחות אלכסונית ומותניים). יש לכוון את כיסא הבטיחות לזווית הנכונה.

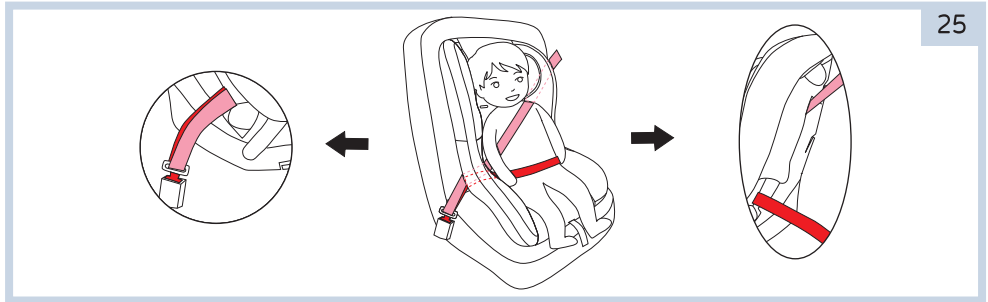

25

יש להעביר את החגורה האלכסונית וחגורת המותניים דרך המעברים שבחלק הקשיח של כיסא הבטיחות (הממוקמים בחלקו העליון של כיסא הבטיחות). יש למשוך את החגורות מתוך המעברים הנגדיים (הממוקמים בחלקו התחתון של כיסא הבטיחות). על תינוקכם להיות ממוקם בין חגורת הבטיחות של הרכב וריפוד כיסא הבטיחות. לאחר מכן יש לנעול את חגורת הבטיחות בתוך אבזם.

יש למשוך ולהדק את שתי חגורות הבטיחות בכיוון החץ כמתואר באיור.

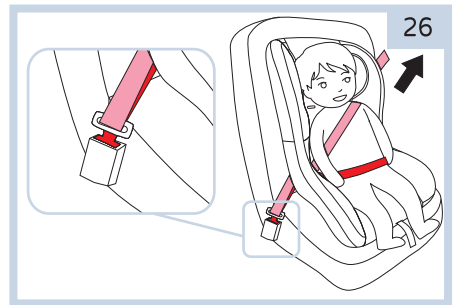

26

אזהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות.
אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות (קרועות, חסרות וכו').


- ניתן להוריד את חלקי הבד של כיסא הבטיחות ולנקות ביד או ב- 30°C במכונה.
- אסור להכניס את הבד למייבש.
- אין להשתמש במלבין, לא לסחוט. יש לייבש באופן טבעי.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה וסבון ביתי.
- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי הכיסא (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
- אסור לגהץ את הבד.





مقعد أمان Britney™

تعليمات الاستخدام والعناية

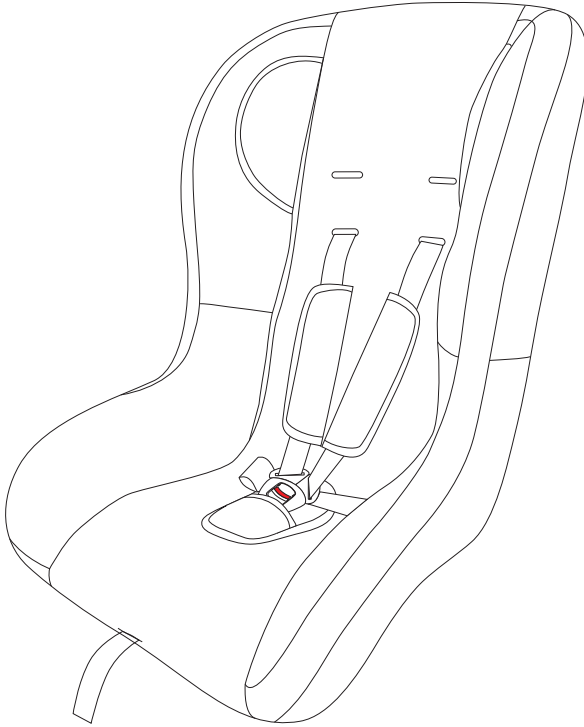

Shop Online
www.twigy.co.il

تسويق بواسطة **דאָרװן**

الصانع: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, الصين.
قوة: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, الصين.
اسم طراز الشركة المصنعة: HB905 اسم نموذج المستورد: مقعد أمان - Britney
المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس
تاجر معتمد. 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

مقعد الأمان هذا مخصص للأطفال من سن الولادة وحتى وزن 25 كجم وحتى سن 7 سنوات.
من الولادة حتى وزن 13 كجم وحتى 12 شهراً - يتم التثبيت عكس اتجاه السير في وضع مقعد الأمان.
من الوزن 9 كجم إلى 18 كجم ، من 12 شهراً إلى 4 سنوات - التثبيت مع اتجاه السفر في وضع مقعد الأمان.
من 15 كجم إلى 25 كجم ، من 4 سنوات إلى 7 سنوات - التثبيت مع اتجاه السير في وضع الداعم مع مسند الظهر.

تحذير: هذا الكرسي مخصص للأطفال من سن الولادة حتى 7 سنوات والأطفال الذين يزنون 0-25 كجم.
تحذير: قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.
تحذير: لا تترك الطفل دون رقابة.
تحذير: لتحقيق أقصى درجات الأمان ، يجب أن يجلس طفلك على كرسي في المقعد الخلفي للسيارة ، ولا يجلس الطفل في مقعد به وسادة هوائية.
تحذير: استخدام مقعد الأمان مخصص لمقعد بثلاث نقاط إغلاق.
تحذير: بمجرد تعرض مقعد الأمان للشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية / المعدنية ليست ساخنة جداً ، وعندها فقط اجلس الطفل.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان عندما تكون أحزمة المقاعد غير صحيحة (ممزقة ، مفقودة ، إلخ).

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات لمقعد الأمان ، والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد الأمان أثناء تخزينه.

تحذير: بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد الأمان.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مثبتة بشكل صحيح على جسم


طفلك ، وأنها في وضع رأسي ولا تدور. يجب أن يكون هناك مسافة بين إصبع واحد وإصبعين بين صدر الطفل والحزام.

تحذير: لا يُنصح باستخدام مقعد أمان مُستعمل لأنك لا تعرف حالته التاريخية وما إذا كان آمناً لطفلك.


تحذير: لا تستخدم كرسي الأمان بدون تنجيد.

تحذير: لا تستبدل تنجيد مقعد الأمان الذي لا ينتمي للمقعد الأصلي. التنجيد جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.

الإلمام بمقعد الأمان

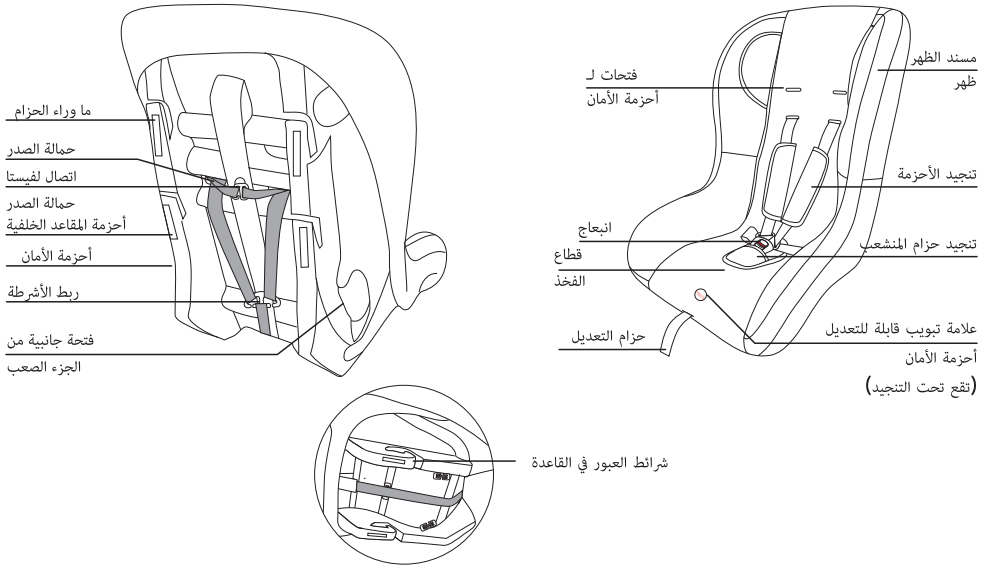

تركيب المركبة

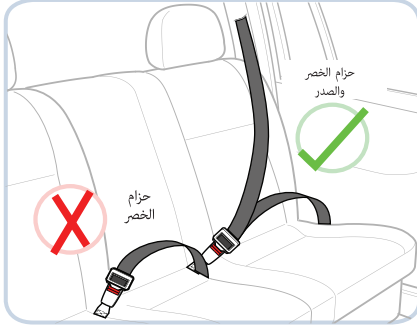

هذا الكرسي مناسب للاستخدام في جميع المركبات المجهزة بثلاث نقاط تثبيت ، والتي تتوافق مع المعيار الأوروبي (ECE 16) أو معيار مكافئ).

هام: عند تثبيت الكرسي ، لا بد من استخدام حزام الصدر والصدر.


لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام هذا الكرسي في المقعد الأمامي للسيارة المزودة بوسادة هوائية نشطة.

✓ يمكن تثبيت مقعد الأمان في هذا المقعد

✗ لا يمكن تثبيت مقعد الأمان في هذا المقعد

?1 مصمم للأطفال بوزن 0-13 كجم لا تستخدم هذا الكرسي عندما الوسادة الهوائية نشطة

?2 للاستخدام فقط مع حزام الكتف (حزام قطري) وحزام الصدر

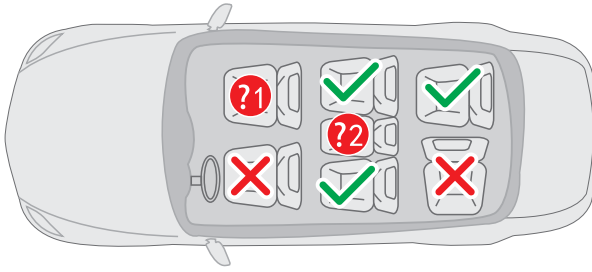

حزام الطفل



إغلاق غير صحيح - منخفض جداً



إغلاق غير صحيح - مرتفع للغاية




الإغلاق السليم

1

لطفلا يفتك عافترا عم قفاوتي نامألا ةمزحأ عافترا نأ نم دأت ! ادج مهم


قم بمحاذاة أحزمة الكتف - تأكد من أن أحزمة الكتف في الارتفاع المناسب لطفلك. الموضع الصحيح هو الأخدود الموجود بين رأس الطفل وكتفيه.

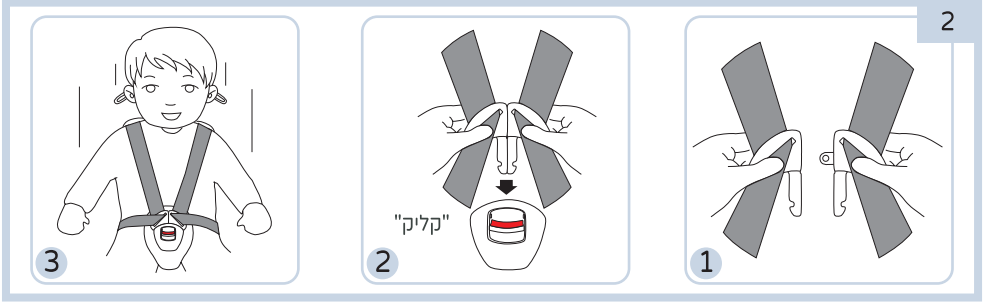

استخدام مشبك - يجب ربط العروات المعدنية الموجودة في طرفي أحزمة الأمان ببعضها البعض (الشكل 2.1). يجب إدخال الألسنة المرفقة في الإبزيم حتى يتم سماع قفل "نقرة" (الشكل 2.2). حاول سحب الأشرطة من الإبزيم للتأكد من أنها مغلقة بإحكام داخل الإبزيم (الشكل 2.3). لتحرير أحزمة الأمان من الإبزيم، اضغط على الزر الأحمر في وسط الإبزيم لأسفل.



شد الأربطة - يجب سحب حزام الضبط نحوك حتى يتم تثبيت الأشرطة المرغوبة على جسم الطفل. تأكد من أن الأشرطة مشدودة بشكل صحيح (إصبع إلى إصبعين بين صدر الطفل والحزام)، في وضع مستقيم ولا تدور.

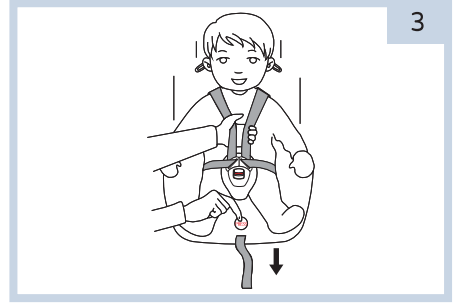


حرر الأشرطة - اضغط على لسان ضبط الحزام مع شد طفيف على شريطي الأمان (أحزمة الكتف). اسحب الأشرطة نحوك حتى تنفصل.

اضبط زاوية مقعد الأمان




التثبيت مع اتجاه السير - وضعية الجلوس.

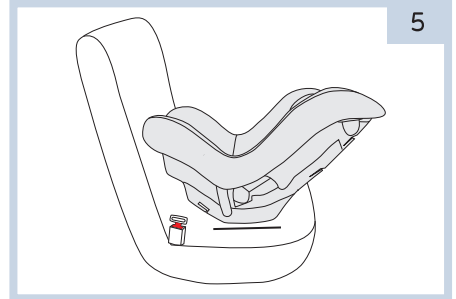


التثبيت عكس اتجاه الحركة - وضعية الاستلقاء.


اضبط ارتفاع أحزمة الكتف

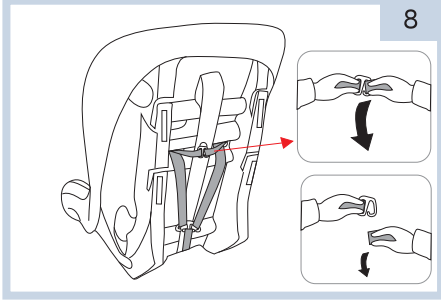


حرر لوحة القفل - يجب تدوير مقعد الأمان بحيث يكون الجزء الخلفي مواجهًا لك، يتم توصيل حزامي الكتف بواسطة لوحة قفل، قم بإزالة الشريط الأيمن من لوحة القفل في نهاية الشريط الأيسر.

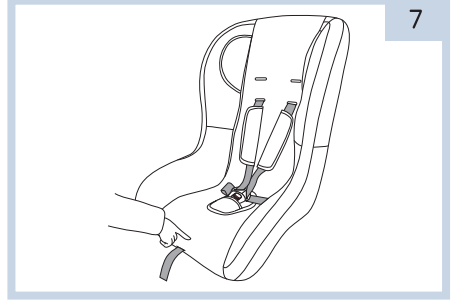

حرر الأشرطة - اضغط على لسان التحرير واسحب شريطي الأمان.

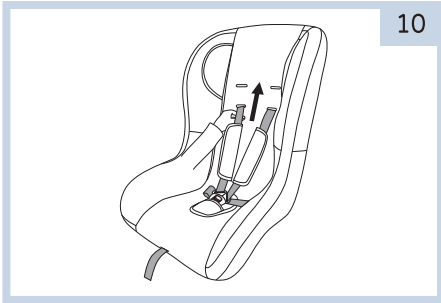


يجب تحريك أحزمة الأمان عبر الفتحات المتوفرة لهذا الغرض في كل من الجزء الصلب والمفروشات الخاصة بمقعد الأمان من مقدمة مسند الظهر إلى الخلف، توجد أحاديدي أعلى / سفلية - اختر الارتفاع المناسب لطفلك.

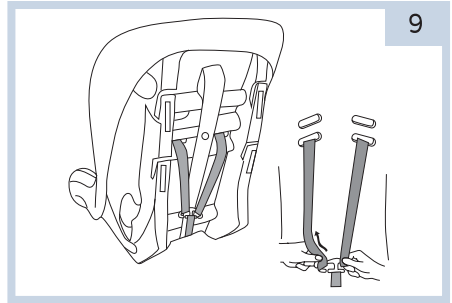

حرر الأشرطة - يجب تحرير حزام الأمان من لوحة القفل ويجب سحب أحزمة الأمان عبر الجزء الأمامي من مقعد الأمان.


قفل الأشرطة - يجب تحريك أحزمة الأمان عبر الممرات وقفلها معًا باستخدام لوحة القفل (في الجزء الخلفي من مسند الظهر).
كرر للأشرطة الموضحة في الشكل 8.

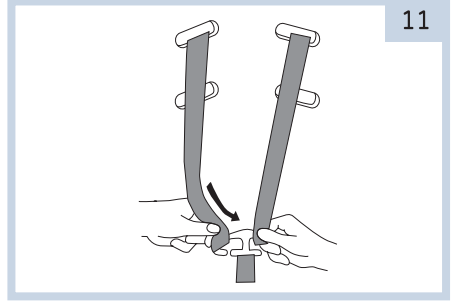

إزالة حزام المنتشعب وبطانة الإيزيم


يجب دعم مقعد الأمان حتى أقصى وضعية إمالة.
يجب تدوير مشابك القفل في أضيق جزء وتحريرها عبر الفتحة
الموجودة أسفل مقعد الأمان. بحيث يمكن إزالة حشوة حزام المنتشعب
والإيزيم بسهولة.

12

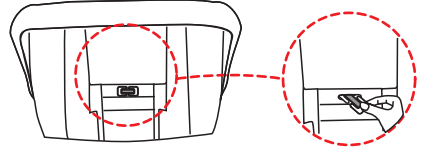


خلع أحزمة المقاعد

13

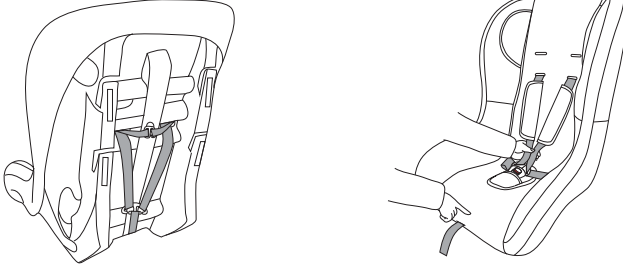

انقر فوق علامة تبويب ضبط الحزام واسحب الشريطين للأمام لإنشاء جزء فضاء.
يجب فك الحزام الموجود في الجزء السفلي من وسادة مسند الظهر لإتاحة الوصول إلى الأشرطة.

14

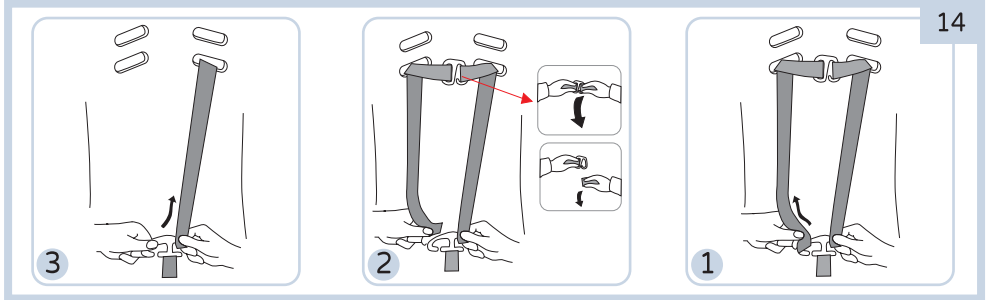


قم بإزالة شريطي الأمان (افصل ألواح القفل) ثم قم بإزالتها من التنجيد والجزء الصلب من مسند الظهر.


الرضع منذ الولادة وحتى وزن 13 كجم:

يجب تثبيت مقعد الأمان عكس اتجاه السير وقلبه باستخدام أحزمة أمان السيارة (بشرط أن تكون هذه أحزمة بثلاث نقاط إرساء - حزام الخصر وحزام الكتف [حزام قطري]).

تحذير. استخدم دائماً أحزمة الأمان الخاصة بمقعد الأمان - استخدم أحزمة الكتف والمنشعب.

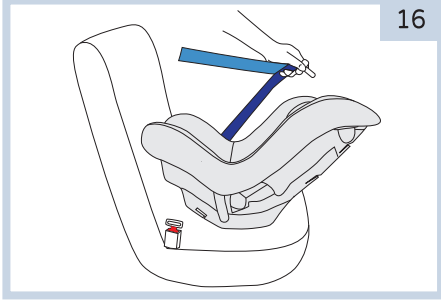


16

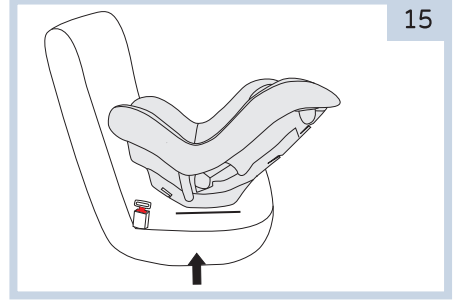


15

يجب أن يمر حزام الخصر عبر الممرات عند قاعدة مقعد الأمان. يجب تحريك حزام الكتف (الحزام القطري للسيارة) عبر الممرات الموجودة في الجزء الخلفي من الكرسي والمخصصة لحزام الكتف. يجب أن تكون الأحزمة مقللة داخل إبزيم السيارة (الشكل 16 ، 17).

يجب وضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير على مقعد السيارة. يجب دعم مقعد الأمان قدر الإمكان.

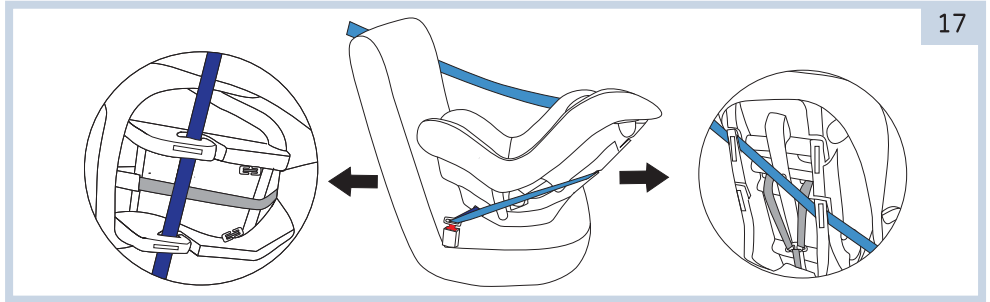

17

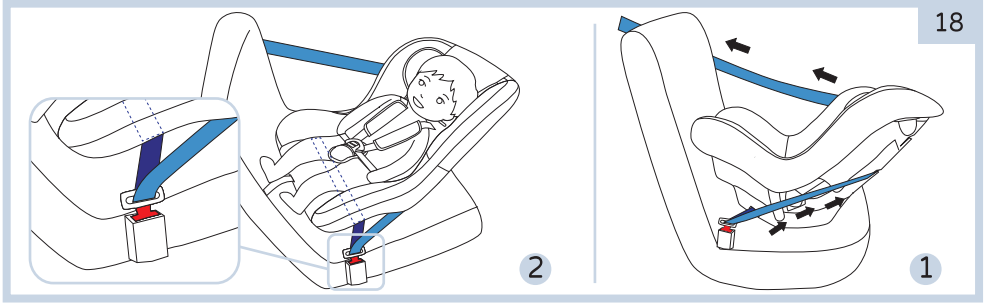

يجب شد حزام الخصر والحزام القطني وشدهما في الاتجاه الموضح في الشكل 18.1. يمكن الآن وضع طفلك في مقعد السيارة. تأكد من أن أحزمة الأمان بالارتفاع الصحيح وتتناسب مع ارتفاع طفلك (الشكل 18.2).

تحذير: تأكد من أن الأحزمة مستقيمة ولا تلفها. تأكد أيضاً من أن تنجيد مقعد الأمان لا يتداخل بأي شكل من الأشكال مع الأحزمة وأنهم لا يتشابكون داخل المفروشات.


لإزالة مقعد الأمان ، يجب تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه بترتيب عكسي.


الأطفال الذين يزنون 9-18 كجم:

يجب تثبيت المقعد مع اتجاه السير وقلبه باستخدام حزام أمان السيارة (بشرط أن يكون به أحزمة بثلاث نقاط إرساء - حزام الخصر وحزام الكتف [حزام قطني]).

تحذير: استخدم دائماً أحزمة الأمان الخاصة بمقعد الأمان - استخدم أحزمة الكتف والمنشعب.

يجب وضع مقعد الأمان في مواجهة مقعد السيارة مع اتجاه السير. يجب ضبط مقعد الأمان على الزاوية الصحيحة.

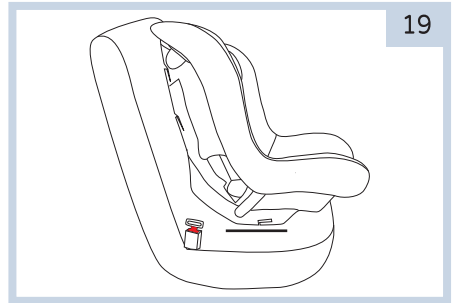


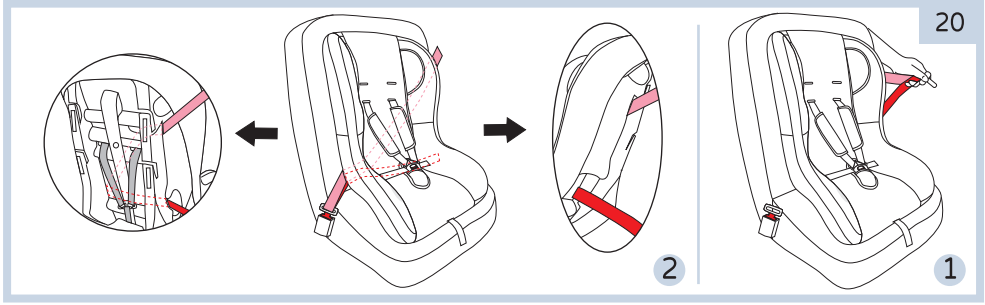

يجب ربط حزام الكتف (حزام قطري) وحزام الخصر من خلال الممرات الموجودة في الجزء الصلب من مقعد الأمان (الشكل 20.1). يجب سحب الأحزمة من الممرات الموجودة على الجانب الآخر. يجب أن تمر الأحزمة عبر الجزء الصلب من مقعد السيارة ومن خلال تنجيد مقعد السيارة. يجب أن تكون الأحزمة مقللة بإبزيم السيارة (الشكل 20.2).



يمكن الآن وضع طفلك في مقعد السيارة. تأكد من أن أحزمة الأمان بالارتفاع الصحيح وتتناسب مع ارتفاع طفلك.

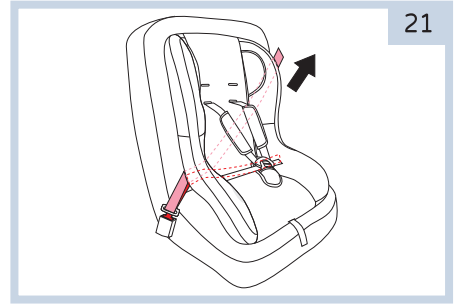

يجب سحب حزامي المقعد في اتجاه الأسهم كما هو موضح في الشكل.

الأطفال الذين يزنون 15-25 كجم:


يمكن فك أحزمة المقاعد الخاصة بمقعد السيارة واستخدامها بدلاً من أحزمة السيارة. يجب تثبيت المقعد مع اتجاه السير وقلبه باستخدام حزام أمان السيارة (بشرط أن يكون به أحزمة بثلاث نقاط إرساء - حزام الخصر وحزام الكتف [حزام قطري]).

تحذير: قبل وضع طفلك داخل مقعد الأمان ، قم بإزالة أحزمة الكتف ومنصات الكتف وأشرطة المنتشعب.




24

يجب أن يجلس طفلك في مقعد السيارة

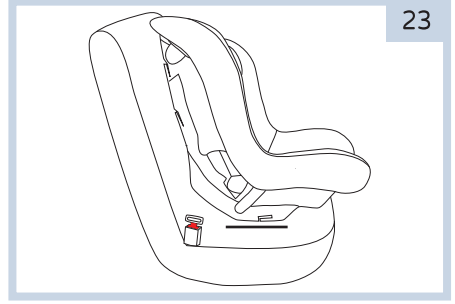

23


يجب وضع مقعد الأمان مع اتجاه السير في أحد المقاعد الخلفية للسيارة (والتي تشمل حزام أمان قطنيًا وخصرًا). يجب ضبط مقعد الأمان على الزاوية الصحيحة.

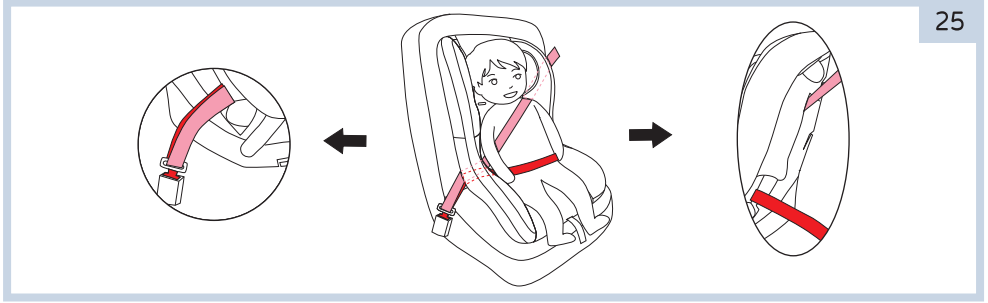

25

يجب أن يمر الحزام القطني وحزام الخصر عبر الممرات في الجزء الصلب من مقعد السيارة (الموجود في الجزء العلوي من مقعد السيارة). يجب سحب الأحزمة من الممرات المقابلة (الموجودة أسفل مقعد الأمان). يجب وضع طفلك بين أحزمة مقاعد السيارة ومقعد المقعد. يجب بعد ذلك قفل أحزمة المقاعد بإبزيم.

يجب سحب حزامي المقعد وشدهما في اتجاه السهم كما هو موضح في الشكل.

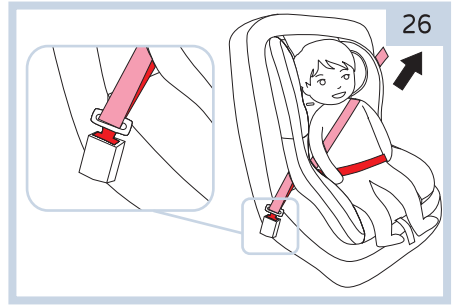

26

تحذير: بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد الأمان. تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان عندما تكون أحزمة المقاعد غير صحيحة (ممزقة ، مفقودة ، إلخ).

- يمكن إزالة الأجزاء القماشية لمقعد الأمان وتنظيفها يدويًا أو عند درجة حرارة 300 درجة مئوية في الماكينة.
- لا تضع القماش في المجفف.
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تعصر. يجب تجفيفها بشكل طبيعي.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة وصابون منزلي.
- يجب فحص أجزاء الكرسي (البراغي المفكوكة ، المفروشات الممزقة ، إلخ) بشكل متكرر وإصلاحها وفقًا لذلك.
- يجب عدم استخدام المنظفات الكاشطة أو المذيبة.
- لا تقم بكي القماش.

