



# מנשא גב לתינוק Everest

הוראות שימוש וטיפול  
חשוב: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Cixi Honeyway Baby Products Co., Ltd, סין

שם דגם יצרן: JHB107 שם דגם יבואן: Everest

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום ההוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במנשא מיועד לילד במשקל מינמלי של 7.3 ק"ג. ובמשקל  
מקסימלי של 15 ק"ג.

**אזהרה:** המנשא מתאים לנשיאת ילד ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** יש לשים לב בעת נשיאת ו/או הורדת המנשא.

**אזהרה:** המנשא מיועד לילד שמסוגל לשבת בכוחות עצמו.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד במנשא ללא השגחה.

**אזהרה:** יש להשתמש בחגורת הבטיחות כפי שמוסבר בהוראות  
השימוש.

**אזהרה:** אין להשאיר את המנשא במקומות גבוהים (כגון שולחן,  
כסא וכו').

**אזהרה:** יש לפתוח את סטנד התמיכה האחורי לפני הנחת המנשא  
על הקרקע.

**אזהרה:** בעת נשיאת ילד במנשא, הילד יכול להיות גבוה יותר  
מהמבוגר הנושא אותו, לכן יש לשים לב במעבר בפתחים  
(גובה ראש הילד ביחס למשקוף, עצים וכו').

**אזהרה:** בעת נשיאת ילד במנשא על הנושא לשים לב במקרים  
הבאים: (א) שיווי המשקל של הנושא עלול להיות מושפע  
עקב תזוזות של הילד. (ב) המנשא אינו מיועד לשימוש  
בעת פעילות ספורטיבית. (ג) יש להיזהר במיוחד בעת  
התכופפות קדימה או במצב של כריעה מטה. (ד) יש  
לשים לב במיוחד בעת הורדת/הרכבת המנשא על/מהגב.

**אזהרה:** יש לשים לב שהילד יהיה מושפע ממצב האוויר לפניך  
ובצורה חזקה יותר.

**אזהרה:** בכדי למנוע פציעות חמורות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה מהמנשא, יש לשים לב לשימוש במערכת החגירה של הילד במנשא.

**אזהרה:** כאשר המנשא קרוב לקרקע יש להיזהר מאפשרות של פציעת כפות הרגליים של הילד.

**אזהרה:** במצבי קור/חום קיצוניים יש להיזהר שגופו של הילד לא בא במגע עם חלקי המתכת (סכנת כוויות קור/חום).


**אזהרה:** על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם של ילדכם.

### שימוש במנשא


**העמדת המנשא - לפני השימוש,** הנח את המנשא על רצפה חלקה ואז פתח את סטנד התמיכה האחורי.



**שימוש בכיסוי גשם -** הכנס את שני המוטות העליונים לכיסוי הגשם. מתח והצמד בעזרת תפסני הסקוטצ'. לצורך הגברת האוורור, יש לגלגל ולהצמיד את כיסוי ה-PVC השקוף למעלה.

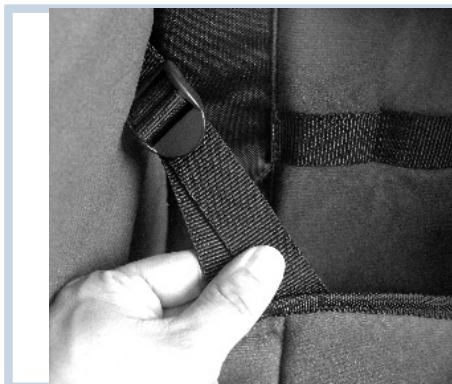

**שימוש במושב -** גובה מושב המנשא ניתן לכיוון באמצעות הרצועות. הידוק הרצועות ירים ממעלה את המושב. שחרור הרצועות יוריד מטה את המושב.

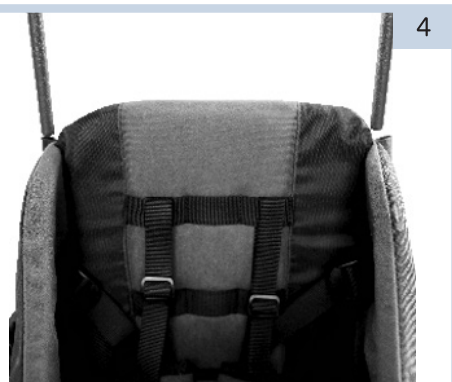


**שימוש ברצועות הבטיחות -** רצועות הבטיחות ניתנות להתאמה אישית לילד - בהתאם לגובהו ומשקלו.


**רוחב מושב הילד (המרחק של מושב הילד מגב ההורה) -** ניתן לכוון את רוחב מושב הילד בעזרת שתי רצועות הכיוון שנמצאות בשני צידי המנשא למעלה. ע"מ לקרב ולהצמיד את מושב הילד לגב ההורה יש להדק את הרצועות. להרחקה והרחבת מושב הילד יש לשחרר את הרצועות.



**חגורת המותניים -** סגור את האבזם, הדק את הרצועות עד שתגורת המותניים תהיה הדוקה.

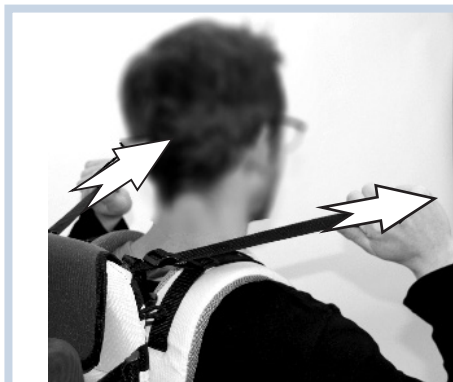

**רצועות הכתפיים -** משוך את קצות רצועות הכתפיים העליונות ע"מ להדק. חזור על הפעולה בקצות רצועות הכתפיים התחתונות.

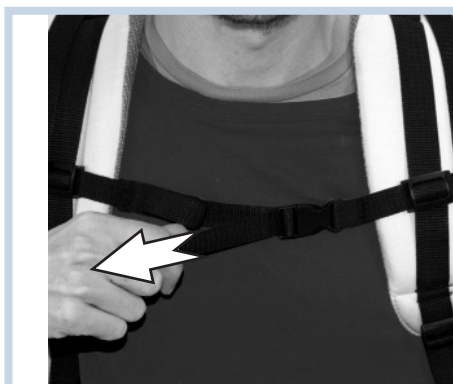

**אבזם החזה -** סגור את האבזם, משוך את הרצועות עד להידוק מלא.

