




תלת אופן לילדיים™ Avalanche

הוראות שימוש וטיפול

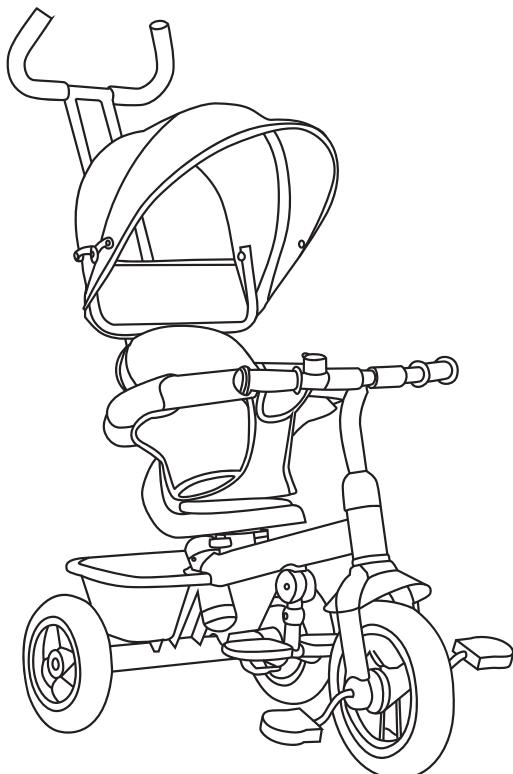

משוק ע"י **דvron**

היצרן: Ningbo Jiashun Cycle Co., Ltd סין
שם דגם יצרן: 331 שם דגם יבואן: תלת אופן לילדיים™ Avalanche
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל: 511345241 נ.ג. 04-9966333

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: תלת האופן מיועד לילדי מגיל 18 חודשים ועד גיל 5 שנים.

ازהרה: תלת האופן מיועד לילד אחד בלבד, ומוסוגל לשאת עד 25 ק"ג מקסימום.

ازהרה: הרכבת תלת האופן תבוצע אר ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול פגוע בבריאות ושלום ילדכם.

ازהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

ازהרה: אין להשתמש בתלת האופן על משטחים מדרונים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.

ازהרה: בעת רכיבת האופניים יש לחובש קסדת מגן.

ازהרה: אין להשתמש בתלת האופן בדרכים/בכבישים ראשיים ציבוריים.

ازהרה: ההורה או המטפל יודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש בתלת אופן, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שככל התקני הנעילה במצב נועל.

ازהרה: יש להרחק את תלת האופן מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המניעים לטמפ' גבוקות בעת השימוש בהם.

ازהרה: אין להשתמש בתלת האופן במידה וחלקי תקלויים, שבורים או חסרים.

ازהרה: יש למנוע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעילים של תלת האופן.

ازהרה: תלת האופן מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגעו להישג ידם של ילדכם, لكن חשוב מאד להרכיבו הרחק ממוקם הימצאותו של ילדכם.

ازהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקו הותל אופן תקנים
ואינם מסכנים את ילדיםם.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של תלת אופן אחר אשר
אין שייכים לייצן.


ازהרה: יש לאסור על ילדים לדחוף את תלת האופן בזמן שויושב
עליו לצד אחר.

ازהרה: על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הנילון הרחק
מהישג ידם של ילדיםם.

ازהרה: מיועד לילדים שיכולים לדוחש בכוחות עצמם.


חלק תלת האופן



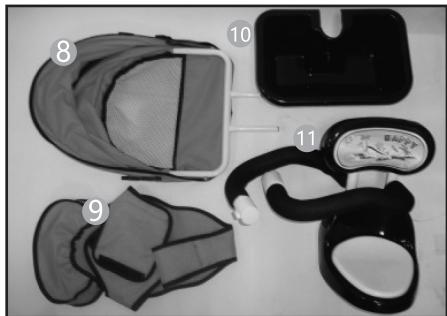

1. מסגרת התלת אופן | 2. מוט דחיפה (חלק עליון) | 3. מוט דחיפה (חלק תחתון) | 4. כף
מן נגלגל קדמי | 5. גלגל קדמי | 6. כידון | 7. גלגל אחורי | 8. גנוון | 9. ריפוד מושב | 10. סל
אחסון | 11. מושב התלת אופן ופגוש בטיחות.

הוראות הרכבה

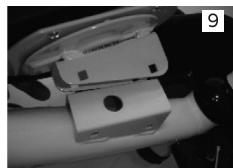

- הכנס את הנגליים הקדמיים והאחוריים לחורים הייעודים במסגרת (איור 1).
- התקן את כנף הנגלי הקדמי למצלג הקדמי, הכנס את צינור המצלג לתוך צינור ראש המסגרת בחזית והדק בעדרת הכספי המוברג של המסגרת (איורים 4-2).
- חבר את סל האחסון למסגרת (איור 5).
- הלבש את הרופוד על משענת הגב והמושב ונהל את הפונשים מימין ומשמאלי, הכנס את תומך הגנון לחור המועד במשענת הגב עד השימוע קליק הנעילה (איורים 8-6).
- הצמד את משענת הגב למסגרת והדק בעדרת מברג (איורים 9-10).
- חבר את>IDiot הדחיפה העליונות והתחתונת, שחרר את כפתור הפלסטיני, השחל את מוט הדחיפה אל מסגרת חלק האחורי והדק את המוט על ידי הידוק הכפטור (איורים 11-14).

הוראות אחזה וניקוי

1. יש לנוקות את תלת האופן באמצעות מטליית יבשה.
2. יש לשמר את תלת האופן הרחק מASA או מקומות בהם הטמפ' נבואה מאוד.
3. יש לבדוק תקופתיות את תקינות חלקיו האופניים, הבדים והרצעות ולתקנם / להחליפם במידת הצורך.
4. יש לשמן לפני הצורך את צירי הנגליים על מנת לשמור על תקינות המוצר לאורך זמן.

