


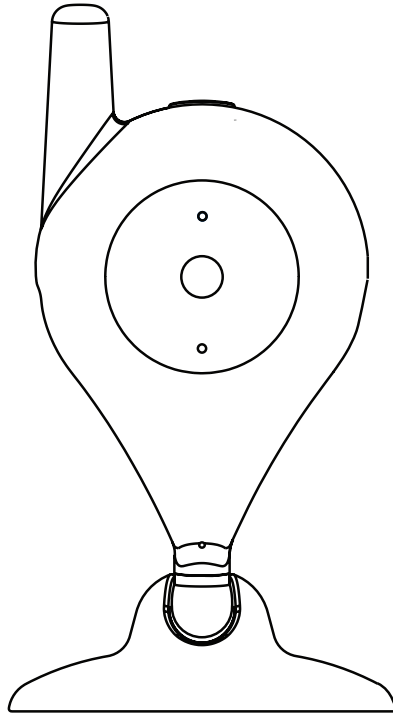

מוניטור תינוקות עם מצלמת IP Watch My Baby™ - High Bird™

הוראות שימוש וטיפול



TIMEFLYS®

משווק ע"י דוורון

יצרן: אם סי דיבייסס | MC Devices Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: i300L / IPC300 שם דגם יבואן: Watch My Baby™ - High Bird™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהווה תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההורה! כמו כן מכשיר זה אינו מהווה מוניטור רפואי.
- אזהרה:** אין להשתמש במתאמים וסוללות שאינם מתאימים למכשיר ועלולים לפגוע בתקינותו.
- אזהרה:** אין לחשוף את הסוללות לחום.
- אזהרה:** אין לחשוף את המכשיר לחום, קור, רטיבות קיצוניים. כמו כן אין לחשוף אותו, באופן ישיר לקרני שמש.
- אזהרה:** יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.
- אזהרה:** במהלך השימוש במכשיר, אין לכסותו במגבת. ובזמן ניקיונו יש לוודא כי הוא נמצא במצב כבוי (OFF).
- אזהרה:** אין להניח שום דבר על כבל החשמל.
- אזהרה:** על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חוסר תשומת לב לכבל החשמלי יש לחברו במקום שבו אתם לא עוברים באופן קבוע.
- אזהרה:** יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקע לפני ניקיון הבית. אין ליצור שום מגע בין הכבל החשמלי לבין מים.
- אזהרה:** יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.



אזהרה:

במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום נזק בלתי הפיך למוניטור.


פונקציות המצלמה

- תומך במערכות הפעלה מסוג IOS ו ANDROID.
- פונקציית אינטרקום.
- פונקציית ראיית לילה.
- פונקציית התראה בזיהוי קול או תנועה.
- צילום תמונות או הקלטת וידאו של תינוקות בעזרת הטלפון החכם.

תוכן הקופסה וחלקי המצלמה

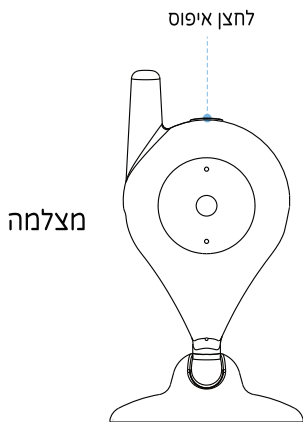

מדריך למשתמש

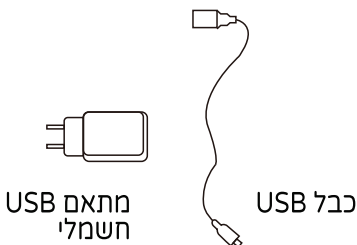

התקנת האפליקציה וחיבור לרשת WiFi

1. חפש את האפליקציה TimeFllys Car and Home ב- Apple Store או ב- Google play והתקן אותה, או סרוק את הברקוד שלהלן בהתאם למכשירך*:



IOS iPhone / iPad



Android

*לסריקת הקוד יש לוודא כי במכשירך מותקנת אפליקציה לסריקת הברקוד.

להתקנת מצלמה מדגם הכולל כפתור צהוב / כתום יש להמשיך לסעיף "A"

להתקנת מצלמה מדגם הכולל כפתור אפור / לבן יש להמשיך לסעיף "B"

חיבור ראשוני של מצלמה דגם הכולל עם כפתור צהוב / כתום

A



1

1 פתח את האפליקציה Timefllys לחץ על כפתור First Time, בחלקו התחתון של המסך.

לתשומת ליבך!

- בשלב זה יש לוודא כי:
- המצלמה אינה מחוברת לחשמל!
- יש לוודא שהינך נמצא באזור בעל קליטת Wi-Fi חזקה, ובידך סיסמת התחברות לרשת זו.

2

לבחירת המצלמה שברשותך יש לבחור
 בדגם העליון Yellow / Orange button model
 לחץ על נקודה כלשהיא בחלק העליון של המסך.



3

חבר כעת את המצלמה לחשמל.
 המתן 20 שניות עד ישמע האות "Ready now"
 והנורית הירוקה תידלק.

במידה ולא נדלקת נורית ירוקה לחץ לחיצה קצרה על
 כפתור האיפוס (הלחצן מסומן באות Ⓡ) בחלקה
 העליון של המצלמה). לאחר הלחיצה ישמע האות
 Enter Setting.
 לאחר מכן החלק את המסך שמאלה ועקוב אחר
 המשך השלבים.






קעת יש לחבר את הטלפון ל- Wi-Fi Hotspot של המצלמה תחת השם Timeflys, ללא צורך בסיסמה. לאחר מכן לחץ על כפתור "הבא" (Next). בשלב זה תתבקש לחבר את המצלמה לרשת ה- Wi-Fi הביתית שלך. לאחר מכן החלק את המסך שמאלה ועקוב אחר המסך השלבים.

חיבור ראשוני של מצלמה מדגם הכולל עם כפתור אפור / לבן

B

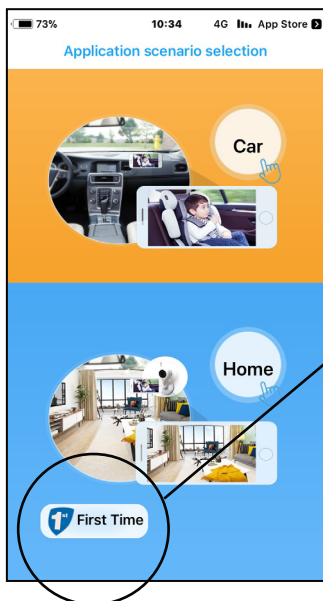

1

פתח את האפליקציה Timeflys לחץ על כפתור First Time, בחלקו התחתון של המסך.

לתשומת ליבך!

- בשלב זה יש לוודא כי:
- המצלמה אינה מחוברת לחשמל!
- מכשיר הטלפון (או טאבלט) מחובר לרשת ה- Wi-Fi הביתית שלך.

2

לבחירת המצלמה שברשותך יש לבחור
בדגם התחתון Grey / White button model
לחץ על נקודה כלשהיא בחלק התחתון של המסך.



3

חבר כעת את המצלמה לחשמל.
המתן 20 שניות עד ישמע האות "Ready now".

לחץ על כפתור האיפוס למשך 5 שניות ושחרר את
הלחצן.
(הלחצן מסומן באות (R) בחלקה העליון של המצלמה).

כעת ישמע האות "Restore Factory default settings",
המתן 20 שניות עד ישמע בשנית האות "Ready now".



4


כעת יש לעבור מסך לשלב הבא.
בשלב הזה יש ללחוץ למשך שניה אחת על
כפתור האיפוס (R) ולשחרר לחיצה, כעת
ישמע האות "Enter Wi-Fi settings".



יש לוודא כי מתחת
"WiFi name"
אכן מופיע שם הרשת
הביתית שלך!

5

כעת יש לעבור מסך לשלב הבא.
הכנס את סיסמת ה-Wi-Fi הביתית
שלך, ולחץ על כפתור Sure.

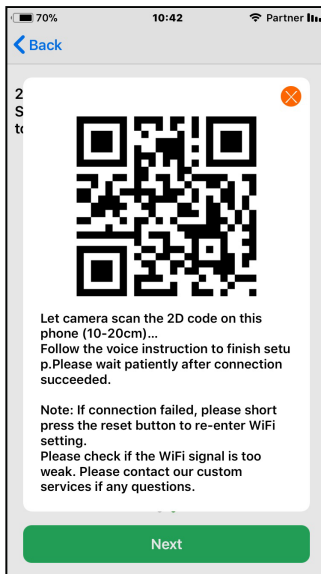


6

כעת יופיע הברקוד.
מקם את מסך הטלפון מול המצלמה במרחק של
10-20 ס"מ, לשם סריקת הברקוד. יש להמתין עד
ישמע האות "Wi-fi settings Succeeded" המסמן
כי ההתקנה הושלמה בהצלחה.


7

בחר סיסמה למצלמה
וחזור עליה בשנית.

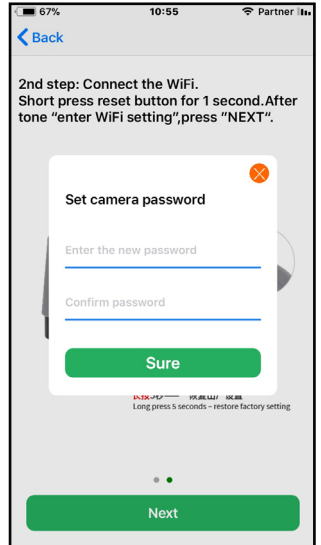


8

בחר שם למצלמה.

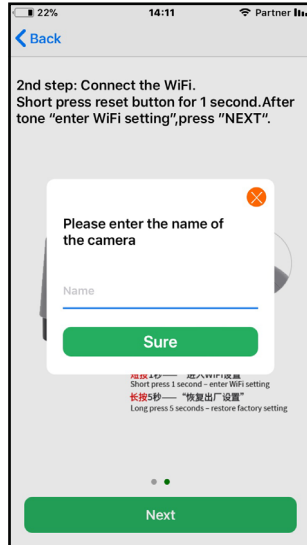


9

המצלמה פועלת! ניתן לבחור
אותה מרשימת המצלמות
המוגדרות.

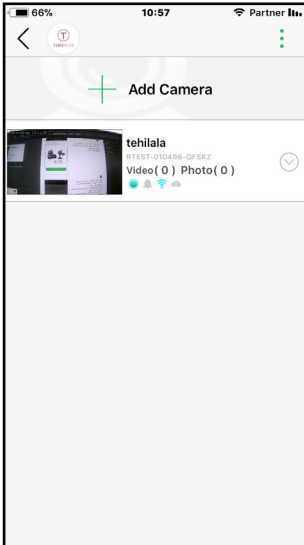

הסבר על האפליקציה

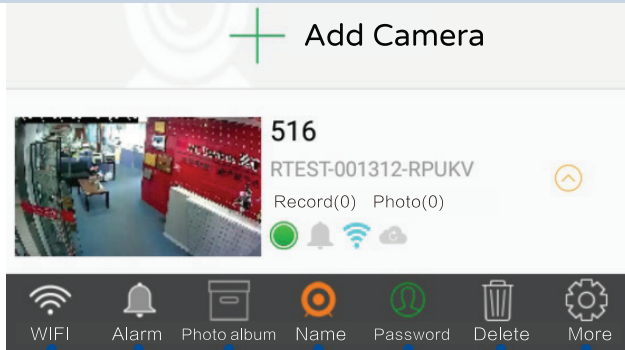

החלק
WiFi

הגדרת התראת
קול ומכשיר נייד

תמונות
וסרטוני וידאו


שנה שם

החלק
סיסמא

הסתר
תפריט


מחק מכשיר

תפריט מוסתר

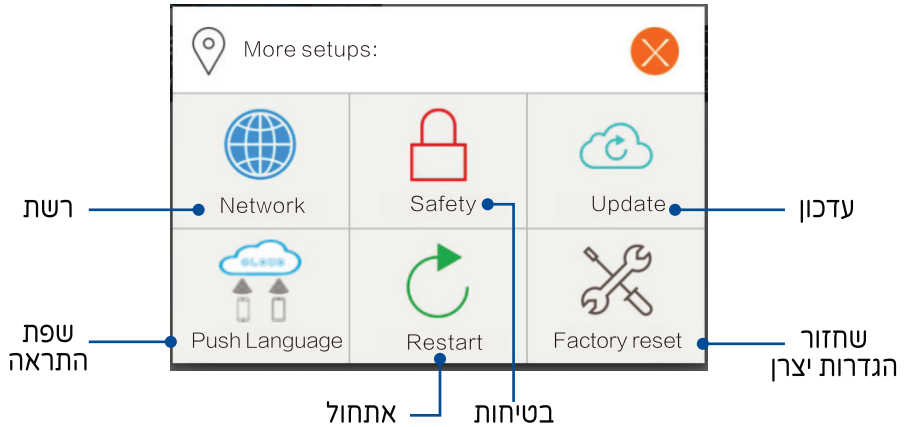

הגדרת התראה

- התראה במצב "Arm" משמעו התראה פועלת.
- התראה במצב "Disarm" משמעו התראה כבויה.
- דרגת הרגישות משתנה מרמה 0 ועד 10. ככל שהערך גבוה יותר רמת הרגישות גבוהה יותר.
- ההגדרות נשמרות לאחר שפונקציית צליל והתראת תנועה מוגדרת, יש ללחוץ "SAVE" ולשמור.

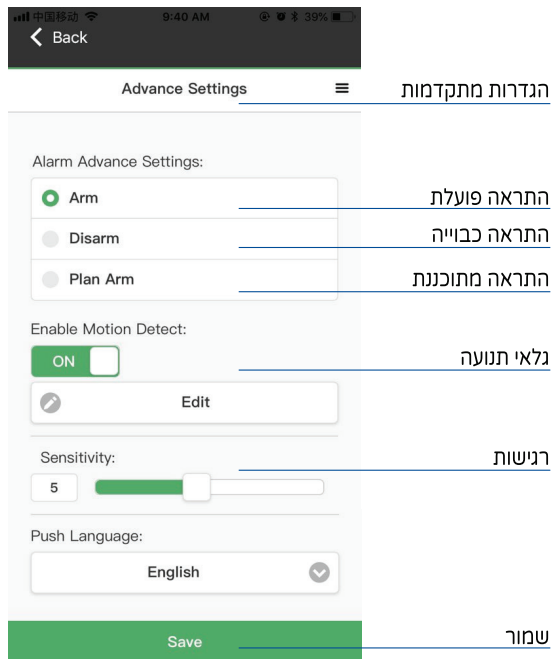

נורית החיווי


- נורית ירוקה דולקת - חיבור WIFI בוצע בהצלחה.
- נורית ירוקה מהבהבת במהירות - מצב הגדרות WIFI.
- נורית ירוקה מהבהבת באיטיות - מתחבר לרשת WIFI או חיבור לא תקין אם ההבהוב נמשך זמן רב.

דפדפן האפליקציה




הגדרת המצלמה במכשיר טלפון נוסף


המצלמה יכולה להתחבר למכשירי טלפון/ טאבלטים נוספים:
לאחר שהמצלמה הוגדרה כראוי במכשיר הראשי (בהתאם לשלבים בעמ' 3-6), ניתן להגדיר את המצלמה לצפייה במכשירי טלפון נוספים.

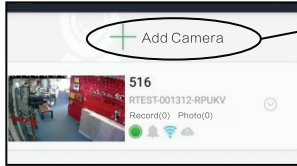

1. להגדרת המצלמה במכשיר נוסף יש ללחוץ על Add Camera+

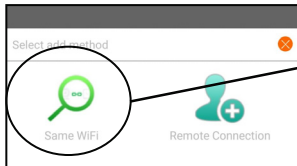

2. א- לחיבור על אותה רשת WiFi (כאשר נמצאים באותו הבית) לחץ כאן: ברגע שהמצלמה מחוברת לרשת ה-WiFi, ניתן לחבר מכשיר טלפון נוסף על אותה רשת.

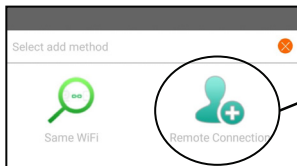

ב- לחיבור מרחוק לחץ כאן: ברגע שהמצלמה מחוברת לרשת ה-WiFi, ניתן לחבר אליה מכשיר טלפון נוסף ממקום אחר.

3. בשלב הבא יש להזין את הנתונים של המצלמה אליה אתה מעוניין להתחבר (כפי שהוגדרו בעת ההתקנה הראשונית) ולשמור אותם.

A screenshot of a form titled 'Add/Connect Step'. It has three input fields: '*Camera ID: Input camera ID', '*Camera name: Input camera name', and '*Password: Input password'. There is a QR code icon to the right of the Camera ID field. At the bottom of the form is a green button labeled 'Save'.

יש להזין את מספר ID של המצלמה + שם המצלמה כפי שהוגדר בעת ההתקנה הראשונית + סיסמת החיבור. לקבלת מס' ה-ID ניתן לסרוק את קוד QR המופיע ליד שורת ה-ID, לאחר שמספר יופיע יש להזין את שם המצלמה + סיסמא.

לתשומת ליבך!

במידה ואחד המשתמשים, מתוך מספר מכשירים המחוברים לאותה מצלמת IPC300, משנה את הסיסמא, שאר המשתמשים יצטרכו להתחבר מחדש עם הסיסמא העדכנית.

שכחת את הסיסמה לחיבור המצלמה?

לחץ על כפתור האיפוס למשך 5 שניות ושחרר את הלחצן. (הלחצן מסומן באות R בחלקה העליון של המצלמה). כעת ישמע האות "Restore Factory default settings", המתן 20 שניות עד ישמע בשנית האות "Ready now".
לאחר מכן לחץ על כפתור First Time, בחלקו התחתון של המסך, כדי להתחבר מחדש (ראה עמ' 3 במדריך - סעיף 'חיבור ראשוני למצלמה').

יש מספר סיבות לחיבור לא תקין:

- אות WiFi חלש/אות טלפון נייד חלש - יש למצוא מיקום עם אות חזק
- שם נתב WiFi חייב להכיל רק אותיות ו / או מספרים (דוגמה לשם: XXX_2.4G)
- נתב WiFi חייב להיות מוגדר עבור ערוץ 2.4G ולא ערוץ 5G. במידה ומוגדר ערוץ 5G יש לשנות ל 2.4G
- שינוי ראוטר או רשת WiFi - יש ללחוץ על כפתור First Time ולהתחבר מחדש
- יש לוודא מול ספקית האינטרנט / חברת התשתית שרשת ה-WiFi הביתית שלך אינה כוללת הגנות או חסימות לחיבור מצלמת IP.

