



life without limit™

עגלת תאומים Duet

הוראות שימוש וטיפול
חשוב: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משוק ע"י **דvron**

היצן: Mountain Buggy, ס.א.

שם דגם יצן: Duet

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.
או קיומם הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עגלת זו נועדה לשני ילדים מגיל 6 חודשים ועד למשקל של 15 ק"ג לכל ילד.

ازהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

ازהרה: העגלת מיועדת לשני ילדים בלבד.

ازהרה: ייחידת היישיבה אינה מתאימה לשימוש ליד מתחת לגיל 6 חודשים.

ازהרה: כל מטען המחבר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצד העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: יש להנור את ילדך בכל עת.

ازהרה: יש להשתמש תמיד ברכזעת המפשעה בשילוב עם רצועות הכתפיים.

ازהרה: יש לוודא שנעילת החגורות כוללת את חגורת המפשעה, על מנת למנוע החלקה של הילד למיטה.

ازהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני החיבור של ייחידת המושב מחוברים כראות.

ازהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת היצאתו ממנה.


ازהרה: אין להעמיד את העגלת ליד מקור אש, להבה, תנורי חימום או גז.

ازהרה: יש להשתמש תמיד במעצורים כאשר אין משתמשים בעגלת.


ازהרה: למניעת חנק, יש להימנע מלהקלים משוחררים שעלוולים להסתובב סביב צוואר הילד כמו שרוכים, חוטים שששייכים למשחקים.

- ازהרה:** יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נועל.
- ازהרה:** אין להניח בסל התחתון מטען שמשקלו מעל 4 ק"ג.
- ازהרה:** אין להשתמש בסל התחתון כמקום ישיבה ליד ואין לחת לילד לעמוד בתוכו.
- ازהרה:** אין להשתמש בעגלת במקרה שהעגלת פגומה או שבורה.
- ازהרה:** למניעת פציעה יש להרחק את ילך בעת פתיחה או קיפול של העגלת.
- ازהרה:** אין לאפשר לילד לשחק עם העגלת.
- ازהרה:** בזמן עליה או ירידת במדרגות, יש להוציא את הילד מהעגלת.
- ازהרה:** יש לוודא שଘורת הבטיחות מתאימה לגובה/גודל הילד.
- ازהרה:** אין להוסיף מזון מעבר למזון הקיים.
- ازהרה:** אין להשתמש באביזרים או חלפים שאינם מאושרים על-ידי היצרן או המפץ.

מידע כללי על העגלת

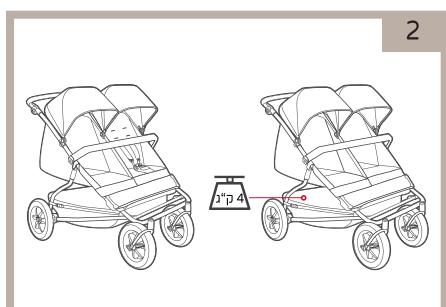


משקל מקסימלי בסל האחסון: 4 ק"ג.

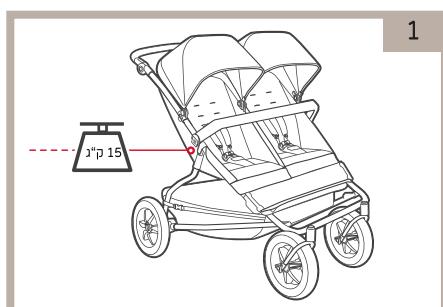


משקל מקסימלי: 15 ק"ג לכל ילד.

היכרות עם העגלת

1. ידית
2. כיווןן ידית העגלת
3. רצועת היד
4. גגון שימוש
5. פגש
6. רצועות הבטיחות
7. רצועת כיווןן משענת הנגב
8. מעצור
9. תא אחסון
10. ידית אחיזה
11. ידית נעלה אוטומטית.

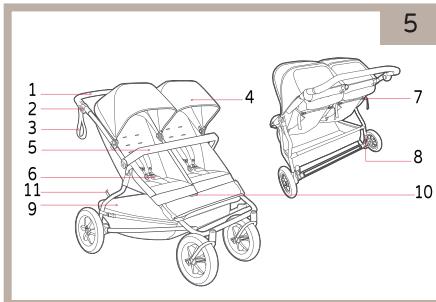


חלוקת העגלת

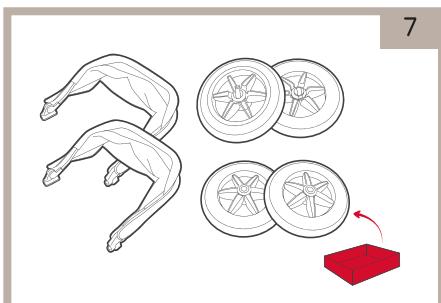

7


- רתמת בטיחות.
- גגון.
- גלגליים.

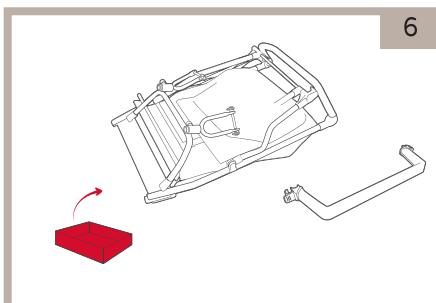


6

- בסיס העגלת.
- פגש.
- ידית אחיזה.
- סל אחסון.

פתיחה העגלת

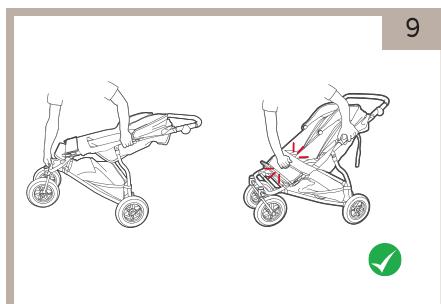


9

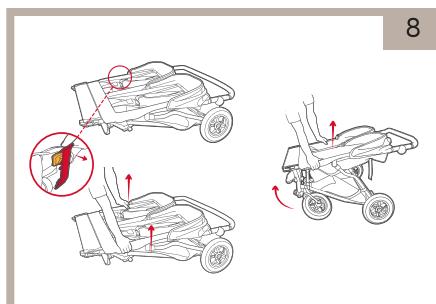


8

יש לפתוח את תפס הנעילה שבצד העגלת, לאחוז בצד הימני העגלת למשוך כלפי מעלה וללחוץ עם היד על דופן הרגליים עד השמען נקישה.
יש לוודא לפני השימוש שהעגלת נעולה היטב במצב פתיחה.

הרכבת העגלה

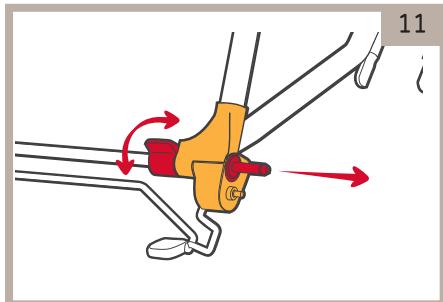


11

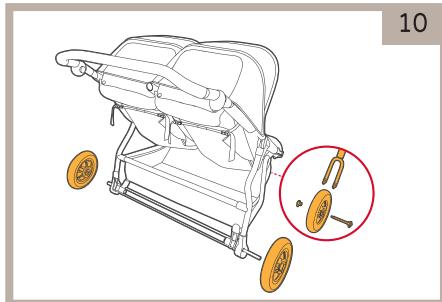


10

חבר את הנגלים האחוריים לציר עד השמע "קליק" הנעילה. אבטח אותם היטב בעזרת השחלת הקצה המחבר ונוילתו בעזרת הדסquit מצידו השני של הנגלי.

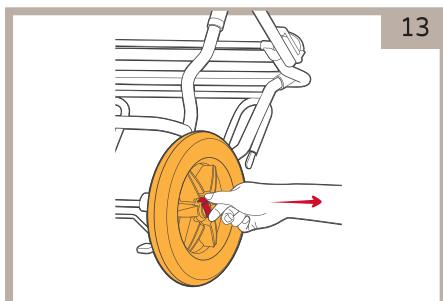


13

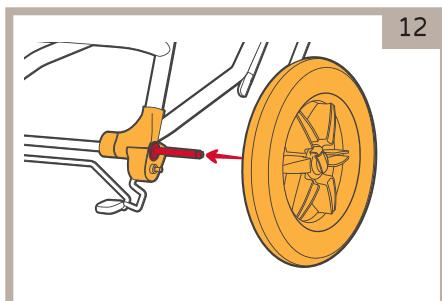


12

חבר את הנגלים הקדמיים לציר עד השמע "קליק" הנעילה. אבטח אותם היטב בעזרת השחלת הקצה המחבר ונוילתו בעזרת הנעילה מצידו השני של הנגלי.

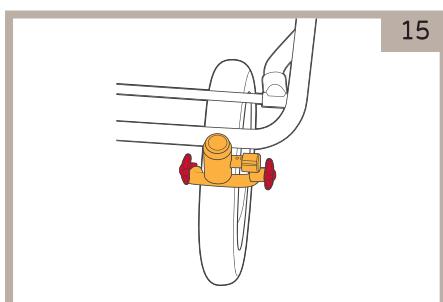

15

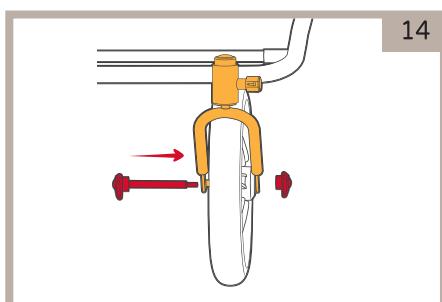


14


השלל את הקצה המחבר וועל אותו בעזרת הדסquit מצידו השני של הנגלי.

גלגלים קדמיים מסתובבים

כדי לאפשר נסיעה חלקה על משטחים ישרים/חלקיים, הגלגלים הקדמיים מסתובבים.
לנסעה על משטחים שאין מישרים, מומלץ לבטל את סיבוב הגלגלים.

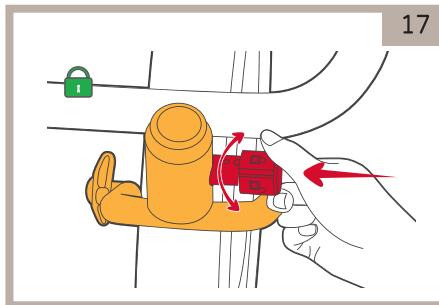


17

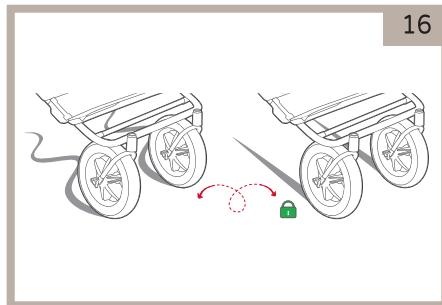

16

על מנת לנעול את הגלגלים יש לסובב את הcptor הנמצא על כל גלגל.


על מנת לפתוח את נעילת הגלגלים יש לסובב את הcptor הנמצא על כל גלגל.

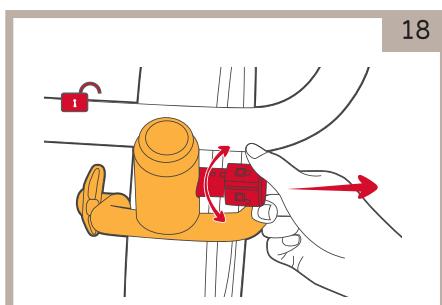


18

אחריה: יש לוודא שני הגלגלים הקדמיים נמצאים תמיד באותו
 מצב - שניהם מסתובבים או שבשניהם יכולת הסיבוב
 מבוטלת.

הרכבת הגנו

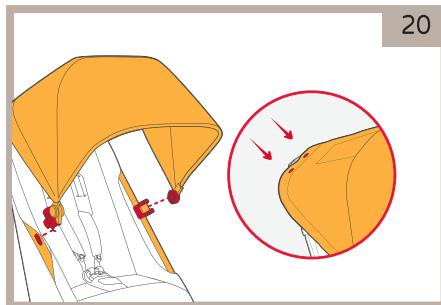


20

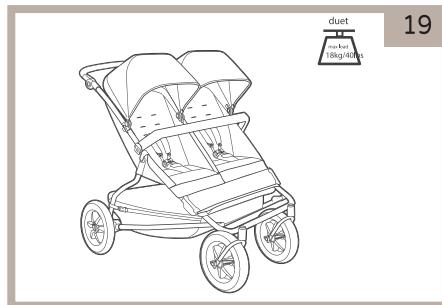

19


יש לחבר את 2 הגנוים ל-2 צידי המושב בעזרת התפסנים ולאבטח לחلك האחורי של משענת הגנו.

ניתן לבדוק את מצב הילד בעזרת הפתוח בגנו. לкопול הגנו יש להרים את התפס שעיל קשת הגנו.

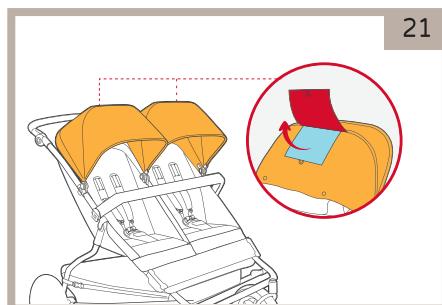


21

ידית האחיזה ופגוש קדמי

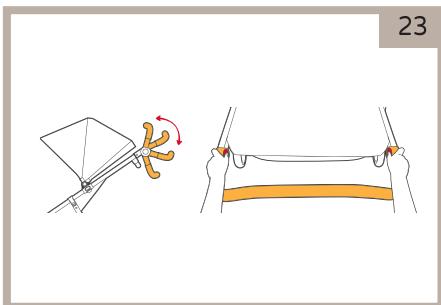

23

ניתן לכוון את זווית ידית האחיזה בעזרת לחיצה על הcptורום שמשני צידי הידית.

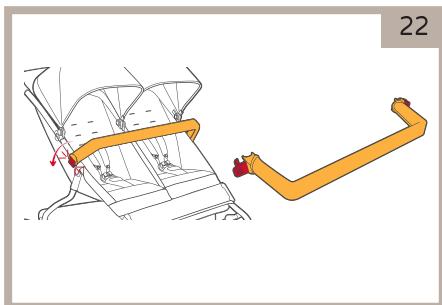


22

חבר את הפגושים למרכב הענלה בעזרת התפסנים.


הפעלת הבלמים

להפעלת הבלמים יש להחז על מנת ציר הבלמים המקשר בין הגלגלים האחוריים של העגלה.
לשחרור הבלמים יש להרים את מנת ציר הבלמים.


24

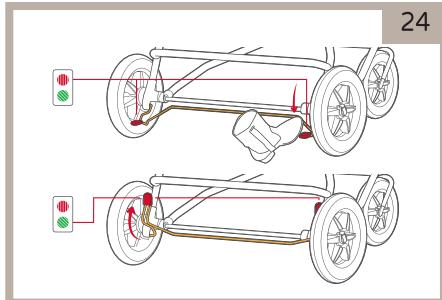

התאמת רתמות הבטיחות

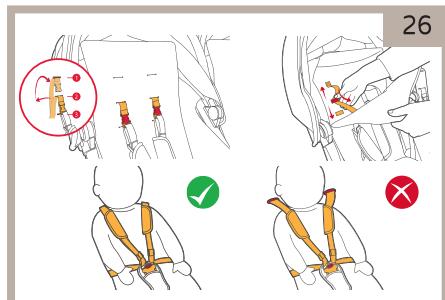

26

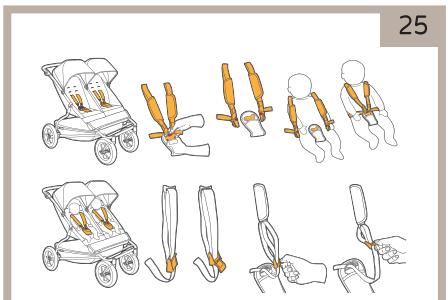

25


- ניתן לשנות את מצב רצועות כתפיים ע"י סיבוב תפס הרצואה לכיוון מאונך והוצאתם מהמושב.
- יש לבחור בגובה המתאים לכפות הילד ולהשחל את הרצואה לחrix המתאים בגב המושב.
- לאחר השחלת הרצואה לחrix המתאים יש לסובב את התפס למצב מאוזן על מנת לקבע את הרצואה למושב.
- ניתן להתאים את רצועות המותניים ע"י הידוק או שחרור של הרצועות.

אחריה: יש לוודא שבעת השימוש בעגלת, אבזם רצועות כתפיים תמיד במצב סגור.


- לאחר הושבת הילד, יש לחבר את רצועות הבטיחות לאבזם המרכדי עד השמע "קליק" הנעיליה.
- יש להדק את רצועות כתפיים על ידי משיכה בשרכדים.
- יש לוודא שהרצועות הדקוקות אך אין לוחצות וכי רצועות ורתם הבטיחות אין מסובבות או מופולות.

קיפול העגלת

28

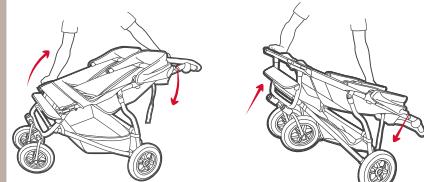


27

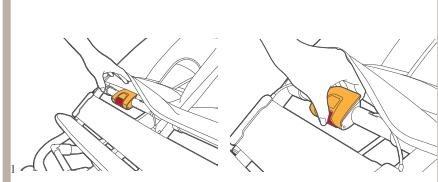

לפני קיפול העגלת יש לוודא שהגנונים מוקופלים. על מנת לקפל את העגלת יש ללחוץ על הכפתור שביחידת הקיפול ולהרים את המנגנון כלפי מעלה עד לקיפול העגלת.

יש لكפל את הגלגלים ולבודד את נעילת העגלת ע"י התפס האדום שבצד העגלת.


29

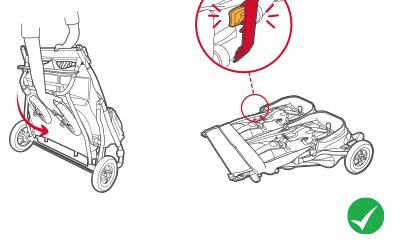

כיוון משענת הגב

ניתן לכוון את דזווית משענת הגב על ידי משיכת השרווכים שבגב המושב. לקבלת דזווית ישיבה, יש לשחרר את השרווכים מהאבטומים. להרמת משענת הגב למצב ישיבה, יש למשוך בשני השרווכים בו דמנית.


30

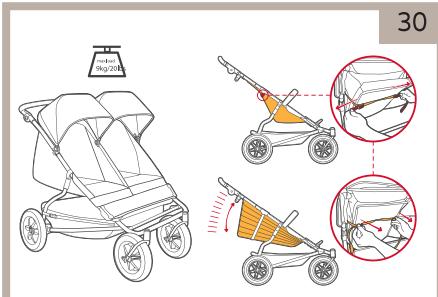

אזהרה: כדי למנוע הסתמכות של השרווכים כאשר דזווית המושב במצב ישיבה, יש לחבר את "התיקתקים" שבקצוות השרווכים.

הסרת מושב העגלה


32

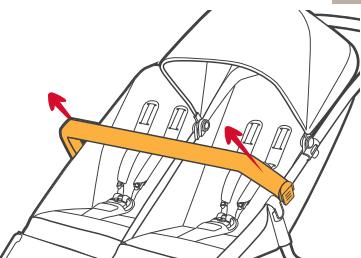


31



34

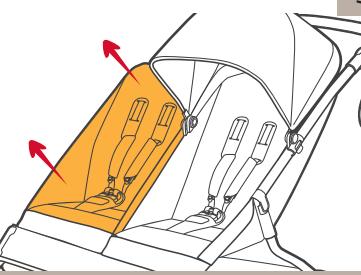


33

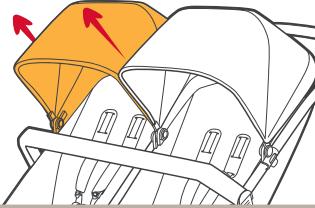

- על מנת להסיר את המושב עליך לפעול לפוי' ההוראות הבאות:
- לחץ בשני צידי הפנש ומשוך אותו כלפי חוץ.
 - הסר את הגנגנון.
 - הסר את המושב ע"י פיתוח התקתקים מסגירת המושב, פיתוח הרצואה ופיתוח הרוכסן.

35

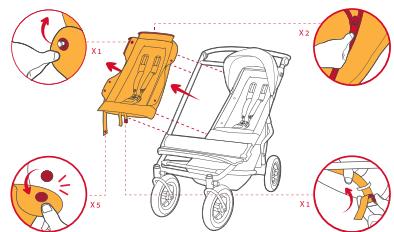

ניקוי ותחזוקה

- אם המוצר נפגם באופן כלשהו, או שאינו בוטח כיצד ל השתמש בו, אנא פנה למרכז התמיכה שלנו באינטרנט www.mountainbuggy.com/support ובו תופנה לשירות לקוחות המקומי שלך.
- נkeh לבלוע מהמסגרת והגמלים על בסיס קבוע.
 - השתמש בחומר ניקוי שאינו שורטום ובמטלית רכה.
 - לאחר שהיה בחוף הים יש לשטוף מהעגלת את שאריות החול והמלחה.
 - יש ליבש תמיד את המסגרת למניעת חלודה.
 - ניתן לרחוץ את ידי הריפוד בעדרת חומר ניקוי רכים ומים חמים.
 - אין להשתמש בחומר הלבנה.
 - יש לאחסן במקום מואורר, ללא לחות, הרחק משמש ישירה העלולה לפגוע בבד ולגרום לדהייתו.
 - האחריות לא תקפה אם המוצר טופל שלא לפוי' ההוראות. אין להשתמש בעגלה אם חודדים או מבחינים בכך.



life without limit™