


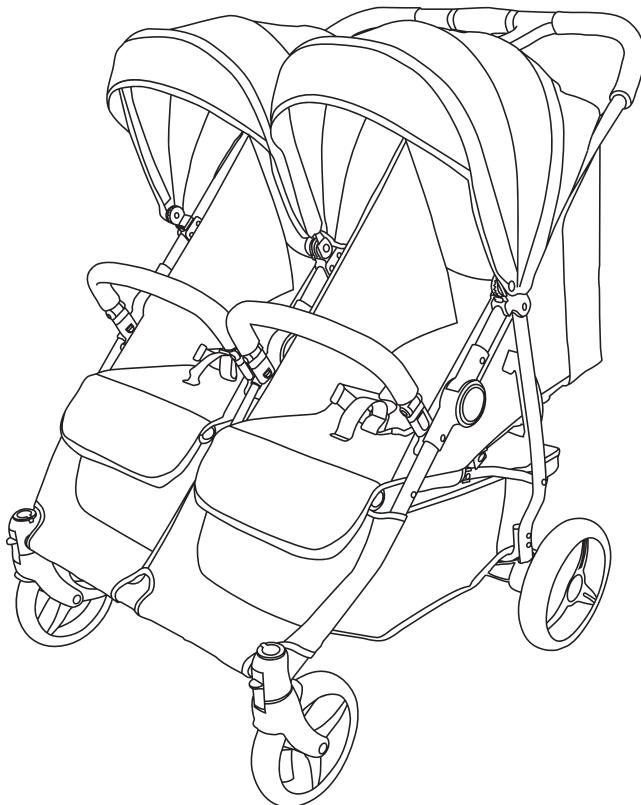

עגלת תאומים™ Twin Peaks™

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י **דvron**

היצן: Zhongshan Yongda Baby Products Co., Ltd ס.ין.

שם דגם יצן: YD333 שם דגם יבואן:

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עגלת זו מיועדת לשני ילדים מגיל לידה עד משקל 15 ק"ג לכל ילד
ונגובה מקסימלי של 96 ס"מ.

אזהרה: אין להשאיר את ילדרך ללא השגחה.

אזהרה: בעת הרכבת העגלת יש להרחק את הילדים מן העגלת.

אזהרה: יש להנור את ילדרך בכל עת.

אזהרה: בעת הרכבת העגלת וה坦אמתה, יש להרחק את כל החלקים הקטנים מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת.

אזהרה: עגלת זו דורשת טיפול שוטף על ידי המשתמש.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלת. במידה והעגלת אינה תקינה אין להשתמש בה.

אזהרה: עומס על העגלת, קיפול לא נכון של העגלת ושימוש לא נכון בעגלת עלול לפגום בעגלת ואףלו לשבור אותה.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חילוף שלא אושרו על ידי היצרן או המפץ.

אזהרה: לילדים מתחת לגיל 6 חדשניים יש להשתמש במשענת הגב כשהיא במצבה הנטוי ביותר.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שככל התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהעגלת נעולה במצבה הפתוח על ידי בדיקת הנעילה משני צידי העגלת.

אזהרה: בכל עת יש להשתמש בחגורת הבטיחות של המפשעה בשילוב עם חגורת המותניים.

ازהרה: יש להרחק את אריזת הנילון מילדים כדי למנוע חנק. אזהרה: אסור להעמיס משקל בסל האחסון. משקל המקסימום הוא 3 ק"ג בסל אחסון אחד, ו-1 ק"ג בכיס.

ازהרה: אין לאפשר ילד לטפס לתוך סל האחסון. הילד עלול להיפצע, הסל עלול להישבר והעגלת עלולה להתהפף.

ازהרה: אסור להסיע יותר מאשר ילדים יחד.

ازהרה: יש לוודא שהמעצורים הופעלו לפני כל הכנסת או הוצאהILD מהתא.

ازהרה: יש לוודא שהמשתמש בעגלת יודע כיצד להשתמש בה בבטחה.

ازהרה: למניעת פציעה בעת קיפול או פתיחת העגלת יש לוודא שהילדים נמצאים במרחך בטוח. אסור לנסות לפתחו או לסגור את העגלת כאשר ילד נמצא בתוכה. יש לוודא שהילד רחוק מחלקים הנעים של העגלת.

ازהרה: אין לאפשר ילדך לשחק עם העגלת.

ازהרה: למניעת סכנת חנק, אין לחת לילד או להניח בקרבתו חפצים עם חוטים, סרטים או שרוכים.

ازהרה: אסור לאפשר למשתמשים עליה וירידה במדרגות.

ازהרה: מוצר זה אינו מיועד לריצה והחלקה.

ازהרה: תמיד יש להשתמש בументורי העגלת כאשר העגלת חונה.

ازהרה: אין להשאיר את העגלת במשטחים חלקים כאשר הילד בתוכה, אפילו אם התקני העכירה פועלים.

ازהרה: למניעת סכנת חנק אין לחת לילד חלקים או משחקים עם חוטים.

ازהרה: מוצר זה נדרש לשימוש ע"י מבוגר בלבד.

ازהרה: במצב שהעגלת הייתה חשופה לשמש יש לוודא שהפלסטיים אינם חמימים מדי לפני השבת הילד.

חשיפה לשמש ושירה עלולה לגרום לבלאי מהיר יותר של העגלת ודוחית הריפוי.

אזהרה: כל מטען המחבר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצידי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

אזהרה: במצב שהעגלת אינה בשימוש יש להרחיק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להימנע מ מגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחЛОודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלת בחוף הים.

אזהרה: יש להיות ערנאים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חיים חשמליים, תנורי גז וכו'.

חלקי העגלת



פגש העגלת X2



גלגלים קדמיים מסתובבים X3



גלגלים אחוריים X2

מסגרת העגלת (לפני הרכבה)	X2
רצועות בטיחות 5 נק' חנירה	X2
סל אחסון	X2
כריות ריפוד לכתפיים	X4
גגון	X2

פתחת העגלת:



2

הרם את ידית העגלת עד השמע "קליק" הנעילה בשני צידי העגלת. לפני השימוש יש לוודא שהעגלת נעולה במצבה הפתוח על ידי בדיקת הנעילה משני צידי העגלת.



1

שחרר את נעילת העגלת כמתואר בתצלום.

אזהרה: למנעת פציעה בעת קיפול או פתיחת העגלת יש לוודא שהילדים נמצאים במרחק בטוח.

חיבור הנגליים הקדמיים:



4


טרם השימוש בעגלת, משוך את הנגלי מטה בכדי לוודא שהוא נועל ומאובטח במקומו. חזור על 2 הפעולות נס לגלגל הקדמי השני.



3

הכנס את מוט המתוכת של הנגלי הקדמי אל בית הנגלי שבשלצת העגלת, עד השמע "קליק" הנעילה.

הסרת הנגללים הקדמיים:

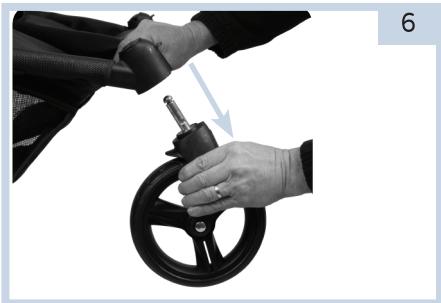

cut, משור את הגלגל מטה לשחרור מבית הגלגל. חוזור על הפעולות גם עם הגלגל הקדמי השני.



לחץ על הכפתור שמעל בית הגלגל.

גלגלים מסתובבים/ישרים:



על מנת לשחרר את סיבוב הגלגלים, החלק מעלה את כפטור הנעילה עד השם ”קיליק“. חוזור על הפעולה גם בגלגל השני.



על מנת לנעול את סיבוב הגלגלים, החלק מטה את כפטור הנעילה עד השם ”קיליק“. חוזור על הפעולה גם בגלגל השני.


אזהרה: שימוש בגלגלים מסתובבים מקל על הנסיעה. יש להשתמש בנעלת הגלגלים במקומות מחוספסים כמו על חצץ, או כביש לא סלול וכו'.

אזהרה: יש להשתמש באותו מצב בשני הגלגלים הקדמיים בו זמן.




10

טרם השימוש בעגלה, משוך את הנגלל החוצה בצד לוויד שאו נועל ומאובטח במקומו. חזר על 2 הפעולות גם לנגלל האחורי השני.

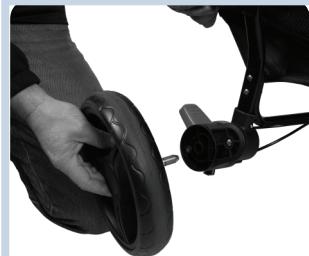

9

הרם מעט את שלדת העגלה בהטייה, הכנס את מוט המתכת של הנגלל האחורי אל בית הנגלל שבשלדת העגלה, עד השמעו "קליק" הנעילה.

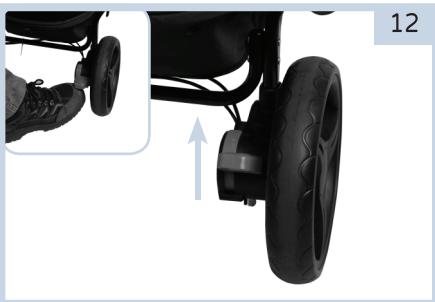

12

לשחרור הנעילה, הרם מעלה בעדרת רגלי את דושת המעצור האדומה.



11

על מנת לנעול את הנגללים האחוריים, לחץ מטה בעדרת רגלך, את דושת המעצור האדומה שמנוקמת ליד הנגלל האחורי.

אזהרה: תמיד יש להשתמש במעצורים כאשר העגלה אינה בתנועה. לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לעולם אין להשאיר את העגלה עם הילד בתוכה. במשטחים מושופעים גם כשהמעצורים בשימוש.

אזהרה: גם לאחר שימוש במעצורים יש לוודא את נעילת שני הנגללים.

כיוון משענת הגב - 5 מצלבים



14

להרמה של גב המושב יש למשור את ידית הכוון המתכתית, ולהרים את משענת הגב - ל对照检查 הרצוי. כעת ניתן לעודוב את ידית הכוון המתכתית, יש לוודא שמשענת הגב מאובטחת במקומה.



13

להשכבה של גב המושב יש למשור את ידית הכוון המתכתית, ולהוריד את משענת הגב - ל对照检查 הרצוי. כעת ניתן לעודוב את ידית הכוון המתכתית, יש לוודא שמשענת הגב מאובטחת במקומה.

כיוון הנגן



16

לסגירת הנגן דחוף פנימה את הנגן עד לסגירה מלאה.



15

לפתיחה הנגן משור אותו קדימה עד לפתחה מלאה.

אזהרה: יש לוודא סגירה מלאה של הנגנים לפני סגירת העגלת וקיפולה.

חלונית הוצאה בוגן:



לסגורת חלונית הוצאה, הורד את הכיסוי מטה.



לפתיחה חלונית הוצאה, הרם את הכיסוי מעלה.

מגן שימוש:



לסגירת מגן השימוש, קפל פנימה את המגן לקידמת הגגון.




לפתיחה מגן השימוש, משור החוצה את המגן מקידמת הגגון.

רצועות הבטיחות

- א, ב: שנ אבזם היד הימנית.
- ג, ד: שנ אבזם היד השמאלית.
- ה: בית האבזם.
- ו: מחוון כיוון הרצועות.

אזהרה: ידך צריך להיות חגור תמיד לבטיחות ידך יש לחגור אותו תמיד.

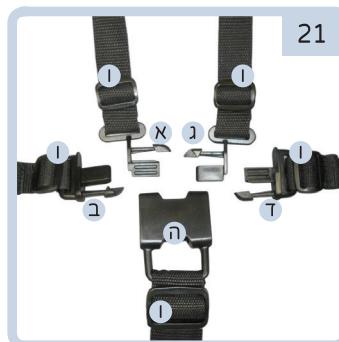


- על מנת לחגור את ילדר, מרים את שן אבזם היד اليمنית (ב) על גבי שן אבזם היד اليمنית (א).
- אחד ייחדיו את שתי שיני אבזם היד اليمنית (א+ב) והכנסו אותם לבית האבזם (ה) עד השמע קליק הנעילה.
- חוור על 2 השלבים הקודמים עם יד שמאל (ג+ד).
- ברגע שככל הרצועות חוברו לבית האבזם (ה), כוון והתאמם את הרצועות בעדרת מחווני כיוון הרצועות (ו) עד להסתממה מלאה.
- לשחרור הרצועות, לחץ בו זמני על השיניים העליונות והתחתונות (א+ב+ג+ד), הרצועות ישחררו מבית האבזם.

אזהרה: כוון והתאמם תמיד את הרצועות לאחר שינוי מצב השכיבה/ישיבה של הילד.


רצועת המותניים:

לשחרור רצועת המותניים, משוך החוצה את הרצואה העליונה והתחתונה, דרך האבזם כמתואר בתצלום.
התאמת הרצואה, הדז את הרצואה התחתונה עד שתגע למקומה ומשוך את עופדי הרצואה העליונה עד להידוק.

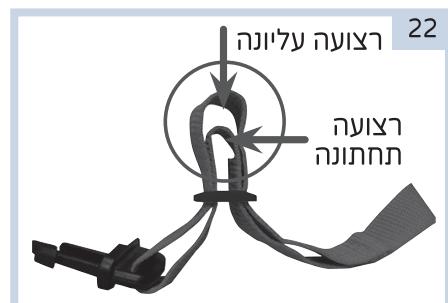

רצועת הקשירה:

מומלץ תמיד להשתמש ברצועת הקשירה, לאבטחת העגלת. ויאשר שכך יוצר מושחתת דרך לולאת הרצואה כמתואר בצילום.

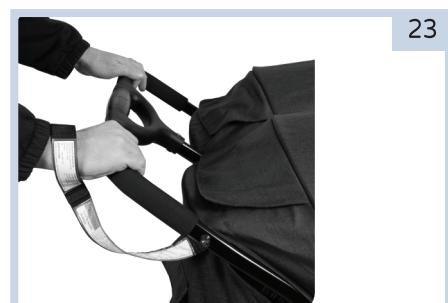



25

להסרת הפגוש, יש ללחוץ על כפטור בצד ולמשוך החוצה את הפגוש עד לשחרורו מלא.



24

לחיבור הפגוש יש לכוון לחורים המתאימים בשני צידי העגלה, ולהכנס עד השמע “קליק” הנעה.

מנח הרגליים - 3 מצבים



27

לאחר שני הcptורים נלחצו, כוון ידנית את מנה הרגליים למצב הרצוי.



26

ניתן לכוון את מנה הרגליים לשלושה מצבים לנוחיות מרבית לילדן. יש ללחוץ על שני cptורים מצידי מנה הרגליים.

קיפול העגלת



29

לחץ על כפתור הפלסטיק שעל הידית ובמקביל סובב את ידית העגלת קדימה - ודחוף מטה לקיפול.



28

לפניהם קיפול העגלת וודא שני הגגנים סגורים. ושתי משענות הגב במצב שכיבה.



31

יש לנועול את העגלת עם || הנעילה הממוקם בצדדי העגלת. ביצוע נעילת העגלת ימנע סכנת פתיחת העגלת בתוצאות.



30

המשך לדחוף מטה את העגלת עד לקיפולה המלא.

יש לדאוג באופן שוטף לנקיי ותחזוקה של העגלה. הנקיי יתבצע ע"י מובגר בלבד.

- ניתן לנוקות את חלקו הריפורד עם מטלית להחה וחומרני נקיי ביתים.
- ניתן לנוקות את חלקו הפלסטיκ והמתכת עם מטלית להחה. יש לייבש את חלקו המתכת עם מטלית יבשה למניעת היווצרות חלודה.
- אין להשתמש בחומרני הלבנה, אין להכניס את הריפורד למיבש, אין לגחץ ואין לנוקות בנקיי יבש.
- כל תקופה יש לבדוק את הגלגולים ולשמנם בעת הצורך, יש לנוקות אותם מחול ומאבק.
- יש לבדוק שככל חלקו העגלה שלמים, איןם שבורים או אם יש בהם חלקיים שחסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסן אותה במקום נקי ויבש ולא חשיפת שימוש.

