


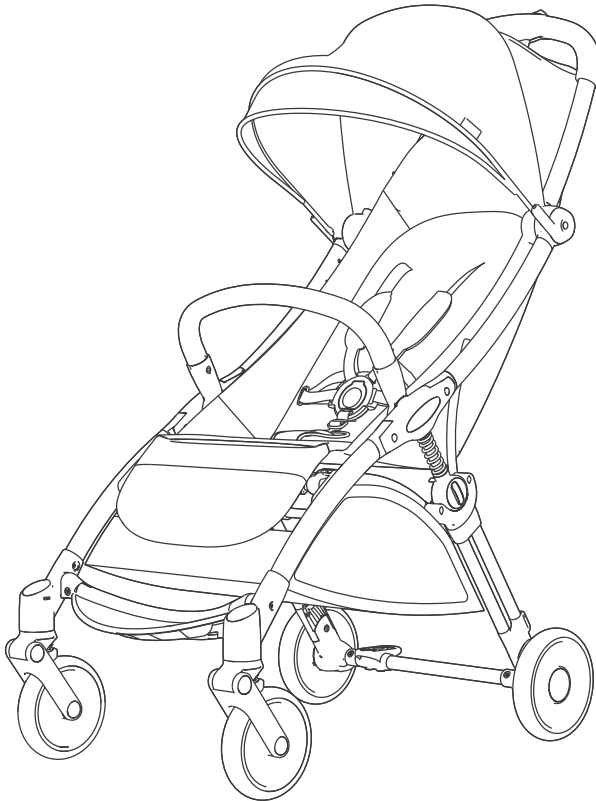

# עגלה לתינוק Baltimore™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Zhongshan Zeta Baby Industrial Co.,Ltd, סין

שם דגם יצרן: S116 שם דגם יבואן: Baltimore™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום ההוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה עד 36 חודשים או עד  
למשקל 15 ק"ג.

**אזהרה:** לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת  
הגב למצב הנמוך ביותר.

**אזהרה:** לילדים מלידה ועד גיל 6 חודשים יש לוודא כי הזווית בין  
המושב למשענת הגב היא יותר מ-150 מעלות.

**אזהרה:** אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

**אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

**אזהרה:** יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

**אזהרה:** יש לחגור את הילד בכל עת.

**אזהרה:** יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת  
המפשעה.

**אזהרה:** יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

**אזהרה:** בעת פתיחת/ קיפול העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים  
אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

**אזהרה:** על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות  
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה או לעמוד בתוכה.

**אזהרה:** השימוש והתקנת העגלה יעשה רק ע"י מבוגר, שיועד  
לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

**אזהרה:** אין להרים את העגלה כאשר הילד בתוכה.

**אזהרה:** אין לכוון את משענת הגב כאשר הילד בעגלה.

**אזהרה:** יש להשתמש תמיד גם בפגוש וגם ברצועות הבטיחות!  
אין להשתמש אך ורק בפגוש.

**אזהרה:** יש לוודא שמעצור העגלה מופעל תמיד בהושבה,  
בהוצאה והכנסה של הילד לעגלה.

**אזהרה:** אין לתלות תיקים, שקיות או כל חפץ אחר על ידית  
העגלה/צידי העגלה מחשש לפגיעה ביציבותה.

**אזהרה:** אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או  
בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

**אזהרה:** לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת  
והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד .

**אזהרה:** יש לשים לב במדרכות או בירידות להשתמש בזהירות  
ולא לאבד שליטה על העגלה.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. במידה  
והעגלה אינה תקינה אין להשתמש בה.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדך לטפס על העגלה או להיכנס לסל האחסון.  
**אזהרה:** אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

**אזהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים  
עם חוטים.

**אזהרה:** חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

**אזהרה:** יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.


**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

**אזהרה:** יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום  
אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים,

תנורי גז וכו'.

**אזהרה:** יש להשתמש באביזרים ו/או חלקי חילוף המסופקים או  
המומלצים ע"י היצרן או המשווק בלבד.

## חלקי העגלה

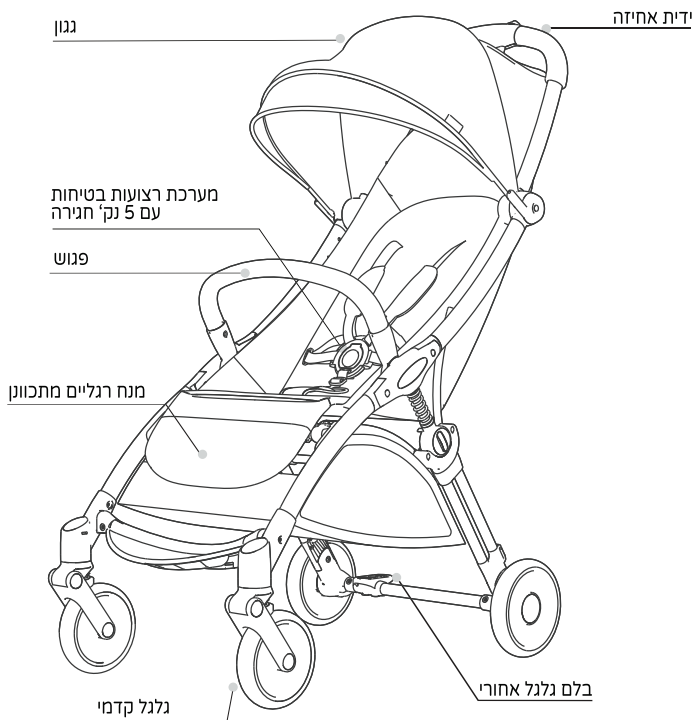

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים.


**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

**אזהרה:** בזמן ההרכבה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.


**אזהרה:** בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

**אזהרה:** יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


### הרכבת העגלה

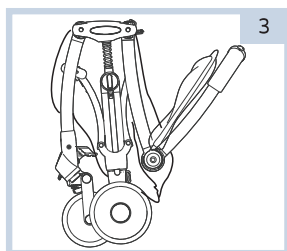


3 שחרר את נעילת ידית הדחיפה.

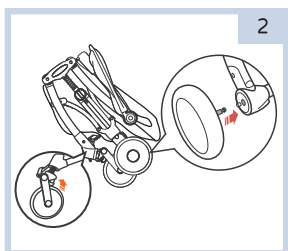


2 הכנס את הגלגלים האחוריים למקומם במסגרת העגלה. חבר ע"י דחיפה כלפי מעלה את הגלגלים הקדמיים למקום המיועד להם.

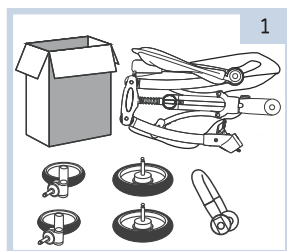


1 הוצא מהאריזה את חלקי העגלה והנח במקום בטוח.

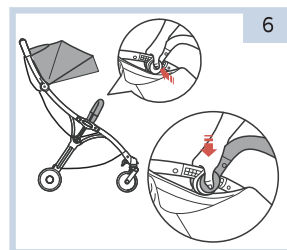

6 הכנס את שני קצוות הפגוש לחורים הייעודים בצידי העגלה, עד הישמע קליק הנעילה.

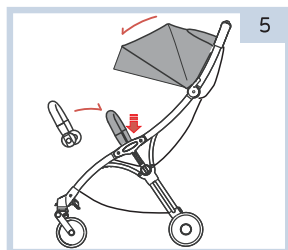


5 פתח את הגגון. מקם את הפגוש במקומו.

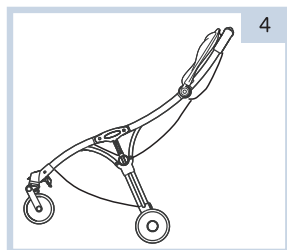

4 פתח את מסגרת העגלה.


### כיוון מנח הרגליים:

לחץ על הכפתור שבתחתית מנח הרגליים על מנת לכוון אותו לנחיות הילד.

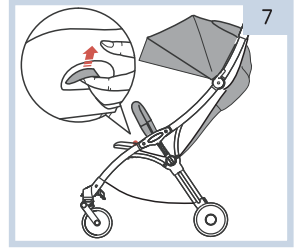


### כיוון משענת הגב:

יש לתפוס את התופסן בגב המושב ולהחליק אותו כלפי מטה למנח הרצוי. יש למשוך את המושב כלפי מטה כדי להתאים את המנח והמשענת לתופסן. כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

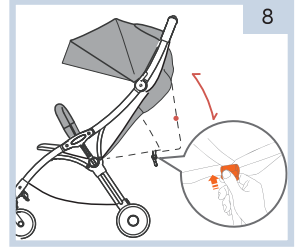


### דושת נעילה:

לנעילת בלם אחורי - יש ללחוץ על הדושה כלפי מטה. לשחרור בלם אחורי - יש לדחוף את הדושה כלפי מעלה.

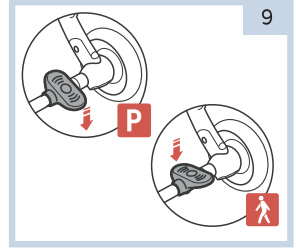


## שימוש ברצועות הבטיחות

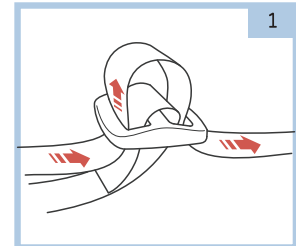


### הרחבה או הידוק הרצועה

החזק את מתאם הפלסטיק ומשוך ברצועה על מנת להרחיב או להדק אותה.

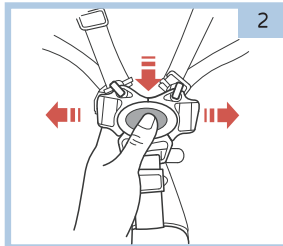

### סגירת רצועות הבטיחות


על מנת לחגור את הילד ברצועות הבטיחות יש להכניס את הלשוניות של רצועת המפשעה ורצועות הכתפיים לאבזם המפשעה, עד הישמע קליק הנעילה.

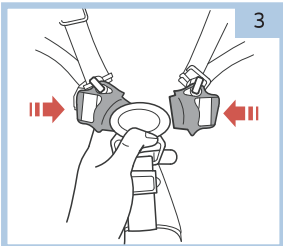


### שחרור הרצועות

כדי לשחרר את רצועת הבטיחות יש ללחוץ על הכפתור במרכז האבזם ונקודות החגירה של מערכת רצועות הבטיחות ייפתחו.


## קיפול העגלה

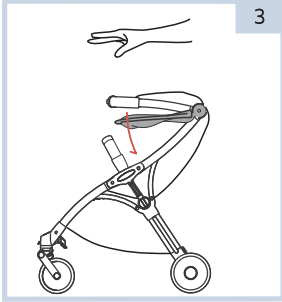


שחרר את ידית האחיזה, ותן לה להיתקפל יחד עם הגגון לכיוון משענת הגב.

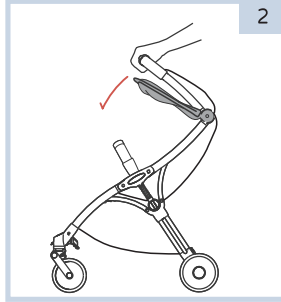


משוך את ידית האחיזה קדימה (כפי שמראה החץ) לכיוון המושב.

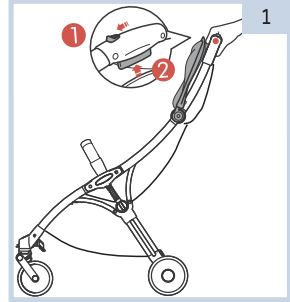


ראשית החלק שמאלה את פין הנעילה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור הרחב שמתחת לידית האחיזה.

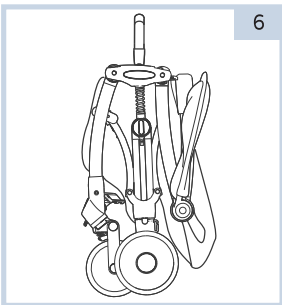

נראות העגלה במצב מקופל.

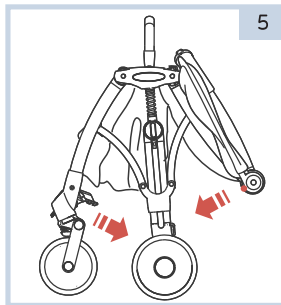

לאחר מכן המשך לקפל את העגלה גם בחלקה השני לפי כיווני החצים.

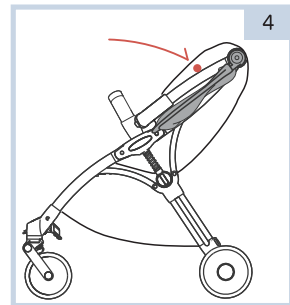

קפל את משענת הגב, הגגון והידית לכיוון גוף העגלה, כפי שמורה החץ.



## נקיון ותחזוקה

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפי הצורך
- ניתן לנקות את חלקי הבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין ולייבש באופן טבעי
- אין לגהץ את הריפוד
- אין להשתמש במייבש
- אין להשתמש במלבין
- אין לנקות בניקוי יבש
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הצירים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים, אינם שבורים או חסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה
- במידה והגגון נרטב, יש לוודא שהתייבש היטב לפני הקיפול

**אזהרה:** לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצורך ניקוי) יש להחזירם בצורה הטובה ביותר ולוודא שהרצועות מחוברות היטב לנקודת העגינה. כדי לוודא שהרצועה מחוברת היטב לאחר ההתקנה יש למשוך ברצועות.

