



# טרמפולינה לתינוק - Blossom™

הוראות שימוש וטיפול



תמונה להמחשה בלבד.

Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י דוורון

היצרן: Happy Baby Product Factory (Cici Love), סיין.  
שם דגם יצרן: CC9915 שם דגם יבואן: טרמפולינה לתינוק - Blossom™  
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס  
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

סכנת נפילה- פעילות הילד עלולה להזיז את הטרמפולינה.  
הנח את הטרמפולינה אך ורק על הרצפה.  
לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח מוגבה.

סכנת חנק- לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח רך (מיטה,  
ספה, כרית), המושב עלול להתהפך ולגרום לחנק.

**אזהרה:** מתאים לשימוש מגיל לידה ועד למשקל 18 ק"ג.

**אזהרה:** לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם  
של ילדכם על מנת למנוע חנק.

**אזהרה:** לעולם אין להשאיר את הילד לא חגור, יש לחגור את הילד  
בכל עת, עד אשר הילד יכול להתיישב ולקום באופן  
עצמאי מהטרמפולינה.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מיועד לשינה ממושכת, וחובה להשגיח על  
הילד בכל עת.

**אזהרה:** יש לוודא שכל רצועות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

**אזהרה:** יש לשים את הילד בטרמפולינה כשהפנים כלפי מעלה.

**אזהרה:** הצעצועים הרכים אינם מיועדים להכנסה לפה. יש להרחיק  
מהישג פיו ופניו של התינוק.

**אזהרה:** יש לכוון את מוט הצעצועים כך שלא יהיה קרוב מידי לתינוק.

**אזהרה:** יש לחבר באופן הדוק את מוט הצעצועים לטרמפולינה  
בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את החיבור לעיתים  
קרובות.

**אזהרה:** יש להשתמש במצב זקוף רק עבור ילד היכול להתיישב ולקום באופן עצמאי מהטרמפולינה.

**אזהרה:** חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חפצים עם חוטים באזור הטרמפולינה.

**אזהרה:** השימוש בטרמפולינה עבור ילד אחד בלבד.

**אזהרה:** אין להשתמש במידה והטרמפולינה ניזוקה, נשברה או אחד החלקים חסר.

**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים ותוספות שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

**אזהרה:** הרכבת הטרמפולינה תעשה ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** אין למקם את הטרמפולינה באזור לח, או באזור עם טמפ' נמוכות.

**אזהרה:** אין להשתמש בטרמפולינה במקומות מסוכנים כמו מדרגות, מקומות משופעים – מדרון, כביש או אזור בריכה.

**אזהרה:** אין להשתמש במוט הצעצועים כידית נשיאה.

**אזהרה:** אין להשתמש בקרבת מקור אש.

**אזהרה:** יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין להטעין סוללות שלא מיועדות לטעינה. ולזרוק סוללות משומשות בפח אשפה יעודי למחזור.

**אזהרה:** אין לערבב סוללות מסוגים שונים (קרבון, נטענות, אלקליין).

**אזהרה:** כדי להימנע מדליפת סוללות יש להוציאם לפני האחסון.

**אזהרה:** יש להוציא סוללות נטענות מהנדנדה לפני הטעינה.

**אזהרה:** טעינת הסוללות תעשה ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** אין לערבב סוללות ישנות וחדשות במכשיר.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.

**אזהרה:** אין להזיז את הטרמפולינה בזמן שהילד יושב בה.

**אזהרה:** חובה להשתמש במשטח שטוח ויציב בלבד.

**אזהרה:** אין לפתוח רכיבים אלקטרוניים וחשמליים במכשיר.

**אזהרה:** אי קיום ההוראות עלול לגרום לפציעות חמורות.

## חלקי הטרמפולינה



תיבת הנגינה/רטט




2 מסילות צד



ריפוד



קשת צעצועים

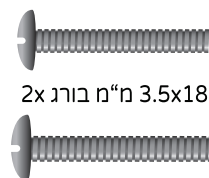

2x מ"מ 3.5x18 בורג


4x מ"מ 5x20 בורג

## הרכבת הטרמפולינה

1



יש להרים את הקצה הארוך (תמונה א.1) והקצה הקצר (תמונה ב.1) של המסילה עד לפתיחה מלאה - יש לבצע זאת על 2 המסילות צד.

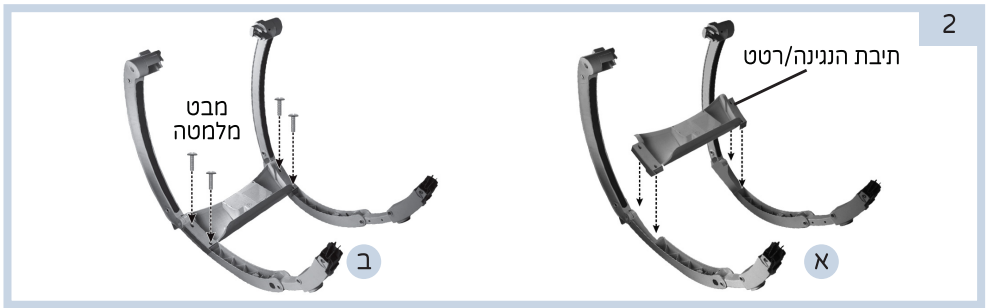


- יש לכוון את תיבת הנגינה/רטט לחורים בצידי המסילת צד (תמונה א.2). **טיפ:** תיבת הנגינה מעוצבת כך שתתאים להרכבה רק בכיוון אחד. אם בעת ההרכבה נראה כי תיבת הנגינה לא מתאימה - יש לסובב אותה לצד השני ולנסות שוב.
- הכנס את 4 הברגים אל חורי ההברגה בתיבת הנגינה והברג (תמונה ב.2).



- יש לכוון את התומך האחורי (מחובר לריפוד) לחורים בצידי המסילת צד (תמונה א.3).
- הכנס את 4 הברגים אל חורי ההברגה בתומך האחורי והברג (תמונה ב.3).



- הפוך את הטרמפולינה כך שתהיה עם המסילות צד בצורה אנכית. התאם את 2 קצוות המסילות צד כך שיפגשו והצמד עד לשמיעת "קליק" הנעילה (תמונה א.4).
- הכנס את קצה מוטות גב המושב (בתוך הריפוד) לחורים המיועדים לכך. דחוף מטה עד הישמע "קליק" הנעילה בשני הצדדים. משוך את המוטות החוצה כדי לוודא שהם נעולים היטב (תמונה ב.4).

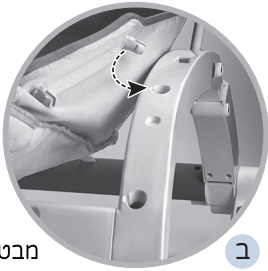

מבט צד

ב



מבט קדמי

א



1. הכנס את הפינים שבחזית וצדדי הריפוד, לחורים המיועדים בתיבת הנגינה/רטט ומסילות הצד (תמונה א.5 ו- ב.5).

1. יש לכוון את התפסנים בקצות קשת הצעצועים לחורים בצידי המסילת צד ולדחוף מטה (תמונה 6).  
**טיפ:** קשת הצעצועים מעוצבת כך שתתאים להרכבה רק בכיוון אחד. אם בעת ההרכבה נראה כי קשת הצעצועים לא מתאימה - יש לסובב אותה לצד השני ולנסות שוב.

קשת הצעצועים ניתנת להסרה. לחץ על קצות הקשת ומשוך מעלה עד לשחרור.

קשת  
צעצועים

## הרכבת/החלפת סוללות

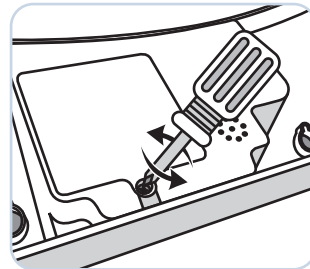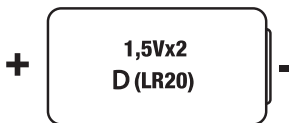

1. בעזרת מברג, פתח את דלת תא הסוללות. הכנס 2 סוללות אלקליין בגודל LR20 D. החזר את דלת תא הסוללות עד הישמע ה"קליק".

## אופן השימוש

8



1. הארכת המסגרת: הרם את משענת גב המושב ע"מ להאריך את מסגרת המסילות כך שתתאים לילדים גדולים יותר (תמונה א.8).
2. קיצור המסגרת: יש להחזיק את הכפתורים שבגב המסילות צד לחוצים, ולדחוף מטה את גב המשענת ע"מ לקצר את מסגרת הטרמפולינה כך שתתאים לילדים קטנים יותר (תמונה ב.8).

9



1. ישיבה: פתח לצדדים את הרגליות שבתחתית מסילות הצד כדי להפוך את הטרמפולינה לנייחת (תמונה א.9).
2. נדנדה: סגור פנימה את הרגליות שבתחתית מסילות הצד כדי להפוך את הטרמפולינה לנדנדה (תמונה ב.9).

10




1. מצב זקוף: הרם את משענת הגב וסגור את הרצועות עד הישמע ה"קליק" (תמונה א.10).
2. מצב שכובה: שחרר את הרצועות מהנעילה והורד את משענת הגב (תמונה ב.10).



## חגירת הילד

1. הנח את ילדך בטרמפולינה. מקם את ריפוד החגורות בין רגלי הילד. חבר את חגורות המותניים משני הצדדים במרכז הריפוד של חגורת המפשעה עד הישמע ה"קליק". משוך ברצועות ע"מ לוודא שהן נעולות. הדק/שחרר את הרצועות לפי הצורך כך שיהיו הדוקות אך לא הדוקות מידי על גופו של ילדך. (תמונה 11).

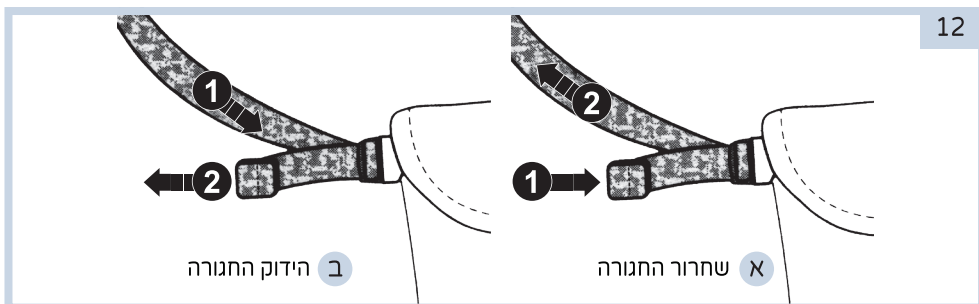

1. שחרור החגורה: שחרר את הרצועה ע"י הזנת קצה הרצועה החופשי פנימה ① לכיוון אבזם המחווך ומשוך את הרצועה פנימה לכיוון אבזם המפשעה ② עד לשחרור הרצוי. (תמונה א.12).  
2. הידוק החגורה: הדק את הרצועה ע"י משיכת הרצועה פנימה מכיוון אבזם המפשעה לכיוון אבזם המחווך ① ומשוך את הרצועה החוצה ② עד להידוק הרצוי. (תמונה ב.12).

## תיבת הנגינה/רטט

1. וודא שילדך חגור בצורה מאובטחת בטרמפולינה. לחץ על כפתור ההפעלה של התיבת נגינה ע"מ להפעיל. לחיצה נוספת על הכפתור תכבה. להפעלת הרטט יש ללחוץ על הכפתור ≈.  
טיפ: תיבת הנגינה נכבת אוטומטית כעבור 30 דקות. ע"מ להפעיל שוב יש ללחוץ על כפתור הכיבוי/הדלקה (תמונה 13).



הרכבת הטרמפולינה הושלמה!

