



עגלת - City Mini GT2

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י

היצרן: Baby Jogger Co. USA ארצ'ץ יצרן: סין

שם דגם יצרן: City Mini GT2

היבואן: דאvron בוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ'וליס

ח.ג. 511345241 טל: 04-9966333 www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalb לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת מועד ליד מגיל לידה עד למשקל 15 ק"ג.

אזהרה: לילדי מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם העגלת.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

אזהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלת.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילך בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק מילך את הפגש ואת כל האביזרים הנלוויים בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלת תמיד כשהעגלת עוצרת ולבדוק שהבלם עובד כראוי.

אזהרה: יש להשתמש ברכזות המותניים בשילוב עם רכזות המפשעה.

אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכלי התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: כל מטען המחבר לזרית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: אין להשאיר את העגלת על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלתי בשימוש.

ازהרה: כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדיים.

ازהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להוציא את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבדיקה.

ازהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

ازהרה: אין להעמיס יותר מ-4.5 ק"ג בסל האחסון.

ازהרה: כל משקל נוסף שמונח על ידיות העגלת או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י הייצור או היבואן.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או יחידת המושב מחוברים כראות.

ازהרה: למניעת סכנת חנק אין לחת לילדן חלקים או משחקים עם חוטים.

ازהרה: חל איסור להעלות את העגלת במדרגות או במדרגות נעוות.

ازהרה: יש להימנע מנגע עם מיים. המלחיחות עלולה לגרום לחЛОודה.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת בחוף הים.

ازהרה: יש להיות ערננים לנבי הסיכון של אש גליה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.






ازהרה: יש לנקוט ערנות מלאה במדרכות, שבילים ומעבריו ח齊יה. לעולם אין להניח כי נהגי המכוניות רואים אתכם.

ازהרה: יש למנוע מהילד לעמוד בעגלת.

ازהרה: עגלת זו אינה מותאמת תחליף לעריסה או מיטה. אם ילך צריך לישון, יש להשכיבו בסל שכיבה מתאים, בעריסה או במיטה.

ازהרה: אין להוסיף מזרן מעבר למזרן המסופק ע"י הייצור/יבואן.


היכרות עם העגלת:

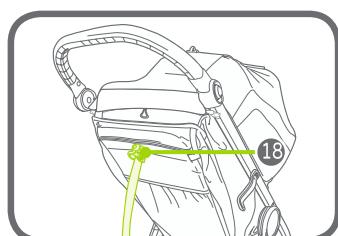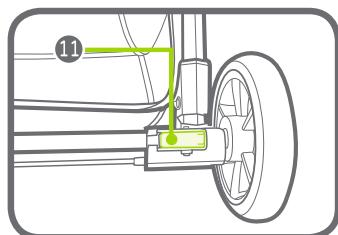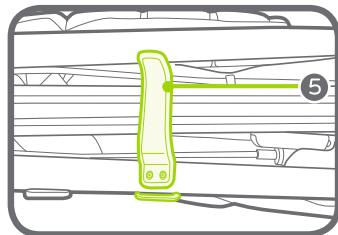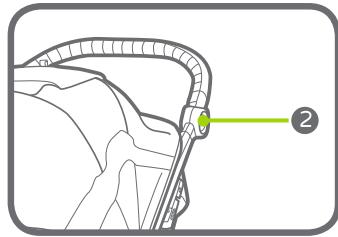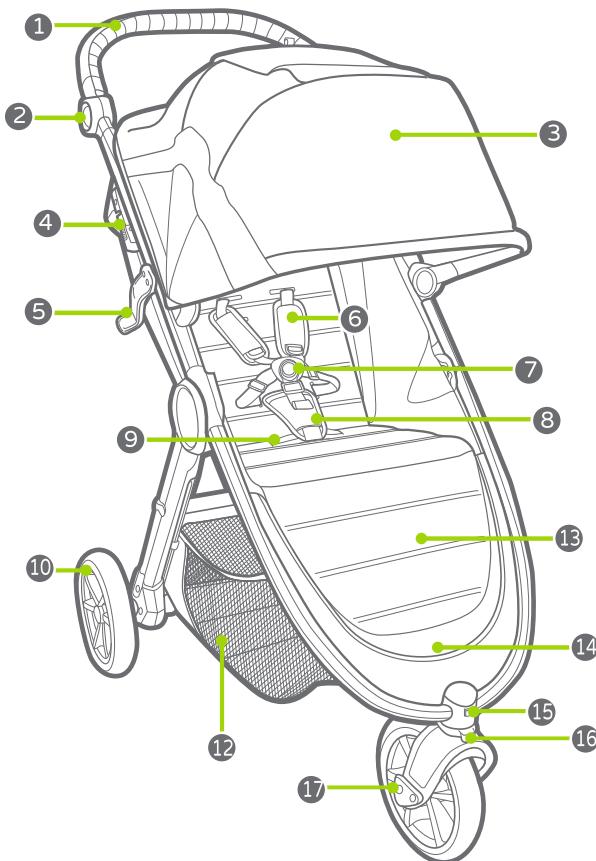

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. ידית אחיזה | 7. אבdem חנירה |
| 2. כפטור קיפול ידית אחיזה | 8. כיסוי רצועת מפשעה |
| 3. גגון | 9. רצועת קיפול העגלת |
| 4. בלם חניה | 10. גלגלים אחוריים |
| 5. ידית נעילה אוטומטית | 11. לחץ שחרור גלגל אחורי |
| 6. כיסוי רצועות בטיחות | 12. סל אחסון |
13. מנת רגליים
14. תומך מנת רגליים
15. לחץ שחרור גלגל קדמי
16. כפטור נעלה/שחרור גלגל מסתובב
17. גלגל קדמי
18. רצועת כיוון משענת נס


פתיחתו והרכבתו של הנגלה:

תחילה יש להוציא את מסגרת העגלת מהאריזה ולהניח בצד את הנגליים. כעת יש למשוך ולשחרר את ידית הנעילה של העגלת.

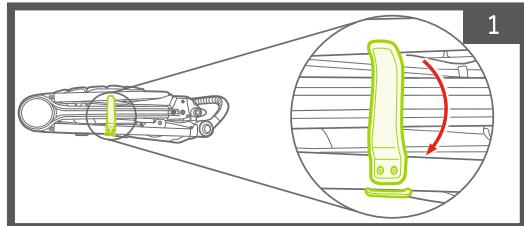


1

יש למשוך את ידית האחזקה ולהרחקה משלדת העגלת. לאחר מכן יש להרים את ידית האחזקה מכיוון מושב העגלת. יש לפתוח את המסגרת עד שכל החלקים יקבעו במקום, ועד הישמע "קлик" הנעילה.

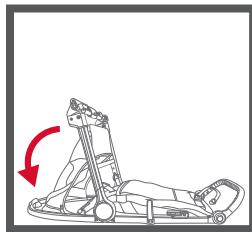

2

יש למקם את שלדת העגלת על הרצפה במנח חזקביות.

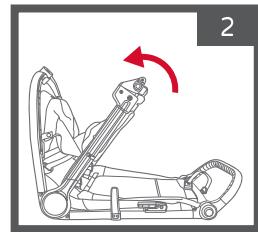


3

אחריה: לפני השימוש, יש לוודא שכל החלקים מהודקים ומأובטחים.

גלגל קדמי:

הרכבתו של הנגלה הקדמי.


השכבר את העגלת על הרצפה כך שיידית האחזקה מונחת על הרצפה. הצמד והכנס את הנגלה הקדמי אל תוך החירז המועד עד הישמעו "קлик" הנעילה.
יש למשוך בעדינות ולוודא שהגלגל מהודק במקומו.

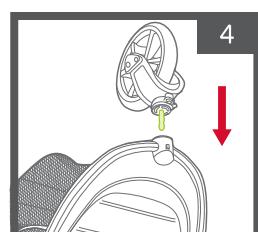

4

הסרת הנגלה הקדמי.


לחץ על כפתור שחרור הנגלה הקדמי ובו זמניית משור בעדינות את הנגלה כלפי חוץ.

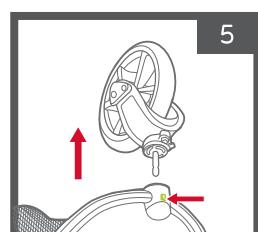


5

גנגל קדמי מסתובב.

לנעילת הגנגל הקדמי וקיבווע במקום, יש ללחוץ כלפי מטה על לחץ שחרור/ נעילה ולהחליק אותו לכיוון שמאל.

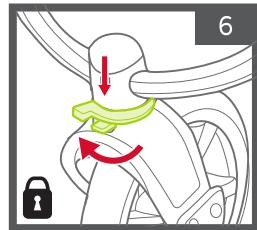

על מנת לבטל את נעילת הגנגל ולאחר מכן להסתובב, יש ללחוץ כלפי מטה על לחץ שחרור/ נעילה ולהחליק אותו לכיוון ימין.

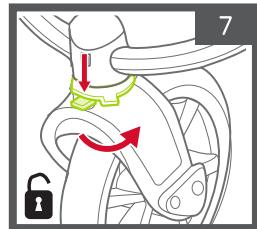


אחרה: יש לוודא כי הגנגל הקדמי נועל בעת הושבה והוצאה הילד מהעגלת.

אחרה: שימוש בעגלה זו אינו מתאים לritchא או החלקה, גם כאשר הגנגל הקדמי נועל.

גנגלים אחוריים:


הרכבת הגנגלים האחוריים.

הצמד וחבר את הגנגל האחורי עם הפין אל החור המועד במסגרת העגלה, עד הישמעו "קליק" הנעה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הגנגל האחורי השני. יש לוודא שני הגנגלים מאובטחים על ידי משיכתם בעדינות.

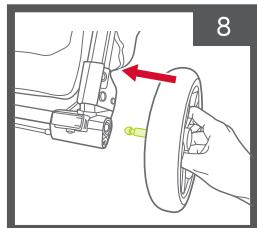


הסרת הגנגלים האחוריים.

לחץ על כפתור שחרור הגנגל האחורי, ובו זמניית משור את הגנגל כלפי חז.

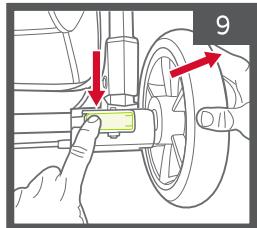


בלמים:

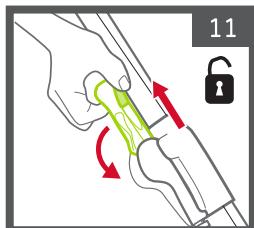

11

לשחרור הבלמים - לחץ על הכפתור האפור ומשור את הידית לכיוון K. יש לדוחוף אותה כלפי מטה עד שהיא מקבילה לשולדת העגלה.

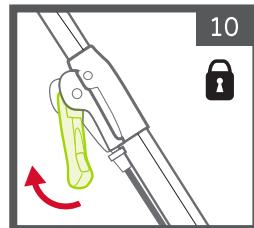


10

לנעלת הבלמים - יש למשוך בעדינות את ידית הבלם כלפי מעלה למצב זקופה עד שהישמע "קליק" הנעליה והיא ממוקמת במקומה.


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה, ובעת הושבה והוצאת הילד מהעגלה.

נכון:

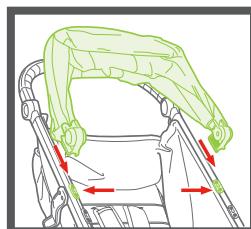

12



לחיבור הנגן למסגרת העגלה : הכנס את הנגן אל תוך המסילה והחלק אותו לכיוון התפס במסגרת.
להסרה - משור והחלק את הנגן מהתפס.

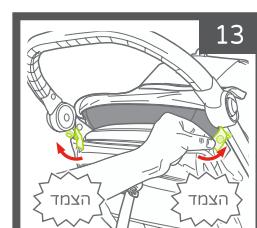





13

יש לסגור את שני התופסנים בעדרת אבזמי תתיתקן.

יש להצמיד את הגנון לבן המושב באמצעות רכיסת הרוכסן ולהצמיד את שתי רצועות הסקו'ץ' בצדיו הגנון לבן המושב.

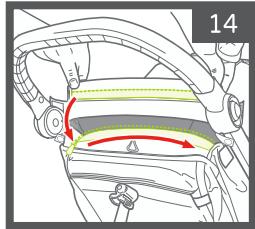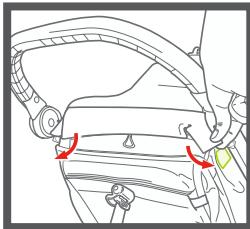



לפתיחה - יש למשוך את הגנון קדימה.
 לסגירה - יש לדחוף אחורה.

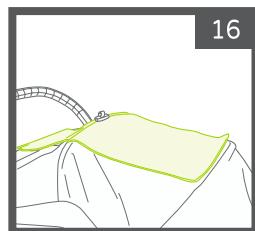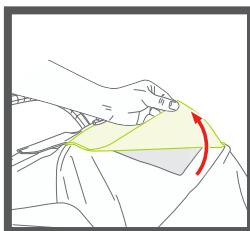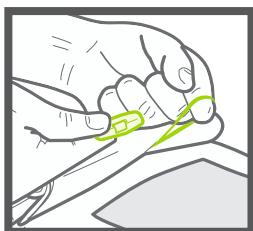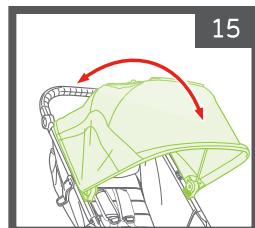

בגנון קיימים שני חלונות איאוורור, בחלק העליון ובחלק האחורי. כדי לפתחם אוטם יש לנגלל את הבד הסוכך כלפי מעלה ולהצמיד עם הרצועות האלסטיות.

ידית אחיזה:

ידית אחיזה בעלת 6 מנהים.
על מנת לשנות מנה יש ללחוץ על כפטור השחרור משני צידי הידית ולסיט אותה כלפי מעלה אומטה
מן הרצוי.

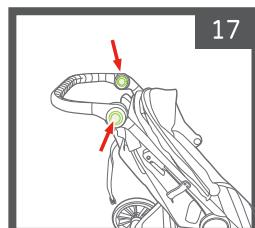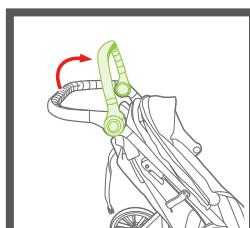


התאמת רצועות הבטיחות:

אזהרה: יש לוודא תמיד כי רצועות הבטיחות מתחזות ומhoodקות כדי להימנע מנפילה ופציעה.


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכזוות כתפיים ומוותנים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.

התאמת נובה רצועות הבטיחות.

יש לשחרר את רצועות החזקה בחלקו האחורי של המושב, לפתוח את היכס, לאטר את מעצור הרצועה מפלסטיק. סובב את המעצור והעבר אותו דרך שלדת המושב והריפוד.

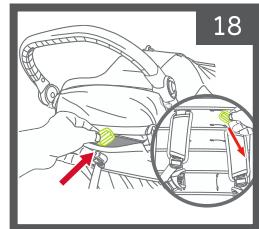


הכנס מחדש את מעצור הרצועה לחץ המתאים לנובה כתפיו של ידך. העבר אותו חזרה דרך ריפוד ושלדת המושב. יש למשוך את הרצועה ולודא כי המעצור פועל והרצועה מאובטחת. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

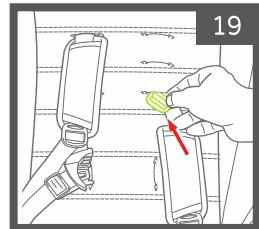



התאמת אורך רצועות הבטיחות.

החלק את כיסוי הרצועה כלפי מעלה כדי לחשוף את מתאם הפלסטייק של הרצועה.

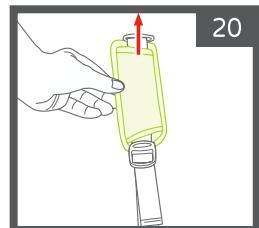

הרחבת או הידוק הרצועה.


החזק את מתאם הפלסטייק ומשוך ברצועה על מנת להרחיב או להדק אותה.

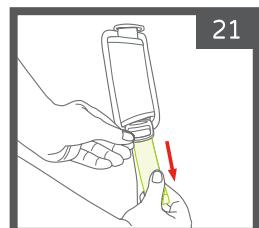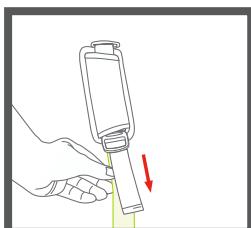


שימוש ברצועות הבטיחות:


סגירת רצועות הבטיחות.

הכנס את שתי הלשוניות של רצועות המותניים אל תוך האבזמים ברצועות הכתפיים.

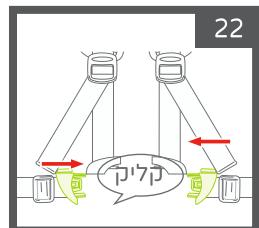

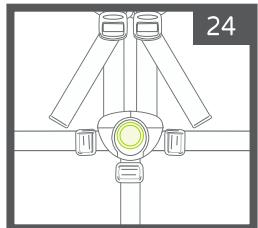

24

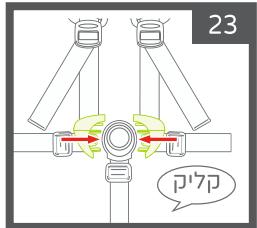

23


שחרור הרצועות.

יש להחז על הcptor במרכז אבdem המפשעה ולשחרר את הרצועות.

הכנס את לשוניות רצועות הcptors והמתוינויים המוחוברות אל שני צידי אבdem המפשעה.


כיווןן משענת הגב:

אזהרה: יש לוודא כי בעת כיווןן מושב העגלה, ראשו, ידיו ורגלו של ילך לא נוגעים בחלקים הנעים ומסגרת העגלה.

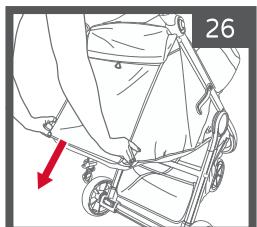



26

יש למשוך משני הצדדים את המושב כלפי מטה כדי להתאים את המנה והמשענת לתופסן. כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

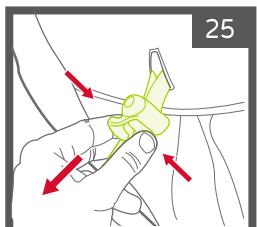

25

יש לתפוס את התופסן בגב המושב ולהחליק אותו כלפי מטה למנח הרצוי.

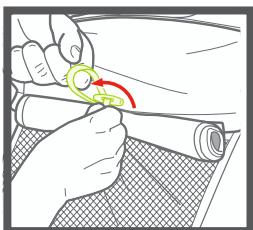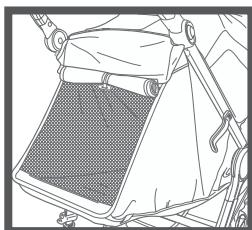


27

באפשרות לפתח את כיסוי משענת הגב לאירועו נספ. יש לנגלן את הבד הסוכך ממשענת הגב כלפי מעלה ולהחבר בעדרת הרצועות האלסטיות לכפטור.


מנקת רגליים:

בכדי להשתמש במנקת הרגליים יש להרים את החלק הקדמי של המושב.

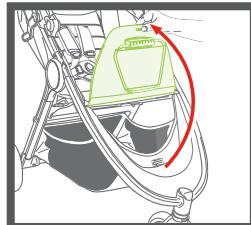


28

סובב את הידית התומכת כלפי חוץ והנמר את מנקת הרגליים. יש לנעול את ידית התמייכה.

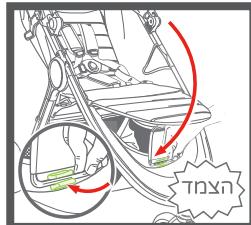

29

כדי להוריד את מנקת הרגליים חזרה, יש לחזור על כל הפעולות בסדר הפוך.

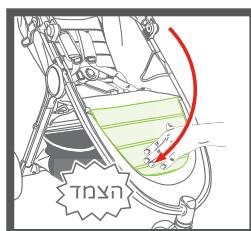

30


קיפול העגלת:

אזהרה: יש להסיר צעצועים או תוספות המתחברים לפגש או למגש הילדים לפני קיפול או פתיחת העגלת.

لتשומת ליבך:


לפני הקיפול יש להוציא את הילד מהעגלת. יש לשחרר את נעילת הנגלן הקדמי המסתובב. יש לוודא כי סל האחסון ריק.

לחץ על כפתור הקיפול משני צידי המשגרת והטה את ידית האחיזה כלפי מעלה.

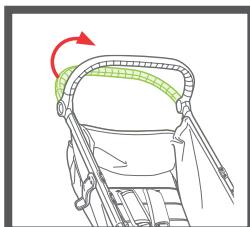


31


- A - הכנס אצבע מורה לתוך הלולאה הקטנה ומשורר כלפי מעלה
 B- משורר את ידית הקיפול עם הכיתוב "Pull to Fold", והנה
 למסגרת העגלה להתקפל.

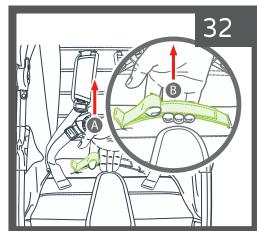


העמד את
 העגלה במצב
 קבוע.

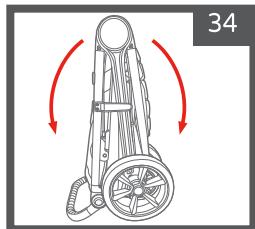


יש לוודא שידית
 הנעה סגורה
 במקומה.

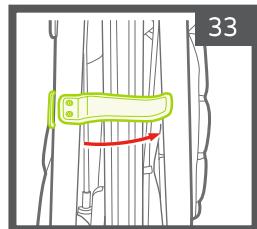


הסרת סל אחסון:

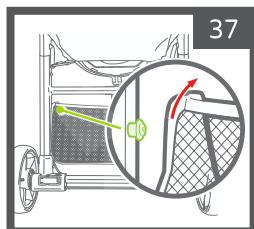




בחילקה האחורי של
 העגלה יש להרים את
 החלק העליון של הסל
 ולהוציאו מסגרת
 העגלה בשני הצדדים.

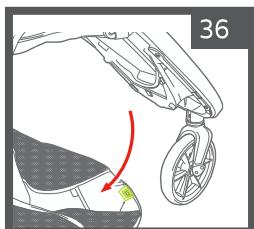

הרם והוציא את הסל
 מהלולאות.

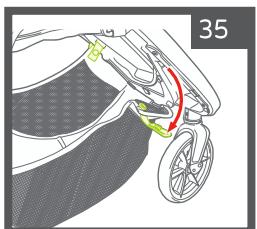





בחזית העגלה יש לשחרר
 את אבזמי התיקתק
 ולהוציא את הרצעות
 ממנה הרגליים.

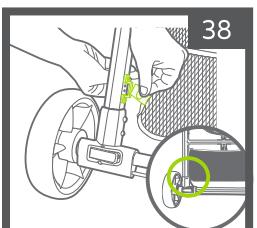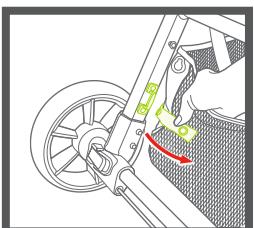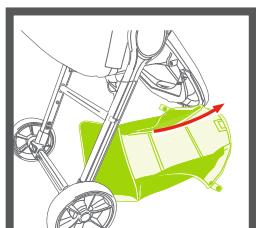


הסר את הרצעות מידית החיבור משני צידי הרגליים האחוריים (כמתואר באירור) והוציא
 את הסל.

הסרת הריפוד:


1. הפרק את העגלה כדי להניע חלקו התיכון של המושב.
 א- יש לפתחו את שני רצועות הידוק ולמשוך או ממסגרת העגלה כלפי חוץ.
 ב- יש לפתחו את רצועות הידוק ולמשוך אותן מצידי מסגרת העגלה כלפי חוץ.
 ג- יש לפתחו את שני הוויים ולהסיר אותן ממסגרת העגלה.

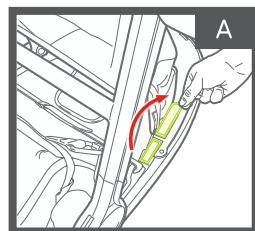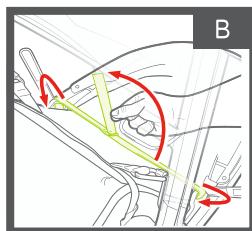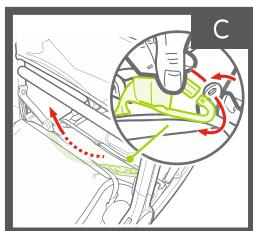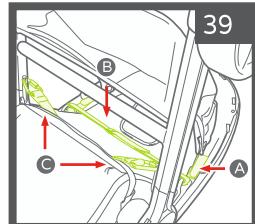


הפרק בחזרה את העגלה, שתעמדו על נגליה. שחרר את הcptורים ומשוך את ריפוד המושב כלפי חוץ.

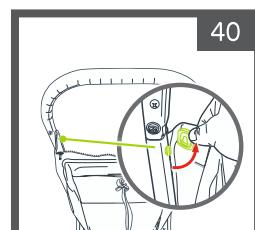


יש להתחיל מהחלק התיכון ולמשוך את ריפוד המושב כלפי חוץ ממסגרת העגלה בשני הצדדים.

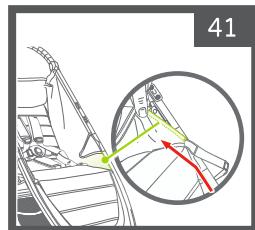

הסר את הריפוד. להחזרה הריפוד יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

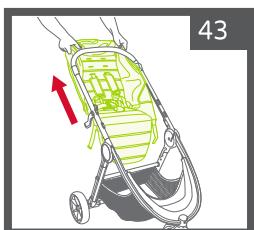

בחלק העליון, החלק את הריפוד ממסגרת העגלה כלפי חוץ בשני הצדדים.

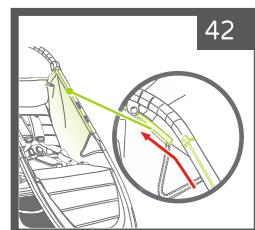

אזהרה: יש לוודא כי כל האבזמים והמחברים בריפוד סגורים כראוי בעת החזרת הריפוד למושב העגלה.

ניקיון ותחזוקה:

דנים לגביה העגלת:

- על מנת לשמר על תקינות העגלה לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולודא שמשגנת העגלה והחלקים המתקפלים במצב טוב, שאין צליל חריקה או מתח וקושי בקיפול, אחרת יש לתקן.
- תקופתית, יש לנוקות את העגלה עם מטלית לחאה וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היוצרות חולודה. אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.
- אין לאחסן את העגלה בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוי והצמינים.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וМОוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הנגן.
- יש לאחסן את העגלה במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- אין להניע חפצים כבדים על גבי העגלה.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגנון קיפול המושב או הבלמים.
- אין לאחסן את העגלה ליד מקור ישיר של חום ואש.

דנים לגביה ריפוי העגלה:

- ניתן לנגב בעדרת מטלית לחאה, מים קרמים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוי.
- יש לוודא כי מסירים את הלוח הקשיח במשענת הגב ומסגרת המתכת לפני הכביסה.
- ניתן לכבסם במכונת כביסה, במים קרמים ובתוכניות עדינה ללא סחיטה, אין ליבש במיבש כביסה.
- כדי למנוע התכווצות הריפוי יש לחברו מחדש לעגלה ולהניח לו להתייבש כאשר הוא מותקן.
- אין להשתמש בחומר הלבנה, אין לגנץ ואין לנתן לניקוי יבש.
- במידה ואציר להחליף את הריפוי יש לפנות לבואן או המפז' בלבד. זה הריפוי היחיד שנבדק בטוח לשימוש ומתוכנן כך שייתאים למושב העגלה.

דנים לגביה פלסטיק / חלקית מתכת:

- יש לנגב בעדרת סבון עדין ומים חמימים.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגנון קיפול המושב או הבלמים.

דנים לגביה טיפול בnalglits:

- יש לשמר על הנגללים נקיים מאבק ולכלוך.
- ניתן לנוקות את הנגללים באמצעות מטלית לחאה, וליבשם לחЛОוטן בעדרת מגבה רכה או BD.

