


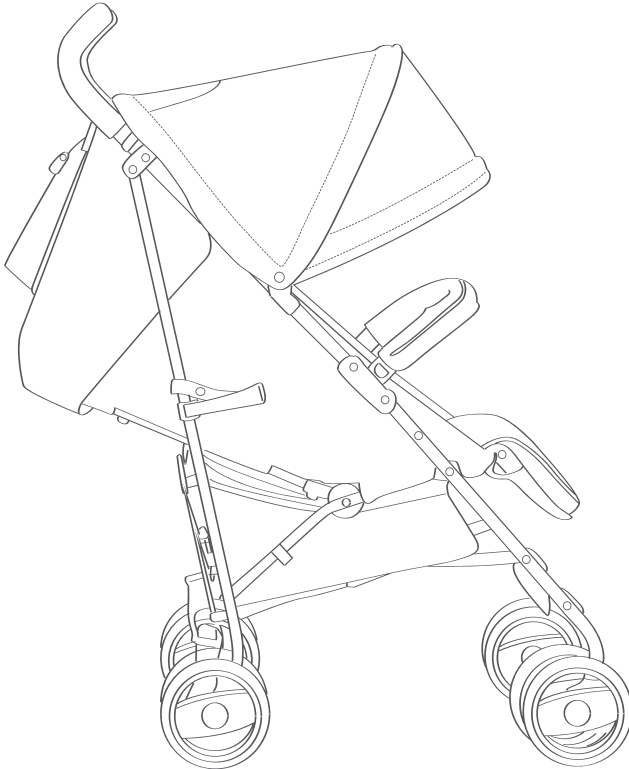

Zara™ - טיולון

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Mingguan Daily Products Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: MG316 שם דגם יבואן: Zara

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד אחד מגיל 6 חודשים ועד למשקל 15 ק"ג

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת ולהשתמש תמיד ברתמת הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את כל

חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת המפשעה.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת

הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: בזמן ירידה או עליה במדרגות אין להשאיר את הילד בעגלה.

אזהרה: המעצור תמיד חייב להיות מופעל כשלא משתמשים בעגלה.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש לבחור מסלולי הליכה בעלי משטחים ישרים, שאינם גורמים לרעידות יתר בעגלה.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם אחד מחלקיה פגום.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה: בכל התקנה יש לוודא שהחלקים הנעים רחוקים מהילד.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-2 ק"ג תיקים ושקיות.

אזהרה: אין להוסיף מזרן מעבר למזרן הקיים.


אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: חשיפה ממושכת של המוצר לאור השמש עלולה לגרום לדהיית בד העגלה.


אזהרה: יש להרחיק את העגלה מאש.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.


פתיחת העגלה

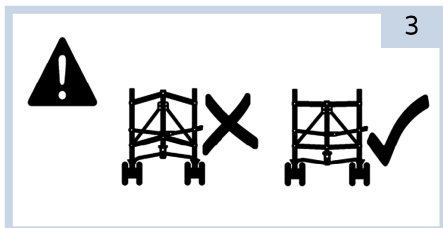

יש לוודא שהעגלה פתוחה היטב ומישרת.
בימין האיור פתיחה תקינה (איור 3).

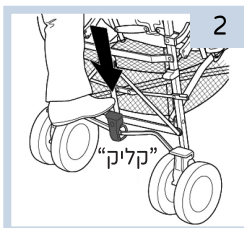

יש ללחוץ עם הרגל על
מנגנון הנעילה האחורי
בתחתית העגלה עד
השמע "קליק" הפתיחה
(איור 2).

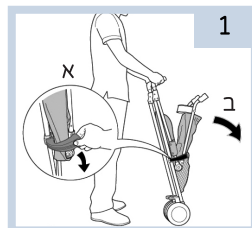


יש לפתוח את בריח
הנעילה (איור 1), ולדחוף
את החלק הקדמי של
העגלה קדימה בכיוון החץ
(איור 1).

אזהרה: לפני השימוש בעגלה יש לוודא שהיא נעולה במצב פתיחה.


הרכבת הגלגלים הקדמיים

יש להרכיב את הגלגלים הקדמיים למוט של הגלגלים על הפינים שבקדמת
מסגרת העגלה, עד השמע ה"קליק" יש למשוך את הגלגל מהמקום על
מנת לוודא שהורכב כראוי. ע"מ להסיר את הגלגלים יש ללחוץ על הכפתור
הממוקם בחלק העליון של כל גלגל ולשחרר החוצה את הגלגל (איור 4).

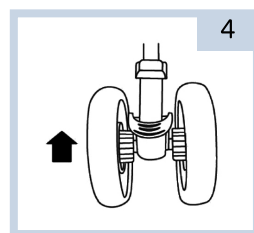


גלגלים קדמיים מסתובבים

על מנת להחזיר את
הגלגלים למצב הקודם
(נעילת גלגלים במצב
כיוון הנסיעה) יש
להרים את הדוושה
שממוקמת מעל הגלגל
הקדמי. (יש לחזור על
הפעולה בשני
הגלגלים) (איור 6).

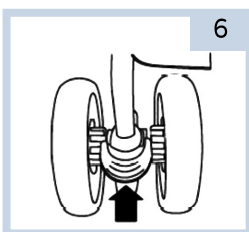


על מנת להחליף את
מצב הגלגלים
הקדמיים לגלגלים
מסתובבים, יש ללחוץ
את הדוושה בשני
הגלגלים הקדמיים
(איור 5).

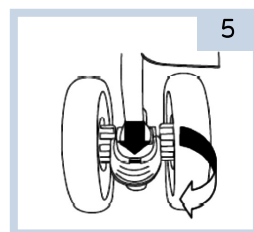


אזהרה: על שני הגלגלים להיות בו זמנית באותו מצב (גלגלים
מקובעים או גלגלים מסתובבים).

בלם אחורי

על מנת לשחרר את הבלם יש להרים את הדוושה. (איור ב7) **שימו לב:** מעצור זה הינו בעבור 2 הגלגלים, מספיקה לחיצה אחת על המעצור כדי לעצור את 2 הגלגלים.

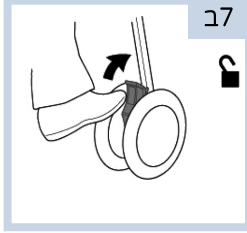


על מנת להפעיל את הבלם יש ללחוץ על הדוושה שעל הגלגל האחורי (איור א7).

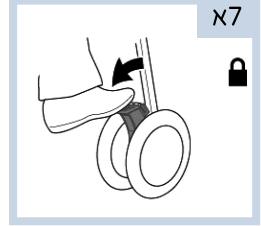

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.


כיסוי הגגון

על מנת לחבר את הגגון לעגלה, יש להכניס את הפין פלסטיק של הגגון לתוך החור המיוחד לו בצד מסגרת העגלה עד השמע ה"קליק" - יש לחזור על הפעולה גם בצד השני (איור א8).
לאחר מכן הצמד את הצד של הגגון באמצעות רצועות הסקוטש'ים בשני הצדדים (איור ב8).

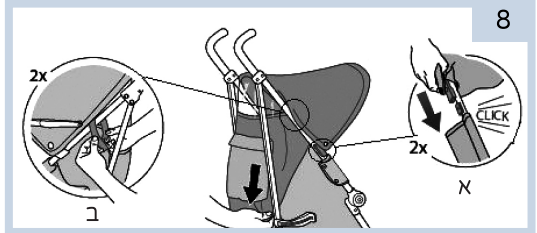

פתיחת הגגון

על מנת לפתוח ולסגור את הגגון יש להסיט אותו קדימה או אחורה, ניתן להשתמש בגגון ככיסוי שמש בקיץ. לגגון תוספת הצללה לשמש המסייעת בהגנה מרובה יותר מפני השמש (איור 9). להסרת הגגון יש לעשות את אותן פעולות בסדר הפוך.

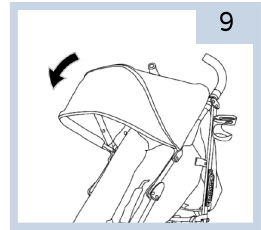

אזהרה: למניעת בלאי של העגלה יש לקפל את הגגון לפני שמקפלים את העגלה, במידה ומקפלים את הטיולון לצורך אחסון מומלץ להסיר את הגגון לגמרי ואז לקפל את העגלה.
שימו לב: הגגון מכיל חלקי פלסטיק אין להשתמש בטמפ' שעולה על 35°C.


חיבור והסרת הפגוש הקדמי

על מנת לחבר את הפגוש הקדמי לעגלה יש להכניס את הפינים לחורים המיועדים לכך במסגרת העגלה. על מנת להסיר את הפגוש מהעגלה יש ללחוץ על שני הלחצנים של הפגוש ולמשוך לכיוונו. אין צורך להסיר את הפגוש מהעגלה על מנת לקפל אותה.

אזהרה: חובה לחגור את הילד בכל עת! הפגוש איננו חלק ממערכת הבטיחות של העגלה.

התאמת משענת הגב



למשענת הגב 3 מצבים
על מנת להשעין את משענת הגב: תפוס בשני הלחצנים היעודים לכך ביד אחת (איור 10) וביד השניה אחוז בגב המשענת ומשוך אותה כלפי מטה, התאם למצב ההשענות הרצוי. על מנת להרים את משענת הגב יש להרים את המשענת לתנוחה הרצויה.

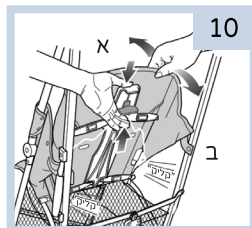

אזהרה: אין לשנות את מצב משענת הגב של העגלה כאשר הילד יושב בה.

משענת הרגליים

ניתן להתאים את מצב משענת הרגליים ל-2 מצבים שונים. יש ללחוץ על הכפתורים שבצדדי משענת הרגליים ולהביא למצב הרצוי (איורים 11,12).

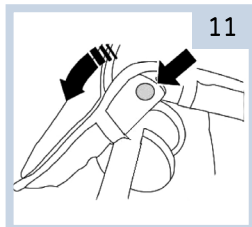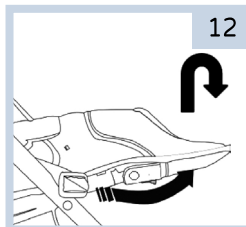


כיסוי רגליים


כיסוי הרגליים כלול בעגלה, על מנת להרכיב אותו יש לחבר אותו מהחלק הגבוה של העגלה ולמשוך עד מתחת כיסוי הרגליים ולחבר את החלק העליון ע"י שימוש ברצועות הסקוטש'ים.

שימוש ברצועות הבטיחות


עגלה זו מצוידת במערכת של 5 רצועות בטיחות. התאמת רצועות הכתפיים לגובה הילד - לאחר הושבת הילד בעגלה יש לחגור את הרצועות. יש לחבר

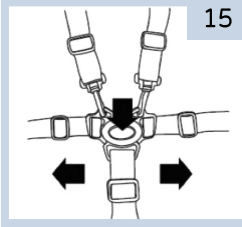

15

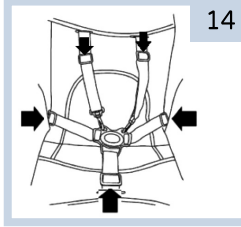

14

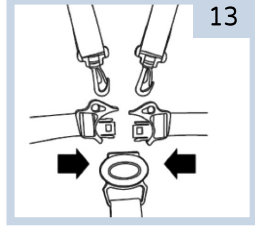


13

את קצה רצועות הכתפיים למקום המתאים על רצועת המותניים. יש לחבר את הרצועות לרצועת המפשעה ולחגור את כל הרצועות יחד לאבזם הנעילה (איורים 13,14).
על מנת לפתוח את רצועות החגירה יש ללחוץ על אבזם הנעילה וכך הרצועות נפתחות (איור 15).


אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת!

קיפול העגלה

במידה והגגון פתוח יש לקפלו. על מנת לקפל את הטיולון יש לעמוד מאחוריו כך שהוא פונה בגבו אליך, להרים את הדוושה (לפי איור 16א) ואז ללחוץ על הידית בצד גב העגלה (לפי איור 16ב) ולדחוף את העגלה קדימה, כאשר העגלה תקופל במלואה, בריח נעילת העגלה ינעל אוטומטית (איור 17).

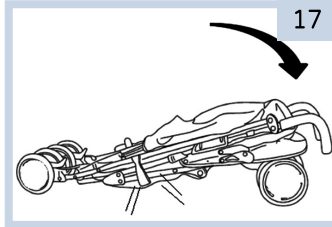

17

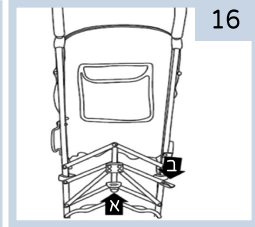

16

ניקוי ואחזקה

יש להשתמש בחומרים עדינים בלבד.
• אם העגלה נרטבת יש לייבש את חלקי המתכת במגבת יבשה כדי למנוע חלודה, ולתת לעגלה להתייבש כשהיא פתוחה במקום מאוורר, עד שהיא יבשה לגמרי.
• אין לחשוף את העגלה ממושכות לשמש, הדבר עלול לגרום לדהיית הבד.
• יש לבדוק את חגורות הבטיחות באופן יומיומי.
• במקרה של שימוש בעגלה בחול ים יש לנקות את העגלה מהחול ומהמלח ובייחוד את הגלגלים. יש להמנע משימוש בעגלה בחוף הים.
• טווח הטמפרטורה המומלץ לטיולון מ-5°C עד 35°C.

• מפעם לפעם יש לבדוק את העגלה: חלקי פלסטיק שיהיו שלמים, ריפוד תקין. במצב של צורך בתיקון יש לפנות ליבואן.
לניקוי מסגרת העגלה יש להשתמש במטלית לחה, סבון ביתי ומים פושרים. יש לנגב לאחר הניקוי.
• ניתן לנקות את חלקי הבד עם מטלית לחה וחומר ניקוי עדין ולייבש בתלייה במקום שלא חשוף ממושכות לשמש.
• אין לכבס את הריפוד במכונת הכביסה, אין להשתמש במייבש.
• אין להשתמש בחומרים חזקים כמו אקונומיקה,

