


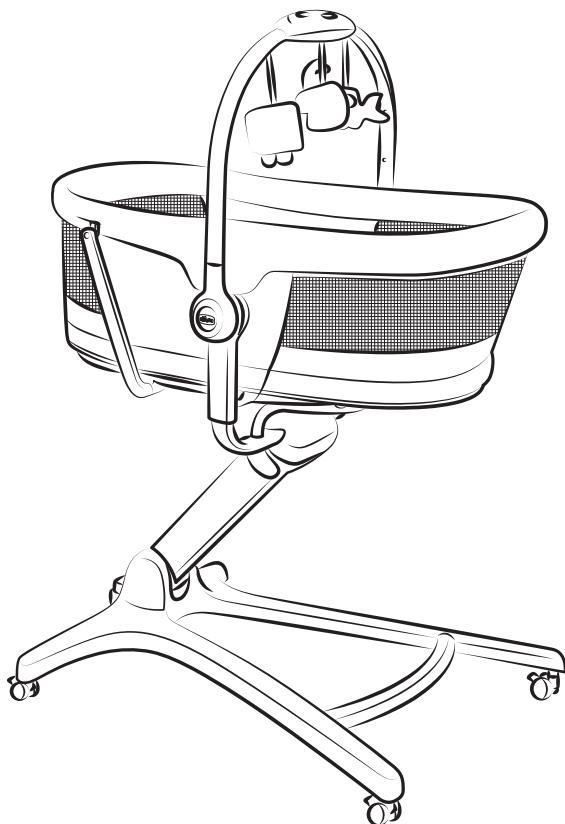

Baby Hug 4 In 1 Air

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.י.

שם דגם יצרן: Baby Hug 4 In 1 Air

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 04-9966333 .ח.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalten לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במוצר מתאים ל-4 סוגים שימוש:

מצב עירשה: מתאים לילדים מגיל לידה עד 6 חודשים (עד שהילד מסוגל לשבת בכוחות עצמו) ועד משקל של 9 ק"ג.

מצב טרמפולינה: מתאים לילדים מגיל לידה עד שהם יכולים לשבת בכוחות עצמם עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג.

מצב כיסא גבוה / כיסא ראשוני במצב ישיבה מול שולחן: מיועד לילדים שמסוגל לשבת בכוחות עצמו מגיל 3-6 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: מוצר זו מתאים לילדים מגיל לידה ועד 15 ק"ג.

אזהרה: השימוש במוצר מיועד עבור ילדים אחד בלבד.

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האfon המוצן בהוראות השימוש.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק
וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקיק פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשאיר את ילדים ללא השגחה.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: סכנת נפילה - אין לאפשר לילדים לטפס על המוצר.

אזהרה: אין לאפשר לילדים אחרים לשחק ללא השגחה
ליד המוצר או לטפס עליו.

אזהרה: סכנת חנק - אין להוסיף חוטים או שרשראות למוצר.

אזהרה: כל הרכיבים חייבים להיות קבועים במקום בכל עת, יש לוודא כי הרוכסנים סגורים על מנת שלא יתפסו ברגען
הילד (שרוכים, שרשראות, שרשרות מוצץ וכו'), המהווים סכנת חנק.

- ازהרה:** כאשר המוצר נמצא בשימוש, על הגלגליים להיות נעלים. וואו שהאדם משתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת בדרך הבטוחה ביותר.
- ازהרה:** חשיפה ממושכת לשמש תגרום לדחיתת הבד, במידה והמוצר היה זמן ממושך בשמש גליה יש לתת לו זמן להתקrror לפני הושבת הילד.
- ازהרה:** הרכבת המוצר תבצע אך ורק על ידי אדם מבוגר! אין יצות להנחייה זו עלול לפגוע בבריאות ולשם ידכם, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן, מאובטח ונבדק כראוי.
- ازהרה:** השימוש במוצר יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחנות, כיסאות, מיטות וכו') יש להרחק את המוצר ממוקמות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.
- ازהרה:** לעולם אין להשתמש במוצר ללא הכיסוי.
- ازהרה:** אין להשאיר חפצים קטנים על המוצר, למניעת סכנת חנק.
- ازהרה:** השימוש במוצר (פתיחה, ציון וסגירה) יעשה באמצעות מבוגר בלבד.
- ازהרה:** יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילך בתוכו.
- ازהרה:** אין להניח את המוצר ליד מדרגות או על שטיחים.
- ازהרה:** אין לתלות שקיות או משקولات על מסגרת המוצר, הדבר עלול להשפיע על יציבותו.
- ازהרה:** אין לפתח ולסגור את המוצר כאשר הילד ישב בו.
- ازהרה:** כאשר המוצר נמצא בשימוש, חובה על הגלגליים להיות נעלים.
- ازהרה:** יש לבדוק תקופתי את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקי שבור, קרוע חסר או תקל אין להשתמש בו ויש להרחקו מהילד/ה.
- ازהרה:** אין להשאיר שום דבר במוצר ואין למקם אותו קרוב למוצר אחר, אשר יכול לשמש מדרך רגל, או עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב הרכבות סביב הצואר, כגון שרוכים וחבלים של וילון.

ازהרה: אין להשתמש באביזרים או בחלפים שאינם מאושרים על ידי היצרן.

ازהרה: לפני ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגע במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחיקו מהילד.

ازהרה: יש לבדוק תקופתיות חלקים משומשים, ברגים רפואיים, שחוקים או משוחרים או פגומים וلتקנם.

ازהרה: הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים כאשר הוא אינו בשימוש.

ازהרה: אין לכוון את המוצר בזמן שהתינוק בתוכו.

ازהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום כמו אש וכו', או מול שמש גלויה, יש להרחק את המוצר מחומרים דלקיים, מכשרי חיים ובישול או מוצרי חשמל המגעים לטמפרטורות בעת השימוש בהם.

מצב עירסה - מגיל לידה עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג: כאשר המוצר במצב עירסה יש להסיר את הרצועות ולהרחקן מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: מצב עירסה מיועד לשימוש>User children מגיל לידה עד 6 חודשים ועד משקל של 9 ק"ג.

ازהרה: למניעת פגיעה כתוצאה מנפילה - כאשר התינוק מסוגל לשבת או לצאת מהמיתה, אין להשתמש בה עוד כמייטה של תינוק זה.

ازהרה: המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנון הנעילה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

ازהרה: אין להשתמש בעירסה ללא המסגרת.

ازהרה: עובי המזרן חייב להיות כזה שהגובה האנכי (משטח עליון של המזרן עד לקצה העליון של צדי המוצר) הוא לפחות 200 מ"מ.

ازהרה: יש להזהר בשימוש עם תינוקות שרק נולדו עם מצעים רכיבים. הימנעו מלהניח כריות או פריטים דומים (מעבר נוחות נוספת במהלך השינה) מתחת לתינוקות שדה עתה נולדו.

ازהרה: יש להשתמש רק במזן אחד שסופק עם העрисה, אין להוסיף מזן נוסף מעבר.

ازהרה: אל תשאיר דבר בתחום המוצר שעשו להקטין את עומקו. כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העрисה קרוב לקיות ומכשולים.

ازהרה: יש להרחיק את המוצר מכבלים شمالיים ומחוטי חשמל אין להתקרב לחלונות שבם החוטים, הוילונות וכו', עלולים לגרום לחנק. כדי למנוע חנק, לא תת לילדים חוטים ויש להרחיק מhaiשג ידים.

מצב טרמפולינה - מניל לידה עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג: השימוש במצב זה מותאם עבור ילדים מלידה עד 9 ק"ג (6 חודשים).

ازהרה: הצעצוע אינו מתאים לילדך ברגע שבו הוא מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרום על ידיו ועל ברכיו.

ازהרה: מצב זה אינו מיועד עבור شيئا ממושכת, אם ילך מתעייף יש להעבירו למיטה או עрисה המתאימה לו.

ازהרה: יש להנור את הילד בכל עת.

ازהרה: יש לכוון את אורך הרצעות הרצוי עבור הילד.

ازהרה: אין להרים את המוצר מיחידת הצעצועים.

מצב כסא - מניל 6-36 חודשים ועד משקל 15 ק"ג: הכסא מיועד לשימוש לילדים בגילאי 6 עד 36 חודשים עד

ازהרה: משקל עד 15 ק"ג, אין להשתמש בכסא אם הילד יכול לשבת ללא עצה.

ازהרה: במצב זה יש להעביר את ייחידת הצעצועים לנגב המוצר. יש להנור את הילד בכל עת.

ازהרה: אין להשתמש במוצר עד שכל הרכיבים מותקנים ומתואימים כהכלה.

ازהרה: סכמת נפילה - אין לאפשר לילדך לטפס על המוצר.

ازהרה: שים לב לסיכון הרתיה כאשר הילד יכול לדחוף את רגליים כלפיו שולחן או כל מבנה אחר.

ازהרה: יש לבדוק תמיד את הבטיחות ואת יציבותו של הכסא הגבו לפניו השימוש.

אזהרה: לפני השימוש, ודא שכל התקני הבטיחות מותקנים ופועלים כראוי. וודא כי הכסא נועל במצב פתוח.

אזהרה: יש לנעול את הגלגלים כאשר הכסא אינו בתנוחה.


אזהרה: וודא שהילד נמצא במרחיק בטוח בעת פתיחה וסגירה של המושר. וודאו שבמהלך פעולות התאמת (הטיית משענת הנגב) החלקים הנעימים של הכסא הנבוה אינם ב�� ע עם ילדכם.

אזהרה: יש להשתמש ברכזעת הכתפיים בשילוב עם רצועת המפשעה, וודא כי כל הרצועה מותקנת כראוי לפני השימוש.


אזהרה: אין להזיז את הכסא הנבוה עם יוצרו היושב בו.

רשימת החלקים:


יש לבדוק כי כל הרכיבים נמצאים. אם חלק כלשהו חסר, פנה לשירות הלוקוחות. הרכבת המושר תעשה ע"י מבוגר.

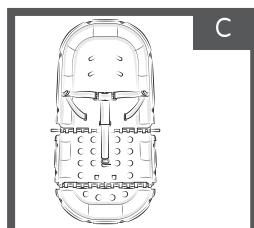

C - מבנה המושב

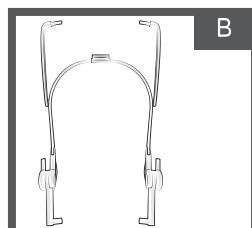


B - מסגרת המושב

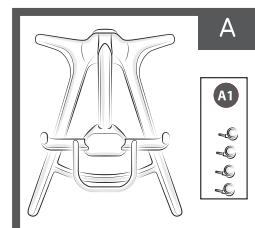


A - מעמד מסגרת מתכוון לגובה


A1 - גלגלים עם בלמים

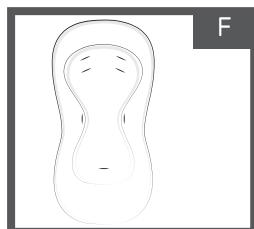


F - כרית פנימית

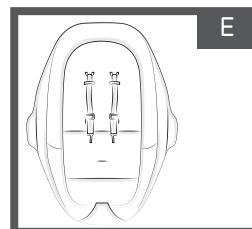


E - ריפוד עם רצועות כתפיים

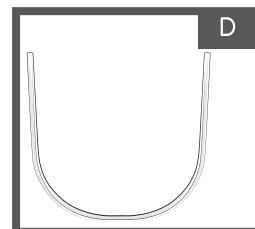


D - מסגרת המושב

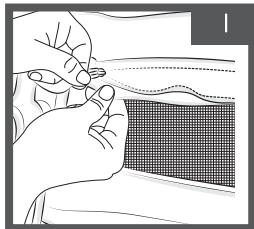


I - רוכסן בד עליון

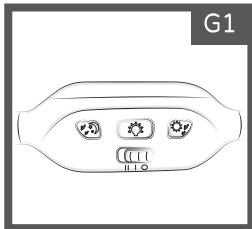


G1 - אור / צילול
- לחצני המשחק

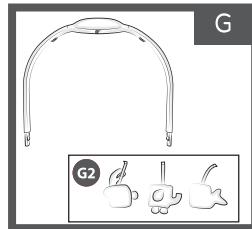


G - יחידת עצבעים
G2 - עצבעים רכים

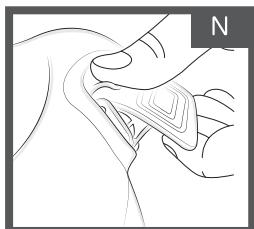

N - ידית כיוון
משענת גב

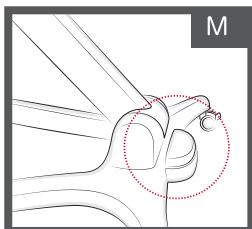


M - דושת כיוון נובה

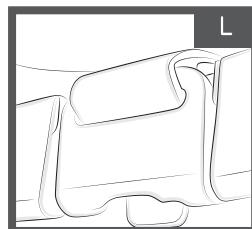


L - תופנים מפלסטיק

התקנת המוצר:


תחילה יש להרכיב את הנגללים (A) על מעמד המסגרת המתכוון לגובה (A). יש לבצע זאת על משטח רך כדי לא פגוע במסגרת או ברצפה. יש להכניס את הפינים שבנגללים (A) אל תוך החיריות המועדדים בתחתית בסיס המסגרת (A).

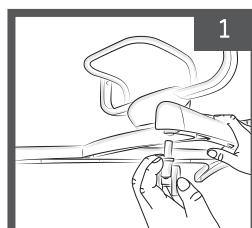


אזהרה: הכנס את פין הנגלל לתוך החור שבבסיס. בשלב זה ניתן להניח את הבסיס על הרצפה.

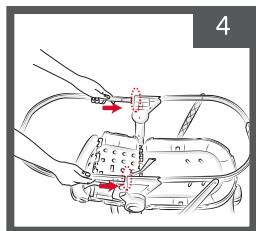

4

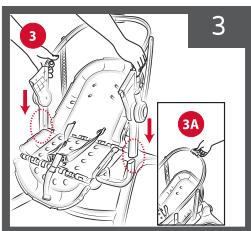

3

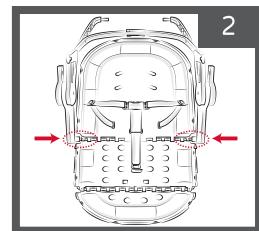


2

הכנס את הצינור (D)
לחירוצים המתאימים על
מסגרת המושב (B) עד
הישמע "קליק" הנעילה.

הרכבת המושב: הכנס את
שתי הצינורות על הבסיס
(A) לחירוצים המתאימים על
מסגרת המושב (B) עד
הישמע "קליק" הנעילה.


הכנס את המתחברים של
מסגרת המושב (B) לצינורות
המתאימים על מבנה המושב
(C) עד הישמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: משענת הגב צריכה לפנות כלפי דוחשת ציווילן
הגבוה, כפי שמצוון באIOR A3.

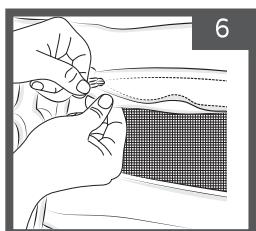


6

מתוך והנה את הבדים (E)
על המסגרת וסגור
באמצעות שני הרוכסנים
על מסגרת המושב (B).

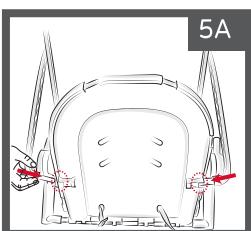

5A


סובב והכנס את הפינים
שבזרועות הרוחביות לחירוצים
משני צדי משענת הגב, עד
הישמע "קליק" הנעילה.

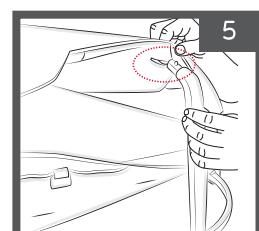


5

חיבור הריפוד: מקם את
החריצים שבריפוד (E) במקביל
לשני צדי מבנה המושב (C).
העבר את שתי הזרועות
הרוחביות של מסגרת המושב
(B) דרך החורים בצדיה הריפוד.


אזהרה: יש לוודא שמשענות הידיים מורכבות כראוי במקום.

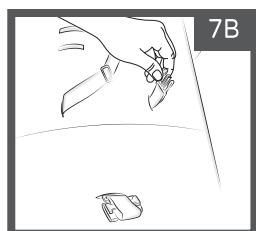


7B

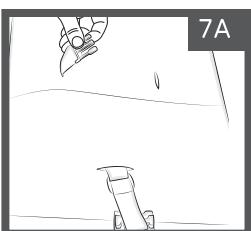



7A

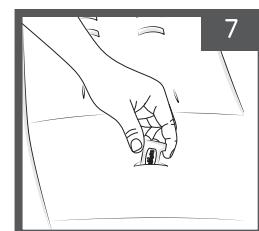

7

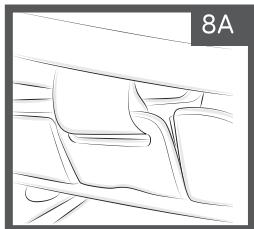

חבר את הריפורד (E) לתחתית מבנה המושב (C) באמצעות התופסנים מהפלסטיק, הקפד להכנס את כל התופסנים להריצים המתאימים.

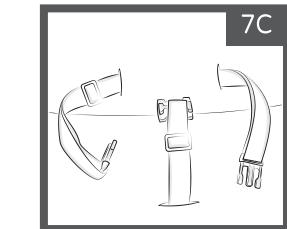
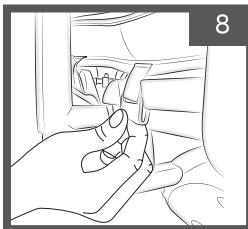


העבר את רצועות המפשעה ואת רצועות המותניים במבנה מושב (C) דרך החריצים שבריפורד (E).
(כמפורט באירועים 7-7C).


כרית פנימית (F) מיועדת מגיל לידה, ניתן להשתמש בה או להסירה לפי הצורך.

במצב טרמפולינה: מוקם אותה על הריפורד, העבר את רצועת המפשעה ואת רצועות המותניים דרך החריצים בכרית (F).


במצב כיסא יש להעיבר בנוסף את רצועות הכתפיים דרך החריצים בכרית (איור 9a).

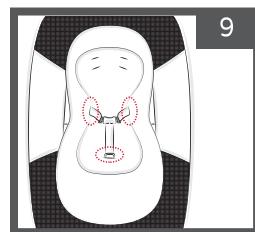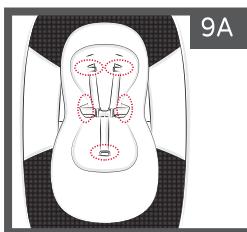


יחידת הצעצועים:

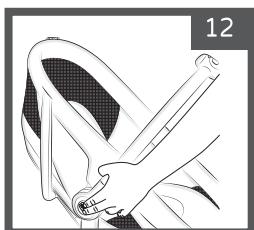


יחידת הצעזוים בעלת 3 מצבים.
כדי להטוט את יחידת הצעזוים למכב
הרצוי יש ללחוץ על לחני הצד.

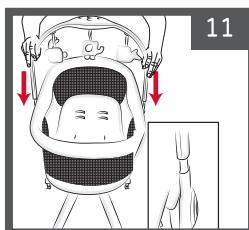


הרכיב את יחידת הצעזוים, שים לב שהנוריות ממוקמת כלפי ידית כיוון משענת הנגב (N).
הכנס לתוך החריצים על מסגרת המושב (B) עד הישמע "קליק" הנעליה.

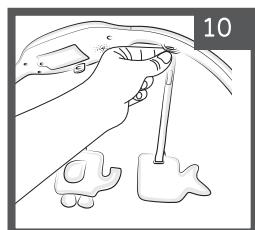


חיבור יחידת הצעזוים:
הכנס את רצועות הצעזוים דרך פתחי הפלסטיק והדק את רצועת הסקוטש'.

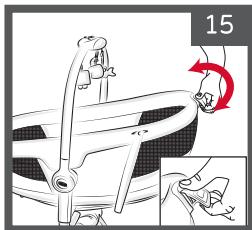

15

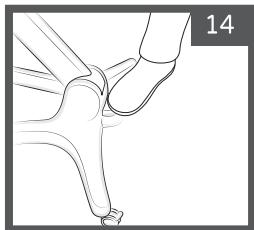

14

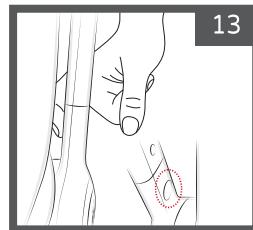

13

התאמת מושענת הנגב:

מושענת הנגב מתכווננת
ל-4 מנקים שונים. ניתן
לשנות מנהה ע"י דחיפת
הידית כלפי מטה (N).


התאמת גובה:
ניתן לכוון לגבהים שונים בכל
אחד מארבעת המצבים.
לחץ על דושת כוונון הגובה
(W), הרם או הנmr את
המושב לגובה הרצוי.

הסתמך ייחידת הצעזעים:
כדי להסיר את ייחידת
הצעזעים יש ללחוץ על
החלצנים שבצד הפנימי
ומושך כלפי מעלה.

אזהרה: יש לבדוק תמיד שיחידת הצעזעים מחוברת היטב לפני השימוש.


אזהרה: כדי למנוע פגעה, יש להסיר את הצעזע התליוי ברגע
שבו ילזר מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב
ולהתרכום על ידיו ועל ברכיו.

מצבים:

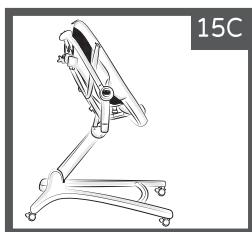

15C

כיסא גבוה / כיסא
ראשוני ב对照检查 ישיבה
מול שולחן (15C).

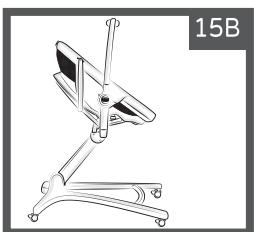

15B

מצב טרמפולינה (15B)




15A

מצב ערישה (15A)

ניתן לבצע התאמת גובה גם כאשר ילזר יושב בה, אך זה יהיה יותר קשה.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי מושענת הנגב נועלה היטב לפני השימוש.


השימוש ברכזות הבטיחות במצבים השונים:

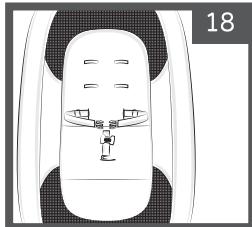

18

מצב טרומפולינה בעל מושב:


3 נקודות חנירה:
חנירה באמצעות חגורות מותניים ורכוזת המפשעה.

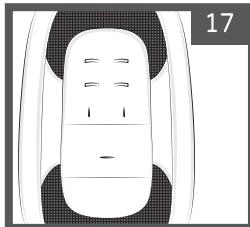

17

מצב עריש:

אזהרה: במצב זה יש להסיר לחלוטין את רצוזות הבטיחות, יש לשמר אותם מחוץ להישג ידם של ילדים.

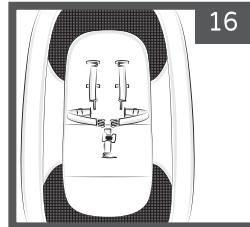


16

הירפוד (E) מגע עם מערכת רצוזות בטיחות.

השימוש ברכזות הבטיחות בעלת 5 נקודות חנירה: יש להנור עם רצוזות הכתפיים, רצוזות המותניים ורכוזת המפשעה.

טרומפולינה: לאחר השבת היד בטרומפולינה, יש לחגור את הרצוזות ולהברך לאבזם רצוזת המפשעה עדisco "קליק" הנעלייה, לאחר מכן יש להתאים ולהדק את הרצוזות שיתאימו לנוף ידן.


אזהרה: יש לוודא שהרכזעה ישירה ואינה מסובבת או מופתלת.

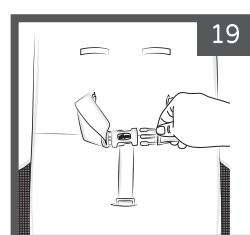

19


כיסא גבוח / כיסא ראשוני במצב ישיבה מול שולחן:

אזהרה: שימוש במערכת 5 נקודות חנירה, יש להשתמש ברכוזת המפשעה, רצוזות המותניים ורכוזות הכתפיים.

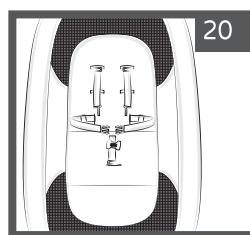

20

לאחר שהושבת את ידן במושב במצב כיסא מוגבה, יש לחגור את הרצוזות על ידי העברת שני הלשוניות דרך אבזם רצוזות הכתפיים.

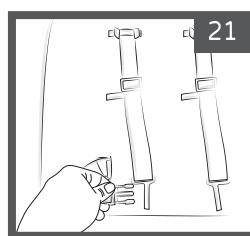


21


אזהרה: במצב זה מקום את יחידת הרצועות מאחוריו משענת הגב. לאחר הושבת הילד יש לחגור את ילך על ידי הכנסת הרצועות דרך אבזם רצועת הכתף.

לאחר מכן העבר את דרך האבזם רצועת המפשעה והתאם את גובה רצועות הכתפיים לפי גובה ילך. יש לוודא שהרצועות מוחזקות היטב. ע"מ לשחרר את הרצועה, לחץ ומשור את הלשוניות כלפי חוץ.


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכועת המפשעה. יש לוודא שהרצועות מהוודקות היטב לפני השימוש.

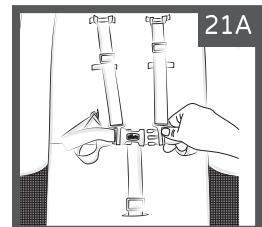


הסדרת רצועות הבטיחות:

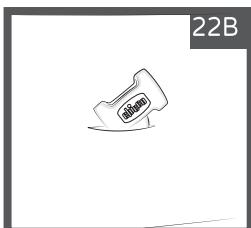

22B

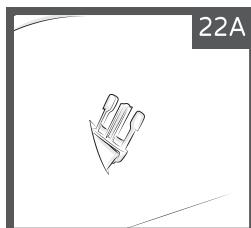


22A

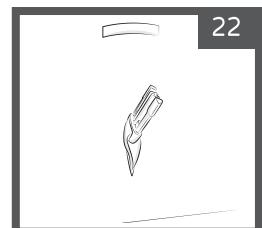


22

ניתן להסיר את רצועות הבטיחות (לשטייפה או לשימוש במצב עירסה); יש למשור את רצועות המותניים והמפשעה מהחריצים בריפוד (22-22B), עד אשר הם מוסתרים במבנה המושב.

ואז יש למשור את רצועות הכתפיים דרך חריצי הריפוד במסענת הגב (22C-22D). בעת החזרת רצועות הבטיחות יש לוודא כי חורכבו כהלה.

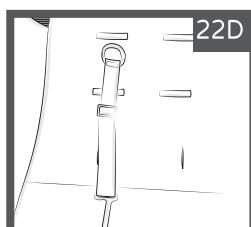


22D

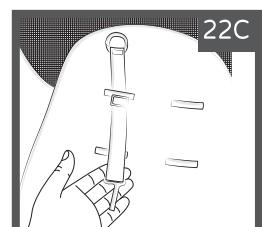

22C


כדי להרכיב מחדש את רצועות הבטיחות יש לבצע את השלבים הבאים:

רצועת הכתפיים: יש להעביר את הרצועה דרך החירז, ולוזדא כי היא מותאמת לאורכו המתאים עבור ילך. העבר את הרצועה דרך בטעת הריפוד עד שלולאת הפלסטייק בפנים.

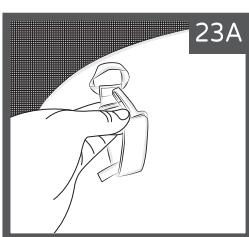


23A

- 7 עזר על סעיף 7 - עם, 7, להרכיבה מחדש של רצועות המותניים ורצועות המפשעה.

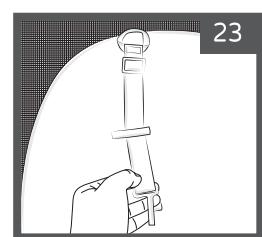


23

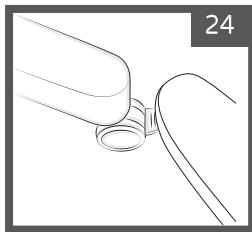


24

בלמים: הבלמים קיימים בכל 4 הנגלים. כדי להפעיל את הבלמים יש לדחוף את הלשונית הקטנה על הנגלים.

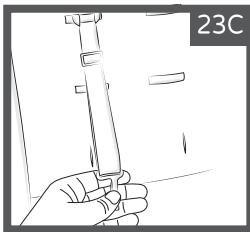

23C

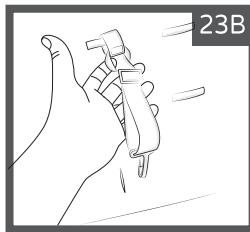


23B

על מנת לוודא כי הרצעות מתוקנות כראוי יש למשוך את הרצעות כלפי מטה עד שטבעת הריפוד פונה כלפי פנים. לאחר ההרכבה, רצעות הבטיחות חייבות להיות מותאמות לפי גובה כתפי ידבר.


אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, יש לוודא כי כל 4 הנגלים נעולים כל הזמן.

כדי לשחרר את הבלמים, הרם את הלשוניות של הנגלים כלפי מעלה.

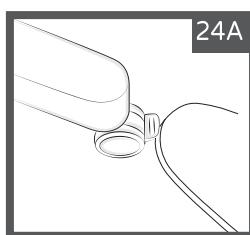


24A

- יחידת עצועים עם לוח צלילים ואורות.
F1: לחץ הפעלה ועוצמת קול
F2: לחץ מודיקה
F3: לחץ שירי ערש
F4: לחץ הדלקת האורות

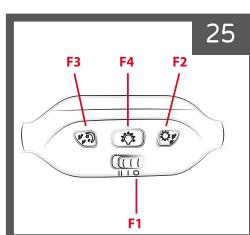

25

התאמת והחלפת סוללות:

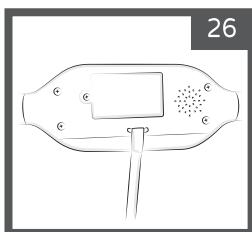


26

- עיצוב זה דורש 2 סוללות 1.5 AA ולט.
- הכנסת סוללות והחלפת יבוצע על ידי מבוגר בלבד.
- להחלפת סוללות יש להשתמש בمبرג לפיתוח הברגים ואז לפתחו את המכסה.
- יש לבדוק שהסוללות המונחות במקום נמצאות בצדיה הנכונה.
- יש לסגור את המכסה ולהדק את הברגים.



- יש להרחק את הסוללות והمبرג מהישג ידם של ילדים.
- יש להסיר סוללות שאין פועלות מן המשחק, על מנת למנוע סכנת נזילת סוללות לתוך המשחק שעלול לגרום נזק למשחק.
- יש להסיר את הסוללות מן המשחק אם המשחק אינו בשימוש בזמן ממושך.
- יש להשתמש בסוללות "אלקלין" או סוללות שモמלצות ע"י היצרן ואין לערבב סוג סוללות שונים בו זמן.
- לעומת זאת, אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות.
- אסור לשחרר סוללות ישנות, יש למסור אותן במקומות המיועדים לזריקת פסולת זו.
- אסור להטען סוללות שאין מיועדות לטיענה במקשיר טעינת סוללות, הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- אם קיים שימוש בסוללות נתונות יש להוציאן מן המשחק לפני הטענתן. טעינת סוללות יבוצע ע"י מבוגר בלבד.

הסרת הכיסוי:


ננח את המושב במצב אופקי (עריסה) פתח את תפשי הפלסטיים שמצד המושב, לשם כך יש לדחוף את הלשונית פנימה ודחוף את התפס כלפי מטה, יש לחזור על פעולה זאת עבור כל התפסים.

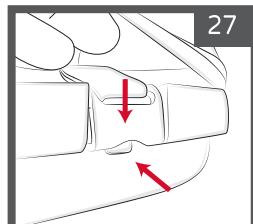


הסר את רצועות הבטיחות (אם קיימות) כפי שהוסבר לעיל.
פתח את הרוכסנים לאורך הקצה העליון.

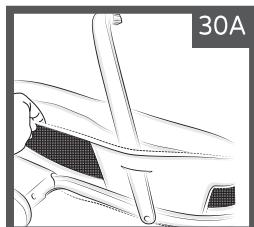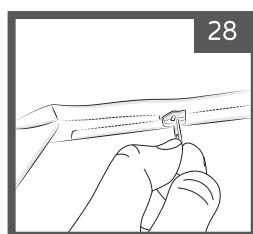

הוצא את הכיסוי.

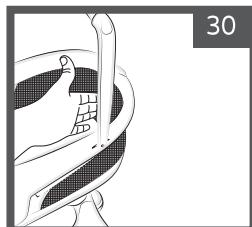

חזר על הפעולה עבור הזרוע
השנייה, והרמתו למקום
כלפי מעלה.

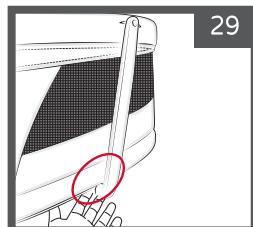


שחרר את הזרוע ממקומו,
על ידי לחיצה של הפין כלפי
פנים ומשיכת הזרוע כלפי
חוץ.

סגירת המוצר:

כדי לסגור את המוצר לצורכי אחסון, לחץ על ידית הנהעה "N" של משענת הגב, הבא את משענת הגב ל��ב אופקי לחולtein והסר את ייחידת הצעזועים על - ידי לחיצה על הלחצנים בשני הצדדים. הורד את המושב עד הסוף על ידי לחיצה על דושת כוונון גובה "M".

אזהרה: לפני סגירת המוצר יש לוודא שהילד אינו יושב בו. יש להרחק ילדים מהמושב לפני הקיפול.

31

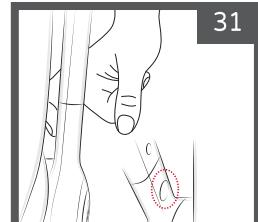

ניקוי ואחזקה:

כיסוי: כיסוי חיצוני: 55% פוליאסטר, 45% כותנה. ריפוד: 100% פוליאסטן.

כרית: כיסוי חיצוני: 100% פוליאסטר, ריפוד: 100% פוליאסטן.

- עין בתווית המוצר.
- יש לשטוף ביד את המוצר במים קרים.
- אין להלבין.
- אין ליבוש במיבש.
- אין לנגן.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- יש לבדוק היטב את הגוף בכל שטיפה, חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהייה הגוף.
- יש לנוקות את חלקו הפלסטי ולוח המשחק עם מטלית לחה ורכה, אין להשתמש בחומר ניקוי שוחקים או ממיסים.
- במידה והכיסא הנבוה בא במגע עם מים, יש את חלקו המתכת כדי למנוע היוצרות של חלודה.
- מוצר זה דורש תחזקה תקופתית.
- פעולות ניקוי ותחזקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר עבור חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- יש לודא שכ החלקים הנעים נקיים מאבק, עפר וחול.
- במידת הצורך, יש לנוקות את החלקים הנעים בעדרת חומר סיכה יבש.
- אחסן את המוצר במקום יבש.

