


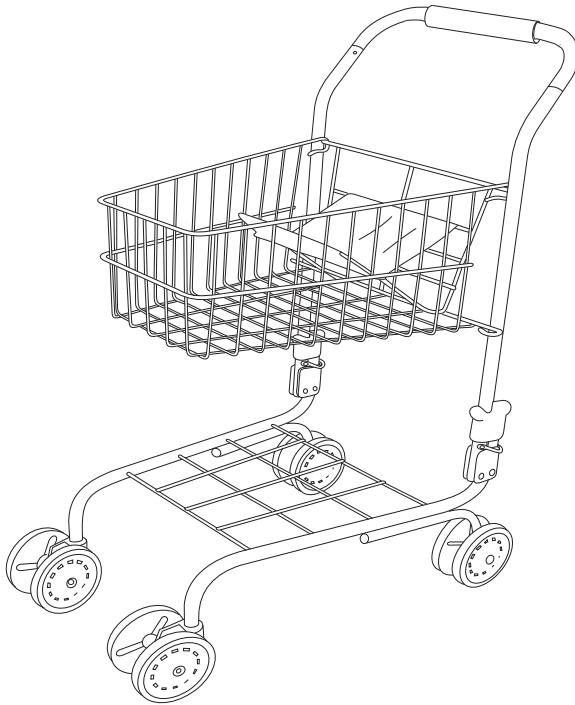

# עגלת קניות - Enjoy Shopping™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י דוורון

היצרן: Foshan Melobo Toys Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: 9328B שם דגם יבואן: עגלת קניות - Enjoy Shopping™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

## משחק זה מיועד לילדים מעל גיל 3 שנים

**אזהרה:** סכנת חנק! אסור לילדים מתחת לגיל 3 שנים, מכיל חלקים קטנים.


**אזהרה:** משחק זה מיועד לנשיאת משחקים קטנים. אסור להשתמש בעגלה לנשיאת תינוקות או ילדים קטנים או חיות מחמד.

**אזהרה:** אסור להעמיס על שלד העגלה יותר מקילו אחד בלבד.


**אזהרה:** למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את כל חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

**אזהרה:** הרכבה, פתיחה, סגירה וכיוון העגלה יתבצע ע"י מבוגר בלבד. כדי למנוע סגירת אצבעות של הילדים במסגרת העגלה.


## הרכבת העגלה:

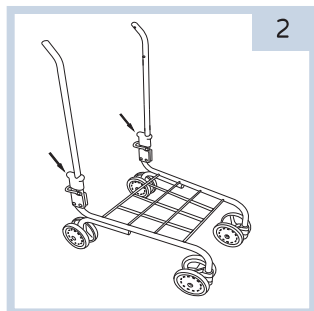


יש לוודא ששני מנעולי הפלסטיק ננעלים במקומם.

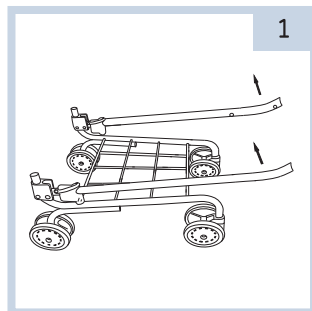

פתח את מסגרת העגלה.

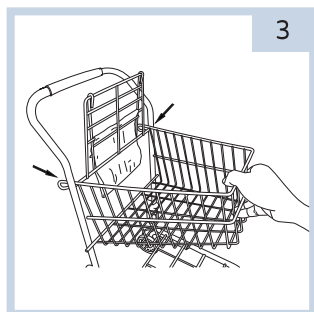

חבר את הסל למסגרת העגלה. סובב את המדף 180 מעלות על מנת לקבע אותו במסגרת העגלה.

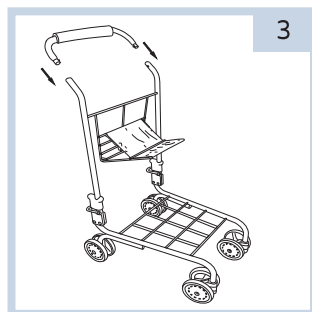

חבר את הידית. הכנס את הידית לשני החריצים הייעודיים במסגרת העגלה, עד הישמע "קליק" הנעילה.

העגלה מוכנה לשימוש.



