



Next 2 Moon

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Next2Moon דגם: 00009828100000/200000

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!


יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מתאים לשימוש מגיל לידה.

- אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.
- אזהרה:** יש להשתמש ב - 3 סוללות אלקלייל מסוג AA, 1.5 וולט.
הסוללות אינן מצורפות.
- אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על
מנת למנוע חנק.
- אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
- אזהרה:** יש להסיר את הצעצוע התלוי כאשר ילדך מטפס על ידיו או
על ברכיו על מנת למנוע הסתבכות.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן ונבדק כראוי.
- אזהרה:** יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק. במידה ואחד
מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו
מהילד/ה.
- אזהרה:** הצעצוע מיועד להתקנה במיטה, עריסה או לול בעלי צדדים
נוקשים. אין להתקין על מיטות או לולים שצדדיהן גמישים.
- אזהרה:** אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באריזה.
- אזהרה:** יש לבדוק באופן קבוע שהצעצוע מחובר בצורה בטוחה
ללול/עריסה.
- אזהרה:** השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.
- אזהרה:** השימוש בצעצוע מיועד לתלייה, יש להרחיק מהישג ידם של
ילדים.

רשימת החלקים:

- A1. בסיס הידוק.
- A2. תומך ביחידה האלקטרונית
- B. יחידה אלקטרונית
- C1. חלק עליון מבד
- C2. זרוע מרכזית
- C3. זרוע ימנית
- C4. זרוע שמאלית
- D. צעצועי בד נתלים

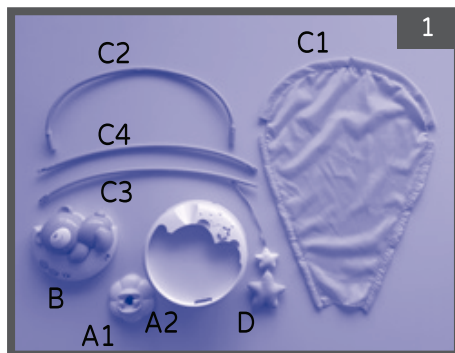

הרכבת הצעצוע:

הרכבת המובייל חייבת להתבצע ע"י מבוגר בלבד, על פי ההוראות שלהלן:

השחל את הזרוע המרכזית C2 (כאשר חריצים פונים כלפי מטה) לחורים בחלק העליון של הבד C1 (כשהתפרים יפנו כלפי מטה).




השחל את הזרוע הימנית C3 (כשהחלק ללא חריצים מימין) לתוך החורים בצד ימין והצמידו אותה לזרוע המרכזית C2, יש להתאים את האות R בשני החלקים, ולחבר עד הישמע "קליק" הנעילה.




השחל את הזרוע השמאלית C4 (כשהחלק ללא חריצים משמאל) לתוך החורים בצד שמאל והצמידו אותה לזרוע המרכזית C2, יש להתאים את האות L בשני החלקים, ולחבר עד הישמע "קליק" הנעילה.



הכניסו את החלק התחתון של הזרוע הימנית C3 ואת הזרוע השמאלית C4 לשני החורים בחלקו העליון של בסיס ההידוק A1, עד הישמע "קליק" הנעילה.

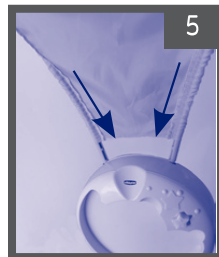

לאחר הכנסת הסוללות לבית הסוללות, הדק את היחידה האלקטרונית B בבסיס ההידוק A1 באופן הבא: התאם את הבסיס התחתון של היחידה האלקטרונית B כשהוא מוטה לכיוונוך לתבנית המתאימה בבסיס ההידוק, והדק את היחידה האלקטרונית עד הישמע "קליק" הנעילה.

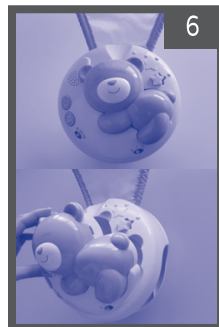

הכנס את רצועת צעצועי הבד D לחריץ במרכז הזרוע המרכזית C2.



לפני כל שימוש, בדוק כי המובייל מורכב כהלכה ושכל הרכיבים מהודקים כהלכה.

התקנה:


התקנה בעריסת עץ

הכניסו את בסיס ההידוק A1 על צד המיטה והדקו את הכפתור מעד שהבסיס מהודק היטב



עריסת Next2Me Dream | Next2Me

הכניסו את בסיס ההידוק A1 בראש העריסה על מתאם הגובה ממתכת.

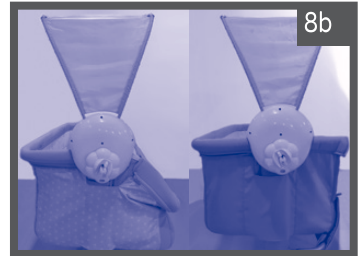


עריסה Next2Me Magic

הכנס את בסיס ההידוק על ראש העריסה בין לוח ההזזה לבין זרוע הנדנוד.




מקרה מיטת תינוק

שחרר את החלק התחתון של הזרוע הימנית C3 ואת הזרוע השמאלית C4 משני החורים בחלקו העליון של בסיס ההידוק A1. הפירוק יבוצע על ידי מבוגר בלבד וכשהילד לא נמצא במיטה או בעריסה.

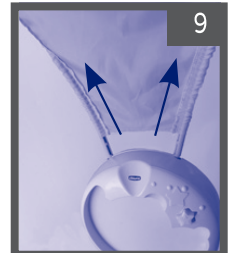


מקרה שידת לילה


הפרד את תומך היחידה האלקטרונית A2 מהכפתור בגב בסיס ההידוק A1 והנח אותו על משטח יציב.

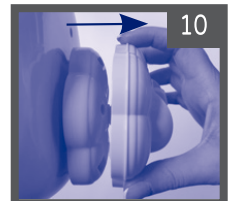

החלק את הכפתור בצורת כוכב ימינה, החזק אותו כלפי מטה
והסר את היחידה האלקטרונית B מבסיס היידוק A1, והנח
אותו על תומך היחידה האלקטרונית A2.

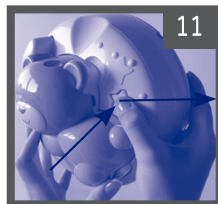

התאם את החץ בגב היחידה האלקטרונית B עם החץ על תומך
היחידה האלקטרונית A2.

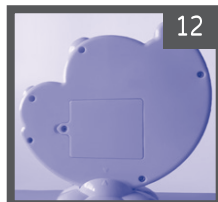

הפעלת הצעצוע:

העבר את לחצן E ממצב O למצב I (עוצמה נמוכה) או
למצב II (עוצמה גבוהה).

הגדר את משך הזמן של הצעצוע על ידי הזזת המתג F
15, 30 או 45 דקות.

התאורה ומנגינות יהיו פעילים למשך הזמן שנבחר.

לחץ על לחצן G כדי להפעיל את אפקט התאורה, לחץ
עליו שוב כדי לעצור אותו.

לחץ על לחצן H כדי להתחיל את המנגינות. כאשר
המנגינות פועלות, ניתן לשמוע את המנגינה הבאה על
ידי לחיצה על לחצן התו פעם אחת, על ידי לחיצה על
לחצן התו פעמיים המנגינות יפסקו.

בסוף זמן הפעולה הנבחר (15, 30 או 45 דקות)
האפקטים של התאורה והמוסיקה יעצרו והצעצוע נכנס
למצב המתנה. לחץ על לחצן האור או התו כדי להפעיל
את האפקטים של האור או המנגינות שוב.



רשימת המנגינות:

מוסיקה קלאסית: Mozart Variations K501, Mozart Concerto K595 Andante

Beethoven Romanza op 50

צלילי טבע: גשם טרופי, שירת ציפורים, גלים.

אזהרה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.

יש להשתמש ב – 3 סוללות אלקליין מסוג AA, 1.5 וולט.
הסוללות אינן מצורפות.

- להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג שעל מכסה תא הסוללה במברג ופתח את המכסה. לאחר מכן החלף את הסוללות המשומשות והתקן חדשות. וודא שהן הותקנו בקוטביות נכונה, סגור את המכסה והדק היטב את הבורג
- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נדילה שלהם והריסת המשחק.
- אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.
- אין לקצר את מסופי החשמל
- הצעצוע אינו עובד עם סוללות ליתיום, שימוש לא נכון יכול לגרום לסיכון.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה ורכה, הימנע מפגיעה במעגלים החשמליים אין לנקות את המוצר עם חומרי ניקוי או חומרים ממיסים.
- כשלא בשימוש, יש לאחסן את המובייל במקום יבש הרחק מחום, אבק, חול לחות ומים.
- הצעצועים לתלייה לא מיועדים לכביסה במכונה.



אין להשתמש
בניקוי יבש



אין לגהץ



אין לייבש במייבש



אין לכבס

