



Toy FD Rainbow Bed Arch

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Toy FD Rainbow Bed Arch דגם: 00010473100000/200000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: קשת זו מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שהילד מתחיל להרים את עצמו על ידיו ועל ברכיו.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: המשחקים אשר מחוברים לקשת זו הם לצורך הסתכלות

בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים.

על מנת למנוע פציעה עקב הסתבכות יש להסיר את המשחקים התלויים ברגע שהילד מתחיל להתרומם על ברכיו וידיו.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה רק על ידי מבוגר.

אזהרה: השימוש במוצר חייב להיעשות בהשגחת מבוגר.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים.

במידה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.

אזהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים

לקשת. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים בקשת זו.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של

הקשת למיטה ולוודא שהיא מותקנת בצורה בטוחה למיטה.

אזהרה: לצעצוע זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקליין 1.5

וולט (לא כלולות).


אזהרה: בדוק את הצעצוע באופן קבוע כדי לוודא שהוא מותאם היטב לעריסה / מיטה.

אזהרה: הקשת מיועדת לצפייה בלבד. שמור תמיד על הקשת מחוץ להישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להדק את הקשת למיטה עם דפנות קשיחות או לעריסת Next2Me באמצעות החלקים הכלולים באריזה בלבד; אין להוסיף חוטים לקשירה מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: קשת זו תואמת לעריסות ומיטות שעומקן 55-65 ס"מ. תואמת לכל דגמי NEXT2ME הקיימים בשוק.

רשימת החלקים:

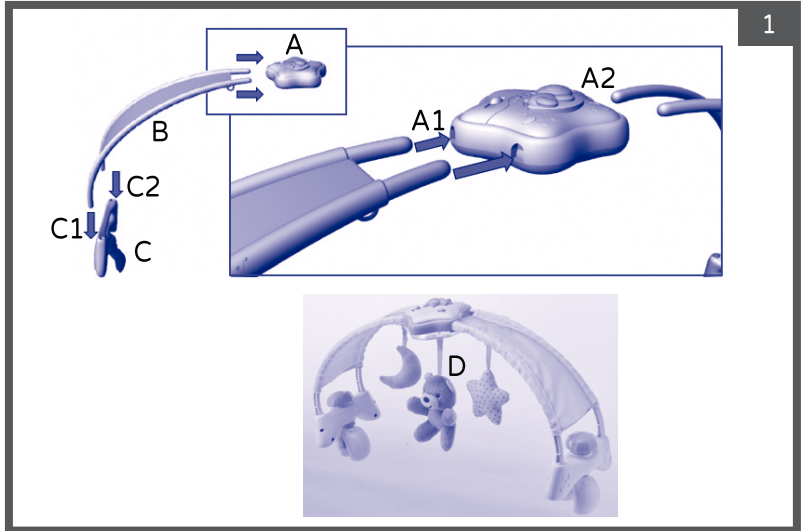

- A - יחידה אלקטרונית בצורת כוכב
- B - זוג קשתות, מחוברות יחד בבד $2x$
- C - בסיסים לקשתות, עם מערכת הידוק $2x$
- D - צעצועים תלויים ניתנים להסרה $3x$

הרכבת המוצר:

הכנס את זוג הקשתות הראשון (B) לאחד משני הבסיסים (C). עליכם להכניס את קצוות הקשתות לחריצים בבסיס עד שהחץ המוגבה נמצא כנגד נקודת החיבור (C1 ו-C2, עד הישמע "קליק" הנעילה.

חזור על פעולה זו עבור זוג הקשתות השני.

לאחר השלמת צעדים אלה והנחת הסוללות (ראה פרק "סוללות"), יש להכניס את הקשתות ליחידה האלקטרונית.


הכנס את קצות ארבע הקשתות לחריצים המיועדים ביחידה האלקטרונית (A).

בצע את הפעולה עם זוג קשתות אחד בכל פעם.

עליך להכניס את קצות הקשתות לחריצים ביחידה עד שהחץ המוגבה נמצא כנגד נקודת החיבור, עד הישמע "קליק" הנעילה.

חבר את הצעצועים לתלייה (D) בכל נקודה שמתחת ליחידה והעבר את הרצועה דרך החריץ המתאים ומתחת לבד הקשת שבו החריצים נמצאים.


חבר את הקשת לעריסה או למיטת התינוק.
ראשית, חבר את התפס (A) לקצה העריסה, ואז הדק את הבורג
הצבעוני (B) עד שהמבנה מהודק היטב לעריסה.
חזור על אותם שלבים עבור הצד השני.

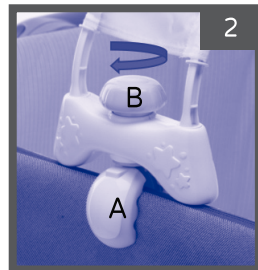

ניתן להשתמש ביחידה האלקטרונית בצורת כוכב כמנורת לילה, ולהניח על שולחן לצד המיטה.
כדי להשתמש במוצר בדרך זו, תחילה יש להסירו מהעריסה ולהניח אותו על משטח ישר. יש
להחזיק חזק את היחידה למשוך ולהסיר את קצוות הקשת.

הפעלת המוצר:

להפעלת המוצר, הזז את המתג (A) ממצב 0 למצב המתאימים לפי
מספר הדקות הרצוי. האורות והמנגינות מופעלים.
בחר את עוצמת הקול (B), | (נמוך), || (גבוה).
התוכניות פועלות במשך 15 או 30 דקות, ולאחר מכן המוצר עובר
למצב המתנה. במהלך חמש הדקות האחרונות של כל מחזור
המוזיקה מושתקת והאור מתחיל להתעמעם ולבסוף נכבה כדי
לעזור לילד להירגע.

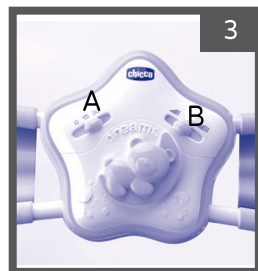

להפעלת הפעילויות מחדש, העבר את המתג למצב 0 ואז חזרה
ל- 15 או 30 דקות, תלוי במצב שבו ברצונך להשתמש.

שמות המנגינות

באך "Golberg Theme" ו-" Cantata n 208", ברהמס "שיר ערש",
מוצרט "סונטת שיר ערש K521- Andante", בטוהובן "Romanza Op50"

אזהרה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
יש להשתמש ב – 3 סוללות אלקליין מסוג AA, 1.5 וולט.
הסוללות אינן מצורפות.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת

למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה,

הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק

שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי

דרישת היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או

סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש

את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: צעצוע זה אינו מיועד לשימוש עם סוללות ליתיום.

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולהימנע מפגיעה במעגלים החשמליים.
- את הצעצועים התלויים ניתן להסיר ולכבס במכונת כביסה בתוכנית עדינה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות.



אין לנקות
בניקוי יבש



אין לגהץ



אין לייבש במייבש



כביסה
במכונה ב-30°

