



כיסא בטיחות - Fit360

הוראות שימוש וטיפול



מתאים לתקן האמריקאי FMV SS 213a

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Fit360

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל לידה ועד גיל 6 שנים.

ממשקל 1.8 ק"ג עד 29.5 ק"ג, עד גובה 125 ס"מ.

מ- 1.8 ק"ג ועד 18 ק"ג - התקנה נגד כיוון הנסיעה

מ- 12 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - התקנה עם כיוון הנסיעה

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר

פעילה.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב

הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל

3 נקודות חגירה).

אזהרה: אין להכניס אצבעות לתוך המנגנונים בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לפני התקנת כיסא בטיחות זה ברכב, יש לעיין גם במדריך

הרכב שברשותך על מנת לקבל מידע על התקנה נכונה.

אזהרה: אין לאפשר לאדם אחר להשתמש במושב בטיחות זה

עד שקרא והבין את כל ההוראות במדריך למשתמש זה.

אזהרה: מושב בטיחות זה אינו מיועד לשימוש מחוץ לרכב.

אזהרה: לעולם אין להתקין או להשתמש בכיסא הבטיחות ללא

הבסיס.

אזהרה: יש לוודא כי הילד עומד בדרישות גיל, משקל וגובה

המתאימים לכל מצב התקנה המפורטים במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש בכרית גוף הפנימית רק במצב התקנה נגד

כיוון הנסיעה ועבור ילד במשקל 1.8 ל-5 ק"ג בלבד.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד.

רצועות בטיחות רופפות עלולות לגרום לילד להיזרק מהכיסא בעצירה פתאומית או בתאונה וכתוצאה מכך לפציעה חמורה או מוות.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד, אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

אזהרה: אין להניח כריות, שמיכות וכדומה בכיסא הבטיחות. על מנת לשמור על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה מעל לרצועות הבטיחות. רצועת הבטיחות לא תהיה יעילה אם היא תחגר מעל מעיל או בגד עבה, או שמיכה.

אזהרה: יש לבדוק ולוודא תמיד שאבזם הרצועות מאובטח היטב במקומו. במידה והאבזם לא מאובטח היטב, הדבר עלול לגרום לפציעה או מוות.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך כיסא הבטיחות.
אזהרה: יש לוודא תמיד כי הילד מאובטח כראוי כאשר נמצא בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לעולם אין להסיר או לשאת את מושב הבטיחות כאשר ילד בתוכו.

אזהרה: בעת שימוש במושב בטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה, אין למקם אותו במושב רכב קדמי עם כרית אוויר, אלא אם כן ניתן לכבות את כרית האוויר. אם כרית האוויר מתנפחת, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות של ילדכם. עבור כלי רכב עם כריות אוויר צדדיות, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך לקבלת מידע על התקנת מושב הבטיחות.

אזהרה: יש להתקין תמיד מושב הבטיחות זה במושב האחורי במידת האפשר.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: לעולם אין להתקין במושב רכב הפונה לאחור, פונה לצדדים או מושב רכב מתקפל.

אזהרה: יש לאבטח תמיד את מושב הבטיחות באמצעות מערכת הלאטש'ים, אם קיימת, או באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב. לשימוש נכון/מגבלות משקל הילד בעת התקנה עם לאטש'ים יש לעיין בעמוד 5.

אזהרה: במצב התקנה נגד כיוון הנסיעה השימוש בלאטש'ים מותר עד משקל 13.6 ק"ג.

אזהרה: במצב התקנה עם כיוון הנסיעה השימוש בלאטש'ים מותר עד משקל 15.9 ק"ג.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה במידה ו-ו העגינה זמין במושב הרכב.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב רכב בו לא ניתן לאבטח היטב את מושב הבטיחות במצב כיסא בטיחות עם רצועות הכיסא. מושב בטיחות המותקן באופן רופף לא יגן על ילדכם במקרה של תאונה.

אזהרה: וודא שכיסא הבטיחות מעוגן למושב הרכב גם אם הילד לא יושב בכיסא. כיסא לא מעוגן עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: אין להתקין את מושב בטיחות זה באמצעות חגורת בטיחות מתנפחת. האינטראקציה של החלק המתנפח של חגורת הרכב עם מושב הבטיחות הזה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות. במצב כזה יש להתקין באמצעות לאטש'ים או לבחור מושב רכב אחר העונה על הדרישות.

אזהרה: לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה ברכב.
אזהרה: סכנת חנק! רצועות משוחררות עלולות לגרום לחנק. לעולם אין להשאיר ילד במושב בטיחות עם רצועות רופפות או לא סגורות.

אזהרה: בעת התקנת מושב הבטיחות, יש לבדוק את מחוון ההתקנה עם הבועה ולוודא כי מצב ההטייה של הכיסא מתאים כדי למנוע פליטה או קשיי נשימה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ורצועות הבטיחות

או רצועות הלאטש'ים חתוכות, קרועות או פגומות.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא לאחר שפג תוקפו – 8 שנים

מתאריך הייצור המצוין על התווית בתחתית הכיסא.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים, חלקי ריפוד או מוצרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן, פעולה זו תבטל את האחריות של מושב בטיחות זה.

אזהרה: אין לערוך בכיסא הבטיחות שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: לעולם אין להסיר את רצועות הבטיחות מהכיסא. יש להשתמש בהן רק לפי ההוראות המופיעות במדריך זה.

אזהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהיא.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקיו פגום, שבור או חסר.

אזהרה: יש לוודא כי כל נוסעי הרכב חגורים כראוי לפני הנסיעה.

נוסעים שאינם חגורים עלולים להיזרק ממקום למקום ולהיפצע קשה או לפצוע קשה נוסעים אחרים בעת פנייה חדה, עצירה פתאומית או התנגשות.

אזהרה: אין להשאיר חפצים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: לאחר שהמושב נחשף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

מומלץ לכסות את כיסא הבטיחות כאשר אינו בשימוש.

אזהרה: סכנת חנק! יש למנוע מילדים לשחק עם חגורת הבטיחות ברכב.

אזהרה: אין להניח דבר, כגון מגבת מגולגלת או כרית, מתחת למושב הבטיחות. בעת פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה,



כיסא הבטיחות עלול להחליק ועלול לגרום לפציעה חמורה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת השימוש שלו בעבר.

אזהרה: כאשר כיסא הבטיחות אינו בשימוש יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לוודא כי הילד עומד בדרישות המשקל והגובה.

ראה סעיף
נגד כיוון הנסיעה
עמ' 15

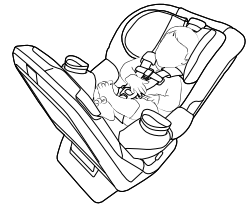

1.8 ק"ג 4 lbs.	5 ק"ג 11 lbs.	12 ק"ג 26.5 lbs.	13.6 ק"ג 30 lbs.	15.9 ק"ג 35 lbs.	18 ק"ג 40 lbs.	29.5 ק"ג 65 lbs.
-------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------



ראה סעיף
עם כיוון הנסיעה
עמ' 16



**כיסא הבטיחות מתאים לילדים מגיל לידה ועד גיל 6 שנים.
משקל 1.8 ק"ג ועד 29.5 ק"ג | גובה מקסימלי 125 ס"מ.**

כרית גוף פנימית מתאימה לשימוש עבור ניו בורן
ממשקל 1.8 ק"ג עד למשקל 5 ק"ג.

עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.
תינוקות קטנים עלולים לסבול מקשיי נשימה או בעיות רפואיות אחרות כאשר הם במנח ישיבה.


מיקום כיסא הבטיחות ברכב:




אזהרה: בעת התקנת מושב בטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה, אין להניח כיסא זה במושב רכב קדמי עם כרית אוויר פעילה, אלא אם ניתן לבטל את כרית האוויר.

המושב האחורי הוא המקום הבטוח ביותר עבור ילדים בני 12 ומטה.
קרא במדריך הרכב שברשותך לגבי התקנת התקני ריסון לילדים.


אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

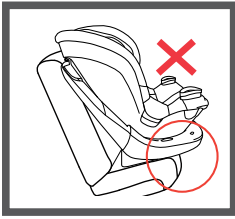

יש לוודא שבסיס כיסא הבטיחות אינו חורג ביותר מ- 7.6 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב.

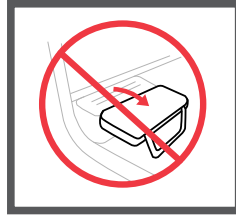


אין למקם את הכיסא במושב רכב עם משענת גב מתקפלת.

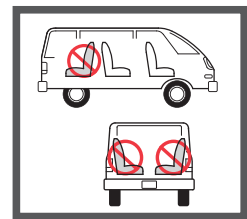


אין למקם במושב רכב צידי או מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.

חגורות הבטיחות לרכב שונות מרכב לרכב. יש לבדוק במדריך הרכב שברשותך לגבי סוגי חגורות הבטיחות והשימוש בהן.

בהתקנה במצב כיסא בטיחות עם רצועות אין להשתמש בסוגי חגורות רכב המפורטים כאן. במידה ומושב הרכב הנבחר מצויד באחד מסוגי חגורות הבטיחות הנ"ל, יש להתקין באמצעות לאטש'ים (אם מושב הרכב מצויד בהם) או לבחור מושב רכב אחר.

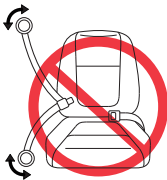

לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות עם 2 מחזירים (כתפיים + מותניים) (אלא אם כן לחגורת המותניים יש "מצב נעילה")

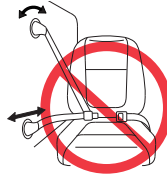

לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות המחוברת לדלת הרכב



לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות ניידת (אוטומטית)





חגורת בטיחות מתנפחת.




חגורת מותניים ללא נעילה (ELR).


מבנה כיסא הבטיחות:

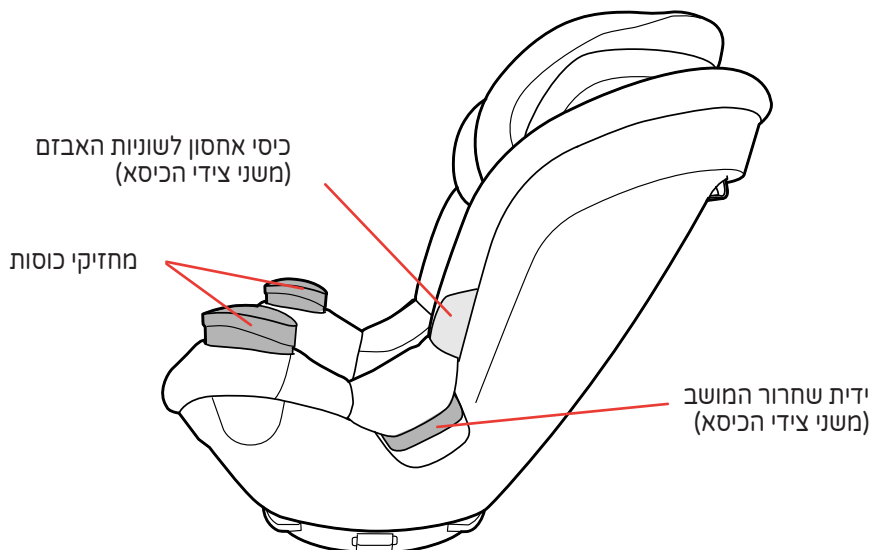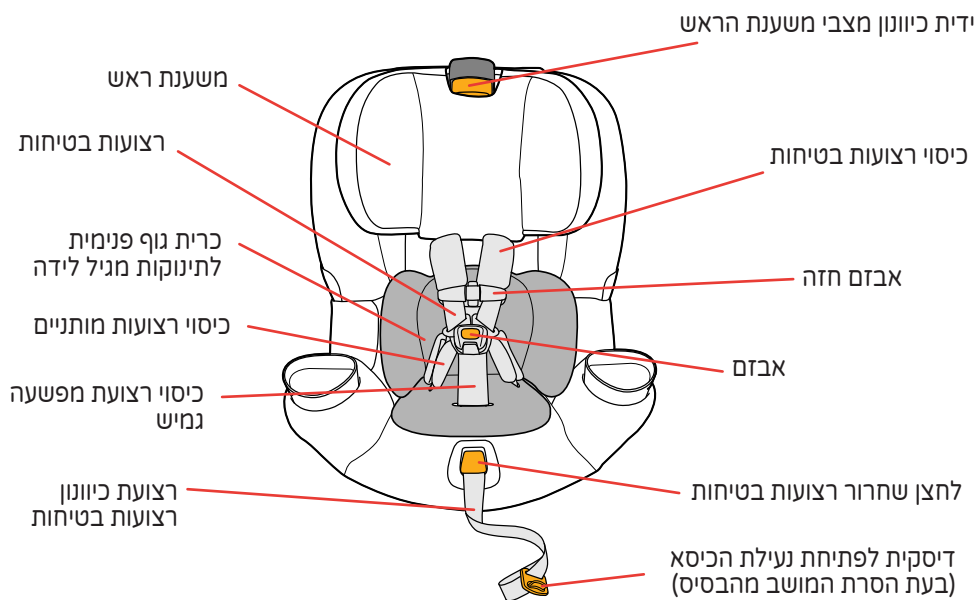


בסיס כיסא הבטיחות:

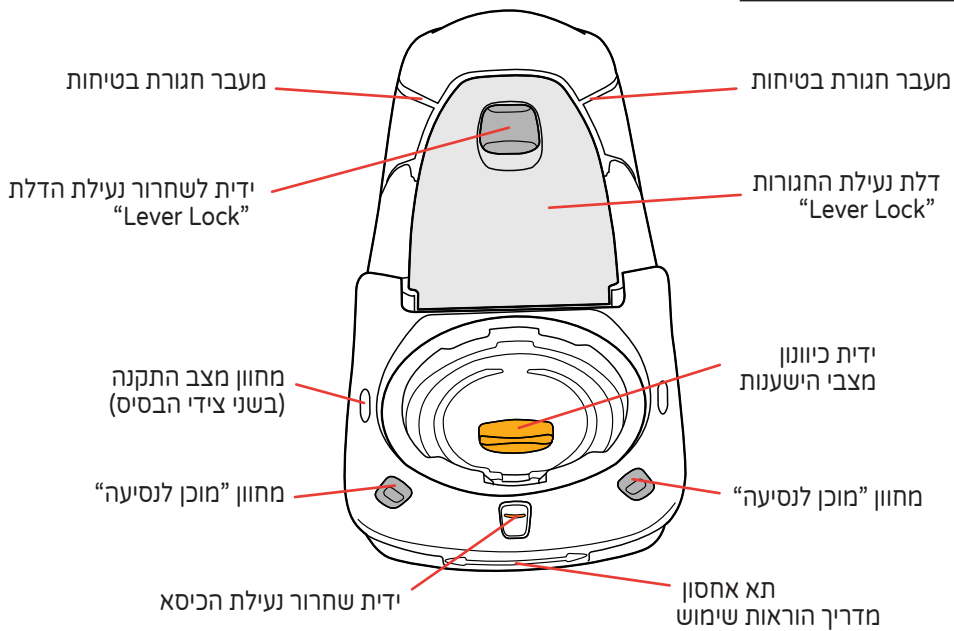


גב הבסיס:

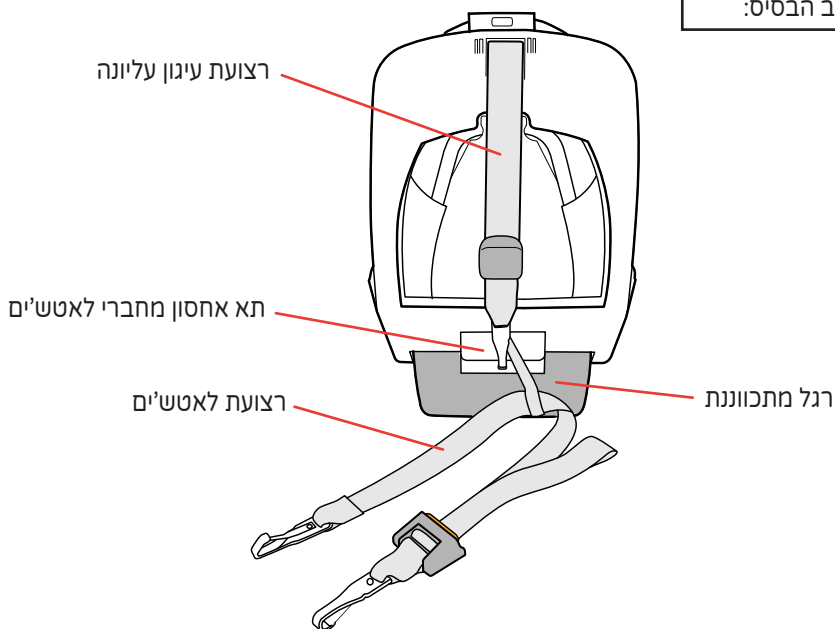

רצועת עיגון עליונה:
 A. רצועת עיגון עליונה
 B. מכון רצועת עיגון עליונה
 C. רצועת עיגון עליונה

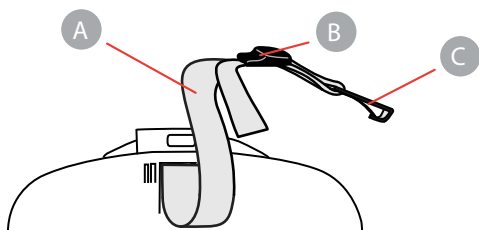


לאטש'ים:
 D. רצועת לאטש'ים
 E. מכון רצועת לאטש'ים
 F. חביר הלאטש'ים

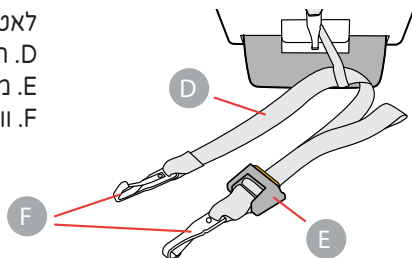

התקנת הבסיס:

אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מוטה כראוי כך שראשו של ילדך אינו נופל קדימה. תינוקות עלולים להתקשות לנשום בעת הישיבה והדבר עלול להגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.

לתשומת ליבך! לפני תחילת התקנת הבסיס יש להסיר את מושב הבטיחות מהבסיס. ישנן שתי אפשרויות התקנה לבסיס באמצעות לאטש'ים או חגורת בטיחות של הרכב (כתפיים + מותנים). יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה.

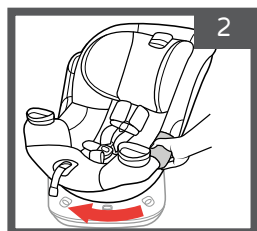


הסרת מושב הבטיחות מהבסיס:


יש לאתר את ידית שחרור המושב וללחוץ עליה כמתואר באיור. סובב את המושב עד לנקודת העצירה באמצע, כמתואר באיור.



יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות. חובה להסיר את מושב הבטיחות מהבסיס לפני ההתקנה, על מנת שתוכל להתאים את מנח הישיבה.


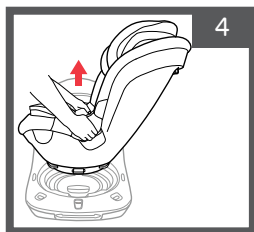


לחץ על שתי ידידות שחרור המושב והרם את המושב כדי להסירו מהבסיס. הנח את מושב Fit360 בצד עד לסיום התקנת הבסיס.



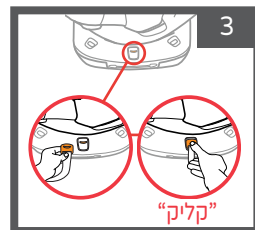


הכנס ולחץ את הדיסקית לפתיחת נעילת הכיסא לתוך פתח שחרור נעילת המושב בבסיס, כפי שמוצג, עד יישמע "קליק" המוודא את שחרור הנעילה.
לתשומת ליבך: הדיסקית לפתיחת נעילת הכיסא נמצאת בקצה רצועת כיוון הרצועות.


לפני הנחת הבסיס על מושב הרכב, יש להסיר את רצועות העיגון העליונה ממקום אחסונה בגב הבסיס.

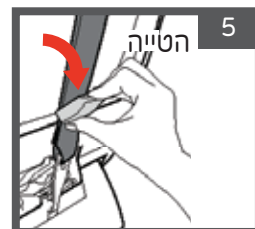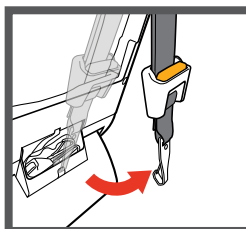

הנח את הבסיס על מושב הרכב שנבחר. יש לוודא שהוא לא חוסם את אבזם חגורת רכב. הנח את רצועת העיגון העליונה על גב מושב הרכב.

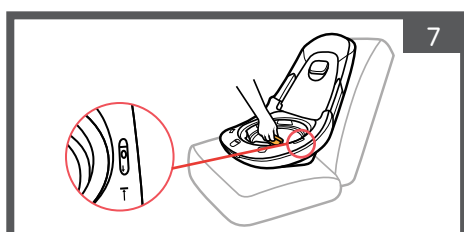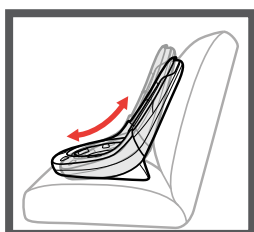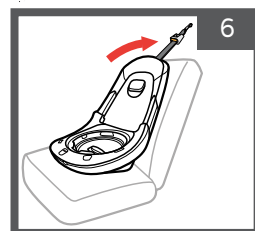

אתר את ידידת כיוון המצבים והרם את הידית על ידי החלקתה קדימה או אחורה כדי לכוון את הבסיס.
אתר את מחוון המפלט עם הבועות והתאם את זווית הבסיס לכל מנח כאשר הבועה ממוקמת בין הפסים במחוון.

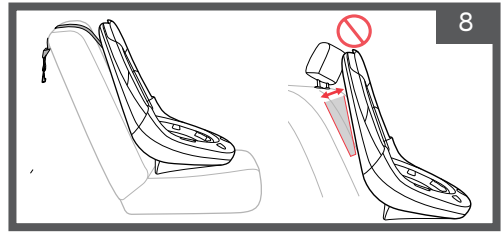

בדוק שמשענת הראש של מושב הרכב אינה מפריעה למשענת ראש של הבסיס. במידה ומשענת הראש של הרכב דוחפת את בסיס הכיסא קדימה, יש לבדוק במדריך הרכב כיצד להסיר את משענת הראש של המושב. במידה ולא ניתן להסיר, הרם את משענת הראש של הרכב או העבר את כיסא הבטיחות למושב רכב אחר.

כעת ישנן שתי אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה באמצעות לאטש'ים - עמ' 11
התקנה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 13


התקנת הבסיס באמצעות לאטש'ים:

⚠ אזהרה: בשימוש במערכת הלאטש'ים יש לשים לב!
נגד כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 13.6 ק"ג!
עם כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 15.9 ק"ג!



אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה.



שחרר את רצועות
הלאטש'ים מתא האחסון.
יש לוודא שרצועת כיוון
הלאטש'ים משוחררת לכל
אורכה.

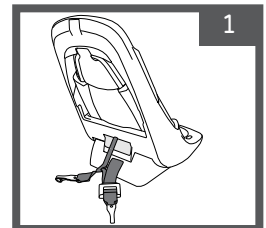


כאשר הבסיס מותאם לזווית הנכונה, פתח את דלת נעילת החגורות LeverLock. אתר את הידית במרכז הדלת ואחוז בחלקה העליון, דחוף פנימה עם האגודל והרם למעלה באמצעות האצבעות. (כמתואר באיור).

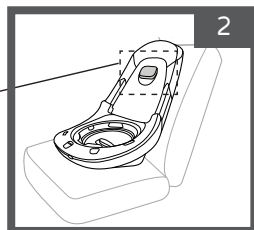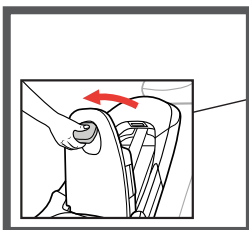


משוך את רצועת הלאטש'ים דרך הפתח במסגרת הבסיס (3a). לאחר מכן נתב את הרצועה בין מסגרת הבסיס לדלת נעילת החגורות LeverLock, כמתואר באיור (3b).

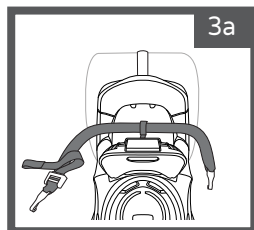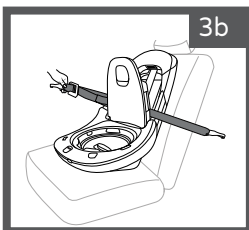

אתר את עוגני הלאטש'ים ברכבך. חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים ברכב עד הישמע "קליק" הנעילה.

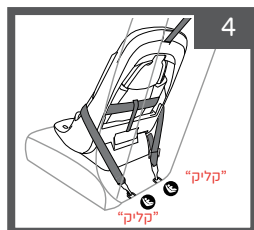

משוך כלפי מעלה את קצה רצועת כיוון הלאטש'ים עד למתיחה מלאה. יש להקפיד כי הרצועות מהודקות, ישירות ואינן מסובבות.

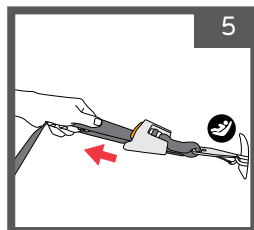


⚠ אזהרה: בשימוש במערכת הלאטש'ים יש לשים לב! נגד כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 13.6 ק"ג עם כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 15.9 ק"ג

6. יש לוודא שרצועת הלאטש'ים מונחת ישר ומנותבת דרך מעברי החגורה משני צידי מסגרת הבסיס.

דחף את דלת נעילת החגורות וסגור אותה, יש לוודא כי הדלת ננעלת במקומה, עם הישמע "קליק" הנעילה.



אתר את וו העגינה במושב הרכב וחבר אליו את רצועת העיגון העליונה.
משוך את רצועת הכוונון והדק את רצועת העיגון העליונה.
יש להשתמש תמיד ברצועת העיגון העליונה.

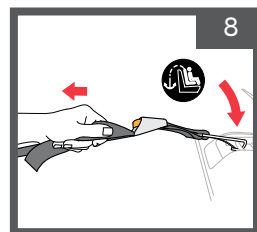

בדוק את עצמך:




- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הבסיס קרוב למעברי החגורה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של בסיס הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא כי הבסיס מאובטח במקומו ומושב הכיסא פונה לכיוון הרצוי: נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.
- עבור תינוק מגיל לידה, יש לוודא כי ראשו של התינוק אינו נופל קדימה. במידה ונחוץ יש לכוון את זווית הבסיס מחדש. פתח את דלת המנעול, שחרר את רצועת הלאשט'ים, כוון מחדש את זווית השכיבה וחזור על שלבי התקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מותקן כהלכה.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנת הבסיס באמצעות חגורת כתפיים + מותניים:


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה.

1. כאשר הבסיס מותאם לשכיבה הנכונה, פתח את דלת נעילת החגורות LeverLock.

אתר את הידית במרכז הדלת אחוז בחלקה העליון, דחוף פנימה עם האגודל והרם למעלה באמצעות האצבעות.

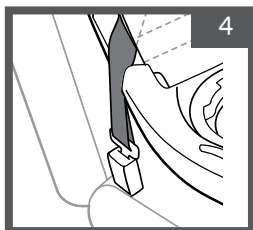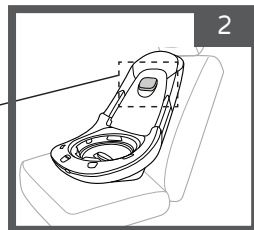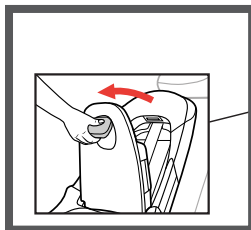


סגור את אבזם חגורת הרכב.


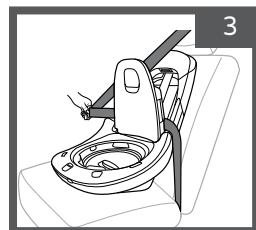


משוך החוצה את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים), נתב את חגורת הבטיחות בין מסגרת הבסיס ודלת נעילת החגורות.

משוך והדק את חגורת הכתפיים
וחגורת המותניים.

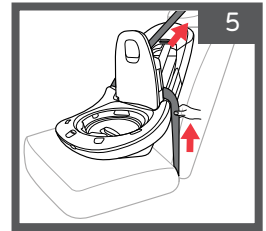

יש לוודא כי חגורת הבטיחות מונחת שטוחה מעל מעבר החגורה משני צידי מסגרת הבסיס (6a). לאחר מכן נתב את חגורת הכתפיים לרוחב החלק האחורי של בסיס המסגרת והחלק אותה לתוך מעבר חגורת הכתפיים בצד הנגדי של אבזם הרכב (6b). יש לוודא כי חגורת המותניים לא מחליקה למטה, לקצה הקדמי של מעבר החגורה (6c).

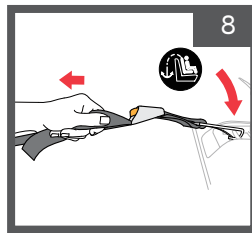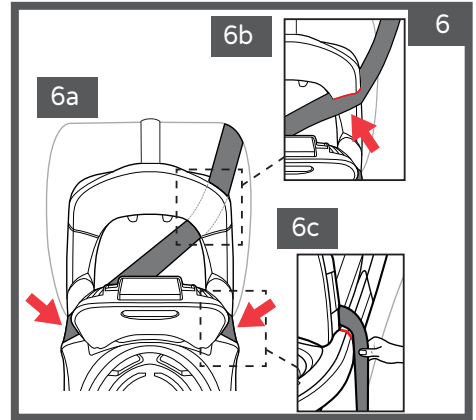

אתר את וו העגינה במושב הרכב וחבר אליו את רצועת העיגון העליונה. משוך את רצועת הכוון והדק את רצועת העיגון העליונה. יש להשתמש תמיד ברצועת העיגון העליונה.



דחף את דלת נעילת החגורות וסגור אותה, יש לוודא כי הדלת ננעלת במקומה, עם הישמע "קליק" הנעילה.


בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הבסיס קרוב למעברי החגורה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של בסיס הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא כי הבסיס מאובטח במקומו ומושב הכיסא פונה לכיוון הרצוי: נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.
- עבור תינוק מגיל לידה, יש לוודא כי ראשו של התינוק אינו נופל קדימה. במידה ונחוץ יש לכוון את זווית הבסיס מחדש. פתח את דלת המנעול, שחרר את חגורת הבטיחות, כוון מחדש את זווית השכיבה וחזור על שלבי התקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מותקן כהלכה.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הבסיס!


התקנה נגד כיוון הנסיעה לילדים במשקל 1.8 ק"ג עד 18 ק"ג |
גובה מקסימלי 109 ס"מ.

השימוש בכרית גוף פנימית לתינוקות מגיל לידה:
עם הכרית הפנימית - ממשקל 1.8 ק"ג ועד 5 ק"ג
ללא הכרית הפנימית - ממשקל 5 ק"ג ועד 18 ק"ג

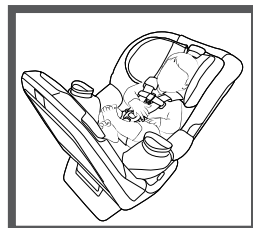

לתשומת ליבך:

בהתקנה נגד כיוון הנסיעה יש לוודא כי רצועות הכתפיים ממוקמות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.

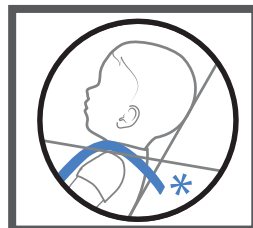

אזהרה: התקנת כיסא בטיחות זה במצב נגד כיוון הנסיעה מיועד רק עבור ילדים העומדים בכל הדרישות המוצגות כאן. במידה והילד לא מתאים לדרישות הללו מכיוון שהילד גדול מדי, יש לבדוק את הנחיות למצב התקנה עם כיוון הנסיעה.



אזהרה: עד גיל שנה כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מוטה כראוי כך שראשו של ילדך אינו נופל קדימה. תינוקות עלולים להתקשות לנשום בעת הישיבה והדבר יכול להגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.

1. יש לוודא שהבסיס מותקן כהלכה ומאובטח במקומו.

החזק את מושב הבטיחות מעל הבסיס כאשר הוא פונה בזווית של 90 מעלות, ישר את המושב מעל תחתית הבסיס והכנס אותו למקומו עד הישמע "קליק" הנעילה.

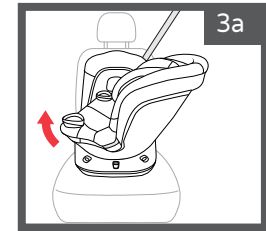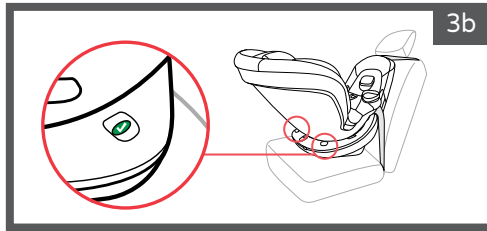

סובב את הכיסא הבטיחות למצב נגד כיוון הנסיעה (3a).
יש לוודא כי מחוון הנסיעה מסומן בירוק ולא באדום (3b), ורק אז הוא מוכן לנסיעה.
אם המחוון מסומן באדום יש לסובב את הכיסא עוד קצת, מבלי ללחוץ על ידיית השחרור, עד אשר ננעל במקומו.


לתשומת ליבך!

- בזמן נסיעה יש לסובב את המושב למצב נסיעה ולוודא כי המחוון מסומן בירוק גם כאשר המושב אינו תפוס.
- יש לסובב תמיד את המושב בזירות. יש לוודא כי דלת הרכב פתוחה בעת סיבובו למצב הושבה/נסיעה.

דגשים לגבי התקנת המושב עם כיוון הנסיעה מ-12 ק"ג עד 29.5 ק"ג:

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הבסיס!

התקנה עם כיוון הנסיעה לילדים במשקל מ-12 ק"ג עד 29.5 ק"ג
מינימום גיל שנה | גובה מקסימלי 125 ס"מ

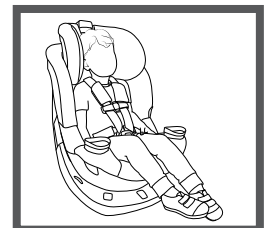

לתשומת ליבך:

בהתקנה עם כיוון הנסיעה יש לוודא כי רצועות הכתפיים ממוקמות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.
יש לוודא החלק העליון של אוזני הילד נמצא מתחת לחלק העליון של משענת הראש.





אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במצב זה עבור תינוק שטרם מלאה לו שנה.

אזהרה: בהתקנה במצב עם כיוון הנסיעה יש לוודא כי התינוק עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.

1. יש לוודא שהבסיס מותקן כהלכה ומאובטח במקומו.

החזק את כיסא הבטיחות מעל הבסיס כאשר הוא פונה בזווית של 90 מעלות, ישר את הכיסא מעל הבסיס והכנס אותו למקומו עד הישמע "קליק" הנעילה.

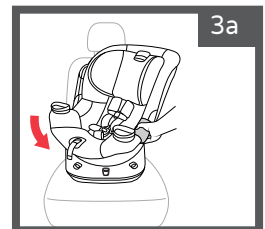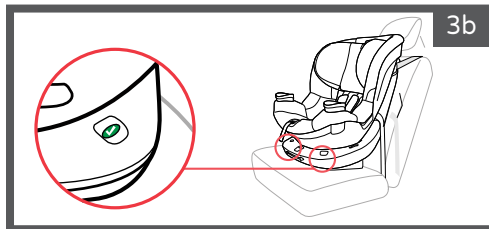

סובב את הכיסא הבטיחות למצב עם כיוון הנסיעה (3a).

יש לוודא כי מחוון הנסיעה מסומן בירוק ולא באדום (3b), ורק אז הוא מוכן לנסיעה.
אם המחוון מסומן באדום יש לסובב את הכיסא עוד קצת, מבלי ללחוץ על ידיית השחרור, עד אשר ננעל במקומו.

לתשומת ליבך!

- בזמן נסיעה יש לסובב את המושב למצב נסיעה ולוודא כי המחוון מסומן בירוק גם כאשר המושב אינו תפוס.
- יש לסובב תמיד את המושב בזהירות. יש לוודא כי דלת הרכב פתוחה בעת סיבובו למצב הושבה/נסיעה.


אזהרה: וודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.

להתאמה מירבית לתינוקות מגיל לידה יש להשתמש בכרית גוף פנימית עד למשקל 5 ק"ג. יש לשים לב שרצועות המפשעה אינה ממוקמת מתחת לילד, במידה וכן יש למקמה מחדש. כאשר משנים את כיסא הבטיחות ממצב נגד כיוון הנסיעה למצב עם כיוון הנסיעה יש למקם את רצועות המפשעה בחלקה הקדמי (ראה עמ' 22 - התאמת רצועת מפשעה).


שחרר את רצועות הבטיחות.

לחץ על לחצן שחרור הרצועות בקדמת הכיסא ומשוך את שתי הרצועות קדימה על מנת להרחיבן.

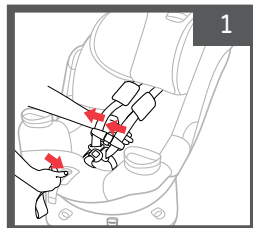


פתח את אבזם הרצועות.

לחץ על הכפתור באבזם הרצועה ומשוך החוצה את שתי הלשוניות.

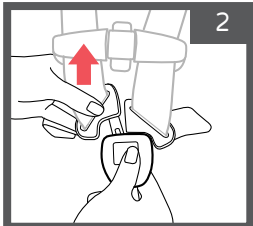


פתח את אבזם החזה.


לחץ על שני הכפתורים (עליון ותחתון) במרכז אבזם החזה ומשוך את שני החלקים לכיוון נגדי.

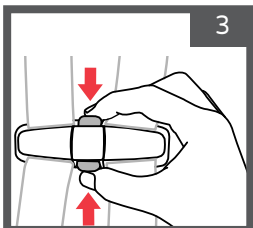

הנח את רצועות הבטיחות משני צידי הכיסא, ועל מנת שלא יפריעו בשלב זה יש לאתר את כיסי לשוניות האבזם משני צידי הכיסא ולהכניס כל לשונית לכיס המתאים לה (כמתואר באיור).

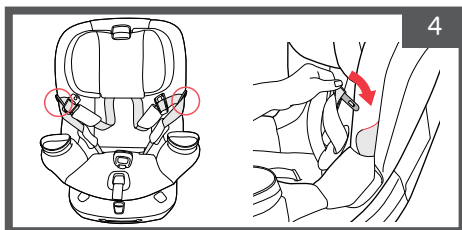

הושב את ילדך בכיסא הבטיחות כאשר הוא נשען לאחר במלואו. משוך את רצועות הבטיחות מעבר לכתפי הילד ומסביב למותניים. יש לוודא שרצועות הבטיחות אינן מסובבות או מפותלות. אין להשתמש בבגדים, כגון מעילי חורף ושמיות המפריעים לחגירה נכונה ומנח נכון של רצועות הבטיחות. יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות באופן ישר ושטוח על כתפי הילד, כך שהבגדים צמודים לגופו, שהילד אינו יכול לרוכן קדימה ושאבזם החזה ממוקם במרכז החזה של ילדך, בקו בית השחי.

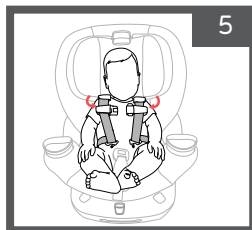

התאם את גובה רצועות הבטיחות על ידי לחיצה על ידיית כיווןן משענת הראש, כלפי מעלה או מטה (כמתואר באיור). על הרצועות להיות רופפות על מנת לא להפריע לכיווןן. יש לוודא כי משענת הראש נעולה במצב הנבחר לפני שמהדקים את הרצועות.



עם כיוון הנסיעה:

רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה

כתפי הילד או מעט מעליהן.

נגד כיוון הנסיעה:

רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה

כתפי הילד או מעט מתחתיהן.



נעילת הרצועות. הכנס את שתי הלשוניות

לאבזם הרצועה, עד הישמע "קליק"


הנעילה (7a).

יש למשוך את שתי הלשוניות על מנת


לוודא כי הן נעולות היטב (7b).

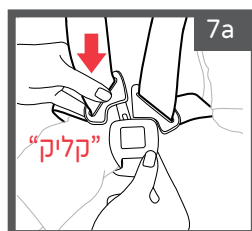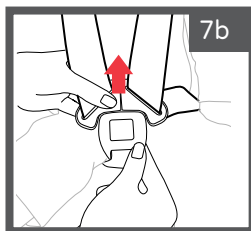



נעילת אבזם החזה. יש להצמיד את שני החלקים ולסגור אותם. הזז את הלחצן בחצי האבזם העליון והצמד לחצי התחתון עד הישמע "קליק" הנעילה. יש לוודא שהרצועות ישרות ומונחות במרכז כתפי ילדך.

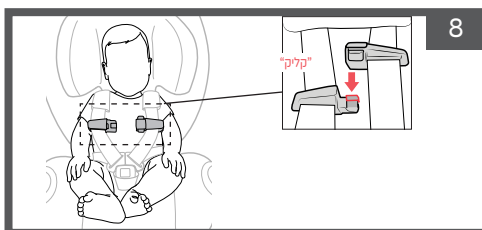



משוך את אבזם החזה וכיסוי רצועות הכתפיים
מצווארו של ילדך לכיוון אבזם הכיסא.
משוך והדק את שתי הרצועות יחד.

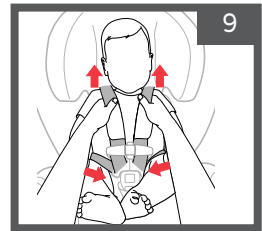

משוך באיטיות את רצועת כיוון
הרצועות עד שרצועות הבטיחות
מהודקות (10a). במידה ואפשר לצבוט
את רצועות הכתפיים, הרצועות אינה
מהודקות ויש למשוך את רצועת הכיוון
ולהדק בהתאם (10b).

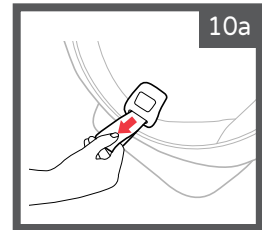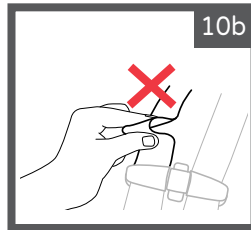

מקם את כיסוי רצועות הכתפיים על כתפי ילדך.
מקם את אבזם החזה במרכז החזה של ילדך, בקו בית השחי.
לתשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות ישר
במרכז כתפי הילד, ואינן מסובבות או מפותלות.

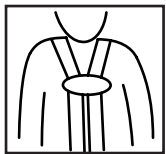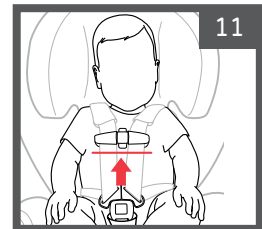

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מונחות באופן
בטיחותי על כתפי ילדך. חגירה לא נכונה
יכולה לגרום לפציעה או למוות במקרה של
עצירה פתאומית או תאונה.

בדוק את עצמך:

- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדוקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ כדי לשפר את הושבת תינוקות מגיל לידה בכיסא הבטיחות יש להשתמש בכרית גוף פנימית.. אין להוסיף ריפוד מתחת או מאחורי הילד, יש להשתמש רק בריפוד שסופק על ידי Chicco.
- ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישר על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות.
- ✓ יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות:
- נגד כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.**
- עם כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.**
- ✓ מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בקו חזה הילד וקו בית השחי. לא מעליו ולא מתחתיו.

- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועות הבטיחות.
- ✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.





אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות ממוקמות באופן בטיחותי על כתפי ילדך. חגירה לא נכונה יכולה לגרום לפציעה או למוות במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.


אחסון לאטש'ים ורצועת עיגון עליונה:

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים מאוחסנות במקומן, כאשר אינן בשימוש.

אחסון רצועות הלאטש'ים: יש לאחסן את שתי הרצועות כאשר אינן בשימוש. אחסן אותן בתאים הממוקמים בחלק האחורי של הבסיס (1a).


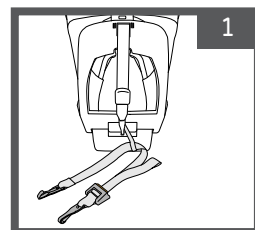
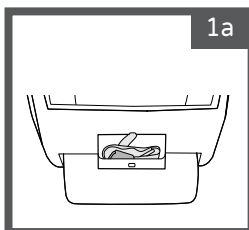


אחסון רצועת עיגון עליונה: יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה כאשר אינה בשימוש. יש לחבר אותה לוו בגב הבסיס ולהדק אותה.


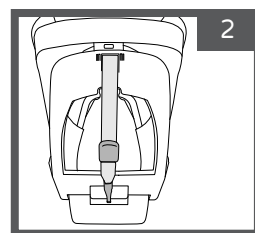


כיסוי רצועת המפשעה:


הסרת כיסוי רצועת המפשעה: פתח את אבזם החזה והוצא את הלשוניות מאבזם הכיסוי.

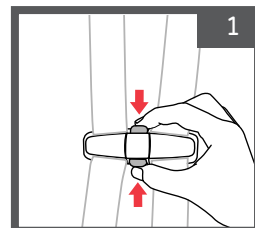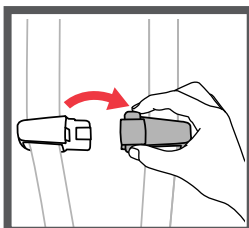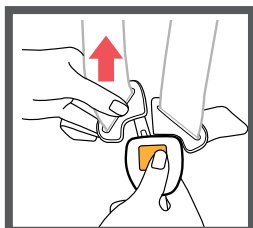

שחרר את אבזם ההצמדה (2a)
ומשוך את הרצועה החוצה מאחורי
אבזם הרצועה (2b) (כמתואר באיור).

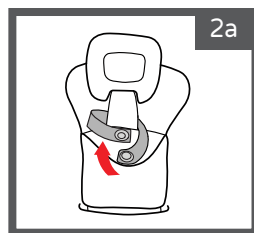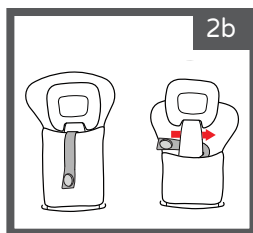


משוך את האבזם כלפי מטה ובו זמנית משוך כלפי מעלה את
כיסוי רצועת המפשעה.

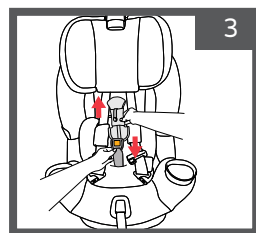


חיבור כיסוי רצועת המפשעה:


יש להכניס כלפי מטה
את החלק התחתון של
כיסוי הרצועה, עם
הכנפיים, מאחורי
האבזם דרך המפתח
בכרית הגוף הפנימית.

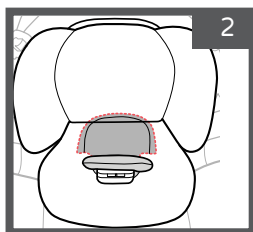

כדי לחבר את
כיסוי רצועת
המפשעה, החלק
את האבזם כלפי
מעלה דרך כיסוי
הרצועה.

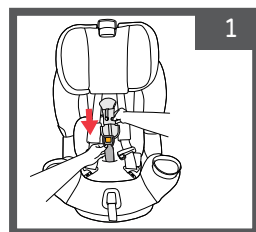


העבר את רצועת ההצמדה של כיסוי המפשעה סביב
רצועת האבזם.
הדק באמצעות כפתור ההצמדה כדי לאבטח את
כיסוי רצועת המפשעה במקומה.

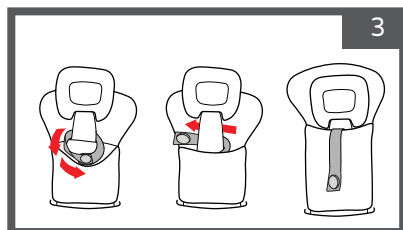





התאמת רצועת המפשעה:

במידה ורצועת המפשעה נמצאת מתחת לילד יש להתאימה מחדש.

הכנס את לשוניות האבזם לכיסוי הלשוניות.
החלק כלפי מטה את החלק התחתון של ריפוד משענת הגב
והוצא אותו מהשרוול שבחלק העליון של ריפוד משענת הגב
(כמתאר באיור).
משוך את אבזם המפשעה דרך ריפוד המושב.

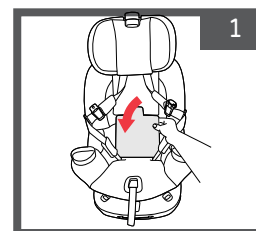

משוך קדימה את החלק התחתון של ריפוד משענת הגב ואת ריפוד המושב על מנת לחשוף את תא רצועות המפשעה שמתחתיו (כמתואר באיור).

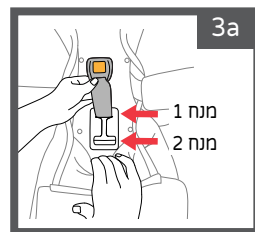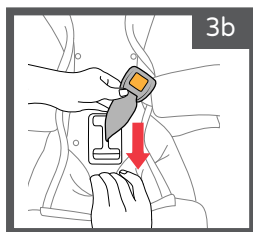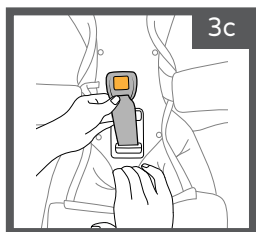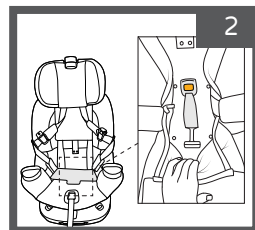


כאשר רצועת המפשעה במנח 1 (3a), נתב את רצועת המפשעה קדימה דרך תא רצועת המפשעה (3b) ומשוך את רצועת המפשעה דרך מנח 2 (3c). השחל את רצועת המפשעה דרך מפתח רצועת המפשעה הנכון בריפוד המושב ומקם מחדש את ריפוד המושב במקומו. כדי למקם את רצועת המפשעה חזרה במנח 1, יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

כרית גוף פנימית לתינוק מגיל לידה ועד 5 ק"ג:


אזהרה: יש להשתמש בכרית גוף פנימית לתינוקות ממשקל 1.8 ק"ג עד 5 ק"ג בלבד.

אזהרה: כדי להבטיח התאמה טובה יותר לתינוקות קטנים יותר ייתכן ויהיה צורך להשתמש בכרית פנימית. אין להשתמש בשום תוספת או כרית אחרת מלבד של CHICCO אשר סופקה על ידי היצרן.



משוך את שתי רצועות הבטיחות לעבר צידי כרית הגוף הפנימית.

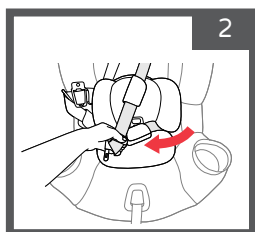

השחל את אבזם המפשעה דרך החריץ בחלק התחתון של כרית הגוף הפנימית.

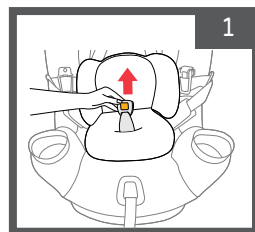


יש לדחוף את כרית הגוף הפנימית בחוזקה לכיוון הכיסא (3a) על מנת לוודא שהיא ממוקמת במקומה (3b).

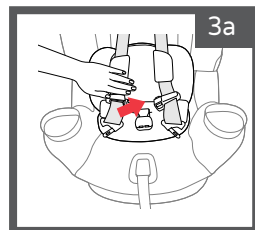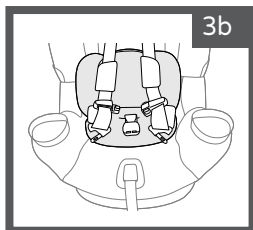


שימוש במטוסים:

כיסא הבטיחות Fit360 של Chicco מומלץ לשימוש במטוסים לשם הנגה על ילדך במהלך המראה, נחיתה או מערבולת אוויר ויעניק לו נוחות מירבית. כיסא בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה. השימוש רק במושב מטוס הפונה לכיוון הנסיעה בלבד.




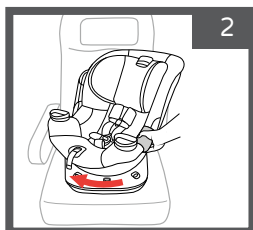


סובב את מושב הכיסא בזווית של 90 מעלות.

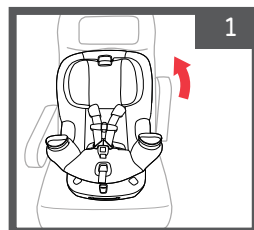

הרם את משענות היד במושב המטוס ומקם את בסיס הכיסא עם הכיסא על המושב המטוס.

העבר את חגורת המותניים מעל דלת נעילת החגורות ומעל מעברי החגורה.

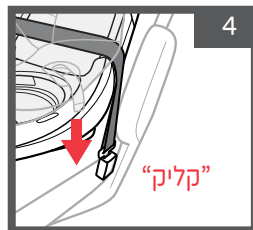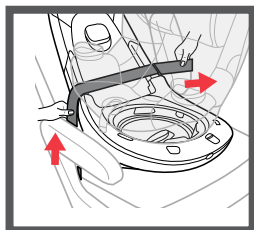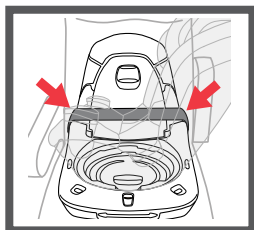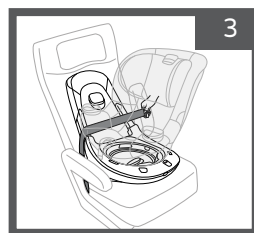

“קליק”

חגור את חגורת המותניים והדק אותה, יש לוודא כי היא מהודקת וישרה מעל מעברי החגורה משני צידי הבסיס.

כעת סובב את המושב למצב הרצוי: נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.

יש לבדוק ולוודא כי המחווה מופיע בצבע ירוק, ולא אדום!

אם המחווה מסומן באדום יש לסובב את הכיסא עוד קצת, מבלי ללחוץ על ידיית השחרור, עד אשר ננעל במקומו.

בדוק את עצמך:

✓ לפני השימוש תפוס בשיני צידי הבסיס קרוב למעברי החגורה, משוך את הכיסא ובדוק

שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.


✓ ש לוודא כי הבסיס מאובטח במקומו ומושב הכיסא פונה לכיוון הרצוי נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.

עבור תינוק מגיל לידה, יש לוודא כי ראשו של התינוק אינו נופל קדימה. במידה ונחוץ יש לכוון את זווית הבסיס מחדש. פתח את דלת המנעול, שחרר את חגורת בטיחות של המטוס, כוונן מחדש את זווית השכיבה וחזור על שלבי התקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מותקן כהלכה.

✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

מחזיק כוסות:

אזהרה: אין להשתמש במחזיק הכוסות כדי להחזיק נוזל חם. יש להשתמש במיכלי פלסטיק בלבד, לא זכוכית או מתכת. אין להניח חפצים חדים בתוך מחזיק הכוסות, הדבר עלול לגרום לפגיעה או פציעה בעת תאונה.

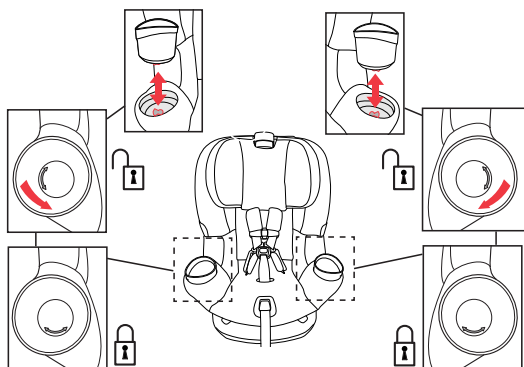

סובב את מחזיקי הכוסות כלפי חוץ בכיוונים מנוגדים כדי לפתוח את הנעילה.

להסרה: משוך כלפי מעלה את שני מחזיקי הכוסות.


לחיבור: יש ליישר את המפתח שעל החלק התחתון של כל מחזיק כוסות ולהכניס למקומו.

החץ שבתוך מחזיק הכוסות יהיה מכוון לחלק החיצוני של הכיסא.

סובב את מחזיקי הכוסות רבע סיבוב (45 מעלות) כך שהחצים יפנו לכיוון החלק הקדמי של הכיסא.


הסרת כיסוי רצועות הכתפיים.

יש לפתוח את הסקוצ'ים ולהסיר (כמתואר באיור).

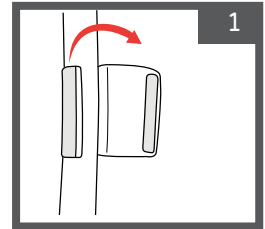



החזרת כיסוי רצועות הכתפיים.

חבר מחדש את הרפידות מסביב לרצועות ע"י קיפול הוו ולשונית הלולאה (A) וסגור אותן (B) יש לוודא שהן מונחות כמתואר באיור (C).

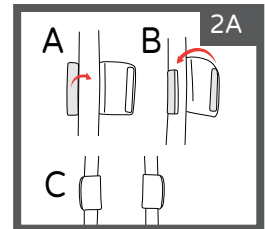


הסרת כיסוי כרית גוף פנימית.

יש לפתוח את הרוכסן הצידי (כמתואר באיור) ולהסיר את המילוי המוקצף.

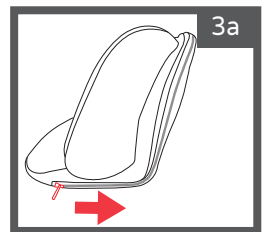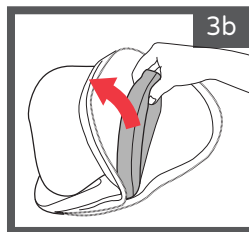



החזרת מילוי כרית גוף פנימית.

הכנס את המילוי המוקצף בצידי כיסוי הכרית וסגור את הרוכסן.

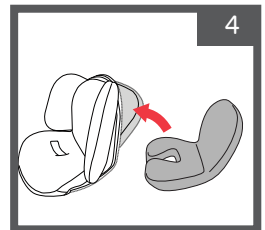




הסרת כיסוי רצועת המפשעה

פתח את כפתור ההצמדה ומשוך את הרצועה החוצה מאבזם הרצועה (5a). משוך את האבזם כלפי מטה, ובו זמנית משוך למעלה את כיסוי הרצועה והסר אותו (5b). לחיבור מחדש ראה סעיף עמ' 22.

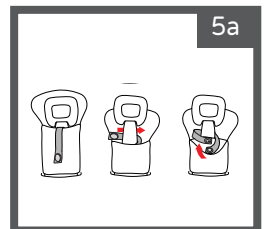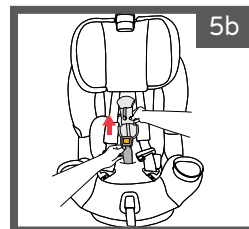

הסרת ריפוד כיסא הבטיחות.



לפני הסרת הריפוד יש לוודא כי מסירים את כיסוי רצועות הכתפיים, רפידות חגורת מותניים, כיסוי רצועת המפשעה, כרית גוף פנימית ומחזיקי הכסוסות.
כמו כן יש לוודא כי האבזם ואבזם החזה משוחררים.

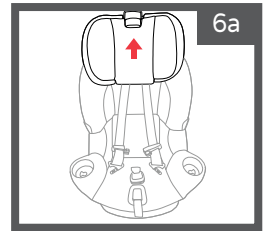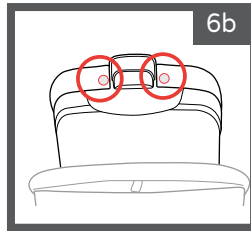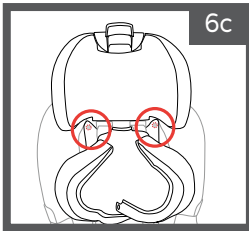


כונן את משענת הראש למנח הגבוה ביותר (6a). שחרר את אבזמי ההצמדה בחלק האחורי של משענת הראש (6b). משוך את ריפוד משענת הראש קדימה משני צידי מסגרת משענת הראש. לאחר מכן שחרר את שני אבזמי ההצמדה בתחתית משענת הראש (6c).

7. החלק את ריפוד משענת הראש כלפי מטה מלוחית משענת הגב.



כונן את משענת הראש למנח הנמוך ביותר (8a). אתר את לולאת הריפוד בחלקה האחורי של משענת הראש (8b). משוך למעלה וקדימה את ריפוד המושב. ואז העבר סביב משענת הראש והורד ממסגרת גב המושב.

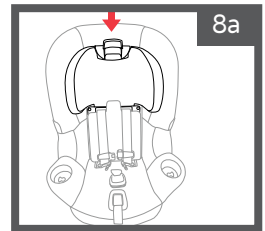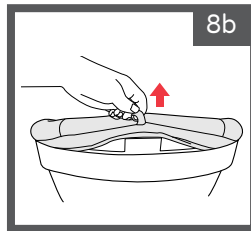

משוך את הקצה הקדמי של ריפוד המושב כלפי מעלה ומשוך אותו מסביב ללחצן שחרור הרצועות.

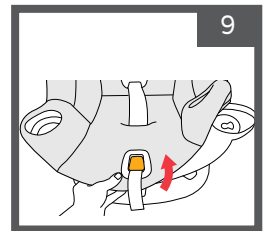

משוך כלפי מטה את קצה ריפוד המושב משני צידי מסגרת המושב. (10a). לאחר מכן משוך את הריפוד מסביב למסגרת מעל ידית שחרור המושב (10b) והסר את הריפוד.

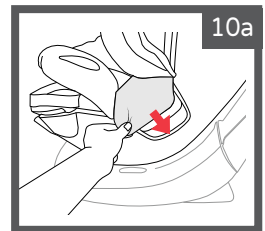
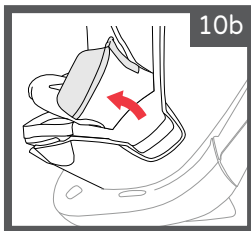


להחזרת כל חלקי הריפוד יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכיסא בטיחות ללא הריפוד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות כאשר רצועת המפשעה אינה מותקנת.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה וחלק מרצועות הבטיחות פגום/ חסר.

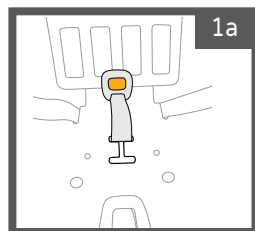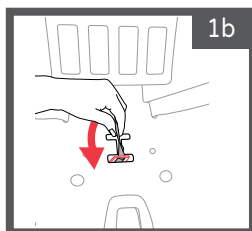


יש לוודא כי רצועת המפשעה ממוקמת במנח 1 (1a).
אפשר למוט רצועת המפשעה להיכנס לתוך בסיס במושב.
סובב את רצועת המפשעה הצידה בעוד שמוט רצועת המפשעה מונמך.
נתב את מוט רצועת המפשעה דרך מנח 2 (1b) והסר את רצועת המפשעה.
להחזרת רצועת המפשעה - יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

הוראות ניקיון ותחזוקה:

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקי הפלסטיק והרצועות אין להשתמש בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.

- ריפוד - ניתן לכביסה ביד או במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין לייבש במייבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה. יש לתלות לייבוש.
- כיסוי רצועות כתפיים - כביסה ביד בעזרת סבון עדין ומים. יש לתלות לייבוש.
- חלקי הפלסטיק - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין ולייבש היטב. אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- רצועות הבטיחות - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- אסור** לשטיפה במכונת כביסה. יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אם הרצועות מלוכלכות מאוד או בלויות, חייבים להחליפן.
- רצועות לאטש'ים ורצועת כיוון רצועות - לא ניתן להסירן, יש לנקות עם ספוג ומים חמימים.
- מחזיק כוסות - ניתן לשטוף במדיח כלים במדף העליון בלבד.
- אבזם ועוגני לאטש'ים - יש לנקות עם ספוג ומים חמימים, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותו בתוך כוס עם מים חמים. יש לייבש במקום מוצל.

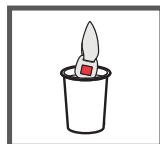



مقعد الأمان - Fit360

تعليمات الاستخدام والرعاية



يتوافق مع المعايير الأمريكية FMV SS 213a



يتم تسويقها بواسطة

الصانع: Chicco Artsana S.P.A., إ.م.

اسم موديل الشركة المصنعة: Fit360

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

- تحذير:** هذا المقعد مُصمم للأطفال من الولادة وحتى 6 عامًا. وزن من 1.8 كجم إلى 29.5 كجم، طول يصل إلى 125 سم.
- من 1.8 كجم إلى 18 كجم - تركيب مواجه للخلف
- من 12 كجم إلى 29.5 كجم - تركيب مواجه للأمام
- تحذير:** يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.
- تحذير:** لا تترك الطفل دون مراقبة.
- تحذير:** يجب ربط الطفل بحزام الأمان دائماً.
- تحذير:** لا تضع مقعد السيارة في مقعد سيارة مزود بوسادة هوائية نشطة.
- تحذير:** يُنصح بوضع مقعد السيارة في المقعد الخلفي، وخاصةً المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان مزوداً بـ 3 نقطة تثبيت).
- تحذير:** لا تدخل أصابعك في آليات مقعد السيارة.
- تحذير:** قبل تركيب مقعد السيارة هذا في السيارة، يُرجى مراجعة دليل سيارتك للحصول على معلومات التركيب الصحيحة.
- تحذير:** لا تسمح لأي شخص آخر باستخدام مقعد السيارة هذا إلا بعد قراءة وفهم جميع التعليمات الواردة في دليل المستخدم.
- تحذير:** مقعد السيارة هذا غير مخصص للاستخدام خارج السيارة.
- تحذير:** لا تُركب أو تستخدم مقعد السيارة بدون قاعدته.
- تحذير:** تأكد من أن طفلك يستوفي متطلبات العمر والوزن والطول لكل وضعية تركيب مذكورة في هذا الدليل.
- تحذير:** يجب استخدام وسادة الجسم الداخلية فقط في وضعية مواجهة للخلف، ولطفل يتراوح وزنه بين 1.8 و 5 كجم فقط.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة على طفلك. قد يؤدي ارتخاء أحزمة الأمان إلى سقوط طفلك من المقعد عند التوقف المفاجئ أو وقوع حادث، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة على طفلك، ولكن ليس مشدودة عليه. تأكد من أن الأحزمة غير ملتوية أو ملتوية.

تحذير: لا تضع الوسائد والبطانيات وما إلى ذلك في مقعد السيارة. للحفاظ على دفء الطفل، يمكن وضع بطانية فوق حزام الأمان. لن يكون حزام الأمان فعالاً إذا تم ارتداؤه فوق معطف أو ملابس سميكة أو بطانية.

تحذير: تأكد دائماً من تثبيت مشبك الحزام بإحكام. إذا لم يكن المشبك مثبتاً بإحكام، فقد يتسبب ذلك في إصابة أو وفاة.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من مقعد السيارة أو بداخله.

تحذير: تأكد دائماً من تثبيت الطفل جيداً أثناء وجوده في مقعد السيارة.

تحذير: لا تقم أبداً بإزالة أو حمل مقعد السيارة مع وجود طفل فيه.

تحذير: عند استخدام مقعد أطفال مواجه للخلف، لا تضعه في المقعد

الأمامي لسيارة مزودة بوسادة هوائية إلا إذا كان من الممكن إيقاف تشغيلها. في

حال انتفاخ الوسادة الهوائية، فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو وفاة طفلك.

بالنسبة للسيارات المجهزة بوسائد هوائية جانبية، يُرجى مراجعة دليل سيارتك

للحصول على معلومات حول تركيب مقعد الأطفال.

تحذير: يُنصح دائماً بتثبيت مقعد السيارة هذا في المقعد الخلفي كلما أمكن.

تحذير: وفقاً لإحصائيات الحوادث، يُعدّ الأطفال أكثر أماناً في المقاعد

الخلفية للسيارة من المقاعد الأمامية.

تحذير: لا تُركّب أبداً في مقعد سيارة مواجه للخلف أو الجانب أو قابل للطي.

تحذير: تثبت مقعد الطفل دائماً باستخدام نظام لاش، إن وجد، أو حزام أمان السيارة. للاطلاع على الاستخدام الصحيح/حدود وزن الطفل عند التركيب باستخدام نظام لاش، انظر الصفحة 5.

تحذير: في وضع التركيب المواجه للخلف، يُسمح باستخدام المزالج حتى وزن 13.6 كجم.

تحذير: في وضع التركيب المواجه للأمام، يُسمح باستخدام المزالج حتى وزن 15.9 كجم.

تحذير: استخدم دائماً مثبتاً علوياً إذا كان خطاف التثبيت متوفراً في مقعد السيارة.

تحذير: لا تستخدم مقعد سيارة أبداً في حالة تعذر تثبيته بشكل صحيح باستخدام أحزمة الأمان. مقعد السيارة غير المثبت جيداً لن يحمي طفلك في حالة وقوع حادث.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد السيارة بإحكام حتى لو لم يكن الطفل جالساً فيه. قد يطير المقعد غير المثبت ويتسبب في إصابة الركاب في حال حدوث انعطاف حاد أو توقف مفاجئ أو حادث.

تحذير: لا تُركب مقعد السيارة هذا باستخدام حزام أمان قابل للنفخ. قد يؤدي احتكاك الجزء القابل للنفخ من حزام السيارة بهذا المقعد إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. في هذه الحالة، تثبته باستخدام مزاليج أو اختر مقعد سيارة آخر يفي بالمتطلبات.

تحذير: لا تترك طفلك أبداً دون مراقبة في السيارة.

تحذير: خطر الاختناق! قد تؤدي أحزمة الأمان المرتخية إلى الاختناق. لا تترك طفلك أبداً في مقعد السيارة بأحزمة أمان مرتخية أو غير مشدودة.

تحذير: عند تركيب مقعد السيارة، تحقق من مؤشر التركيب باستخدام الفقاعة، وتأكد من إمالة المقعد بشكل صحيح لمنع الاختناق أو صعوبة التنفس.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة إذا كانت أحزمة الأمان أو أحزمة القفل مقطوعة أو ممزقة أو تالفة. تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بعد تاريخ انتهاء صلاحيته - 8 سنوات من تاريخ التصنيع الموضح على الملصق أسفل مقعد السيارة.

تحذير: لا تُضَف أي ملحقات أو قطع تنجيد أو منتجات إلى مقعد السيارة غير معتمدة من قبل الشركة المصنّعة. سيؤدي ذلك إلى إلغاء ضمان مقعد السيارة هذا.

تحذير: لا تُجر أي تعديلات على مقعد السيارة غير معتمدة من قبل الشركة المصنّعة أو المستورد.

تحذير: لا تقم أبدًا بإزالة أحزمة الأمان من المقعد. يجب استخدامها فقط وفقًا لتوجيهات هذا الدليل.

تحذير: يجب استبدال المقعد بآخر جديد في حال تعرض السيارة لأي نوع من الحوادث.

تحذير: لا تستخدم المقعد إذا كان أي من أجزائه تالفًا أو مكسورًا أو مفقودًا.

تحذير: تأكد من ربط جميع ركاب المركبة بحزام الأمان جيدًا قبل القيادة. قد يقذف الركاب غير المربوطين من مكان إلى آخر ويتعرضون لإصابات بالغة أو إصابات بالغة للركاب الآخرين أثناء الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو الاصطدام.

تحذير: لا تترك أي أجسام غير مثبتة في المركبة. أثناء الكبح أو وقوع حادث، قد تنفصل هذه الأجسام وتعرض ركاب المركبة للخطر.

تحذير: بعد تعرض المقعد لأشعة الشمس، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة جدًا، ثم ضع الطفل فيه. يُنصح بتغطية مقعد السيارة عند عدم استخدامه.

تحذير: خطر الاختناق! يُمنع الأطفال من اللعب بحزام الأمان داخل السيارة.


تحذير: لا تضع أي شيء، مثل منشفة ملفوفة أو وسادة، تحت مقعد أمان الطفل. في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث، قد ينزلق مقعد أمان الطفل ويسبب إصابات خطيرة.

تحذير: لا تستخدم مقعد أمان طفل مستعملًا دون معرفة استخدامه السابق.

تحذير: عندما لا يكون مقعد أمان الطفل قيد الاستخدام، احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحذير: تأكد من أن الطفل يلبي متطلبات الوزن والطول.

انظر القسم
عكس اتجاه السفر
الصفحة 15

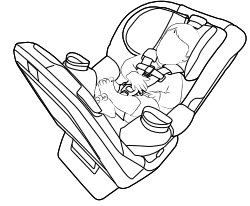


لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في الأماكن المحددة.



تأكد من أن قاعدة مقعد السيارة لا تمتد لأكثر من 7.6 سم خارج حافة مقعد السيارة.



لا تضع الكرسي في مقعد السيارة المزود بمسند ظهر قابل للطي.

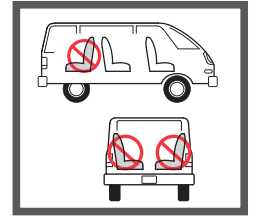

لا تضع مقعد سيارة جانبيًا أو مقعد سيارة مواجهًا للخلف.

تختلف أحزمة الأمان من سيارة لأخرى. راجع دليل سيارتك لمعرفة أنواع أحزمة الأمان واستخداماتها.

عند تركيب مقعد سيارة مزود بأحزمة، يُنصح بعدم استخدام أنواع أحزمة الأمان المذكورة هنا.

إذا كان مقعد السيارة المختار مزودًا بأحد أنواع أحزمة الأمان المذكورة أعلاه، فيجب تركيبه باستخدام مزاليج (إن وجدت)، أو اختيار مقعد سيارة آخر.




لا تستخدم أبدًا حزام أمان مزودًا بسحابين (حزام الكتف + حزام الفخذ)
(إلا إذا كان حزام الفخذ مزودًا بـ "وضع قفل")



لا تستخدم أبدًا حزام الأمان المربوط باباب السيارة.



لا تستخدم أبدًا حزام أمان محمول (أوتوماتيكي)


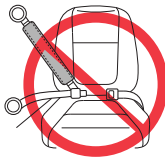




حزام الأمان قابل للنفخ.




حزام خصر غير قابل للقفل (ELR).

هيكل مقعد السلامة:

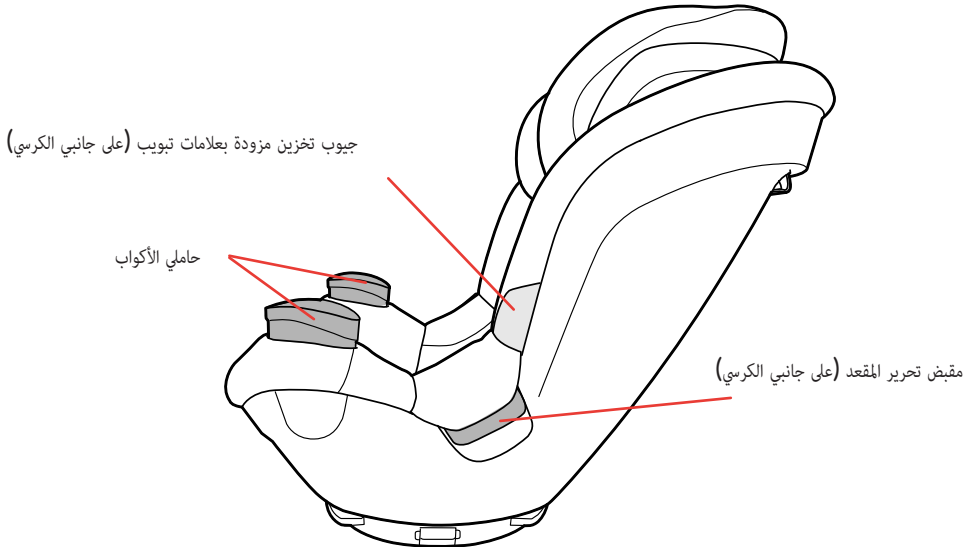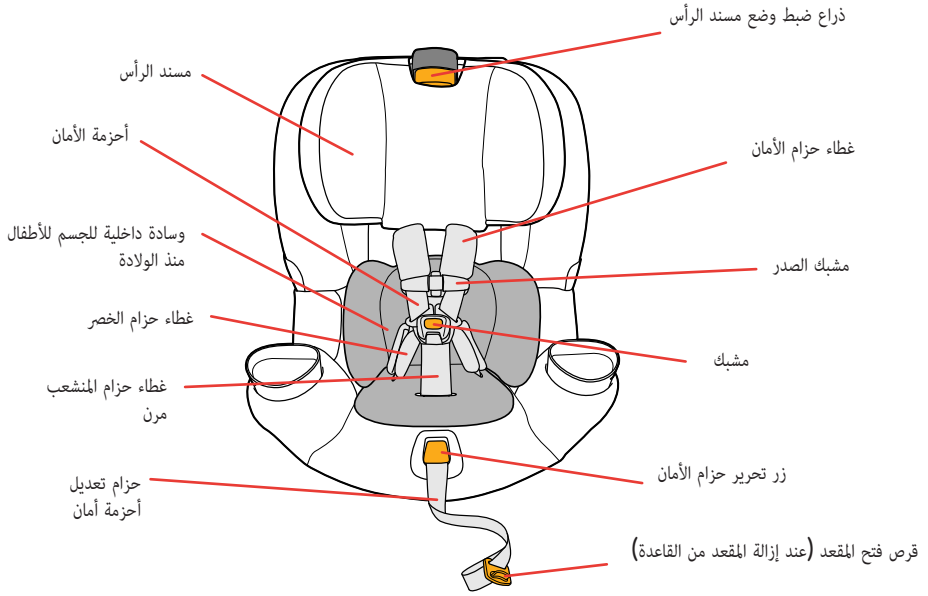


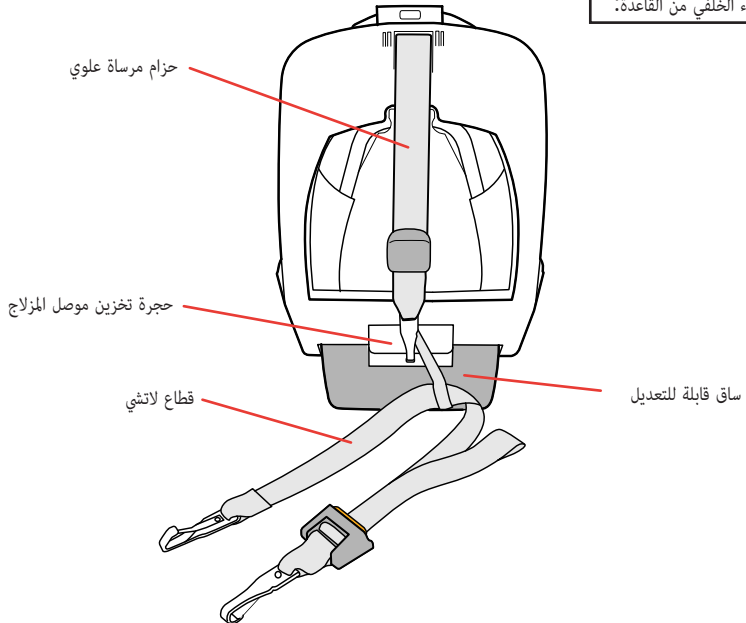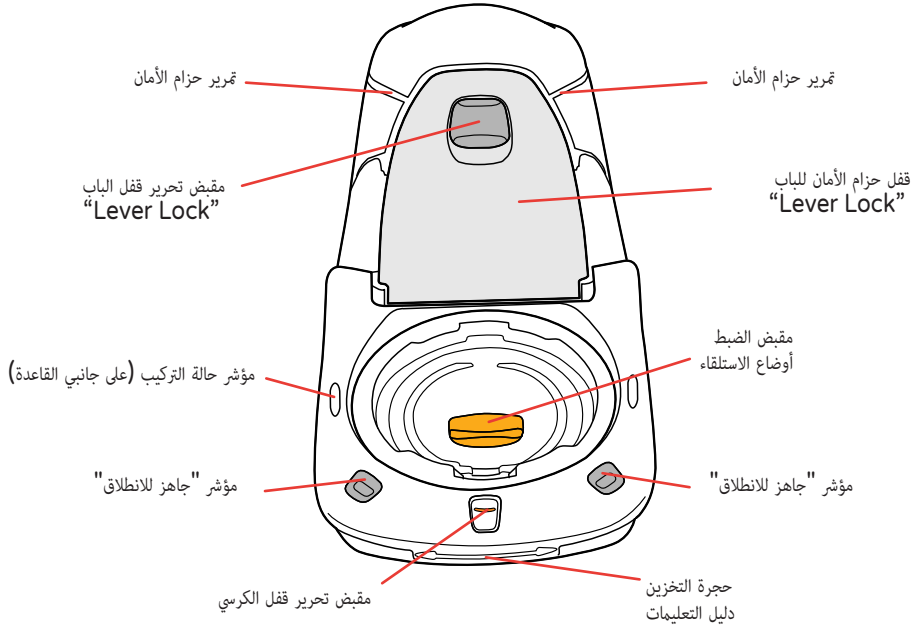

حزام الربط العلوي:
A. حزام الربط العلوي
B. دليل حزام الربط العلوي
C. خطاف حزام الربط العلوي

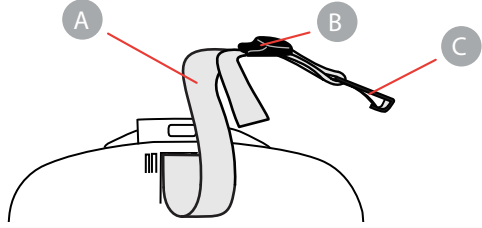

المزالج:
D. مزالج حزام
E. مزالج دليل الحزام
F. مزالج خطاف التثبيت

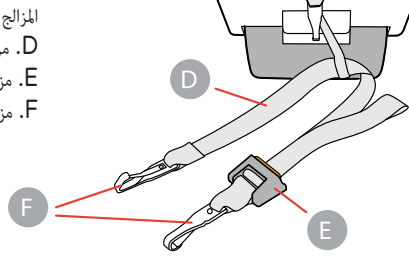


تركيب القاعدة:

تحذير: تأكد من إمالة مقعد السيارة بشكل صحيح لمنع رأس طفلك من السقوط للأمام. قد يواجه الرضع صعوبة في التنفس أثناء الجلوس، مما قد يزيد من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.


يرجى الملاحظة! قبل البدء بتركيب القاعدة، يجب إزالة مقعد الأمان منها.

هناك خياران للتثبيت على القاعدة باستخدام المزالج أو حزام أمان السيارة (الكثف + الفخذ). استخدم دائماً حزام ربط علوي.

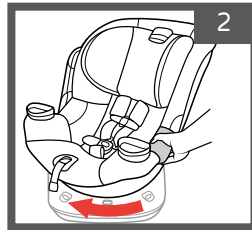


فك مقعد السيارة من القاعدة:


حدد موضع ذراع تحرير المقعد واضغط عليه كما هو موضح في الرسم التوضيحي. أدر المقعد إلى نقطة التوقف الوسطى، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

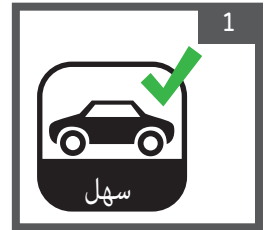

تأكد من ركن السيارة على سطح مستوي عند تركيب مقعد السيارة. يجب فصل مقعد السيارة عن قاعدته قبل التركيب، لضبط وضعية الجلوس.

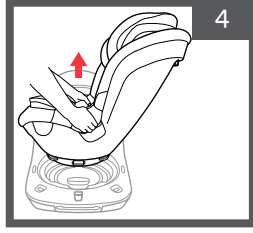



اضغط على مقبضي تحرير المقعد وارفع المقعد لإزالته من القاعدة.
ضع مقعد Fit360 جانبًا حتى تُكْمَل تركيب القاعدة.

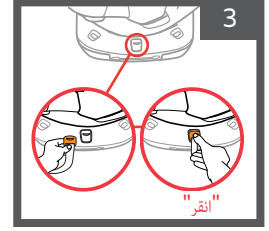




أدخل قرص تحرير المقعد واضغط عليه في فتحة تحرير المقعد بالقاعدة، كما هو موضح، حتى تسمع صوت طقطقة لتأكيد التحرير.

ملاحظة: يقع قرص تحرير المقعد في نهاية حزام الأمان.


قبل وضع القاعدة على مقعد السيارة، قم بإزالة أحزمة التثبيت العلوية من مكان تخزينها على الجزء الخلفي من القاعدة.

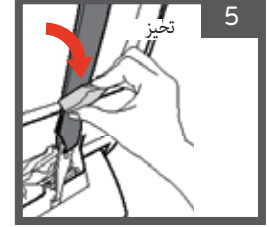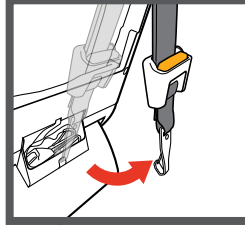

ضع القاعدة على مقعد السيارة المُختار، تأكد من أنها لا تحجب مشبك حزام الأمان.
ضع شريط التثبيت العلوي على ظهر مقعد السيارة.

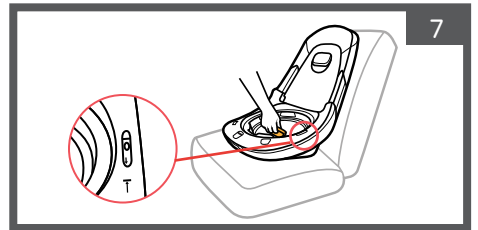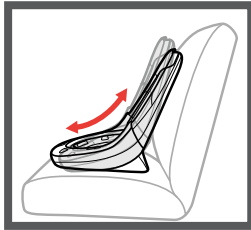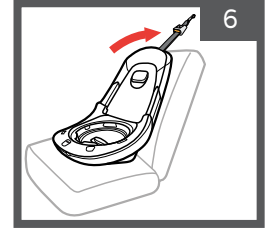

حدد موضع ذراع ضبط الوضع، وارفعه بتحريكه للأمام أو للخلف لضبط القاعدة.
حدد موقع مؤشر المستوى مع الفقاعات، واضبط زاوية القاعدة لكل موضع مع وضع الفقاعة بين قضبان المؤشر.

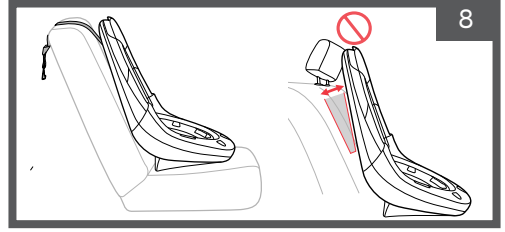

تأكد من أن مسند رأس مقعد السيارة لا يتداخل مع مسند رأس القاعدة. إذا كان مسند رأس مقعد السيارة يدفع القاعدة للأمام، فراجع دليل سيارتك لمعرفة كيفية إزالة مسند رأس المقعد. إذا تعذر إزالته، فارفع مسند رأس السيارة أو انقل مقعد السيارة إلى مقعد آخر.

يتوفر الآن خياران للتركيب:

التركيب باستخدام المزالج - الصفحة 11

التركيب باستخدام حزام الكتف والخصر - الصفحة 13


تركيب القاعدة باستخدام المزالج:

⚠ تحذير: عند استخدام نظام المزالج، انتبه! عكس اتجاه السفر: لا تقم بالثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 13.6 كجم! مع اتجاه السفر: لا تقم بالثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 15.9 كجم!

تحذير: عند الثبيت باستخدام المزالج فقط، تأكد من عدم تثبيت حزام الأمان خلف مقعد السيارة.

تحذير: استخدم دائماً حزام ربط علوي.



حزّر أحزمة القفل من حجرة التخزين.
تأكد من تحرير حزام ضبط القفل بالكامل.

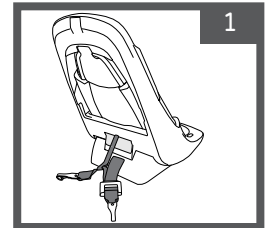

بعد ضبط القاعدة على الزاوية الصحيحة، افتح باب حزام



LeverLock

حدد المقبض في منتصف الباب وأمسك الجزء العلوي، ثم ادفعه بإبهامك وارفعه بأصابعك (كما هو موضح في الصورة).

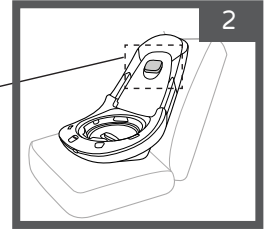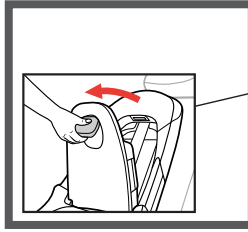


اسحب حزام القفل من خلال فتحة إطار القاعدة (3a).


مرر الحزام بين إطار القاعدة و باب حزام LeverLock. كما هو موضح في الشكل (3b).

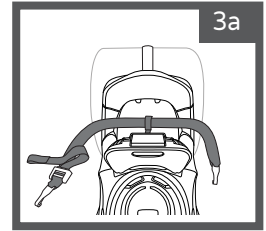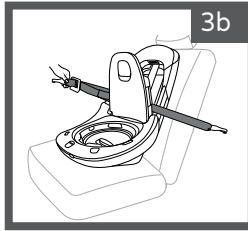

حدد موقع مثبتات المزلاج في سيارتك. وصل موصلي حزام المزلاج بمثبتات المزلاج في السيارة حتى تسمع صوت "طققة" القفل.

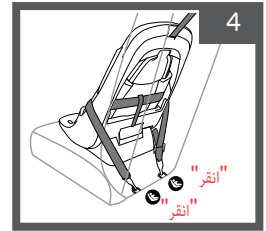

اسحب طرف حزام تعديل القفل لأعلى حتى يتمدد بالكامل. تأكد من أن الأشرطة مشدودة ومستقيمة وغير ملتوية.

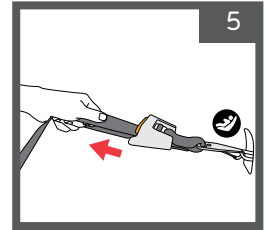


تحذير: عند استخدام نظام المزلاج، انتبه! عكس اتجاه السفر: لا تقم بالتثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 13.6 كجم! مع اتجاه السفر: لا تقم بالتثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 15.9 كجم!

6. تأكد من أن حزام القفل موضوع بشكل مستقيم وموجه عبر فتحات الحزام على جانبي إطار القاعدة.

ادفع باب قفل الحزام وأغلقه، مع التأكد من قفل الباب في مكانه، مع سماع صوت "نقرة".



حدد مكان خطاف التثبيت في مقعد السيارة ثم قم بتثبيت حزام التثبيت العلوي به.
اسحب حزام الضبط وأحكم ربط حزام التثبيت العلوي.
استخدم دائماً حزام التثبيت العلوي.

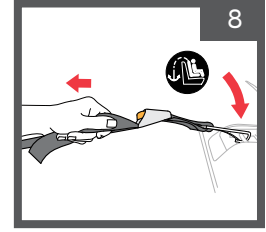

تحقق من نفسك:





- ✓ قبل الاستخدام، أمسك جانبي القاعدة بالقرب من ممرات الحزام، واسحب الكرسي وتأكد من أن مساحة الحركة لقاعدة الكرسي لا تتجاوز 2.5 سم - من جانب إلى آخر، للأمام والخلف.
- ✓ تأكد من تثبيت القاعدة في مكانها وأن مقعد الكرسي يواجه الاتجاه المطلوب: عكس اتجاه الحركة أو مع اتجاه الحركة.
- بالنسبة للطفل حديث الولادة، تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام. إذا لزم الأمر، اضبط زاوية القاعدة مرة أخرى. افتح باب القفل، وحرر حزام المزلاج، وأعد ضبط زاوية الاستلقاء وكرر خطوات التثبيت للتأكد من تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح.
- ✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

تركيب القاعدة باستخدام حزام الكتف + الخصر:

تحذير: استخدم دائماً حزام ربط علوي.

1. عندما يتم ضبط القاعدة على الإمالة الصحيحة، افتح باب حزام LeverLock.


حدد مكان المقبض في منتصف الباب، ثم أمسكه من الأعلى، ثم ادفعه بإبهامك وارفعه بأصابعك.

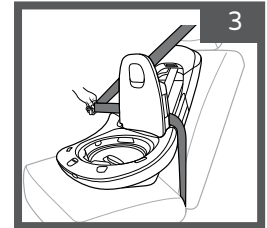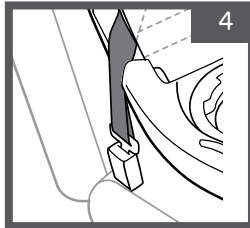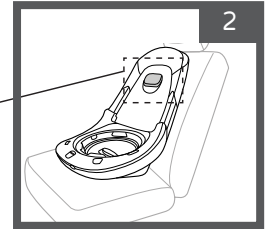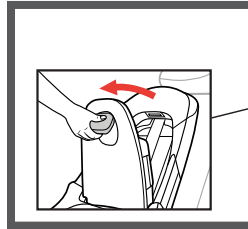



أغلق مشبك حزام الأمان الخاص بالمركبة.

اسحب حزام الأمان (الكتفين + الخصر)، ثم مرر حزام الأمان بين إطار القاعدة وباب قفل الحزام.


اسحب وشد حزام الكتف وحزام الخصر.

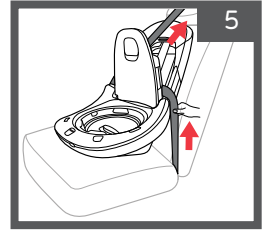

تأكد من أن حزام الأمان مُثبت بشكل مُسطح فوق مُوجّه الحزام على جانبي إطار القاعدة (6a). ثم مرر حزام الكتف عبر الجزء الخلفي من إطار القاعدة، ثم أدخله في مُوجّه حزام الكتف على الجانب المُقابل لإبزيم السيارة (6b). تأكد من عدم انزلاق حزام الخصر إلى الحافة الأمامية لمُوجّه الحزام (6c).

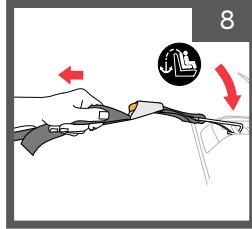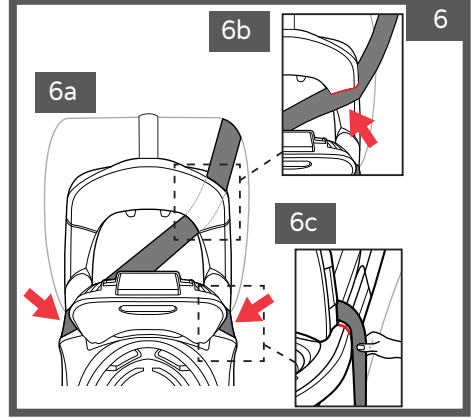

حدد مكان خطاف التثبيت في مقعد السيارة، ثم ثبت حزام التثبيت العلوي به. اسحب حزام التعديل وشد حزام التثبيت العلوي. استخدم حزام التثبيت العلوي دائماً.

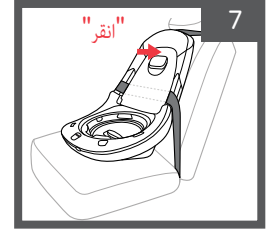

ادفع باب قفل حزام الأمان وأغلقه، وتأكد من قفل الباب في مكانه مع صوت "نقرة".

تحقق من نفسك:

- ✓ قبل الاستخدام، أمسك جانبي القاعدة بالقرب من ممرات الحزام، واسحب الكرسي وتأكد من أن مساحة الحركة لقاعدة الكرسي لا تتجاوز 2.5 سم - من جانب إلى آخر، للأمام والخلف.
- ✓ تأكد من تثبيت القاعدة في مكانها وأن مقعد الكرسي يواجه الاتجاه المطلوب: عكس اتجاه الحركة أو مع اتجاه الحركة.
- بالنسبة للطفل حديث الولادة، تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام. إذا لزم الأمر، اضبط زاوية القاعدة مرة أخرى. افتح باب القفل، وفك حزام الأمان، وأعد ضبط زاوية الإمالة وكرر خطوات التثبيت للتأكد من تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح.
- ✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.


تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة أبداً بدون القاعدة!

تركيب مواجه للخلف للأطفال بوزن يتراوح بين 1.8 كجم و18 كجم | أقصى ارتفاع 109 سم.

استخدام وسادة داخلية للأطفال منذ الولادة:


مع الوسادة الداخلية - من 1.8 كجم إلى 5 كجم

بدون الوسادة الداخلية - من 5 كجم إلى 18 كجم

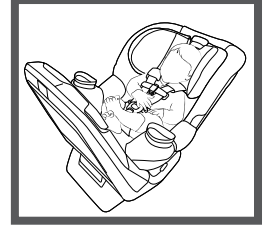

يرجى الملاحظة:

عند التركيب في وضعية مواجهة للخلف، تأكد من أن أحزمة الكتف موضوعة عند كتفي الطفل أو أسفلهما قليلاً.

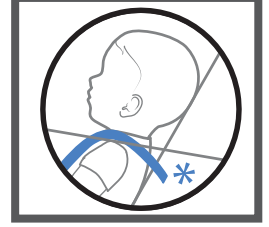

تحذير: مقعد السيارة هذا مخصص فقط للأطفال الذين يستوفون جميع

المتطلبات المذكورة هنا. إذا لم يستوفِ طفلك هذه المتطلبات بسبب حجمه

الكبير، يُرجى مراجعة تعليمات التركيب المواجه للأمام.

تحذير: حتى عمر سنة واحدة، يجب أن يكون مقعد السيارة مواجهاً

للخلف.

تحذير: بالنسبة للأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة، استشيروا

طبيباً قبل استخدام مقعد السيارة.



تحذير: تأكدوا من إمالة مقعد السيارة بشكل صحيح حتى لا يسقط رأس

طفلكم للأمام. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس أثناء الجلوس، مما قد يزيد

من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

1. تأكد من تثبيت القاعدة بشكل صحيح وتثبيتها في مكانها.

امسك مقعد السيارة فوق القاعدة عندما يتم تدويره بزاوية 90 درجة، ثم قم بمحاذاة المقعد فوق الجزء السفلي من القاعدة وأدخله في مكانه حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.

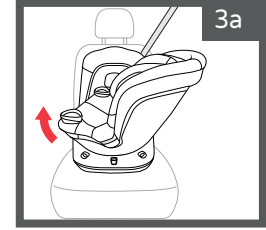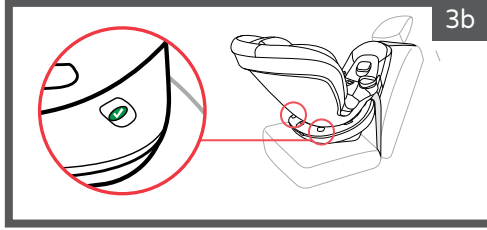

أدر مقعد السيارة إلى وضعية مواجهة للخلف (3a).
تأكد من أن مؤشر السير أخضر وليس أحمر (3b)، وعندها فقط يكون جاهزاً للانطلاق.
إذا كان المؤشر أحمر، فأدر المقعد قليلاً، دون الضغط على مقابض التحرير، حتى يُتَبَّت في مكانه.


لاهتمامكم!

- أثناء القيادة، قم بتدوير المقعد إلى وضع القيادة وتأكد من أن المؤشر مميز باللون الأخضر حتى عندما لا يكون المقعد مشغولاً.
- أدر المقعد بعناية دائماً. تأكد من أن باب السيارة مفتوح عند إعادته إلى وضعية الجلوس/القيادة.

أهم النقاط المتعلقة بتثبيت المقعد المواجه للأمام من 12 كجم إلى 29.5 كجم:

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة أبداً بدون القاعدة!

تركيب أمامي للأطفال بوزن يتراوح بين 12 كجم 29.5 كجم
الحد الأدنى للعمر سنة واحدة | الحد الأقصى للطول 125 سم

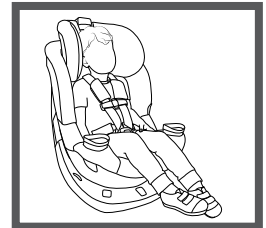

يرجى الملاحظة:

عند التركيب في وضعية مواجهة للأمام، تأكد من أن أحزمة الكتف موضوعة عند كتفي الطفل أو أعلى قليلاً.
تأكد من أن أعلى أذني الطفل أسفل أعلى مسند الرأس.





تحذير: لا تُركَّب مقعد السيارة في هذا الوضع لرضيع يقل عمره عن سنة واحدة.

تحذير: عند التركيب في وضعية مواجهة للأمام، تأكد من استيفاء الرضيع لجميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.

1. تأكد من تثبيت القاعدة بشكل صحيح وتثبيتها في مكانها.

امسك مقعد السيارة فوق القاعدة عندما يتم تدويره بزاوية 90 درجة، ثم قم بمحاذاة المقعد فوق القاعدة وأدخله في مكانه حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.

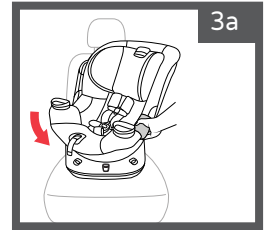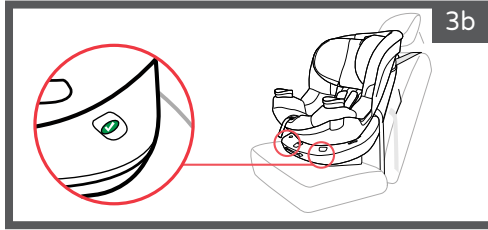

أدر مقعد السيارة إلى الوضع المواجه للأمام (3a).

تأكد من أن مؤشر السير أخضر وليس أحمر (3b)، وعندها فقط يكون جاهزاً للانطلاق.

إذا كان المؤشر أحمر، فأدر المقعد قليلاً، دون الضغط على مقابض التحرير، حتى يُثَبَّت في مكانه.

لاهتمامكم!

- أثناء القيادة، قم بتدوير المقعد إلى وضع القيادة وتأكد من أن المؤشر مميز باللون الأخضر حتى عندما لا يكون المقعد مشغولاً.
- أدر المقعد بعناية دائماً. تأكد من أن باب السيارة مفتوح عند إعادته إلى وضعية الجلوس/القيادة.


تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان غير مرتخية ومثبتة على مستوى كتف الطفل.

تحذير: ألبس الطفل ملابس مناسبة لا تعيق ربط حزام الأمان.

لضمان أقصى ملاءمة للأطفال منذ الولادة، يُنصح باستخدام وسادة داخلية للجسم حتى وزن ٥ كجم. تأكد من عدم وضع حزام المنشعب أسفل الطفل، وفي حال وجوده، يجب تغيير موضعه. عند تغيير وضعية مقعد السيارة من مواجهة للخلف إلى مواجهة للأمام، يجب وضع حزام المنشعب في الأمام (انظر الصفحة ٢٢ - ضبط حزام المنشعب).


حرر أحزمة الأمان.

اضغط على زر تحرير الحزام في مقدمة الكرسي، واسحب كلا الحزامين للأمام لتوسيعهما.

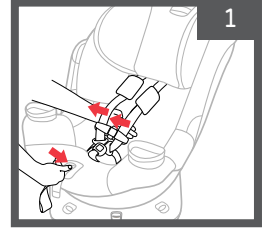


افتح مشبك الحزام.

اضغط على زر مشبك الحزام واسحب اللسانين.

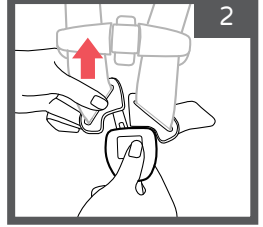


افتح مشبك الصدر.


اضغط على الزرين (العلوي والسفلي) في منتصف مشبك الصدر، ثم اسحب الجزأين في اتجاهين متعاكسين.

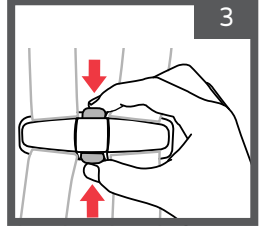

ضع أحزمة الأمان على جانبي الكرسي، ولكي لا تتداخل في هذه المرحلة، حدد جيوب علامات التثبيت على جانبي الكرسي وأدخل كل علامة تثبيت في الجيب المقابل لها (كما هو موضح في الصورة).

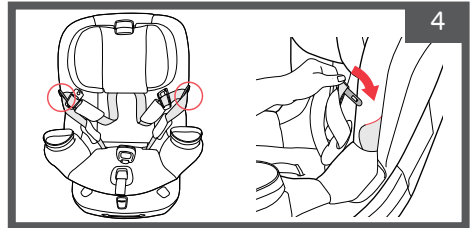


5

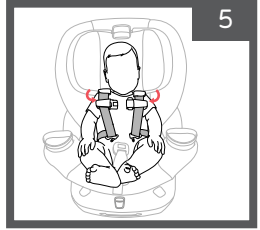

ضع طفلك في مقعد السيارة بحيث يكون مائلاً تمامًا. اسحب حزام الأمان فوق كتفي طفلك وحول خصره. تأكد من أن أحزمة الأمان غير ملتوية أو ملتوية.

لا تستخدم ملابس، مثل المعاطف الشتوية والبطانيات، لتعيق ربط أحزمة الأمان وتثبيتها بشكل صحيح. تأكد من أن أحزمة الأمان موضوعة بشكل مستقيم ومسطح على كتفي الطفل، بحيث تكون الملابس قريبة من الجسم، بحيث لا يتمكن الطفل من الانحناء للأمام، وأن مشبك الصدر موجود في منتصف صدر طفلك، عند خط الإبط.

6

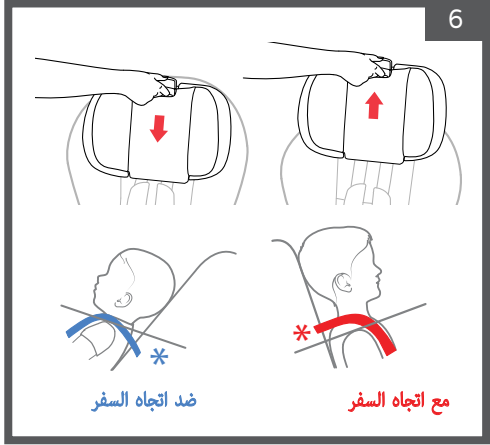

اضبط ارتفاع أحزمة الأمان بالضغط على ذراع ضبط مسند الرأس لأعلى أو لأسفل (كما هو موضح في الصورة). يجب أن تكون الأحزمة مرتخية حتى لا تعيق عملية الضبط. تأكد من تثبيت مسند الرأس في الوضع المحدد قبل شد الأحزمة.

ضد اتجاه السفر:



يجب أن تكون أحزمة الكتف عند كتفي الطفل أو أسفلهما قليلاً.

مع اتجاه السفر:


يجب أن تكون أحزمة الكتف عند كتفي الطفل أو أعلى قليلاً.

قفل الأشرطة. أدخل اللسانين في مشبك الحزام حتى تسمع صوت "طققة" القفل (7a).

اسحب اللسانين للتأكد من إحكام قفلهما (7b).

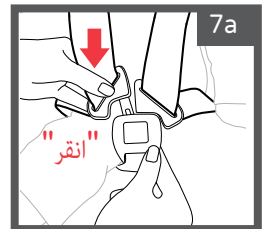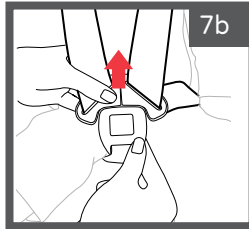


8


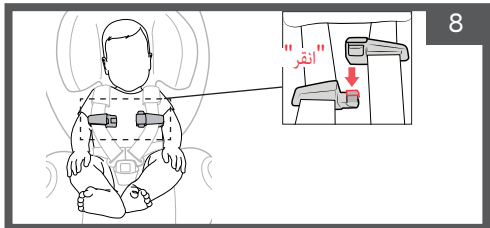


قفل مشبك الصدر. اجمع الجزئين معاً وأغلقهما. حرك الزر الموجود في النصف العلوي من المشبك، ثم ثبته على النصف السفلي حتى تسمع صوت "طققة" القفل. تأكد من أن الأشرطة مستقيمة ومتمركزة فوق كتفي طفلك.

اسحب مشبك الصدر وغطاء الحزام بعيداً عن رقبة طفلك باتجاه مشبك المقعد.
اسحب كلا الحزامين وشدهما معاً.


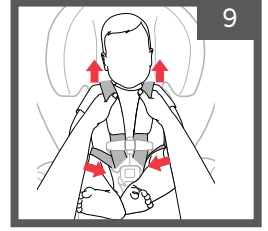


اسحب حزام ضبط الحزام ببطء حتى تُشد أحزمة الأمان (10a). إذا كان من الممكن ضغط أحزمة الكتف، فهذا يعني أن الأحزمة غير مشدودة، ويجب سحب حزام الضبط وشده وفقاً لذلك (10b).

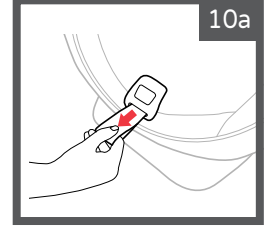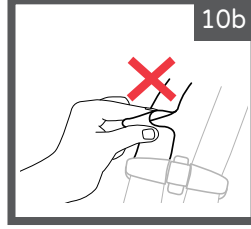

ضع غطاء حزام الكتف على كتفي طفلك. ضع مشبك الصدر في منتصف صدر طفلك، عند خط الإبط.

يرجى ملاحظة: تأكد من أن أحزمة الأمان موضوعة بشكل مستقيم عبر منتصف كتفي الطفل، وأنها ليست ملتوية أو ملتوية.

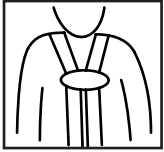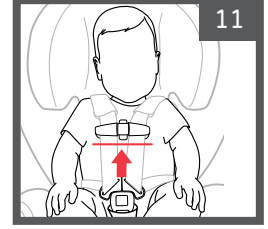

تحذير: تأكد من تثبيت أحزمة الأمان بإحكام على كتفي طفلك. قد يؤدي عدم تثبيتها بشكل صحيح إلى الإصابة أو الوفاة في حال التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

تحقق من نفسك:

- ✓ تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة. إذا كان من الممكن الضغط على الحزام، فهو ليس ضيقاً بدرجة كافية، فيجب تشديده مرة أخرى. تأكد من أن الأشرطة لا تضغط على طفلك أو تجعله غير مريح.
- ✓ لتحسين جلوس الأطفال منذ الولادة في مقعد الأمان، استخدم وسادة داخلية للجسم ووسادة داخلية لمسد الرأس. لا تقم بإضافة حشوة أسفل الطفل أو خلفه، استخدم فقط البطانة التي توفرها شركة Chicco.
- ✓ يجب أن تكون أحزمة الأمان موضوعة بشكل مستقيم على أكتاف الطفل، وليست ملتوية أو ملتوية.
- ✓ التحقق من ارتفاع أحزمة الأمان:
- عكس اتجاه السفر: يجب أن تكون أحزمة الكتف على ارتفاع أكتاف الطفل أو تحتها قليلاً.
- مع اتجاه السير: يجب أن تكون أحزمة الكتف في مستوى أكتاف الطفل أو أعلى قليلاً منهم.
- ✓ يجب أن يكون موضع مشبك الصدر عند القفل على خط صدر الطفل وخط الإبط. لا فوقه ولا تحته.
- ✓ يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتعارض مع ربطه لحزام الأمان.
- ✓ لا تربط الطفل ببطانية. إذا لزم الأمر، ضع بطانية على طفلك فوق الأشرطة.





تحذير: تأكد من تثبيت أحزمة الأمان بشكل آمن على أكتاف طفلك. يمكن أن تؤدي أحزمة الأمان غير المناسبة إلى الإصابة أو الوفاة في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.


تخزين المزالج وحزام التثبيت العلوي:

تحذير: تأكد من تخزين أشرطة المزالج في مكانها عند عدم استخدامها.

تخزين أشرطة المزالج: قم بتخزين كلا الشريطين عند عدم الاستخدام. قم بتخزينها في المقصورات الموجودة في الجزء الخلفي من القاعدة (1a).


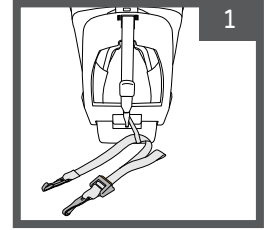
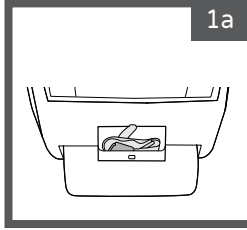


تخزين حزام التثبيت العلوي: يجب تخزين حزام التثبيت العلوي عند عدم استخدامه. قم بتوصيله بالخطاف الموجود في الجزء الخلفي من القاعدة واربطه.


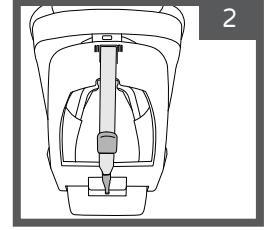


غطاء حزام العجان:


إزالة غطاء حزام المنشعب: افتح مشبك الصدر وأزل علامات التبويب من مشبك المقعد.

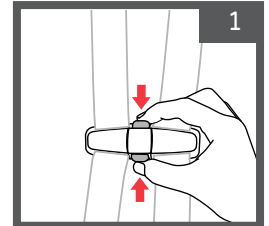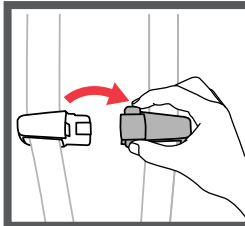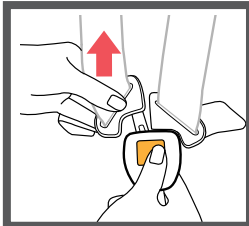

قم بتحريك مشبك القفل (2a) واسحب الحزام للخارج
من خلف مشبك الحزام (2b) (كما هو موضح في الصورة
التوضيحية).

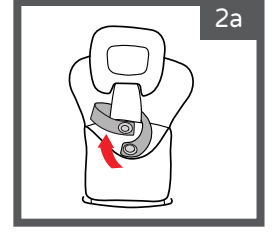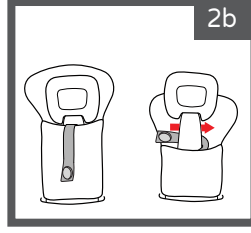


اسحب الإبزيم لأسفل وفي نفس الوقت اسحب غطاء حزام العجان لأعلى.

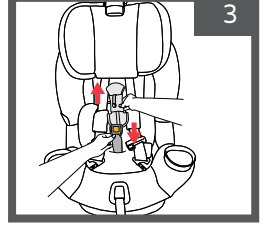


تركيب غطاء حزام العجان:


قم بإدخال الجزء السفلي من غطاء
الحزام، مع الأجنحة، إلى أسفل خلف
الإبزيم من خلال المفتاح الموجود في
وسادة الجسم الداخلية.

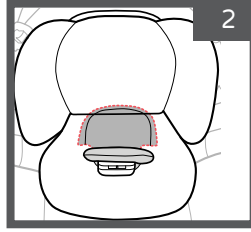

لتثبيت غطاء حزام العجان،
قم بتمرير الإبزيم لأعلى عبر
غطاء الحزام.

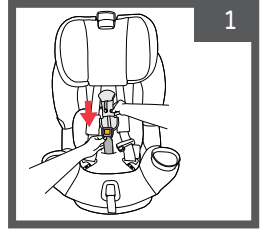


مرر شريط تثبيت غطاء منطقة العانة حول حزام الإبزيم. شدّ الشريط باستخدام زر
التثبيت لتثبيت غطاء حزام منطقة العانة في مكانه.

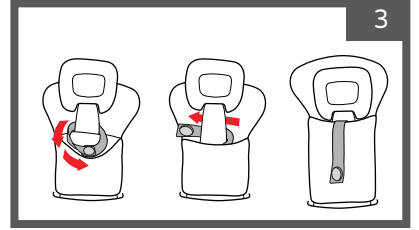




ضبط حزام العجان:

إذا كان حزام العجان أسفل الطفل، فيجب إعادة ضبطه.

أدخل ألسنة الإبزيم في جيوب الألسنة.
حرك الجزء السفلي من تنجيد مسند الظهر للأسفل ولخارج الكم الموجود أعلى تنجيد
مسند الظهر (كما هو موضح في الصورة).
اسحب مشبك المنشعب عبر تنجيد المقعد.

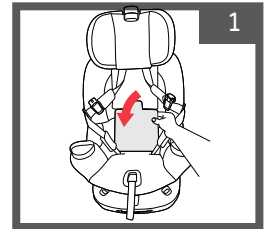

اسحب الجزء السفلي من تنجيد مسند الظهر وتنجيد المقعد للأمام لكشف حزام العجان الموجودة أسفله (كما هو موضح في الصورة التوضيحية).

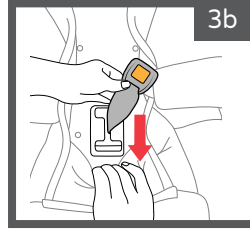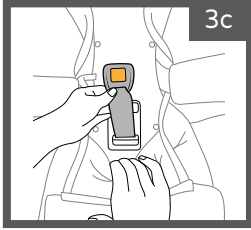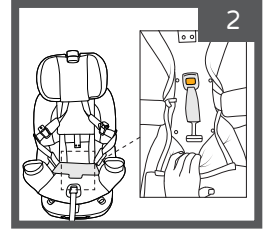


مع وجود حزام الفخذ في الموضع 1 (3a)، قم بتوجيه حزام الفخذ للأمام من خلال حجرة الحزام بين الرجلين (3b) واسحب الحزام بين الرجلين خلال الموضع 2 (3c).
قم بربط حزام المنشعب من خلال مفتاح حزام المنشعب الصحيح الموجود على وسادة المقعد وأعد وضع وسادة المقعد.
لإعادة وضع الحزام بين الرجلين في الموضع 1، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.


وسادة الجسم الداخلية للأطفال من الولادة إلى 5 كجم:

تحذير: تُستخدم وسادة الجسم الداخلية فقط للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 1.8 كجم و5 كجم.
تحذير: لضمان ملائمة أفضل للأطفال الأصغر حجمًا، قد يلزم استخدام وسادة داخلية. لا تستخدم أي وسادة أخرى غير وسادة CHICCO التي توفرها الشركة المصنعة.



اسحب حزامي الأمان نحو جانبي وسادة الجسم الداخلية.

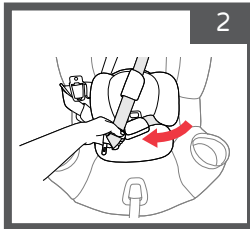

قم بتمرير مشبك العجان من خلال الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من وسادة الجسم الداخلية.

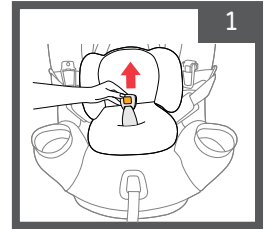


ادفع وسادة الجسم الداخلية بقوة نحو الكرسي
(3a) للتأكد من أنها في مكانها (3b).

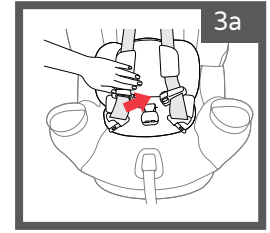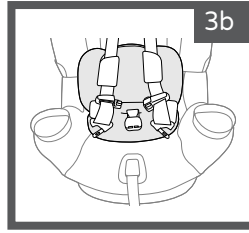


استخدام الطائرات:

يوصى باستخدام مقعد السيارة Chicco Fit360 في الطائرات لحماية طفلك أثناء الإقلاع أو الهبوط أو الاضطرابات الجوية وتوفير أقصى قدر من الراحة.

هذا المقعد مناسب للاستخدام على متن الطائرات، ولكن يُرجى استشارة شركة الطيران. يُستخدم فقط في مقعد طائرة مواجه للأمام.




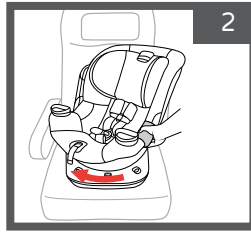


قم بتدوير مقعد الكرسي 90 درجة.

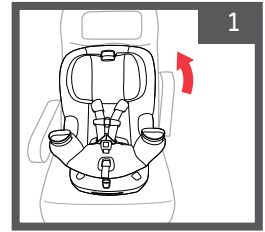

ارفع مساند الذراعين على مقعد الطائرة ثم ضع قاعدة الكرسي مع الكرسي على مقعد الطائرة.

قم بتوجيه حزام اللفة فوق مشبك الحزام وفوق حلقات الحزام.

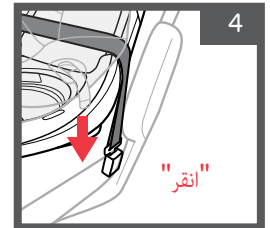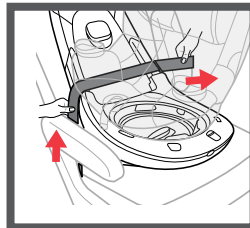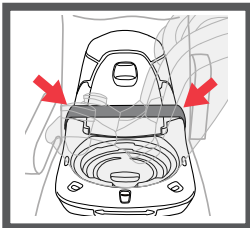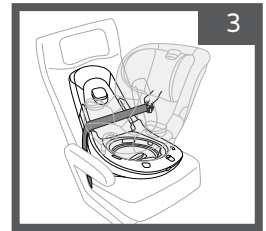


اربط حزام الخصر وشده، مع التأكد من إحكامه واستقامته فوق حلقات الحزام على جانبي القاعدة.
الآن، أدر المقعد إلى الوضع المطلوب: عكس اتجاه الحركة أو مع اتجاه الحركة.
تأكد من أن المؤشر يظهر باللون الأخضر وليس الأحمر!
إذا كان المؤشر باللون الأحمر، فأدر الكرسي قليلاً، دون الضغط على مقابض التحرير، حتى يثبت في مكانه.

تحقق من نفسك:

- ✓ قبل الاستخدام، امسك جانبي القاعدة بالقرب من حلقات الحزام، واسحب الكرسي وتأكد من أن نطاق حركة مقعد السيارة لا يتجاوز 2.5 سم - من الجانب إلى الجانب، ومن الأمام إلى الخلف.
- ✓ تأكد من تثبيت القاعدة بإحكام، وأن المقعد مواجهًا للاتجاه المطلوب، سواءً للأمام أو للخلف.
- في حالة حديثي الولادة، تأكد من عدم سقوط رأس الطفل للأمام. إذا لزم الأمر، أعد ضبط زاوية القاعدة. افتح باب القفل، وفك حزام الأمان، وأعد ضبط زاوية إمالة المقعد، وكرر خطوات التركيب لضمان تركيب مقعد السيارة بشكل صحيح.
- ✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

حامل الأكواب:

تحذير: لا تستخدم حامل الأكواب لحمل السوائل الساخنة.
يجب استخدام العبوات البلاستيكية فقط، وليس الزجاجية أو المعدنية.
لا تضع أشياء حادة داخل حامل الأكواب، فقد يتسبب ذلك في حدوث ضرر أو إصابة في حالة وقوع حادث.

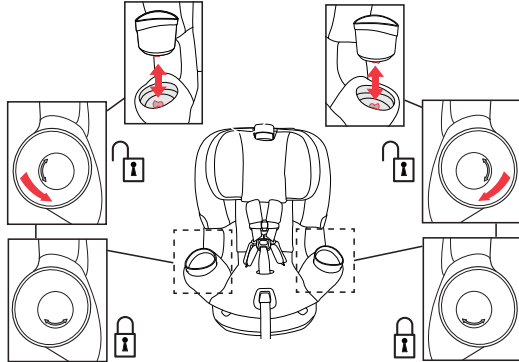

قم بتدوير حاملات الأكواب للخارج في اتجاهين متعاكسين لفتحها.

للإزالة: اسحب حامي الأكواب لأعلى.


للتوصيل: قم بمحاذاة المفتاح الموجود أسفل كل حامل أكواب ثم ضعه في مكانه.

سيشير السهم الموجود داخل حامل الأكواب إلى الجزء الخارجي من الكرسي.

اقلب حاملات الأكواب ربع دورة (45 درجة) بحيث تشير الأسهم نحو مقدمة الكرسي.


إزالة غطاء حزام الكتف.

فك أشرطة الفيلكرو وأزليها (كما هو موضح في الصورة).

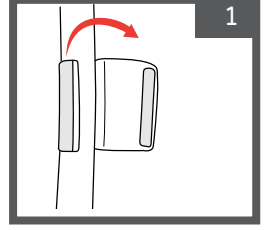



إرجاع غطاء أحزمة الكتف.

أعد ربط الوسادات حول الأشرطة عن طريق طي الخطاف واللسان الحلقي (A) وأغلقهما (B) وتأكد من وضعها كما هو موضح في الشكل (C).

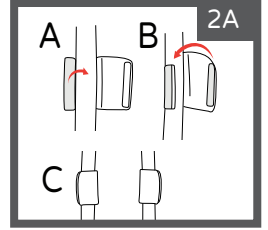


إزالة غطاء وسادة الجسم الداخلي.

افتح السحاب الجانبي (كما هو موضح في الصورة) وأزل حشوة الإسفنج.

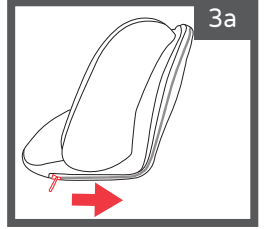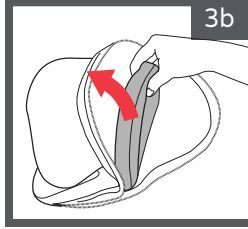



استبدال حشوة وسادة الجسم الداخلية.

أدخل حشوة الإسفنج في جوانب غطاء الوسادة وأغلق السحاب.

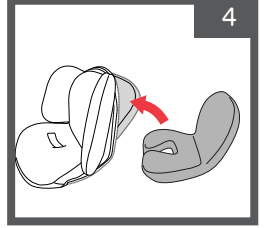




إزالة غطاء حزام المنشعب

افتح زر الكبس واسحب الحزام من مشبك الحزام (5a). اسحب المشبك للأسفل، مع سحب غطاء الحزام لأعلى وإزالته (5b) في نفس الوقت. لإعادة التركيب، انظر القسم صفحة 22.

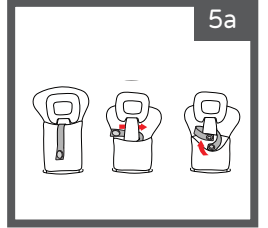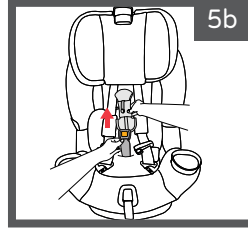



إزالة تنجيد مقعد السيارة.

قبل إزالة التنجيد، تأكد من إزالة غطاء حزام الكتف، ووسادات حزام الخصر، وغطاء حزام العانة، والوسادة الداخلية للجسم، وحاملات الأكواب. تأكد أيضًا من فك مشبك الحزام ومشبك الصدر.

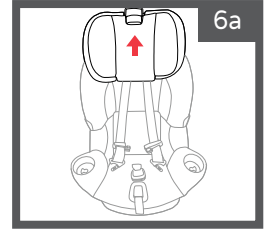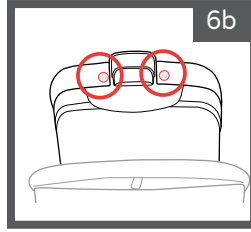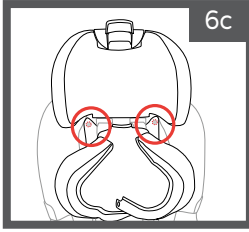


اضبط مسند الرأس على أعلى وضع له (6a). حرّر مشابك القفل في الجزء الخلفي من مسند الرأس (6b). اسحب تنجيد مسند الرأس للأمام على جانبي إطاره. ثم حرّر مشبكي القفل في أسفل مسند الرأس (6c).
7. قم بتحريك وسادة مسند الرأس لأسفل من لوحة مسند الظهر.



اضبط مسند الرأس على أدنى وضع له (8a). حدد مكان حلقة التنجيد على ظهر مسند الرأس (8b). اسحب تنجيد المقعد لأعلى وللأمام. ثم لفّه حول مسند الرأس وانزعه من إطار ظهر المقعد.

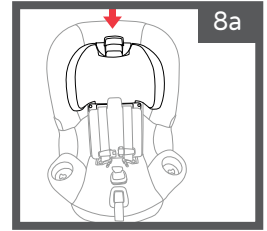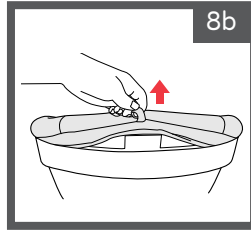

اسحب الحافة الأمامية لوسادة المقعد لأعلى ثم اسحبها حول زر تحرير الحزام.

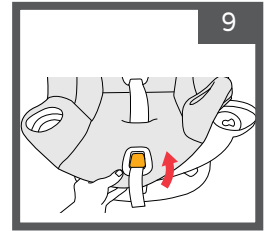



اسحب حافة وسادة المقعد من جانبي إطار المقعد. (10a) ثم اسحب الوسادة حول الإطار فوق ذراع تحرير المقعد (10b) وأزل الوسادة.

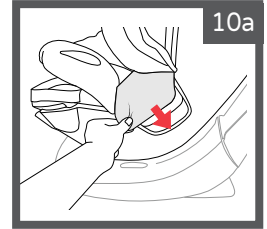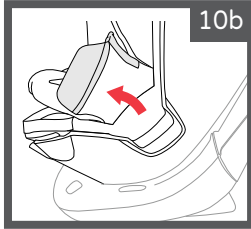

لاستبدال جميع أجزاء التنجيد، كرر الخطوات بالترتيب العكسي.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة أبدًا بدون الحشوة.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة عندما يكون حزام الخصر غير مثبت.
تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان إذا كان جزء من أحزمة الأمان
 تالفاً/مفقوداً.

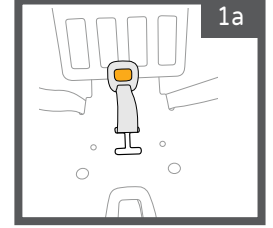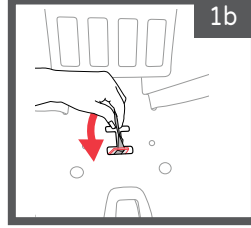

تأكد من وضع حزام الفخذ في الموضع 1 (1a).
 اسمح لشريط حزام المنشعب أن يتناسب مع قاعدة المقعد.
 قم بتدوير حزام المنشعب إلى الجانب بينما يتم خفض شريط حزام المنشعب.
 قم بتوجيه قضيب حزام المنشعب عبر الموضع 2 (1b) وقم بإزالة حزام المنشعب.
 لإعادة حزام الفخذ - يجب تكرار نفس العمليات بترتيب عكسي.

تعليمات التنظيف والصيانة:

تحذير: لا تستخدمه لتنظيف الإبريم والأجزاء البلاستيكية والأشرطة
 في الصابون أو المبيض أو أي عامل تنظيف آخر.

- المفروشات - يمكن غسلها يدوياً أو في الغسالة بالماء البارد وبرنامج لطيف. لا تجفف بالمجفف، ولا تستخدم المبيضات. شق حتى يجف.
- تغطية أحزمة الكتف - غسل الديدن بصابون خفيف وماء. شق حتى يجف.
- الأجزاء البلاستيكية - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف وتجفيفها جيداً، لا تستخدم مواد التبييض.
- أحزمة الأمان - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تستخدم عوامل التبييض.
- لا تغسل في الغسالة. تأكد من أن الشرائط جافة تماماً قبل الاستخدام. إذا كانت الأشرطة متسخة جداً أو متآكلة، فيجب استبدالها.
- أشرطة المزلاج وحزام ضبط الحزام - لا يمكن إزالتها، ويجب تنظيفها باستخدام إسفنجة وماء دافئ.
- حامل أكواب - يمكن غسله في غسالة الأطباق على الرف العلوي فقط.

- مثبتات الإبريم والمزلاج - يجب تنظيفها باستخدام إسفنجة وماء دافئ، وإذا تراكت الحطام داخل الإبريم، فيجب نقعها في كوب من الماء الدافئ. تجف في مكان مظلل.

