


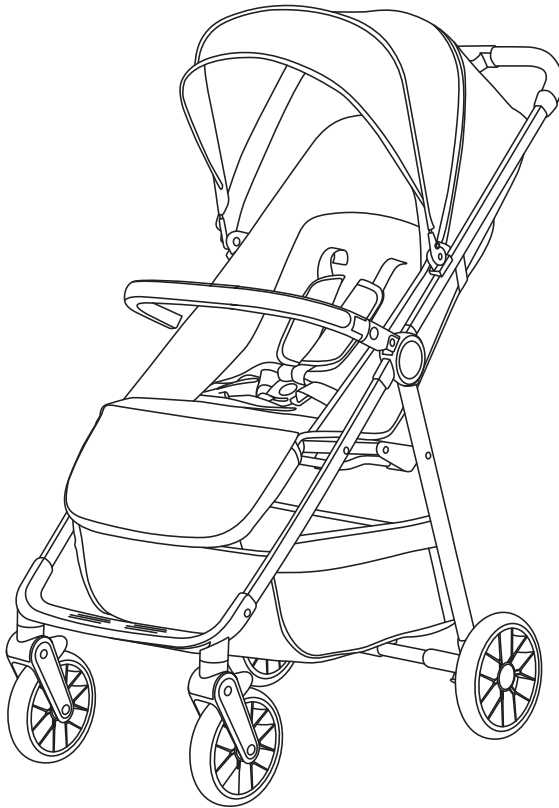

עגלה לתינוק - Cooper™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Hebei Luyuan Cycles Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: A1 שם דגם יבואן: עגלה לתינוק - Cooper™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג
או 4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק

וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי

פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים

בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או
בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-2 ק"ג בסל האחסון.
אזהרה: אין לתלות תיקים ופריטים אחרים על ידית האחיזה של העגלה.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

אזהרה: יש להרים את הגלגלים הקדמיים כאשר עולים למדרכה או מדרגה.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: אין לתת לילד לטפס על העגלה או מחוצה לה.
אזהרה: עומס יתר, קיפול לא נכון ושימוש באביזרים לא מאושרים אינם בטוחים ועלולים להזיק או לשבור את העגלה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עוצרת.

אזהרה: אין להרים את העגלה כשהילד יושב בתוכה.

אזהרה: אין לבצע התאמות בעגלה כשהילד יושב בתוכה.

אזהרה: היזהר בעת עלייה או ירידה במדרכות.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה: לעולם אין לעלות במדרגות או במדרגות נעות שילדך בתוך בעגלה.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהייט הבד .

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.

חלקי העגלה:



אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.



הרכבת הגלגל הקדמי:

הכנס את הפין של הגלגל הקדמי
לחריץ הייעודי בחלק הקדמי של
המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה.




הרכבת הגלגל האחורי:

הכנס את הפין של הגלגל האחורי
לחריץ הייעודי בחלק האחורי של
המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה.



הנח את מסגרת העגלה על משטח ישר כאשר ידית האחיזה פונה כלפי מעלה, משוך בידית האחיזה עד אשר העגלה נפתחת במלואה ועד הישמע "קליק" הנעילה.

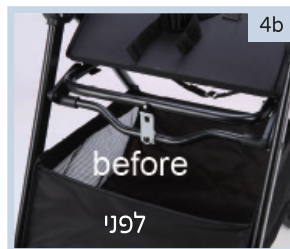

הנח את ידך על המוט ולחץ כפי מטה עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הכפתור נעול במקומו.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

הכנס את מוט הפגוש לחרוץ המתאים במסגרת.



פתח את הגגון.
העגלה כעת מוכנה לשימוש.



כיוונון משענת גב:

להורדת משענת הגב:
החזק ומשוך מטה את אבזם הכיוונון כדי לכוון למנח הרצוי.



להרמת משענת הגב:
בו זמנית יש למשוך החוצה את הרצועה על מנת לקבע את משענת הגב במנח הנבחר.

אזהרה: יש לוודא שמשענת הגב מאובטחת במקומה לפני השימוש.



מנח רגליים:

כיוון מנח רגליים:
להורדה: לחץ בו-זמנית על הלחצנים בחלק התחתון של
מנח הרגליים וכיוון למנח הרצוי.
להרמה: אחוז במנח הרגליים משוך אותו כלפי מעלה על
מנת להרים אותו.



גגון:



פתיחת הגגון: משוך את הגגון קדימה באמצעות הידיות. ניתן להרחיב אותו על ידי פתיחת הרוכסן.
סגירת הגגון: דחוף את הגגון אחורה על מנת לקפל אותו חזרה, יש לסגור את הרוכסן במידה ופתחת אותו.

הסרת הגגון: משוך את מחברי הגגון עם כיוון החץ ונתק את הגגון ממסגרת העגלה.



חיבור הגגון: חבר את מחברי הגגון למסגרת העגלה במקום הייעודי ודחוף עם כיוון החץ.



בלם אחורי:



על מנת להפעיל את הבלם
לחץ על הדוושה עד הישמע "קליק" הנעילה.



על מנת לשחרר את הבלם
הרם את הדוושה כלפי מעלה עד הישמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.

הסרת גלגלים:



להסרת גלגלים אחוריים:
לחץ על לחצן השחרור בתחתית הגלגל האחורי ושחרר את הגלגלים.



להסרת גלגלים קדמיים:
לחץ על לחצן השחרור בחלק הפנימי מאחורי הגלגל הקדמי ושחרר את הגלגלים.

הסרת הפגוש:



להסרת הפגוש:
לחץ על לחצני השחרור משני צידי הפגוש ומשוך את הפגוש כלפי חוץ.

אזהרה: וודא תמיד שהרצועות מהודקות כהלכה.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רתמת הבטיחות חייבת להיות מהודקת כל הזמן. כדי להבטיח שהרצועות מהודקות כהלכה, לאחר הושבת הילד במושב והידוק הרצועות יש למשוך בחוזקה בקצוות ולוודא כי הן מאובטחות במקומן.

מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה.



פתיחה: כדי לשחרר את רצועת הבטיחות יש ללחוץ על הכפתור במרכז האבזם ו-5 נקודות החגירה של מערכת רצועות הבטיחות ייפתחו.




חגירה: על מנת לחגור את הילד ברצועות הבטיחות יש להכניס את הלשוניות של רצועת המפשעה ורצועות הכתפיים לאבזם המפשעה, עד הישמע "קליק" הנעילה.

לכיוונון הרצועות: יש להחליק את את אבזמי הכיוונון למעלה/ למטה ולהתאים לאורך/ רוחב הרצוי.



אזהרה: התאם היטב את רצועות הבטיחות כדי שיהיה נוח ובטוח על גופו של הילד. רצועות רופפות עלולות להוות סכנה.

קיפול העגלה:

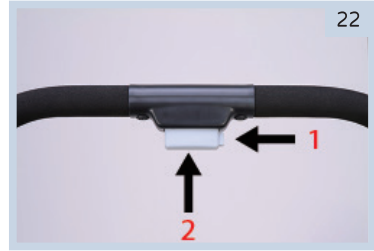

החזק את ידיית האחיזה ולחץ על הלחצנים 1 ו-2 בזמנית, ודחוף את החלק העליון של העגלה כלפי מטה..

משוך את המנעול כלפי חוץ.



החזק במוט ומשוך כלפי מעלה עד שהעגלה תתקפל במלואה.



אזהרה: בעת פתיחת או סגירת העגלה, וודא שילדך נמצאים במרחק בטוח. וודא שבמהלך פעולות אלו החלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: יש להוציא את כל התכולה מסל האחסון לפני קיפול העגלה.

כדי לשמור על תקינות העגלה לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.

- תקופתית יש לבדוק את העגלה ולוודא שחלקי העגלה נקיים, פועלים כהלכה ותקינים.
- אין להשתמש בעגלה אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר והשתמש רק בחלפים שסופקו על ידי היצרן.
- יש לבדוק תמיד את העגלה, שאין ברגים רופפים וכל החלקים מהודקים כראוי.
- חשוב במיוחד לוודא שכל החלקים והמנגנונים הנעים מטופלים באופן קבוע עם חומר סיכה יבש.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לאחסן את העגלה בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוד והצמיגים. יש לאחסן את העגלה במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לנקות את הבדים, חלקי הפלסטיק וחלקי המתכת עם מטלית בד לחה וסבון עדין.
- יש להניח לייבוש טבעי בצל, יש להימנע חום ישיר או אור שמש ישיר
- אין לכבס • אין לגהץ • אין לתת לניקוי יבש • אין להשתמש במייבש
- אין להשתמש בחומרי הלבנה
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים
- וודא שהמוצר יבש לחלוטין לפני השימוש או האחסון.

