


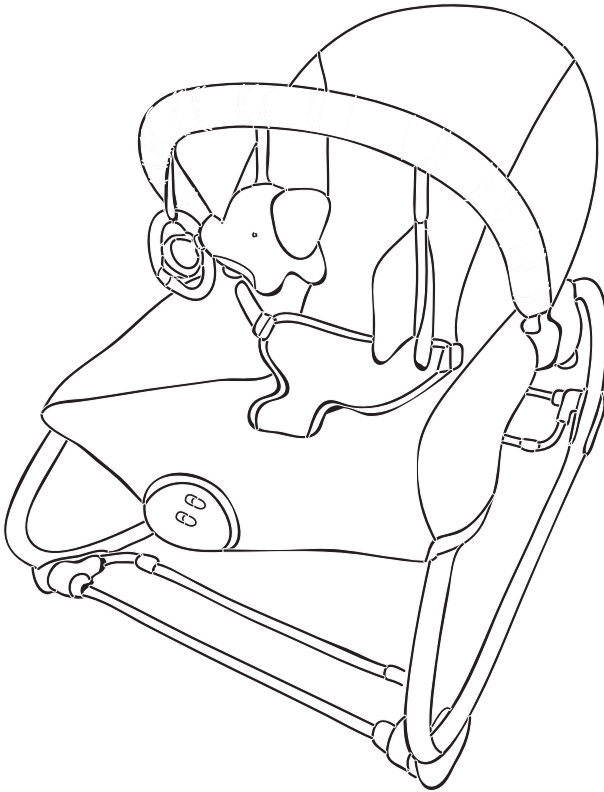

טרמפולינה לתינוק - Little Hopper²™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Guangzhou Steel Commodity Co., LTD, סין.

שם דגם יצרן: 6920,6921 שם דגם יבואן: טרמפולינה לתינוק - Little Hopper²™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בטרמפולינה מיועד ממשקל 3 ק"ג ועד 18 ק"ג.
סכנת נפילה- פעילות הילד עלולה להזיז את הטרמפולינה.
הנח את הטרמפולינה אך ורק על הרצפה.
לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח מוגבה (כגון שולחן).
סכנת חנק- לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח רך
(מיטה, ספה, כרית), המושב עלול להתהפך ולגרום לפציעה וחנק.

אזהרה: לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון וחלקים
קטנים מהישג ידם של ילדכם על מנת למנוע חנק.

אזהרה: השתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו

לתנוחת זחילה.

אזהרה: מוצר זה לא נועד לנשיאת ילד.

אזהרה: לעולם אין להזיז או להרים את הטרמפולינה כאשר

התינוק בתוכה.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה כמנשא לתינוקות או ככיסא

בטיחות ברכב או במטוס.

אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין לחבר סרטים או חוטים

לקשת הפעילות.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בקשת הפעילות כידית נשיאה.

אזהרה: מצב השכיבה מיועד רק לתינוקות שאינם יכולים לשבת בכוחות עצמם (עד 9 ק"ג).

אזהרה: מצב הישיבה מיועד רק לתינוקות היכולים לשבת בכוחות עצמם, מבלי להישען קדימה.

אזהרה: יש להשתמש במערכת רצועות הבטיחות בכל עת. עבור ילד היכול לטפס בכוחות עצמו לטרמפולינה אין צורך לחגור ברצועות הבטיחות.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עבור הילד השוקל יותר מ-18 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש במצב השכיבה כאשר הילד יכול לשבת בכוחות עצמו, ללא עזרה.

אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לתקופות שינה ממושכות.

אזהרה: יש לבדוק את המוצר לעיתים קרובות על מנת לבדוק שאין חלקים חסרים, פגומים או רופפים.

אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן.

אזהרה: מוצר זה אינו מהווה תחליף לעריסה או למיטה.

אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: למניעת פציעה, יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של הטרמפולינה.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת הטרמפולינה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה ללא הריפוד.

אזהרה: אין למקם את הטרמפולינה ליד חלונות או קירות בהם חוטים או וילונות היכולים לגרום לילד לטפס החוצה או לגרום לחנק.

אזהרה: השימוש במוצר עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: אין למקם את הטרמפולינה ליד חלונות או קירות, כדי

למנוע מהילד לדחוף את רגליו לכיוון הקיר, הדבר יכול

להשפיע על יציבות הנדנדה ועלול לגרום להתהפכות.

יש לוודא שכל רצועות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

יש לפתוח ולהרכיב את המוצר בזהירות.

אין להניח את הטרמפולינה במקומות מסוכנים כמו


מדרגות, מקומות משופעים – מדרון, כביש או אזור

בריכה.

אזהרה:
אזהרה:
אזהרה:

חלקים:


לפני הרכבת המוצר, יש לוודא כי כל החלקים נמצאים.
למוצר זה נדרשות 3 סוללות AA/LR 6 (1.5V) - לא כלולות

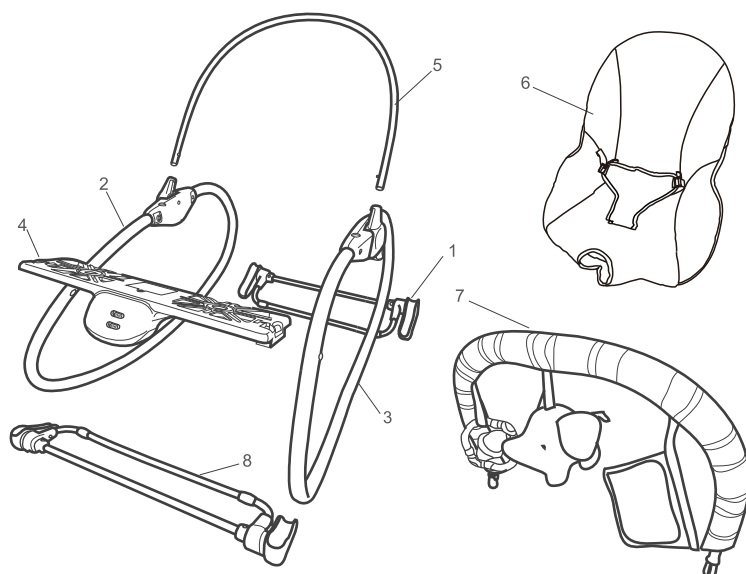


- | | |
|---|--------------------------|
| 1. רגל אחורית | 5. מוט אחורי של המושב |
| 2. מסגרת כיסא שמאלית | 6. מושב מרופד |
| 3. מסגרת כיסא ימנית | 7. קשת פעילות עם צעצועים |
| 4. מנח רגליים עם לוח ההפעלה: מוסיקה + רטט | 8. רגל קדמית |

הרכבת הטרמפולינה:


חבר את חלקי המסגרת כמתואר
באיור.

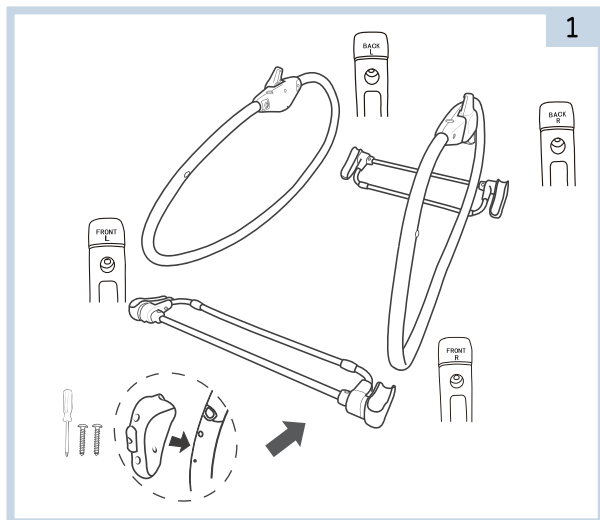


חבר את לוח הפעילות למקומו
בחזית הטרמפולינה.

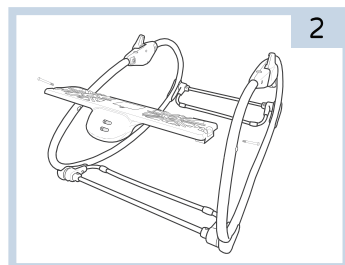


חבר את המוט האחורי של המושב
לחריצים הייעודים ברגלי הטרמפולינה.
יש להדק עד הישמע "קליק" הנעילה,
המוודא כי המוט מאובטח במקומו.

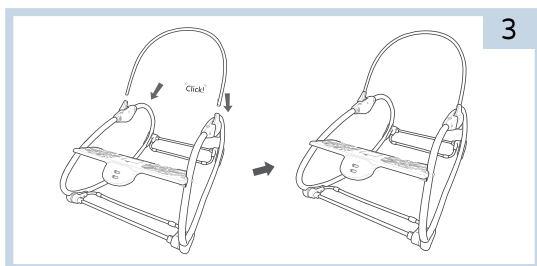

הנח את הריפוד המושב על המסגרת.
משוך והדק סביב מוטות המסגרת. יש לסגור ולהדק את האבזמים ולולאות ההידוק בתחתית הריפוד, ולוודא כי הריפוד מאובטח במקומו.

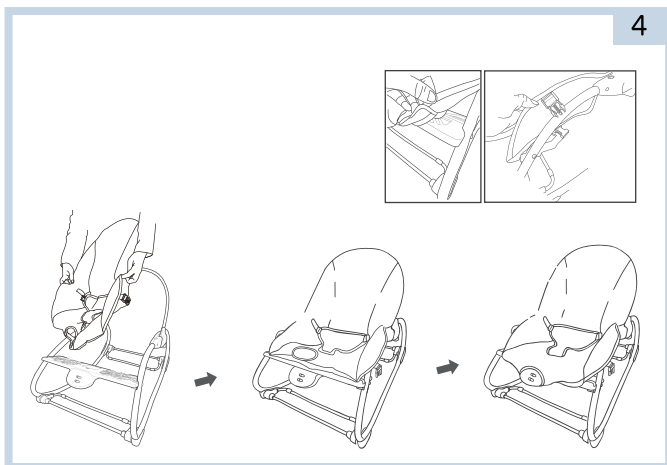


חבר את קשת הפעילות. הכנס את המחברים הנמצאים בקצוות הקשת לתוך החריצים הייעודיים במסגרת. יש למקם את קשת הפעילות במרחק מפניו של הילד (כמתואר באיור).

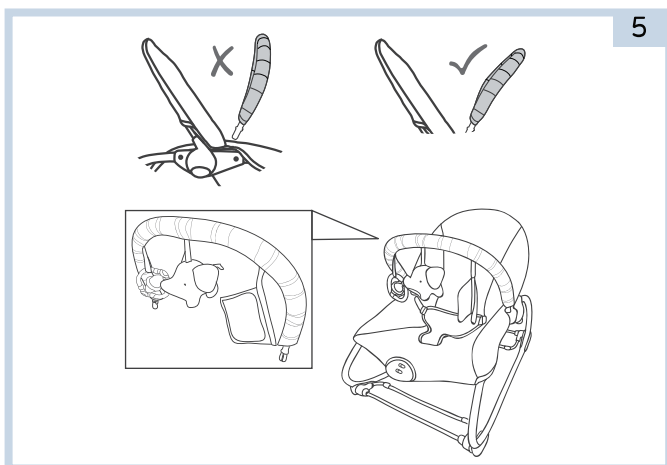


לוח פעילות מוסיקה + רטט:


אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן תתבצע על ידי מבוגר בלבד.

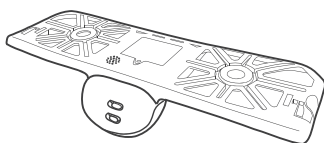


פתח את בית הסוללות באמצעות מברג פיליפס.

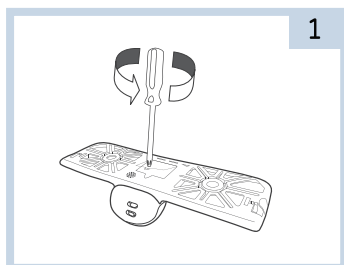

הכנס 3 סוללות לפי סימני
הקוטביות המסומנים בתחתית
בית הסוללות.

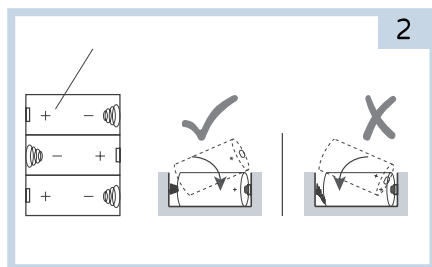

החזר את מכסה בית הסוללות,
והדק את הברגים מחדש.

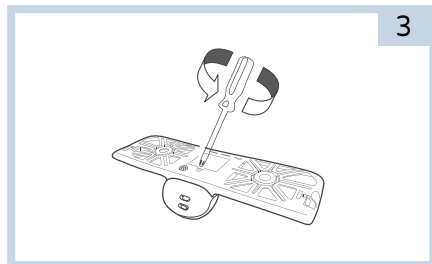

סוללות:

יש להשתמש ב- 3 סוללות אלקליין מסוג AA/LR6 (1.5V)
הסוללות אינן כלולות.

אזהרה: בסעיף זה יש לפעול לפי הנחיות יצרן הסוללות.
אחרת, חיי הסוללה עלולים להתקצר או שהסוללות
עלולות לדלוף או להתפקע.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצעו על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי
דרישת היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או
סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: יש לוודא כי הסוללות ממוקמות בצורה הנכונה ובקוטביות
הנכונה.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: אין להשאיר את הסוללות בטמפרטורה גבוהה וקיצונית
כגון רכב.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמוצר על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המוצר.

אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

אזהרה: אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמוצר בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות מהמוצר לפני אחסון לטווח ארוך.

אזהרה: אין להטעין סוללות אלקליין נטענות במטען סוללות Ni-Cad או Ni-MH.


אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.


מערכת רצועות הבטיחות:

אזהרה: כדי למנוע נפילה או החלקה מהנדנדה, יש לחגור את הילד בכל עת.


מערכת רצועות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה כוללת רצועות מותניים + רצועת מפשעה.

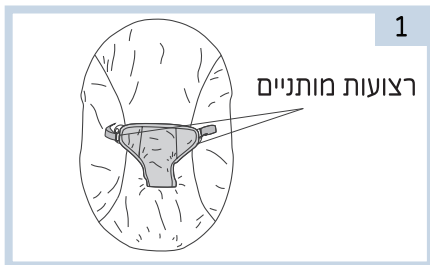


פתח את האבזם המרכזי
באבזם המפשעה.
ושחרר את כל הרצועות.

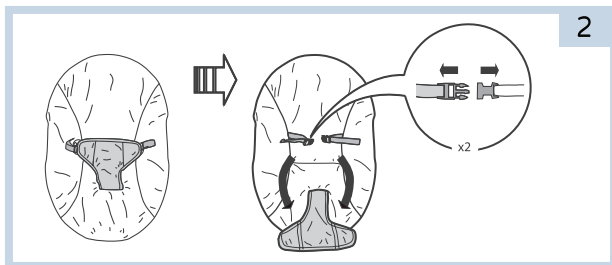


מקם את ילדך במרכז
מושב הנדנדה. חגור את
ילדך והקלק באבזם
המפשעה. משוך להידוק
את הרצועות, עד לסילוק
עודפי הרצועה.

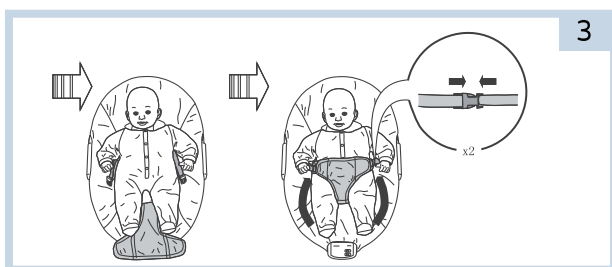

יש להדק את רצועות
הבטיחות על גופו של
הילד, ולוודא כי הן מונחות
באופן ישר, ולא לוחצות.
יש לוודא כי האבזם נעול
תמיד ומאובטח במקומו.

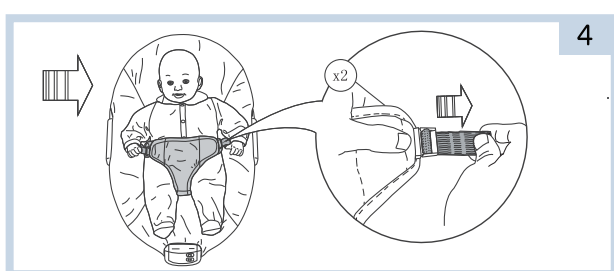


משענת הגב:

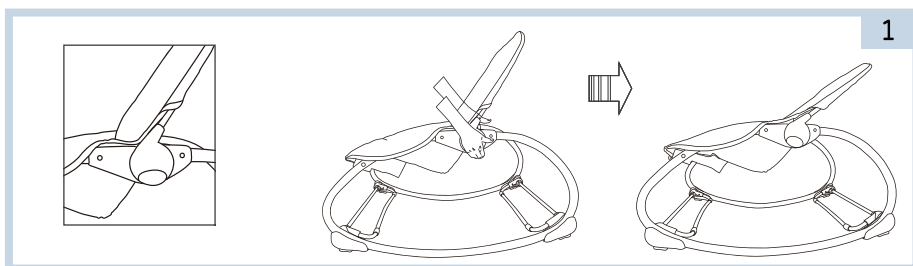

לחץ בו זמנית לל שני לחצני כיוון משענת הגב, משני צידי המושב,
והרם / הורד בזהירות את משענת הגב למנח הרצוי.

קיבוע רגלי הטרמפולינה (מעבר למצב נייח):

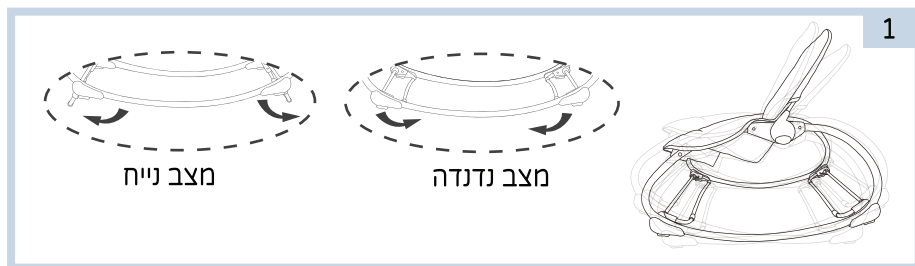

מצב נייח:


לאחר ההתקנה, יש לסובב את הרגליות, הממוקמות בחלק הקדמי והאחורי, כלפי חוץ ולפתוח אותן, על מנת להעביר את הטרמפולינה למצב נייח.

מצב נדנדה:

לאחר ההתקנה, יש לסובב את הרגליות, הממוקמות בחלק הקדמי והאחורי, בחזרה למקומן, על מנת לאפשר לרגלי הטרמפולינה להתנדנד.

שימוש ביחידת המוסיקה/רטט:

כפתור רטט - ON/OFF
הפעלה/כיבוי

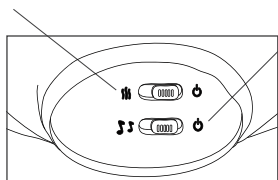

כפתור מוסיקה / עוצמת קול

- כדי להשתמש בפונקציית הרטט יש להזיז את כפתור הרטט למצב ON או OFF לפי הצורך.
- כדי להשתמש בפונקציית המוסיקה יש להזיז את כפתור המוסיקה/ עוצמת קול Music/Volume למצב LOW או HIGH להפעלת המוסיקה בעוצמת הקול הרצויה.
- 12 מנגינות ייפעלו, הזז את הכפתור למצב OFF על מנת להפסיק את המוסיקה.

לתשומת ליבך:

סוללות חלשות גורמות לטרמפולינה לפעול באופן לא רציף ותקין, והשמעת צלילים מעוותים ומעומעמים, מאחר וכל רכיב חשמלי דורש מתח הפעלה שונה, יש להחליף את הסוללות כאשר אחת הפונקציות מתחילות לפעול באופן לא תקין.

נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגיינה ובריאות הילד.

• ריפוד המושב:

- ניתן להסיר את הריפוד לצורך שטיפה וניקוי.
- להסרת הריפוד מהמסגרת יש לפתוח את כל האבזמים בריפוד ובמסגרת ולשחרר את רצועות ההידוק.
- להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.
- כביסה במכונה, בתוכנית עדינה, במים קרים.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- ניתן להשתמש במייבש כביסה - בחום נמוך !

• קשת הצעצועים:

- יש לנגב באמצעות מטלית לחה וסבון עדין. אין לטבול במים. יש להניח לייבוש באוויר הפתוח.

• מסגרת:

- יש לנגב את חלקי המתכת באמצעות מטלית לחה וסבון עדין.
- אין לטבול במים או לחשוף ללחות.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר (ברגים רופפים, חלקים תקולים /שבורים), במידה ולא תקין יש להפסיק את השימוש.
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד. כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

