



עגלה לתינוק Taormina

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Taormina

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או
4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה
או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או
בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה:

אין להעמיס יותר מ-5 ק"ג בסל האחסון.
אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה:

אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.
אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

אזהרה:

אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.
אזהרה: לפני ההרכבה בדוק האם העגלה או אחד מחלקיה לא ניזוקו בזמן ההובלה. במידה ויש חלק ניזוק אין להשתמש בעגלה והרחק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה:

במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה:

וודא שהאדם המשתמש בעגלה יודע כיצד להשתמש בה בצורה הבטוחה ביותר.

אזהרה:

השימוש בעגלה יעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.
אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות, אתה עלול פתאום לאבד שליטה על העגלה.

אזהרה:

שים לב תמיד כשעולים ויורדים מדרגות או במדרגות.
אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה:

החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.
אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

אזהרה:

אין להשתמש בעגלה בחוף הים.



אזהרה:

כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


אחוז ומשוך את ידית האחיזה ואת המסגרת הקדמית (1) עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי המסגרת נעולה במקומה (1A).

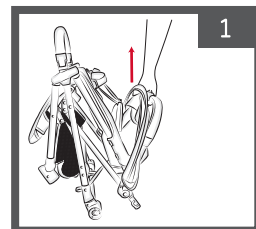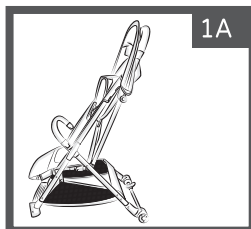

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח ושמןגנון הנעילה תקין.

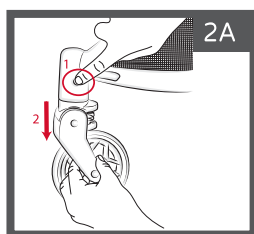


להסרת הגלגלים הקדמיים, לחץ על הכפתור ומשוך כלפי מטה.

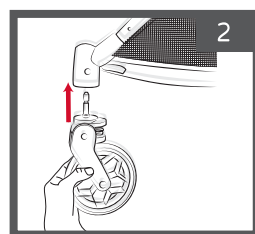


גלגלים קדמיים:

הכנס את הגלגל הקדמי לחריץ המיועד במסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

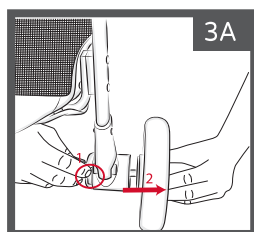


להסרת הגלגלים האחוריים, לחץ על הכפתור הממוקם על כל גלגל ומשוך את הגלגל כלפי חוץ.

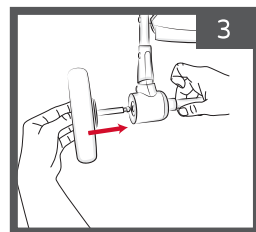


גלגלים אחוריים:

חבר את הגלגלים האחוריים על ידי הכנסת פין המתכת לחריץ המיועד במוט האחורי עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שכל הגלגלים נעולים היטב.

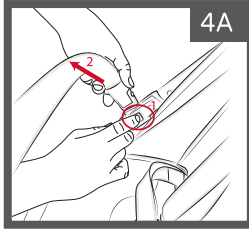

להסרת הפגוש יש ללחוץ על שני הכפתורים בצידי הפגוש ולמשוך החוצה.

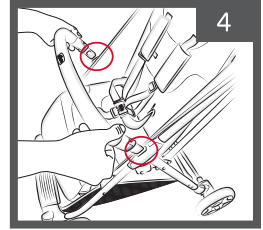


התקן את הפגוש על ידי הכנסתו לחריצים הייעודים במחברים הממוקמים על מסגרת העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.


שימוש ברצועות הבטיחות:

לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללות 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.


אזהרה: על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק, מגיל לידה עד 6 חודשים, יש להעביר את רצועות הכתפיים דרך 2 חריצי הכיוון.

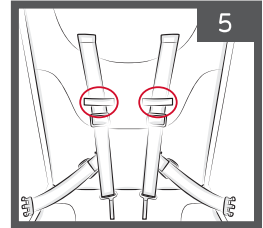


לאחר הושבת הילד בעגלה, הדק את הרצועות: העבר את שני לשונות רצועות המותניים (A) דרך אבזמי רצועת הכתפיים (B) והכנס לאבזם רצועת המפשעה (C).

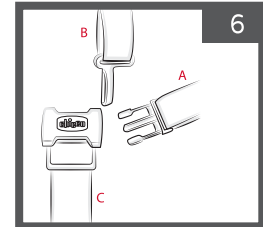

התאם את גובה רצועות הכתפיים כך שיתאימו נכון לגובה כתפי ילדך וודא תמיד שהרצועות מהודקות כראוי.

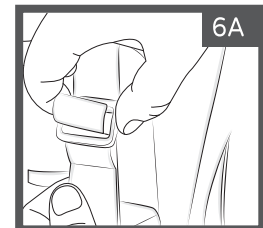


6B

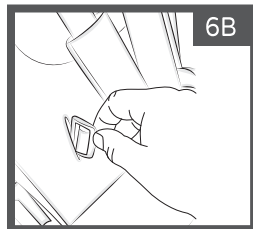


לשחרור הרצועות: לחץ ומשוך את התפסים הצדדיים.
במידה ורצועות המותניים הוסרו, ניתן להרכיב אותן מחדש על ידי
העברת אבזמי הקיבוע
דרך החריצים על משענת הגב עד שיהיו מקובעות לחלוטין
במשענת הגב. יש למשוך בחוזקה על מנת לוודא כי הן מאובטחות
היטב במקומן.

אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדכם, יש לחגור את רצועות
הבטיחות בכל עת. כדי לוודא שהרצועות מהודקות היטב
לאבזם, לאחר הושבת הילד בעגלה, משוך בחוזקה את
קצות הרצועות.

התאמת משענת הגב:

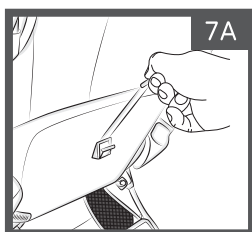

כדי להרים את משענת הגב,
משוך את הרצועה כלפי מעלה.

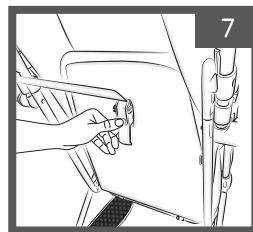


ניתן לכוון את משענת הגב למספר מנחים:
כדי להוריד את משענת הגב יש ללחוץ על
הכפתור ולמשוך את משענת הגב כלפי
מטה עד הגובה רצוי.

אזהרה: משקל הילד עלול להקשות על פעולות אלו.

בלם אחורי:

הבלמים קיימים בשני הגלגלים האחוריים, אפשר בו זמנית לעצור את שניהם באמצעות
הדוושה הממוקמת ביניהם.


לנעילה - יש ללחוץ כלפי מטה על הדוושה.
לשחרור - יש לדחוף את הדוושה כלפי מעלה.

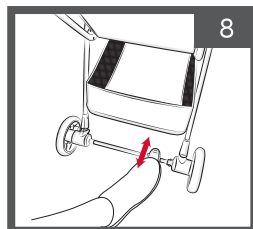



התאמה ושימוש בגגון:

הגגון מגיע מורכב על העגלה.

על מנת לפתוח ולהתאים את הגגון השתמש בהרחבת קשת הגגון הפנימית.
ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

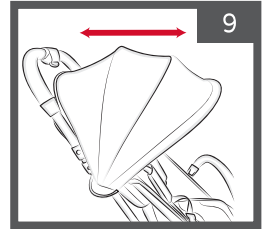


ניתן להרים את הבד האחורי על ידי שחרור הכפתורים בבסיס, ואבטחתו בחלק העליון באמצעות הכפתורים.

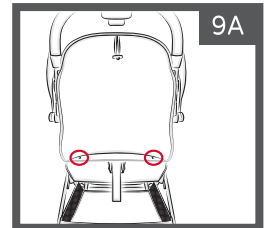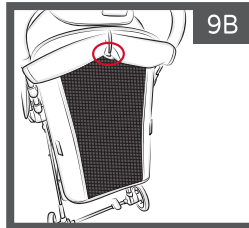

מנח רגליים:


ניתן לכוון את מנח הרגליים לשני מנחים.
כדי להשתמש במשענת הרגליים במצב מאוזן יש להרים אותה כלפי מעלה.
כדי להוריד את משענת הרגליים לחץ על הידיות מתחת למשענת הרגליים בשני הצדדים ודחוף כלפי מטה.

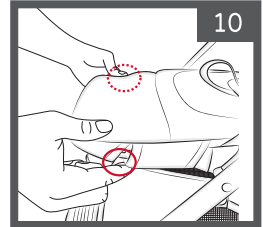


קיפול העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

לפני סגירת העגלה, יש לוודא שסל האחסון ריק.
העגלה בעלת פטנט סגירה אוטומטי המופעל ביד אחת.
לסגירת העגלה, החלק את הלחצן (A) שמאלה או ימינה ובו זמנית לחץ על כפתור מתחת לידית האחיזה (B).

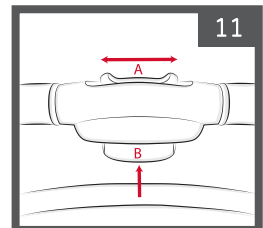

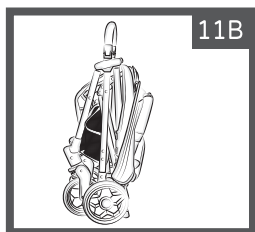

לאחר הסגירה, העגלה עומדת בכוחות עצמה.

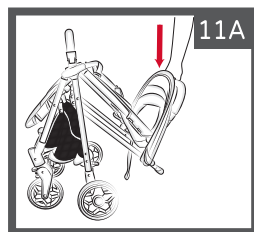


דחוף את ידית האחיזה כלפי מטה עד שהעגלה נסגרת באופן אוטומטי.

תוספות (בחלק מהדגמים):

אזהרה: התוספות המתוארות להלן עשויות להיות לא זמינות עבור גרסאות מסוימות של מוצר זה. אנא קרא בעיון את ההוראות על התוספות הזמינות עבור הדגם שנרכש.

כיסויי רצועות כתפיים ורצועת מפשעה:


העגלה מגיעה עם ערכה של כיסויי לרצועות הכתפיים וכיסויי לרצועת המפשעה. הכנס את רצועות הכתפיים לכיסויים המתאימים לפני חגירת הרצועות.

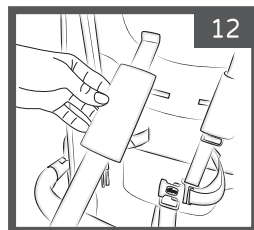

אזהרה: להתאמת רצועת המותניים לחץ על האבזמים.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רצועות הבטיחות חייבות להיות חגורות תמיד.

כרית הקטנה:

חבר את הכרית למושב על ידי השחלת הרצועות דרך החריצים ולאחר מכן סגור את האבזם.

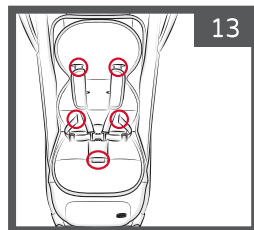

ניקיון ואחזקה:

מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית
הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.

• **לא ניתן להסיר את הריפוד לצורך ניקוי.** ניתן לנקות את ריפוד הבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין.

• ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב.
• כדי למנוע היווצרות חלודה, יש לייבש תמיד חלקי מתכת אם באו במגע עם מים.

אין לשטוף במים 

אין להשתמש בחומרי הלבנה 

אין להשתמש במייבש כביסה 

אין לנהץ 

אין להשתמש בניקוי יבש 

• יש לוודא שכל חלקי הפלסטיק נקיים מאבק, לכלוך וחול.

• במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים.

• יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך.

• חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

• כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

• לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

