



סט מחבטים Toy Padel Set

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Toy Padel Set שם דגם יצרן: 00012174000000

היבואן: דוורון יבוא יצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מתאים לשימוש לילדים מגיל 3 שנים עד 5 שנים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על

מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד

מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש ללהרחיק אותו

מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להרחיק את החלקים המפורקים של הצעצוע מהישג ידם

של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד להרכבה ובדיקה מלאים.

אזהרה: יש להשתמש בצעצוע רק על משטחים שטוחים וישרים, ולא

על משטחים מורמים (שולחנות, מיטות וכו'); יש להניח את

המוצר הרחק מכל מכשול או מקומות שעלולים להיות

מסוכנים (מדרגות, דלתות, בריכות שחייה, תעלות, אגמים

וכו').

אזהרה: אין לזרוק חפצים מלבד הכדורים המצורפים למוצר זה.

אזהרה: אין לכוון לעיניים או לפנים.

אזהרה: לא מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים. סכנת פציעה עקב מנגנון הזריקה.

אזהרה: יש להכניס את הכדור למוצר רק מאחור. אין להכניס את הכדור מהצינור הקדמי.


אזהרה: אין להכניס את הידיים לתוך הצינורות לאחר השימוש במוצר. סכנת מעיכה של אצבעות.

אזהרה: אין לכסות את הצינור הקדמי לאחר השימוש.

אזהרה: לטעון את הכדור רק כאשר המוצר כבוי.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע על משטחים רטובים, חוליים או מאובקים.

חלקי הצעצוע

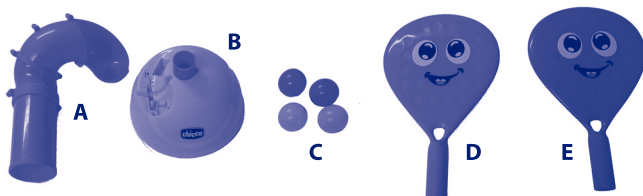


- A. צינור זריקת כדור
- B. בסיס
- C. 4 כדורים רכים
- D. מחבט 1
- E. מחבט 2


מאפיינים טכניים

- יש כפתור בגב גוף המוצר המאפשר לך להפעיל ולכבות את המוצר (I/O).
- כלולים גם 4 כדורים רכים המאפשרים לך לשחק בבטחה בבית.
- ישנם 2 מחבטים, שאחד מהם ניתן להכניס לגוף המוצר כדי לתת לדמות פרצוף מצחיק

אזהרה: לאחר ההרכבה הראשונית, החלקים אינם ניתנים להפרדה.

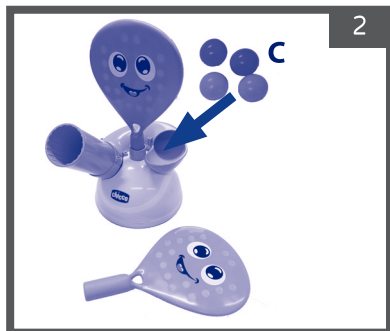

הכנס את 4 הכדורים (C) לתוך צינור זריקת הכדור, תוך הקפדה להכניס אותם למיקום המוצג בתמונה.

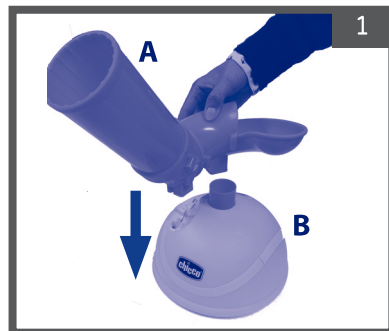

חבר את צינור זריקת הכדור (A) לבסיס (B). ניתן להכניס אחד משני המחבטים לבסיס כדי לתת לדמות פרצוף מצחיק.

3 מצבי משחק

אפשרות 1: משחק חופשי

לאחר ההפעלה, סט הפדל יזרוק את 4 הכדורים במרווחים קצרים בין כל אחד, כאשר הילד ינסה להכות כמה שיותר! באופן אידיאלי, מישהו אחר צריך להפעיל את סט הפדל בזמן שהילד מתכוון לקבל כל זריקה.

אפשרות 2: אתגר

שני ילדים משחקים: ילד אחד מדליק את סט הפדל, השני מתכוון לקבל. לאחר ש-4 הכדורים נזרקו, הילדים מחליפים מקומות. זה שיכה הכי הרבה כדורים מנצח.

מצב 3: פאדל

הילדים מניחים בצד את בסיס סט הפדל, בוחרים מחבט ומשחקים פאדל בחופשיות.

הרכבת והחלפת סוללות:

יש להשתמש ב- 4 סוללות אלקליין '1.5 AA' וולט (לא כלולות).

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה. סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא יישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: המוצר אינו מיועד לפעול עם סוללות ליתיום הניתנות להחלפה.

אזהרה: שימוש לא נכון עלול ליצור תנאים מסוכנים.

אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.

אזהרה: יש להשליך סוללות משומשות מיד. יש להרחיק סוללות

חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. אם יש סיבה

להאמין שהסוללות נבלעו או הוכנסו לחלק כלשהו של

הגוף, יש לפנות מיד לייעוץ רפואי.

אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לנקות תקופתית את הצעצוע באמצעות בד רך ויבש או מטלית מיקרופייבר כדי למנוע נזק למעגל החשמלי. אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי או ממיסים.
- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המוצר במקום מוגן מפני מקורות חום, אבק ולחות.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

