



# Toy Baby Gardener

הוראות שימוש וטיפולים



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Toy Baby Gardener

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משטח פעילות זה מיועד לילדים מגיל 9 חודשים עד גיל 24 חודשים.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

**אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

**אזהרה:** הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד. אין להשתמש עד שהמוצר אינו מורכב לגמרי ונבדק.

**אזהרה:** לצעצוע זה יש צורך ב-2 סוללות "AA" אלקליין 1.5 וולט (לא כלולות)

**אזהרה:** יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

**אזהרה:** הרחק את החלקים הלא מורכבים מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין להשתמש בצעצוע בדרך שלא מתוארת במדריך.


**אזהרה:** אין להשתמש במקום עם רטיבות, חול או אבק.

**אזהרה:** השימוש במשחק יעשה אך ורק על מקומות יציבים

ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחנות, מיטות וכו'), הרחק את המשחק ממכשולים שעלולים להיות מסוכנים (מדרגות, בריכות, תעלות).

# אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר. אזהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום בשמש גלויה לזמן ממושך.


## רשימת החלקים:

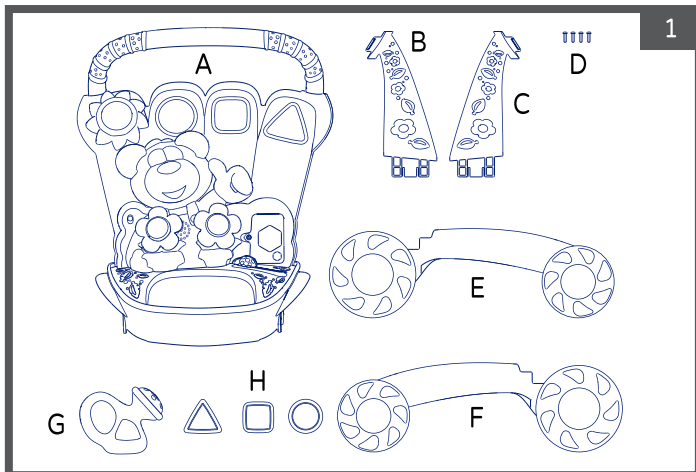


- |  |                      |
|--|----------------------|
| E - מוט תמיכה תחתון עם גלגלים          | A - לוח מרכזי        |
| F - מוט תמיכה תחתון עם גלגלים          | B - תומך רוחבי       |
| G - מזלף                               | C - תומך רוחבי       |
| H - צורות פלסטיק (עיגול, מרובע, משולש) | D - ברגים 4x_Ø3.5x12 |

## הרכבת המוצר:


1) חבר את התומכים הרוחביים (B, C) ללוח המרכזי.

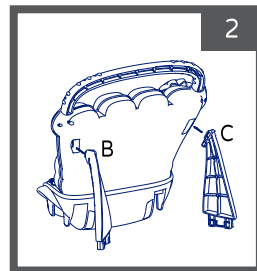

חבר את התומכים הרוחביים למוט התמיכה התחתון עם הגלגלים (E,F).

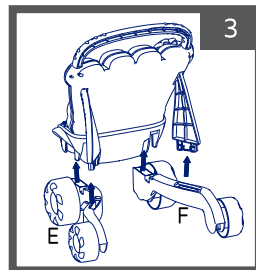

קבע עם 2 ברנים  $\varnothing 3.5 \times 12$  בכל צד.  
לפני שימוש יש לבדוק שהחלקים מחוברים היטב ומאובטחים במקומם, ורק לאחר מכן לאפשר לילד לשחק עם הצעצוע.

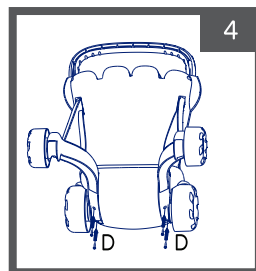

### לתשומת ליבך:

יש צורך בהרכבה רק לפני השימוש הראשוני.  
לא ניתן להסיר את החלקים מהגוף הראשי לאחר הרכבתם על מנת להבטיח את יציבות הצעצוע. לכן חשוב לעקוב אחר ההוראות שלהלן לצורך הרכבה נכונה.

### שימוש במוצר:

כדי להפעיל את המוצר, הזז את הסמן בחלק הקדמי, בצד שמאל של הלוח, ממצב O למצב I. כדי לגרום לסוללות להחזיק מעמד זמן רב יותר, אנו ממליצים תמיד להעביר למצב OFF כאשר אין שימוש על ידי החזרת הסמן למצב O.

מלבד פונקציית הצעדים הראשוניים, הצעצוע כולל פעילויות אלקטרוניות וידניות שונות: **משחק התאמת צורות** - משחק מהנה עם שלוש צורות שונות להתאמה לחורים המתאימים. אם הצורה מוכנסת כהלכה, הצעצוע מנגן צליל.

**מזלף** - ההשקיה מפעילה אורות, מוסיקה וצלילי השקיה כאשר היא מתקרבת לספלים הנמצאים בסירים. את המזלף ניתן למקם בחזרה ביד שמאל של הדובון, שבה חריץ מתאים. **חיפושית** - יכולה להסתובב ולהשמיע צלילים משעשעים.

**כדור מסתובב** - מגלגלים את הכדור הצבעוני בשמש ומגלים בפנים את הכדורים הצבעוניים.

**אזהרה:** החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.  
יש להשתמש ב – 2 סוללות אלקליין מסוג AA, 1.5 וולט.  
הסוללות אינן מצורפות.

**אזהרה:** הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.  
**אזהרה:** תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.  
**אזהרה:** להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת  
למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה,  
הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק  
שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.  
סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

**אזהרה:** תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על  
מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.  
**אזהרה:** תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש  
בטווח ארוך.

**אזהרה:** יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי  
דרישת היצרן.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או  
סוללות מסוגים שונים יחד.

**אזהרה:** אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא  
לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

**אזהרה:** אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות  
להתפוצץ.

**אזהרה:** השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש  
את לוח המשחק.

**אזהרה:** אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** אין לקצר את מסופי החשמל.

**אזהרה:** הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך תקופה ארוכה.

**אזהרה:** הוצא את הסוללות מלוח הבקרה לפני השלכת המוצר.

**אזהרה:** אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

**אזהרה:** צעצוע זה אינו מיועד לשימוש עם סוללות ליתיום.

#### ניקוי ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולהימנע מפגיעה במעגלים החשמליים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לנקות את חלקי הפלסטיק מתחת למים.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות.

