



Toy FD Enjoy colors playgym

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Toy FD Enjoy colors playgym

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 | 04-9966333 | www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמר עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משתח פעילות זה מיועד לתינוקות מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: יש לסלк את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקיק פלסטייך וכו'.
ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדר.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להסיר את הצעצועים התלוים ברגע בו הילד מסוגל לעמוד על ידיו או על ברכיו.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש בקרבת מקור אש.

אזהרה: יש לחבר באופן הדוק את מوط הצעצועים למשתח הפעילויות בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את החיבור לעתים קרובות.

אזהרה: חוטים יכולים לנגרום לחנק. אין להשאיר חוטים עם חוטים באזורי משטח הפעילויות.

אזהרה: לצצעוע זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקלין 1.5 וולט (לא כוללות).

אזהרה: יש לבדוק תקופתיות את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקוע אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה. לבדוק היטב את הקשת, המשטח והצעצועים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד שהרכיב נבדק במלואו.

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן בו הוראות השימוש.

ازהרה: אל תשתמש במוצר זה בטמפרטורות קרות מאוד מכיוון שפלסטיק עלול לאבד את גמישותו ולהיות שביר. שמור את המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים ואחסנו במקום חם ויבש.

ازהרה: המוצר לא תוכנן כדי לעזור לילדים להירדם. אם הילד צריך לנוח, מומלץ להעביר אותו/ה לעריסה או למיטה.

ازהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום כמו אש וכוכ' או מול שמש גלויה.

ازהרה: אין להניח את המוצר על משטחים מורמים שאינם מיושרים לחלאוטין: (למשל שולחן, כסא וכו').

ازהרה: אין לשימוש בערישות תינוק (עם או בלי הכרית) בערישות, במשטח החתלה או בבתי משחק.

ازהרה: אין להפעיל את המוצר.

ازהרה: אין לשימוש בחלקו חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

ازהרה: אל תשתמש בקשתות מיוחדות נשיאה כאשר הילד בפנים.

ازהרה: אין לשימוש במוצר ליותר מילד אחד.

ازהרה: אל תשאיר את הילד ללא השגחה עם הכרית.




ازהרה: אל אפשר让孩子 ליד לשון על הכרית.

ازהרה: אל תשאיר את הילד עם פניו מטה על הכרית.

ازהרה: אין לשימוש בכרית בתוך עריסה, מיטה או לוֹל המירועים לשימוש ללא השגחה.

ازהרה: אין לשימוש כאשר הכרית רטובה.

רשימת החלקים:

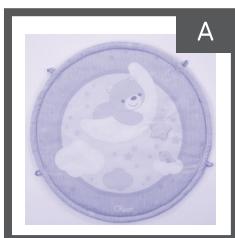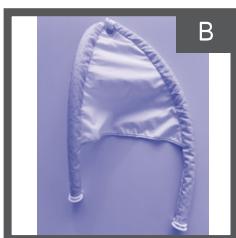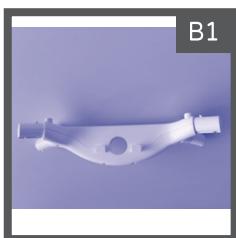



F



E



D




C1

- C1 - בורג פלסטיק
 D - קשת קטנה עם שני עציצים רכים
 לא נשליים
 E - עציצים נשליים (עצם רך ורعنן)
 F - כרית

- A - משטח
 B - זוג קשותות מכוסות בגב
 מחוברות יחד בגב לבן_Ax
 B1 - מבנה לחיבור הקשותות והמקרון
 C - מקרן בצורת ירח


הרכבת המוצר:

הנחת המזרן על משטח עם הצד המודפס כלפי מעלה.
 לחבר את הקשותות למסגרת.
 יש להחז עיל הכתופור בחלקו העליון של החיבור ולהכניס
 את הקשת עד הסוף. על גבי כל קשת ישאות על החיבור
 קשותות אותן תואמת.

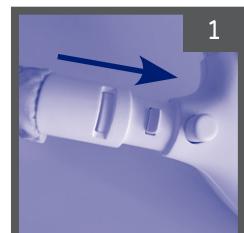


1

לחבר את בסיס הקשותות לחורים המתאימים סביבה קצתה המשטח
 וודא שהקשותות מאובטחות במקום.

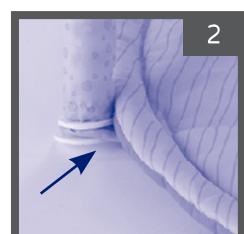

2

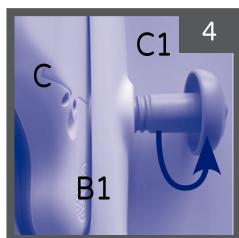


C
B1
C1
4


cut the neck pillow at the plastic part CD
 to attach the moon to the base plate.

3

to attach the moon to the base plate, only after
 the holes are inserted into the base plate.
 to twist the screw to lock it.
 to twist the screw to lock it.

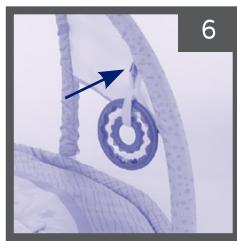


תלה את 2 הצעצועים הנשלפים בחריצים על הקשתות, בכל מקום שתרצה.

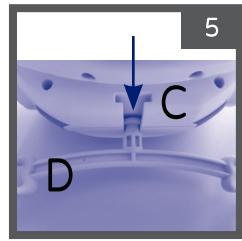

הכנס את הקשת הקטנה (D) עם הצעזועים התלויים אל המסילה שמתוחת למקרן, והזד אוטה עד הסוף ומקם אותה במקומה.

נעה את הכרית על המזרן*היכן שתרצה להניא את הילך על בטנו.*

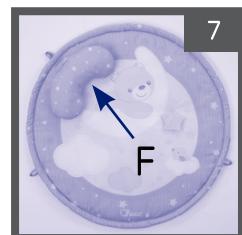

ניתן להשתמש במקרן כמנורת לילה עם אורות וצללים, ולהניא על שולחן לצד המיטה. כדי להשתמש במוצר בדרך זו, תחיליה יש להסיר את הקשת עם התליונים ממסילת אותו על משטח ישר. יש לבדוק את הקשת עם המטען ממסילת המקרן ואז להניא את המקרן על המשטח. לפני השימוש, יש לבדוק שהמוצר מורכב כהלהקה ושכל חלקים מהודקים במקומם.



הפעלה/כיבוי המקרן:

להפעלת המקרן, הזר את המתג מ מצב 0 (Off) למצב 15 או 30 (הפעלה אוטומטית לפי הפענקציה הנבחרת: פעילות של 15 דקות או 30 דקות).

לאחר סיום הפעולה (לפי הפענקציה הנבחרת) המקרן עבר למצב המתנה. להפעלה מחדש, לחץ על אחד הceptors.




שנム 3 מוצבי הקרנה שונים וממניגות שהוגדרו מראש לבחירה:
מצב כף: לחץ על המקטע בצבעים חמימים (A). המקרן בצורת ירא
 יקרן כוכבים קטנים כוכבים בצבעים חמימים (אדום, כתום ורוד)
 וממניגות ג'אנז.

מצב רגעה: לחץ על המקטע בצבעים קרמים (A). במצב זה יוקרטן
 כוכבים בצבעים קרמים (לבן, כחול וירוק) בלויי מניגות קלאסיות.

מצב בידור: לחץ על המקטע הלבן עם החץ העגול הצלבוני (C).

הכוכבים יוקרטן בצבעים חמימים ואך קרמים ברצף רצוף (אדום, כתום, ורוד, לבן, כחול וירוק)
 וממניגות של עידן חדש.

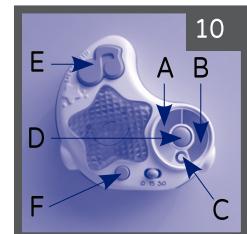

פונקציית הקרנת האור - ניתן לCBCות את שתי פונקציות הקרנת האור על ידי לחיצה על הcptor העגול עם סמל הנורה (D) - וגם על פונקציית המנגינה, על ידי לחיצה ארוכה על המקש בצורתתו מודולרי בסביבות 2 שניות (E).

כדי להפעיל מחדש את הקרנת האור, לחץ על cptor העגול עם סמל הנורה, וכך להפעיל מחדש את המנגינה, לחץ על cptor התו. לחץ עליון שוב כדי לעבור למנגינה הבאה. כדי להדליק או להדילק את אור הכוכב (אור לילה), לחץ על cptor שמתוחתי (F). ניתן להדליק או לCBCות את אור הכוכב ללא תלות במחזור התאורה שהוגדר מראש.

אפקט התאורה הוא הטוב ביותר ביותר לשימוש בסביבה חשוכה או מעומעםת.

הרכבת והחלפת סוללות:

אחדהה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
 יש להשתמש ב 3 סוללות אלקליאין מסוג 1.5, AA וולט. הסוללות אין מצורפות.

אחדהה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אחדהה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אחדהה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת למישטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה,

הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק

שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אחדהה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אחדהה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוויה ארון.

אחדהה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליאין" או זהות בסוג לפ'
 דרישת היצרן.

אחדהה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד,
 סוללות מסווגים שונים יחד.

- אזהרה:** אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא תחת בנקודת איסוף סוללות לשימירה על סביבה נקייה.
- אזהרה:** אסור להטען סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- אזהרה:** השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אזהרה:** אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותן מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.
- אזהרה:** אין להשתמש בסוללות ליתויים.
- אזהרה:** אין לקצר את מסופי החשמל.
- אזהרה:** הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשרתקופה ארוכה.
- אזהרה:** הוציא את הסוללות מלאה הבקרה לפני השלcta המוצר.
- אזהרה:** לעולם אל תערבב סוללות חדשות ויינקות או מסוגים שונים.
- אזהרה:** אין להשאיר את המוצר בחוץ בנגש, המים יפגעו במעגל האלקטרוני.
- אזהרה:** אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקורה של מגע עם הנוזל.

ניקוי ואחזקה:

- כיסוי חיצוני: 100% פוליאסטר | ריפוד: 100% פוליאסטר | بد קשת העצועים: 100% פוליאסטר
- הנקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנוקות חלקו הפלסטי באמצעות מטלית לחחה או יבשה.
- את המשטח, הכרית והצעוזרים ניתן לכבס במכונת כביסה בתוכנית עדינה.
- שטוף היטב את שרاريtes הסבון. תלה את המשטח ליבוש באוויר הפתוח.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש להרחיק את המוצר מחום, אבק, חול ולחות.
- יש להרחק משמש ישירה וממקור אש, כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוחלט ויבש.

אין לנוקות בניקוי יבש	אין להנגן	אין ליבש בממיבש	אין להלבין	כביסה במכונה ב-30°

