


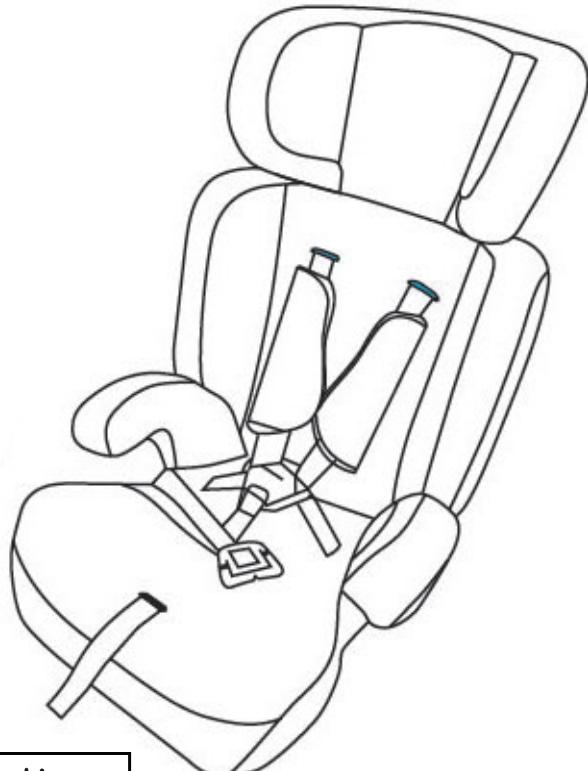

בוסטר עם רצועות -TM Broxton

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

מושוק ע"י **דנורן**

היצן: Zhejiang Tianhong Auto Accessories Co.,Ltd ס.א.

הספק: Taizhou Chongyou Baby Products Co.,Ltd ס.א.

שם דגם יצרן: TH01 9-36 שם דגם יבואן: בוסטר עם רצועות -TM Broxton

היבואן: דנורן יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 04-9966333 ו.ג. 511345241 www.twigy.co.il www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לילדים ממושך 9 עד 36 ק"ג ומגיל 12 חודשים עד גיל 11 שנים.

ממושך 9 ק"ג ועד 18 ק"ג, גיל 12 חודשים עד 4 שנים - התקנה עם כיוון הנסעה במצב בוסטר עם רצועות בטיחות פנימיות של הכסא.
ממושך 15 ק"ג עד 36 ק"ג, גיל 4 שנים עד 11 שנים - התקנה במצב בוסטר עם משענת גב, באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

אחרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב הבטיחות ובמיוחד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חנירה) בהתאם לטו תקן אירופאי ECE-R16.

אחרה: אין להניח את כסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר פעלה.

אחרה: יש למקם את כסא הבטיחות עם כיוון הנסעה. אין למקם את כסא הבטיחות כאשר הוא פונה נגד כיוון הנסעה או למקומות אותו על הצד.

אחרה: בסיום הפעילה יש לסלק את כל אריזות הנילון ע"מ למנוע חנק.

אחרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אחרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אחרה: אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק לכיסא הבטיחות שלא מאשר ע"י היצרן / יבואן. ביצוע פעולה שכזו עלול לסכן את בטיחות הילדים ולפגוע ביעילות המוצר.

ازהרה: לפני כל נסעה בדקנו האם הכסא מותקן היטב, אין לשנות את ההתקנה.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שהכסא מאובטח היטב במקום. **ازהרה:** לבטיחות מרבית ילדר יש להושיבו בכיסא במושב האחורי של הרכב.

ازהרה: יש לוודא שהכסא מותקן ומאובטח כראוי בתוך הרכב גם בשעה שילדך אינו יושב בו.

ازהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר ילדר יושב בו.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות בבית. הכסא נדרש לשימוש ברכב בלבד.

ازהרה: על מנת למנוע סכנה יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש כשהילד יושב בכיסא הבטיחות.

ازהרה: לאחר חשיפה של כיסא הבטיחות לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק/המתקת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילד/ה.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא תקין, קרוועות, חסרות וכו'.

ازהרה: אין להוסיף לכיסא הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן/יבואן.

ازהרה: אין להשאר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נסיע הרכב.

ازהרה: אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

ازהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות ויש להחליפו.

ازהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, נמצאות במצב ישר ואין מסובבות. יש צורך במרוחה של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לחגורה.

ازהרה: יש לוודא שרצועות המפשעה ורצועות הכתפיים הדוקות היטב על גוףו של ילדר.

אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה היות ולא יודעים

את היסטוריית השימוש בו והאם הינו בטיחותי לילדך.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות אם נמצאו בו חלקים
תקולים/שבורים.


אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות ללא ריפוד.

אזהרה: אין להחליף למושב בטיחות את הריפוד בrifod שאינו
שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד
מבטיחות הכסא.

התאמת כיסא בטיחות לרכב:



אין להשתמש במושב
רכב שבו רק בחגורת
מוותניים.

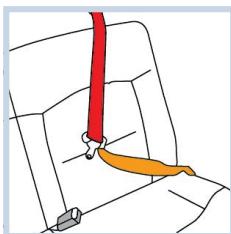

יש להשתמש במושברכב
בעל 3 נקודות חגורת.
(חגורת כתפיים + מותניים).



אין להתקין את כיסא
בטיחות במקום בו
יש קרית אויר פעילה.


היכרות עם כיסא בטיחות:

השימוש בכיסא בטיחות זה מיועד להתקנה עם כיוון הנסיעה בלבד.

כיסא בטיחות בעל 2 מצבים התקנה:


ילדים במשקל 9-18 ק"ג | גיל 12 חודשים עד 4 שנים:

התקנה עם כיוון הנסיעה - מצב בוסטר
עם רציפות בטיחות פנימיות של הכסא - עמ' 5.

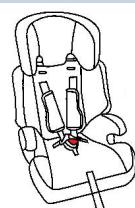


ילדים במשקל 15-36 ק"ג | גיל 4 שנים עד 11 שנים:

התקנה עם כיוון הנסעה - מצב בוסטר עם משענת גב
באמצעות חגורת בטיחות של הרכב - עמ' 6.

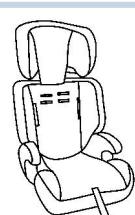


מבנה כיסא בטיחות:

1. משענת ראש
2. מעבר חגורת כתפיים
3. רצועות בטיחות
4. גב המושב
5. ליסי רצועות בטיחות
6. אבזם
7. בסיס המושב
8. כפטור כוון רצועות
9. רצועת כוון רצועות הכתפיים

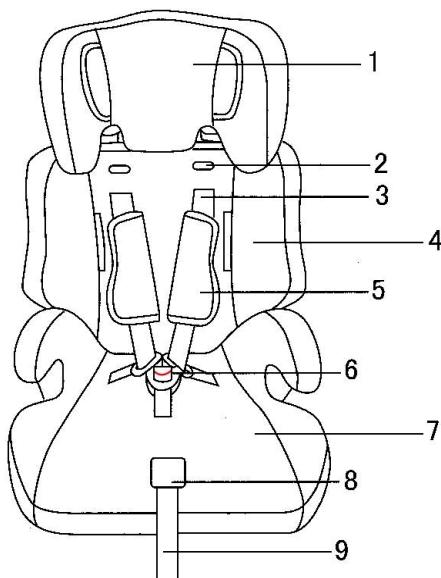

10. כיוון משענת ראש
11. מעבר חגורת כתפיים
12. מעבר חגורת בטיחות ברכב
13. אבזם מתחת עבר רצועות בטיחות



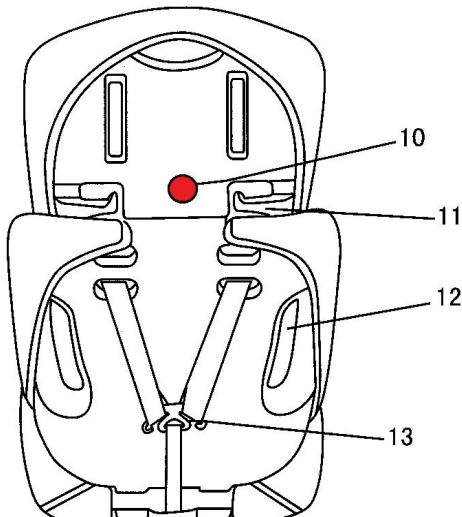


התקנה עם כיוון הנסיעה ממושך 9 ק"ג עד 18 ק"ג - קבוצה 1:

התקנה במצב כסא בטיחות - התקנה עם כיוון הנסיעה
לילדים במשקל 9-18 ק"ג | גיל 12 חודשים עד 4 שנים:


אחרה: יש להנור את הילד בכל עת באמצעות רצועות בטיחות של כסא בטיחות.

מקם את כסא בטיחות על מושב הרכב בעל 3 נקודות חגורת, יש לוודא שהכסא ממוקם עם כיוון הנסיעה.

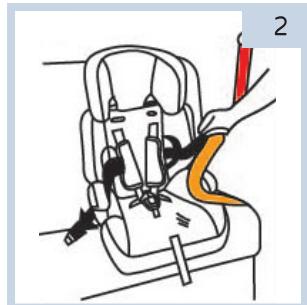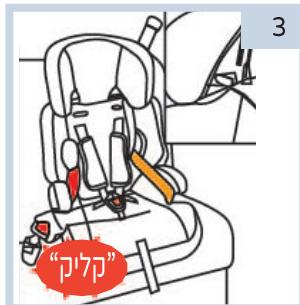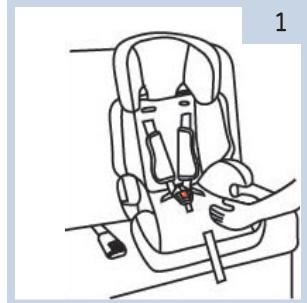

משוך את חגורת בטיחות (כתפיים + מותניים) של הרכב עד להארכה מלאה. העבר את חגורת המותניים דרך מעבר החגורה, מתחת למשענת הידיים של הכסא. העבר את חגורת הכתפיים דרך מעבר החגורה בגב הכסא והוציא מהצד השני, מתחת למשענת הידיים, וסגור את האבזם עד הישמעו "קליק" הנעללה.

משוך את החלק העליון של רצועות הכתפיים ומוקם אותה במעבר החגורה במשענת הראש. יש לוודא שהחגורות ישרות ולא מופתלות או מסובבות. בדוק שהמושב קבוע היטב. כסא בטיחות אינו צריך לדוד יותר מ 2.5 ס"מ לכל צד. במידת הצורך יש לשוב ולהדק את חגורת בטיחות.

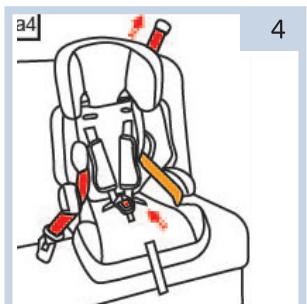

אזהרה: יש להרשותם תמיד חגורת מותניים וחגורת כתפיים.
אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות אין רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבנדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועות הבטיחות.
אזהרה: יש לוודא כי רצועות הבטיחות ישרות ואין מסובבות, ומונחות באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

לתשומת ליבך: אין להשתמש עם מעילים ושמיכות מתחת לרצועות הבטיחות הםulosים להוות סכנה בכך שהרצועה לא תהיה מהודקת היטב על ילך, אם יש צורך, הנה שמיכה על ילך מעל הרצועות.

חשוב! יש לאבטח את הכסא גם כאשר הוא לא בשימוש בבדיקה עצמאית:
✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדוקות. במידה ואפשר לצפות את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדק שהרצועות אין להזchten על ילך או גורמות לו לאין נעימות. ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות ישרות על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות. ✓ יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות.


✓ יש להלביש את הילד בבנדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועות הבטיחות.
✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניא שמיכה על ילך מעל הרצועות.

התקנה במצב בוסטר עם משענת נב ממושך 15 ק"ג עד 36 ק"ג - קבוצה 3+:

התקנה במצב בוסטר עם משענת נב - התקנה עם כיוון הנסיעה
מ- 15 ק"ג ועד 36 ק"ג וניל 4 שנים עד 11 שנים.


השימוש במצב זה הוא עם חגורת הבטיחות של הרכב, יש צורק להסיר את רצועות הבטיחות של הכסא לפני השימוש. הסר את רצועות הכתפיים (ואהה סעיף התאמת רצועות בטיחות - עמ' 9).

הסר את 3 נעלים
האברים מתחת
לכסא כדי לשחרר
את רצועת
הmpsעה.

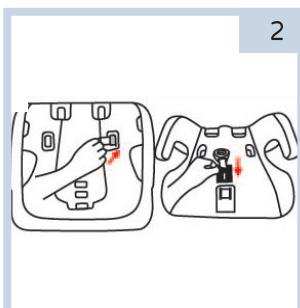


6

שחרר את
רצועות
הכתפיים.

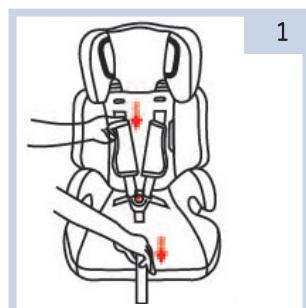


1



שחרר את 2 רצועות הכתפיים מהמחבר בגב הכסא. משורר את כל מערכת הרצועות דרך החלק הקדמי של כסא הבטיחות.

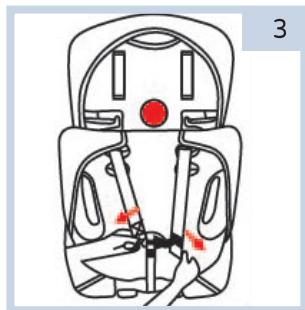


מקם את כסא מושב הבטיחות על מושב הרכב בעל 3 נקודות חניה, יש לוודא שהכסא ממוקם עם כיוון הנסעה.

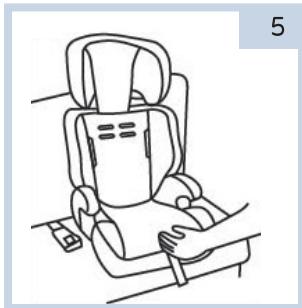

מצב הכסא אחרי הסרת רצועות הבטיחות.

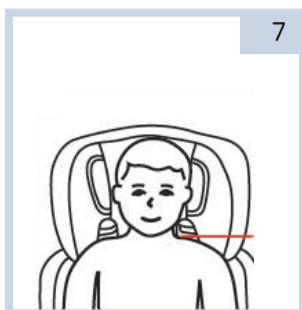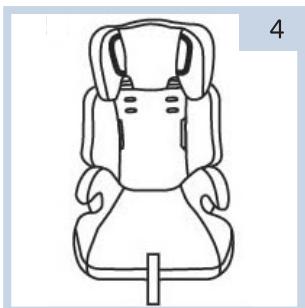

יש לוודא שמשענת הראש ממוקמת בנובה הנכון. מעבר חגורת הבטיחות ממוקם בנובה או קצר מעלה גובה כתפי הילד.

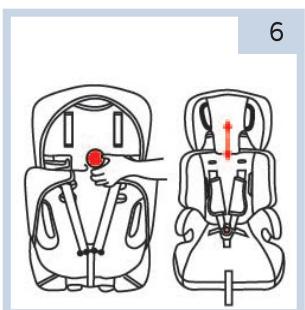

לחץ על כפתור כיווןן משענת הראש והתאים לגובה הרצוי.

משורר את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים) של הרכב והכנס אותה לאבזם עד השימוש "קליק" הנעה. וודא כי החגורה ישירה ונינה מסובבת או מפופלת. יש לנתק את חגורת המותניים מתחת לשתי משענות היד של כסא הבטיחות של הילד ואת החגורת הכתפיים יש להעביר מעלה משענת היד דרך מנגנון החגורת הכתפיים מתחתית משענת הראש.



ازהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצוינים במדרייר זה.

ازהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואיינה מסובבת, ווישבת באופן נוח ובטיחות על גוף ילדכם.

ازהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו בחגורת הבטיחות של הרכב.

ازהרה: בעת שימוש במצב בוסטר יש לוודא כי רצועות הבטיחות והאבזם מאוחסנים היטב במקום.

ازהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

لتשומת ליבך: אין להשתמש עם מעילים ושמיכות מתחת לחגורת הבטיחות של הרכב. הם עלולים להוות סכנה בכרך שהחגורה לא תהיה מהודקת היטב על ילך, אם יש צורך, הנה שמייכה על ילך מעל החגורת הבטיחות.

חשוב! יש לאבטח את הכסא גם כאשר הוא לא בשימוש.


בדוק את עצמן:

- יש לוודא כי חגורת הבטיחות הדקוה. בדוק שהחגורה אינה לוחצת על ילך או גורמת לו לאי נعימות.
- חגורת הבטיחות חייבת להיות מונחת ישר על כתפי הילד, לא מסובבת או מפוזלת.
- וודא שהכסא מותן תמיד עם חגורת הבטיחות של הרכב.
- יש לבדוק את תקינות הכסא לפני כל נסעה.


חגירת הילד בכיסא הבטיחות

השימוש באבזם:


הכנס את שתיהן
ביחד למרצד
האבזם.

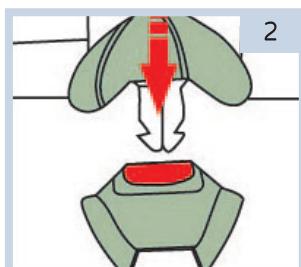


בדוק את כיוון
הלשוניות
והצמד אותן
אחד לשנייה
(צד ימין הצד
שמאל).

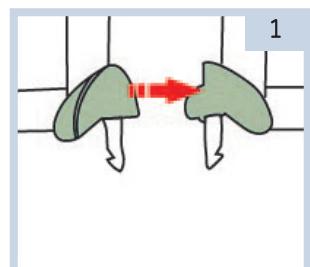

בדוק מעט לעת
שהילד לא
שייחרר את
האבזם.
לפתיחה יש
להחזע על
הכפטור האדום
במרכז האבזם.

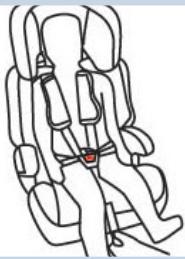


הכנס עד הישמע
“קליק” הנעה.
וודא שהאבזם
מחובר היטב על
ידי משיכת
הרצועות מעל
ומתחת לאבזם.

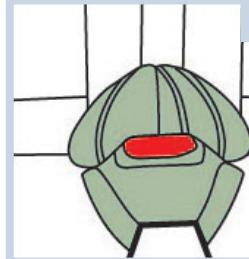


3


שימוש ברצועות הבטיחות:

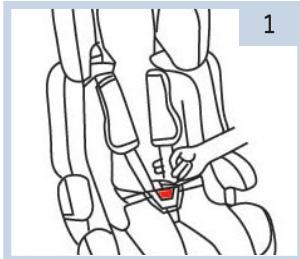

1

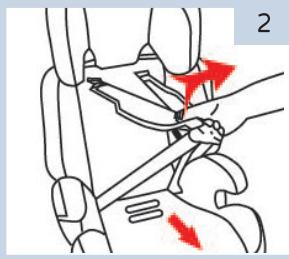

2

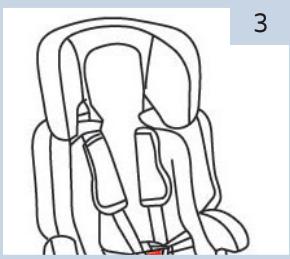


3


הרחבת רצועות כתפיים:
לחוץ על החצן שחרור הרצועות מתחת לכיסוי המושב ומשוך
את הרצועות בידך השניה.
שחרר את הלחיצה על מנת לנעול את הרצועות במקום.

הידוק רצועות כתפיים:
משוך את רצועת הכתף כלפי צדי
להדק את הרצועות. מומלץ
שייה מספיק מקום להכנס
שתי אצבעות בין רצועות
הכתפיים לחזקה של הילד.

התאמת רצועות הבטיחות:

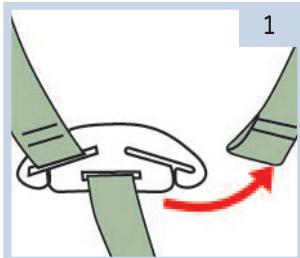

1


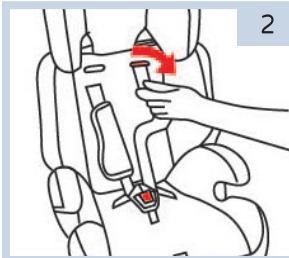


2

3


רצועות צריicas להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או מעליהם, במידה ונגובה הכתפיים
נמצא בין 2 חריצי רצועות, יש לבחור בחירץ הגבוה מהשניים.
להתאמנה מחדש יש להוריד את רצועות הכתפיים ולמשוך את הרצועות דרך נב הכסא.
החלף את מיקום רצועות הכתפיים והשחל את הרצועות דרך חריצי הרצועות הרצויים דרך
הריפוד והשלדה. יש לחבר מחדש את הרצועות למחבר בגב הכסא.

הסרת הריפוד לצורך ניקוי

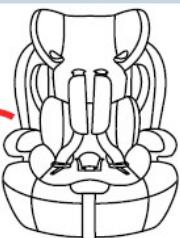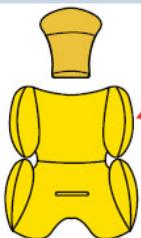


2

הסר כיסוי האבזם ואת הריפוד הפנימי.

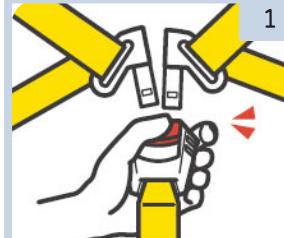


1

תחליה יש לשחרר את אבזם הרצועה.

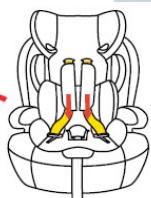


4

משוך את רצועות הכתפיים דרך החירוצים במשענת הגב, והסר את כיסוי הרצועות.

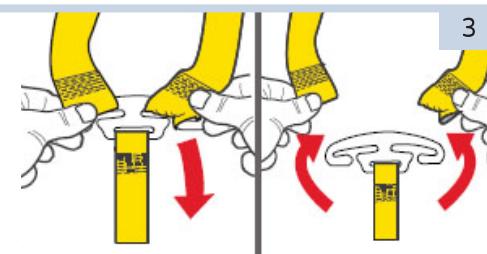


3

שחרר את רצועות הכתפיים, הסר אותן ממחבר המתכת.

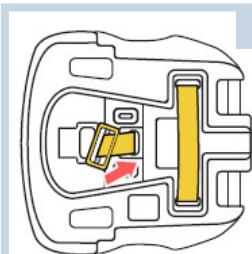


6

אתר את לוחית המתכת שמשמשת להידוק אבזם הרצועה ונמצאת מתחתית שלדה הכסא. החלק אותו למיטה לכיוון קצה הכסא דרך חריצם הרצועה, הסר את רצועות הכתפיים מהכסא ושמור עליה היטב.

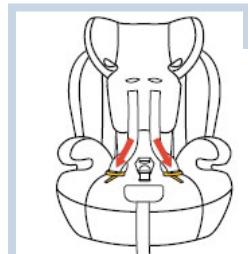


5

שחרר את רצועות הכתפיים מהתופסנים שלהם.

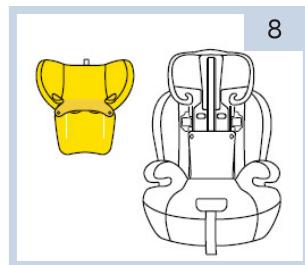


8

הסר את ריפוד משענת הראש.

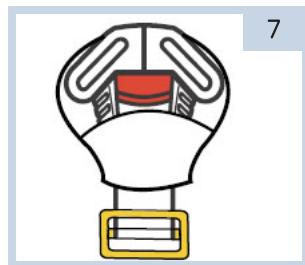


7

החזיר וחבר את תופני הרצועות שהסרנו לאבdem, ושמור את האבdem במקום בטוח.

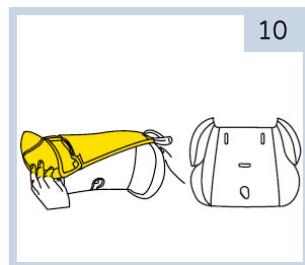

10

הסר את ריפוד ממושב הגלגל
משוך את הריפוד מלמטה כלפי מעלה
והסר אותו.

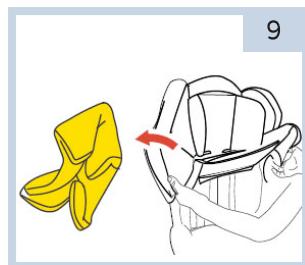

9

הסר את ריפוד משענת הגב.
משוך את הריפוד מלמטה כלפי מעלה
והסר אותו.

להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

אזהרה: בניקי האבזם, חלקי הפלסטיק והרכזות אין להשתמש בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר נקי אחר.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות ללא הריפוד.

- יש לבדוק לעתים קרובות את תקינות חלקי המושב (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.

- ניתן לנוקות את بد הסקלל בעזרת מים קרמים וסבון עדין בכביסת יד במים קרמים.

- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לשחות, יש ליבש באופן טבעי.

- אסור להכנס את הבד למיבש.

- אסור להשתמש בחומרי נקי שוחקים או ממיסים.

- אסור לגחץ את הבד.

- יש להימנע מהחסוך הcies בא מקומות לחים וקרמים.

נקוי חלקי הפלסטיק:

ניתן לנוקות את חלקי הפלסטיק בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש ליבש היבט בעזרת מנבת.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתים העוללים להחליש את הפלסטיק.

נקוי הרכזות:

ניתן לנוקות את הרכזות בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש להניאו ליבש באוויר לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתים העוללים להחליש את הרכזות.

נקוי האבזם:

נקה בעזרת ספוג, או שטוף על ידי טבילה בכוס מים חמימים.

אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לנקי האבזם וחלקי המתכת של הברית. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.



כביסה ידנית
במים קרמים



אין להשתמש
בחומרי הלבנה



אין לנוקט
בבש



אין ליבש במיבש
כביסה



אין לגחץ

