



# אופניים לילדים 3-in-1 Velocity™ Plus

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י דוורון

יצרן: Cixi Lianjin Toys Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: LJ-AS006T שם דגם יבואן: אופניים לילדים 3-in-1 Velocity™ Plus

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** האופניים מיועדים לילדים מגיל 12 חודשים ועד 6 שנים.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.
- אזהרה:** הרכבת האופניים תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.
- אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמנית.
- משקל הילד/ה לא יעלה על 25 ק"ג.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.
- אזהרה:** בעת רכיבה על האופניים יש לחבוש קסדת מגן.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים בדרכים/ בכבישים ראשיים ציבוריים.
- אזהרה:** ההורה או המטפל יוודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש באופניים, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.
- אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.
- אזהרה:** יש להרחיק את האופניים מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.

**אזהרה:**

יש לוודא כי זמן רכיבה רצוף לא עולה על שעה.  
יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר  
בתוך החלקים הנעים של תלת האופן.

**אזהרה:**

אין לחבר כל מטען לאופניים, הדבר עלול להשפיע על  
יציבות האופניים.

**אזהרה:**

האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק  
במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד  
להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

**אזהרה:**

לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי האופניים תקינים  
ואינם מסכנים את ילדכם.

**אזהרה:**

אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים אשר  
אינם שייכים ליצרן.


**אזהרה:**

יש לאסור על ילדכם לדחוף את האופניים בזמן שיושב  
עליהם ילד אחר.


**אזהרה:**

על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הניילון הרחק  
מהישג ידם של ילדכם.

### חלקי האופניים:

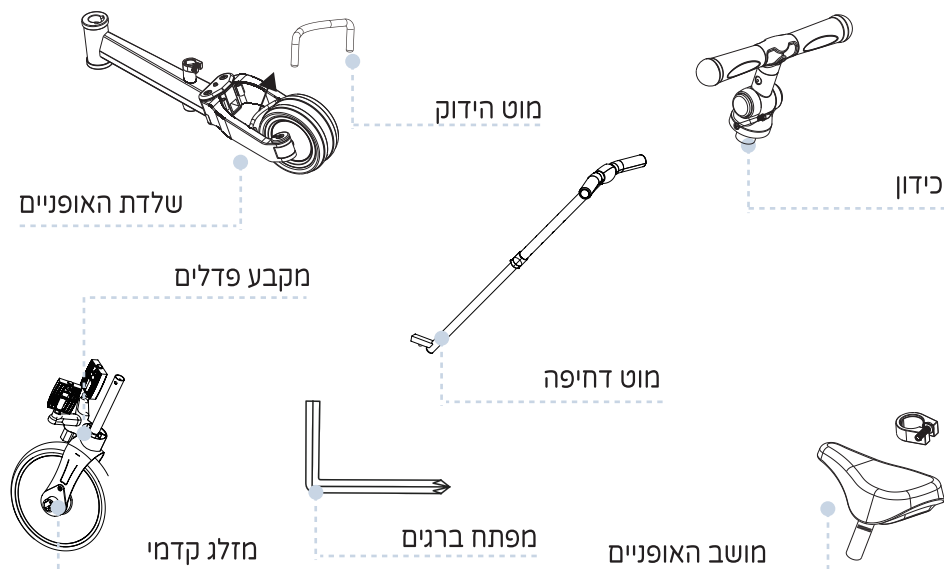

## הרכבת התלת-אופן:

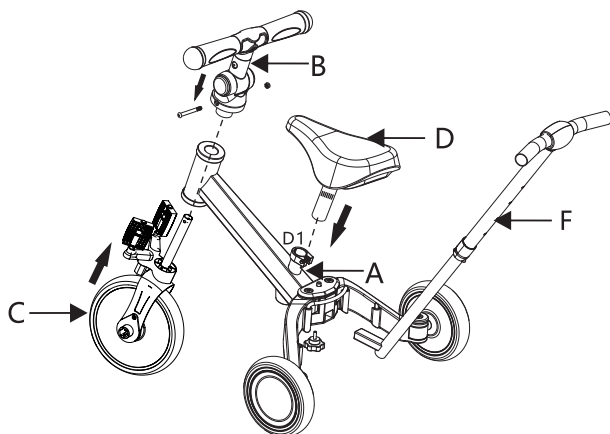

תחילה הכנס את מכלול המזלג הקדמי C דרך הצינור בחלק הקדמי של השלדה, בכיוון החץ. כעת חבר את הכידון B. יש להכניס את הכידון (ללא הבורג), לצינור בחלק הקדמי של השלדה, בכיוון החץ. יש למקם את החריצים של הבורג אחד מול השני, להכניס את הבורג, ולחזק באמצעות ראש האלן במפתח הברגים.


להרכבת המושב - שחרר את בורג המושב D1 באמצעות מפתח ברגים. הכנס את מוט המושב לחריץ הייעודי בשלדת האופניים.

לתשומת ליבך: יש לשים לב לקו הבטיחות המסומן כאשר ממקמים את המושב, שהקו יהיה מעל לסימון בצינור המושב ואז להדק היטב. יש לוודא שהמושב מהודק היטב ואינו יכול להסתובב.

כעת הכנס את מוט הדחיפה F למקומו בחלק האחורי של האופניים, יש לחזק ולהדק באמצעות הבורג.

מוט הדחיפה בעל 4 מצבי גובה.

## חיבור/ הסרת מוט הדחיפה:

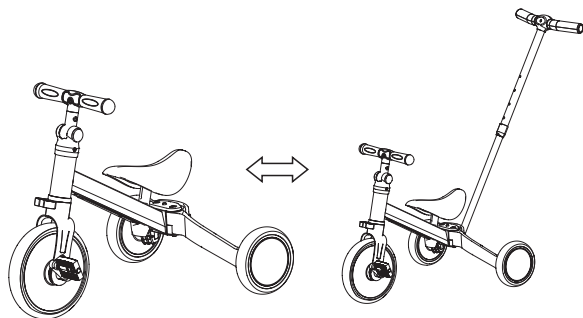


לחיבור יש להכניס את מוט הדחיפה לחריץ הייעודי בחלק האחורי של האופניים. לאחר מכן הכנס את הבורג לחריץ הייעודי בתחתית שלדת האופניים ולחזק באמצעות הבורג.

להסרת המוט יש לחזור על אותן הפעולות בסדר הפוך.


## מעבר בין מתלת-אופן לאופני איזון:

1

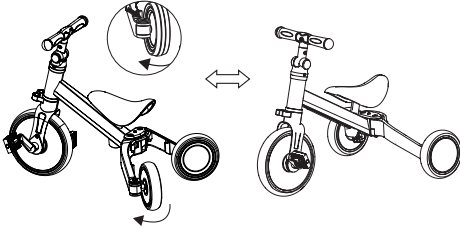


לחץ על הכפתור בצד הגלגל האחורי כדי לסובב אותו כלפי פנים. יש לחזור על אותה פעולה בשני הצדדים.

2

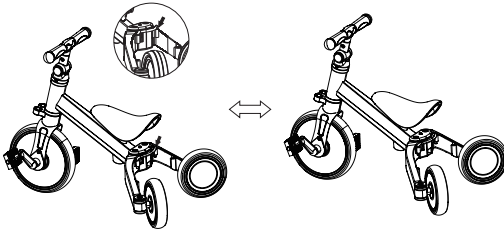


משוך והוצא את מוט ההידוק מהשלדה בחלק העליון של הרגליים האחוריות (כמתואר באיור).

3

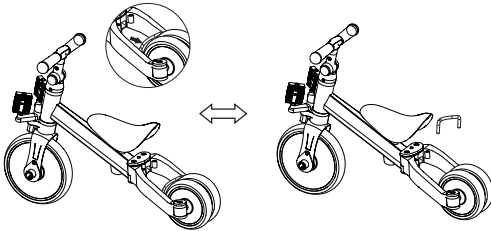

לחץ על כפתור השלדה כדי לסגור את הרגליים האחוריות ולוודא שהן נעולות. לאחר מכן הכנס את מוט ההידוק לחריצים המיועדים בחלק התחתון של הרגליים האחוריות (סמוך לגלגל האחורי).

4

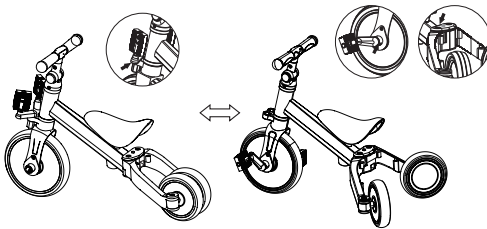

הסר את הפדלים מהגלגל הקדמי וחבר למקבע הפדלים. לחזרה למצב תלת-אופן יש לחזור על כל הפעולות בסדר הפוך.

## ניקוי ותחזוקה

1. יש לנקות את האופניים באמצעות מטלית יבשה.
2. יש לשמור את האופניים הרחק מאש או ממקומות בהם הטמפ' גבוהה מאוד.
3. יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי האופניים, הבדים והרצועות ולתקנם / להחליפם במידת הצורך.
4. יש לשמן לפי הצורך את צירי הגלגלים על מנת לשמור על תקינות המוצר לאורך זמן.

