



מחם בקבוקים וסטרלייזר Bottle Warmer and Sterilizer

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דודון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יוצר: Bottle Warmer and Sterilizer דגם: 00007390100000

היבואן: דודון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ'וליס

טל: 511345241 .נ.ג.ה. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhallן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיאחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה
(אין לחרוג מ-37 מעלות).

אזהרה: מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במוצר
רק למטרות שרשותם בהוראות השימוש. שימושים
אחרים עלולים להוות סכנה.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחק את כל אריזות הנילון ושאר
חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להרחק את חלקו האריזה, הציוד והאביזרים מהישג
ידם של ילדים, הדבר עלול להוות סכנה.

אזהרה: יש להנגיש על ילך בכל עת. אין לתת לילדים לשחק
עם המכשיר. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה
כאשר הוא פועל.

אזהרה: לפני חיבור הציוד, יש לוודא שדרגת המתח החשמלי של
המוצר תואמת לספק הכוח הראשי בביתך.

אזהרה: אין להניח את הציוד על משטחים עמידים, הרגניים
ללחות וחום.

אזהרה: יש להניח את הציוד אורך ורק על משטחים מישוריים
ויציבים. אין להניח את הציוד ליד ערישות, מאחר
ובמהלך השימוש, המכיל והמים שבו, מגעים
לטמפרטורה גבוהה. תמיד יש לנוהג עם הציוד בזיהירות
מרבית. סכנת כויה!

אזהרה: יש לשים לב לחלקם המסומנים בסמל "משטח חם" מכיוון שהם עלולים להגעה לטמפרטורה גבוהה במהלך השימוש.

אזהרה: בעת השימוש כסטריליזטור, המכשיר מתחם מאד מכיוון שהוא מייצר אדים. יש להשתמש בזיהירות רבה. אין להסיר את המכסה ויש להרחיק את הזרועות והפנים מפתח יציאת הקיטור שבמכסה, מכיוון שהאדים המשחררים עלולים לגרום לכוכיות.

אזהרה: לאחר השלמת העיקור, המים במכשיר והמשטח העליון עלולים להיות חמים מאד. יש להקפיד ולהימנע מכל מגע ולהפחית את הסיכון לכוכיות.

אזהרה: יש להמתין מס' דקות בסוף פעולה העיקור ולפניהם הסרת המכסה. יש להסיר את המכסה בזיהירות כדי למנוע יציאת אדים חמימים או טיפות מים רותחות מהמכשיר העלולים לגרום לכוכיות.

אזהרה: אין לחסום את יציאת האדים הממוקמת בחלק העליון של המכסה.

אזהרה: אין להפעיל את המוצר ללא מים בתא החימום.

אזהרה: כדי להימנע מכוכיות, במהלך ובסיום של החימום/עיקור, יש להסיר בזיהירות את בקבוק האכלה ו/או צנצנת המזון לתינוקות בסיום הפעולה מכיוון שהם עלולים להיות חמימים למנע.

אזהרה: לפני השימוש, יש לבדוק שהמוצר על כל רכיביו תקין. אם אחד החלקים נזוק, אין להשתמש במוצר. יש ליצור קשר עם היבואן.

אזהרה: כדי לנתק את מחם הבקבוקים מהחשמל, כבה את המוצר על ידי לחיצה ממושכת על כפתור הפעלה/כיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע. אין למשוך בכוח את הcabbel כדי לנתק את המכשיר משקע החשמל.

ازהרה: יש לנתק את הצד מהSKU הראשי, כאשרינו בשימוש או כשאינו תחת השגחה.

ازהרה: לפני פעולות ניקוי ותחזקה או אחסון יש לנתק את המכשיר מהSKU הראשי, ולוודא שהוא קר.

ازהרה: ע"מ לנתק את המכשיר, יש לנתק את התקע מהSKU המרכזי. אין למשוך בכבול ע"מ להוציא את ספק הכוח מהSKU הראשי.

ازהרה: מוצר זה אינו עצום. יש להרחקו מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: אין לשימוש באביזרים או חלקי חילוף, אשר לא סופקו או אושרו על ידי היצרן, לשמרות בטיחות המוצר.

ازהרה: אין לגעת בצד עם ידיים רטובות או לחות.

ازהרה: אין לשאיר את הצד חשוף למזג אוויר קיצוני (גשם, שמש וכו').

ازהרה: אין להפעיל את המוצר ללא מים בתא החימום.

ازהרה: אין לטבול את הצד במים או בכל נוזל אחר.

ازהרה: במידה והמכשיר נופל למים, אין לשימוש בו. יש להוציאו מן החשמל מיידית ולהתיעץ עם היבואן.

ازהרה: יש לשימוש אך וرك בבקבוקים העשויים מפלסטיק או זכוכית חסיני חום.

ازהרה: אין להזיז את המוצר בזמן השימוש או כל עוד הוא מכיל נוזלים חמים.

ازהרה: אחרי השימוש, יש למתן למכשיר להתקरר לחЛОוטין.

ازהרה: יש להיפטר מצדoid /או אביזרים שחוקים.

ازהרה: יש להקפיד ולחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

ازהרה: בעת מילוי המיכל במים ובעת שימוש וטיפול במוצר, היזהר לא לשפוך נוזלים או מזון על המחבר ועל כבל החשמל.

אזהרה: מטעמי בריאות והיגיינה, יש להשתמש במחמס הבקבוקים לחיום אוכל מבושל בלבד. מומלץ לחםם ב-37 מעלות. אין לחםם את האוכל יותר ממחרוז חיים אחד, או מעבר לזמן המוגדר.

אזהרה: הטמפרטורה הסופית של המזון ומשך החימום משתנה בהתאם לכמות האוכל, הטמפרטורה החיצונית, צפיפות המזון, מנה הידית המתאמת של הטמפרטורה, וכן סוג וגודל הבקבוק.

אזהרה: אין להשאיר את הציד ללא השגחה בזמן השימוש. **אזהרה:** במידה והמכשיר פועל מעל 60 דקות, הוא מפסיק את עצמו בלבד וועבר למצב OFF. יש לתת למיכסир להתקרר לנגררי לפני שימוש נוסף.

אזהרה: במידה והמכשיר הופעל ולא הונדר מחרוז חיים, המכשיר ייכבה אוטומטית לאחר 3 דקות. **אזהרה:** אין לנסתות לתקן או לפתח את המוצר. במקרה הצורך יש ליצור קשר עם היבואן. אם פתיל הדינה (כבל חשמל) ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע על ידי היבואן או אדם מוסמך אחר.



אזהרה: תיקון על ידי אדם לא מוסמך עלול לגרום נזק או פציעה למשתמש.

אזהרה: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות, או מנטליות מופחתות או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במיכסיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במיכסיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

מוצר זה מאושר על פי התקן האירופאי 60335 EN.

אחרה: במקרה של הפסקת חשמל יש לשים לב כי מוחזר החימום לא הושלם. יש להפעיל מחדש את המכשיר.

רשימת החלקים:

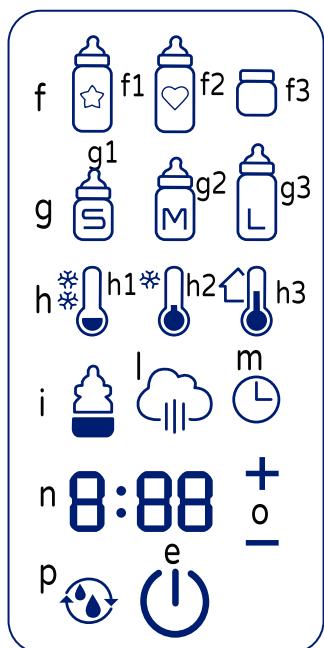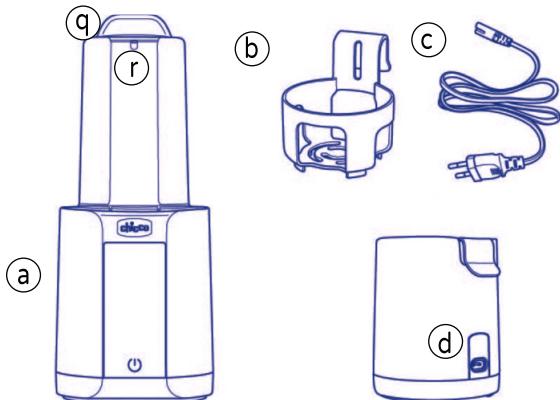

- a. גוף המכשיר
- b. סל נשlef
- c. כבל חשמל
- d. מחבר לקבלת החשמל
- e. כפטור מגע הפעלה/כיבוי ON/OFF
- f. כפטור מגע לבחירת תוכנית החימום:
- f1. חימום מהיר
- f2. חימום עדין
- f3. חימום מזון תינוקות
- g. לחצני קיבולת הבקבוק:
- g1. קיבולת מינימלית
- g2. קיבולת בינית
- g3. קיבולת מקסימלית
- h. טמפרטורה ההתחלתית של המזון
- h1. טמפ' מקפיא
- h2. טמפ' מקרר
- h3. טמפ' חדר
- i. בקבוק האכלה עם בסיס ניתן להסרה
- l. לחצן עיקור
- m. לחצן השהייה
- n. תצוגת טיימר
- o. לחצני + -
- p. מכסה עם ידית אחיזה
- r. פתח ליציאת אדים בגב המכסה

הוראות שימוש עboro מוחם בקבוקים:

אזהרה: מומלץ לבצע עיקור של הבקבוקים לפני הכנסתם למוחם הבקבוקים.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במוחם הבקבוקים ללא מים במיל החימום. על מנת לשפר את הנקות הנכונה של מים למייל החימום, השתמש בשנות המסומנות על בקבוק האכליה או מייל מתאים אחר.

אזהרה: אין למלא את המייל על ידי הנחת המכשיר מתחת לבוץ מים זורמים.

אזהרה: לפני ביצוע הפעולות הבאות, יש לוודא כי תקע כבל החשמל (c) נמצא משקע החשמל והcabel (c) מחובר למחבר החשמל (p).

שימוש במווצר כמוחם בקבוקים

הנחה המכסה (q) מעל הגוף המרכז (a) אינה הכרחית במצב זה.

1. הנח את מוחם הבקבוקים על משטח ישר.

2. ש להכניס מים למייל החימום של מוחם הבקבוקים בהתאם להוראות הטבלה שמוצגת בעמ' 9 במדריך (כמות הנוזל הנדרשת בתוך מייל החימום).

לחשומת לבך:

כמות המים שימושיות לחימום, המפורטים בטבלה בעמ' 9, מתייחסות לשנות המסומנות על בקבוק Chicco ולצנצנות של 80 מ"ל.

יתן להשתמש באوتה כמות של מים עבור בקבוק האכליה של מותגים אחרים וצנצנות בעלות קיבולת שונה, אבל יש לשים לב במיוחד לטמפרטורה של האוכל בסוף מחזור החימום (מקסימום 37° מעלות).

3. יש להכניס לפחות הסל הנשלף (a) לתוך גוף המוחם (a) ולשים לב לדגש המפורטים:
• בקבוק האכליה: הטעינה והפעמה מורכבות כהלה על הבקבוק, מוביל לכוסות עם מכסה
בקבוק.
• צנצנת מדוזן לתינוקות: ללא מכסה או תווויות כלשהן.

אזהרה: שקיות איסוף חלב אם, בקבוק האכליה מצוכית, צנצנות ובקבוקי האכליה עם תכולה קטנה מ-150 מ"ל יש להניח בסל הנשלף (a) לפני הכנסה לגוף המוחם (a), זה מאפשר אחיזה טובה יותר ומונע כוויות.

יש לוודא שמי החימום אינם נשפכים מהחלק העליון של גוף המוחם (a) וש הם לא מניעים לנובה בקבוק הראכליה הקטן או צנצנת קטנה.

4. הכנס את התקע לשקע החשמל: כעת ישמע צליל חיוי.
5. הפעל את הממשק על ידי נגעה בלחצן המגע להפעלה/כיבוי (e): ישמע צליל חיוי, כפטור הפעלה/כיבוי (e) הבהיר עם אור כחול, לחצני מצב החימום (f) ולחצן פונקציית העיקור (i) ידקו וייהבבו בלבו, מסמנים שניתן לבחור את הפעולה הרצויה.

لتשומת ליבך:

אם המכשיר לא בשימוש ללא מחזור נבחר במשך שלוש דקות, הוא ישמיע צליל ויכבה אוטומטית.

لتשומת ליבך:

המכשיר ישמר את הגדרת מחזור החימום האחרון בזיכרון שלו. להפעלה מהירה של מחזור החימום השמור בזיכרון, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (e): צליל חיוי יישמע, הממשק יופעל עם אור לבן קבוע המציג את הגדרות המוחזר האחרון שנבחר, הטימר (h) יציג את משך הזמן שנותר למוחזר החימום ולהחצן הפעלה/כיבוי (e) ידליך עם אור לבן כדי לציין שהמוחזר בעיצומו.

בעת השימוש במוצר בפעם הראשונה ובכל פעם שתרצו לשנות את הגדרות החימום, יש לפעול לפי ההוראות המפורטים בסעיף 6 הנ"ל:

6. הגדר את מצב החימום על ידי נגעה באחד מלחצני המגע הזמןניים עבור מצב חימום (f):

f1. לחימום מהיר - תוכנית זו מיועדת במיוחד לתמ"ל.

f2. לחימום איטי - תוכנית זו מיועדת במיוחד לחבלם.

f3. לחימום מזון לתינוקות - תוכנית זו מיועדת במיוחד לצנצנות מזון לתינוקות.

לחצן שנבחר ידליך עם אור לבן קבוע, המציג שההגדרה הופעלה.

7. בעת חימום חלב (f1 או f2), הלחצנים המשמשים להגדרת קיבולת הבקבוק (g) יהבבו עם אור לבן המציג שהמכשיר מוכן להפעלה.

הגדיר את פונקציית קיבולת הבקבוק על ידי נגעה באחד מלחצני קיבולת הבקבוק (g):

g1. קיבולת מינימלית (60/150 מ"ל).

g2. קיבולת ביניים (200/250 מ"ל)

g3. קיבולת מקסימלית (300/330 מ"ל).

לחצן שנבחר ידליך באור לבן קבוע ולהחצנים לבחירת טמפרטורת ההתחלה (h) יהבבו בכלבן.

אם נבחר מצב חימום מזון לתינוקות (f3) לחצני הטמפרטורה ההתחלה (h) יהבבו עם אור לבן, המציג כי המכשיר מוכן לקבל הגדרה (הוא מודיע על שלב בחירת הקיבולות).

8. הגדר את טמפרטורת ההתחלה של המזון על ידי בחירה באחד מלחצני המגע של טמפרטורת ההתחלה (h):

h1. טמפרטורת מקפיא (-18 מעלות צלזיוס)

h2. טמפרטורת מקרר (-5 מעלות צלזיוס)

h3. טמפרטורת החדר (-20 מעלות צלזיוס).

לחצן שנבחר ידליך באור לבן קבוע המציג שההגדרה בוצעה.

במידה ונבחר מצב טמפ' מקרר או חדר עד לחצני בקבוק עם בסיס ניתן להסרה (i) ולהחצן השהייה (m) יהבבו באור לבן המציג שמכשיר מוכן לקבל הגדרה. במידה והחצן לא רלוונטי

- לפעולה זו ניתן לדגל ללחוץ הפעלה/כיבוי. הטימר (ה) יופעל וכיין את משך הפעולה עבור המחוור שנבחר.
9. כדי להפעיל מיד את מוחזור החימום הנבחר (עבור בקבוק האכלת סטנדרטיים או צנצנות), לחץ על לחץ הפעלה/כיבוי (e): ציליל חיוני ישמע, הטימר (ה) יראה את משך הזמן שנותר עבור מוחזור החימום ולהחצן הפעלה/כיבוי (e) ידליך באור לבן קבוע המציג שמוחזור החימום בפעולה. לאחר בחירת מוחזור חימום (ראה סעיפים 6,7,8) במידה ועובדות שלוש דקות מובילו שהמוחזור יופעל, המכשיר ישמיע ציליל חיוני ייכבה אוטומטית.
10. במידה ונעשה שימוש בבקבוק האכלת עם בסיס ניתן להסраה (כגון Chicco Perfect5) יש לבחור בפונקציה בקבוק האכלת עם בסיס ניתן להסраה (i). לחצן זה ידליך באור לבן קבוע והטימר (h) ידליך באור לבן קבוע המציג שמוחזור החימום בפעולה.
- לחצנים "+/-" (o) יופעלו גם הם, ויאפשרו לך להתאים את משך החימום לפי הצורך. כדי להפעיל את פונקציית חימום בקבוק האכלת עם בסיס הנitinן להסраה, לחץ על לחץ הפעלה/כיבוי (e), כמו כן בסעיף 9: ציליל חיוני ישמע, הטימר (h) יראה את משך הזמן שנותר עבור מוחזור החימום ולהחצן המגע להפעלה/כיבוי (e) ידליך עם אור לבן המציג כי מוחזור החימום בפעולה.
- לאחר בחירת מוחזור חימום (ראה סעיף 10), במידה ועובדות שלוש דקות מובילו שהמוחזור יופעל המכשיר ייכבה אוטומטית.

אזהרה: כאשר בוחרים מוחזור החימום המהיר, שמיועד
במיוחד לתמ"ל, האפשרות לחימום התחלתי

מטמפרטורת המקפיא מושבתת.

אזהרה: בעת חימום מטמפרטורת המקפיא, אפשרות בחירה
לחימום בקבוק האכלת עם בסיס ניתן להסраה
(כמו Chicco Perfect5) מושבתת.

אזהרה: עבור שקיות אחסון הלב אם, יש להשתמש במצב
חימום איטי שמיועד לבקבוקי האכלת סטנדרטיים.

אזהרה: בעת חימום מזון לתינוקות, עריבב את תכולת הצנצנת
לעתים קרובות כדי להבטיח טמפרטורה אידידית.

11. בסיום מוחזור החימום יוצגו על גבי מסך התצוגה הספרות 00, בנוסף ישמע ציליל חיוני
ובכפטור הפעלה/כיבוי (e), ידליך אור כחול.

כמויות מים לחימום:

חימום מזון תינוקות				חימום דרגתי / חלב אם				חימום מהיר / תם"ל					
טמפרטורה מקופא-18°C	טמפרטורה 5°C	טמפרטורה 20°C	טמפרטורה 20°C	טמפרטורה 5°C	טמפרטורה 20°C	טמפרטורה 5°C	טמפרטורה 20°C	טמפרטורה 5°C	טמפרטורה 20°C	טמפרטורה 5°C	טמפרטורה 20°C	הביבות האכלתית (קיבולות/מיילן)	הביבות האכלתית (קיבולות/מיילן)
/	/	/	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 140	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 40	*ל' מ"ל 60					
/	/	/	ל' מ"ל 180	ל' מ"ל 150	ל' מ"ל 150	ל' מ"ל 140	ל' מ"ל 40	ל' מ"ל 150					
/	/	/	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 140	ל' מ"ל 80	ל' מ"ל 250					
/	/	/	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 160	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 330					
/	/	/	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 120	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 70	*ל' מ"ל 60					
/	/	/	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 180	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 150					
/	/	/	ל' מ"ל 270	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 180	ל' מ"ל 250					
/	/	/	ל' מ"ל 270	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 230	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 330					
/	/	/	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 70	*ל' מ"ל 60					
/	/	/	/	ל' מ"ל 230	ל' מ"ל 230	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 140	ל' מ"ל 150					
/	/	/	/	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 250					
/	/	/	/	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 250	ל' מ"ל 240	ל' מ"ל 330					
/	/	/	/	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 20	*ל' מ"ל 60					
/	/	/	/	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 140	ל' מ"ל 40	ל' מ"ל 150					
/	/	/	/	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 160	ל' מ"ל 80	ל' מ"ל 250					
/	/	/	/	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 100	ל' מ"ל 20	*ל' מ"ל 60					
/	/	/	/	ל' מ"ל 150	ל' מ"ל 150	ל' מ"ל 140	ל' מ"ל 40	ל' מ"ל 150					
/	/	/	/	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 210	ל' מ"ל 160	ל' מ"ל 80	ל' מ"ל 250					
/	/	/	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 100	/	/	/	*ל' מ"ל 60					
/	/	/	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 100	/	/	/	ל' מ"ל 150					
/	/	/	ל' מ"ל 200	ל' מ"ל 200	/	/	/	ל' מ"ל 250					
ל' מ"ל 150	ל' מ"ל 150	ל' מ"ל 150	/	/	/	/	/	/					

שקיית
אחסון
חלב אם
(קיבולות/מיילן)
מצור לתקינות

טמן חימום משוער (דקות):

חימום מזון תינוקות			חימום הדרוגתי / חלב אם			חימום מהיר / תנמ"ל					
טמפרטורה מקפיא -18°C	טמפרטורה מקרר 5°C	טמפרטורה חדר 20°C	טמפרטורה מקפיא -18°C	טמפרטורה מקרר 5°C	טמפרטורה חדר 20°C	טמפרטורה מקרר 5°C	טמפרטורה חדר 20°C	טמפרטורה מקרר 5°C	טמפרטורה חדר 20°C	טמפרטורה מקרר 5°C	טמפרטורה חדר 20°C
/	/	/	19:00 ^{xx}	8:25 ^{xx}	3:55 ^{xx}	4:00 ^{xx}	2:55 ^{xx}	*מ"ל 60			
/	/	/	54:00 ^x	14:00 ^x	9:55 ^x	6:30 ^x	3:55 ^x	*מ"ל 150			
/	/	/	1h19 ^x	21:00 ^x	14:00 ^x	7:55 ^x	5:30 ^x	*מ"ל 250			
/	/	/	1h35 ^x	26:00 ^x	17:00 ^x	9:55 ^x	6:55 ^x	*מ"ל 330			
/	/	/	22:00 ^{xx}	6:55 ^{xx}	3:55 ^{xx}	4:00 ^{xx}	2:55 ^{xx}	*מ"ל 60			
/	/	/	55:00 ^{xx}	23:00 ^{xx}	16:00 ^{xx}	9:00 ^{xx}	4:55 ^{xx}	*מ"ל 150			
/	/	/	1H19 ^x	35:00 ^{xx}	25:00 ^{xx}	9:55 ^{xx}	6:30 ^{xx}	*מ"ל 250			
/	/	/	1H35 ^x	40:00 ^{xx}	30:00 ^{xx}	13:00 ^{xx}	8:25 ^{xx}	*מ"ל 330			
/	/	/	/	20:00 ^{xx}	9:25 ^{xx}	5:30 ^{xx}	4:00 ^{xx}	*מ"ל 60			
/	/	/	/	22:00 ^x	15:00 ^x	8:30 ^x	6:30 ^x	*מ"ל 150			
/	/	/	/	34:00 ^x	24:00 ^x	12:00 ^x	8:55 ^x	*מ"ל 250			
/	/	/	/	45:00 ^x	29:00 ^x	15:00 ^x	10:00 ^x	*מ"ל 300			
/	/	/	/	3:55 ^{xx}	2:25 ^{xx}	3:00 ^{xx}	1:55 ^{xx}	*מ"ל 60			
/	/	/	/	9:25 ^{xx}	6:55 ^{xx}	4:30 ^{xx}	2:55 ^{xx}	*מ"ל 150			
/	/	/	/	17:00 ^{xx}	11:00 ^{xx}	6:25 ^{xx}	4:00 ^{xx}	*מ"ל 250			
/	/	/	/	4:25 ^{xx}	2:55 ^{xx}	3:00 ^{xx}	1:55 ^{xx}	*מ"ל 60			
/	/	/	/	11:00 ^{xx}	5:55 ^{xx}	5:30 ^{xx}	3:55 ^x	*מ"ל 150			
/	/	/	/	24:00 ^{xx}	12:00 ^{xx}	7:25 ^{xx}	5:30 ^x	*מ"ל 250			
/	/	/	12:00 ^{xx}	4:55 ^{xx}	/	/	/	**מ"ל 60			
/	/	/	34:00 ^{xx}	11:00 ^{xx}	/	/	/	**מ"ל 150			
/	/	/	46:00 ^{xx}	12:00 ^{xx}	/	/	/	**מ"ל 250			
18:00 ^x	8:30 ^x	6:55 ^x	/	/	/	/	/	80 ג"	מצחת מזון לתינוקות		

* 60 מ"ל מזון בבקבוק האכלת 150 מ"ל

** בחור באפשרות הקיבולת המינימלית 19

X - הזמן נקבע מראש על ידי היצרך. תמיד ניתן להתאים את משך החימום לפי הצורך על ידי

פעולה על כפטורו +/-

XX - לפני הפעלת החימום הנדר את הזמן באמצעות לחצנו +/-

לשומות ליבור:

זמן החימום המופיעים בטבלה בעמ' 10 מתייחסים לשנתות המסומנות על בקבוקי Chicco ולצנצנות של 80 מ"ל. במקרה ומשתמשים בבקבוקי האכלת מותגים אחרים וצנצנות בעלות קיבולת שונה, יש לשים לב במיוחד לטמפרטורה של האוכל בסוף מחזור החימום (מקסימום 37° מעלות).

אזהרה: הטמפרטורה הסופית של המזון יכולה להשתנות באופן משמעותי שבו נעשה שימוש (בקבוק האכלת מפלסטיק, בקבוק האכלת מזכוכית, צנצנת, שקית אחסון חלב אם), כמות המזון המוחומם וסמיימות המזון.

12. כדי לכבות את מחום הבקבוקים, לחץ על כפטור הפעלה/כבי (e) פעם שנייה עד לכיבוי המסר ושמיעת צליל חזוי. נתק את כל הח��ול (c) מהח��ול.

13. לאחר הסרת הבקבוק או צנצנת המזון לתינוקות מMICL מחום הבקבוקים, יש ליבש אותו היטב לפני האכלת התינוק.

אזהרה: חובה תמיד לבדוק את טמפרטורת המזון לפני ההגשה.
תמיד בחש את האוכל המוחומם על מנת להיות בטוח באחדות החום ובחן את הטמף' לפני ההגשה.
אם האוכל אינו חם מספיק, שומר את בקבוק האכלת או הצנצנת במתחם הבקבוקים באמצעות "Maintain Temperature" ("ראיה סעיף" שמירה על מצב טמפרטורה"). בדוק את מצב החימום במרוח כי זמן קבועים, תוך הקפדה שהמזון לא נישרף, עד הגעה לטמפרטורה הרצiosa.

דנסים:

עבור בקבוקי האכלת עם פורמוללה:

יש לנער הייבר את הבקבוקים מס' שניות על מנת לוודא כי טמפרטורת המזון התפזרה באופן שווה בתוך הבקבוק.

עבור צנצנות מזון לתינוקות:

יש לערבע את המזון בצנצנת באמצעות כף. לאחר מכן יש לטועם את המזון בזיהירות על מנת לבדוק שהוא אכן חם מדי.

لتשומת ליבך: אין לנער בקבוקי האכלה עם חלב אם כדי למנוע יצירת בעותות אויר בפנים.
لتשומת ליבך: אם מחממים יותר מדי, רכבי התזונה והויטמינים היקרים הכלולים בחלב אם עלולים ללקת לאיבוד.

لتשומת ליבך:

אם יש לך תאומים, ניתן להשתמש במכשיר לשני מוחזורי חימום רצופים על ידי הוצאה המים ששימושו למוחזר החימום הראשון מהמיכל (a) והחלפתם במים חדשים בטמפרטורת החדר. במידת הצורך, שמור את בקבוק האכלה או הצנצנת במחמים הבקבוקים בסוף המוחזר באמצעות מצב "Maintain Temperature" (ראה סעיף "שמירה על מצב טמפרטורה").
בדוק את החימום במרוחץ זמן קבועים, תוך הקפדה על זהירותה על מנת למנוע כוויות, עד הנעה לטמפרטורה הרצiosa.

لتשומת ליבך: כאשר באים לחםם מזון מהמקפיא, במקרה שהמזון אינו חם מספיק לאחר מוחזר חימום אחד, יש להתחיל מוחזר חימום נוסף.

מצב שמירה על הטמפרטורה: Maintain Temperature

בתום מוחזר החימום, אם המכשיר אינם כבוי, הוא ימשיך לשומר על האוכל חם לכל היוטר 60 דקות מסיום המוחזר. במהלך הזמן הזה, לחץ הפעלה/כיבוי (e) ימשיך לדלוך באור כחול והטימר (a) יציג את הזמן הנותר בספירה לאחור. בתום 60 דקות ישמיע צליל חיוני ויכבה אוטומטית.

אזהרה: במצב שמירה על הטמפרטורה, טמפרטורת המזון עלולה

עלות מעל 37 מעלות צלזיוס. במקרה זה נורית החיווי של לחץ הפעלה/כיבוי (e) תבהב באור כחול והטימר (a) יבהב לסירוגין בין ספירה לאחור של הזמן הנותר לבין הסימן IH - המסמך שטמפרטורת המזון גבוהה מ-37 מעלות. יש לבדוק תמיד שטמפרטורת המזון אינה גבוהה מדי לפני האכלת הילד.


פורמולת חלב שהוכנה במים בטמפרטורה הנcona 70 מעלות צלזיוס, (בהתאם למפורט על אריזת הפורמולת), ניתן לחםם מאוחר יותר באמצעות מוחמים הבקבוקים ולצרוך מיד.

חלב אם מופשור יש לצרוך מיד. אפשרות השמירה על הטמפרטורה מושבתת אוטומטית עברו חלב אם מופשור והמכשיר יכבה אוטומטית בתום מוחזר החימום.

لتשומת ליבך:

- עדיף לצרוך חלב ומזון לתינוקות מיד לאחר החימום.
- אין לחם חלב ומזון לתינוקות פעם שנייה להאכלה/ארוחה הנוכחית. במידה והם כבר חוממו לאכלה/ארוחה קודמת, יש לזרוק אותם!
- אם הוגדרה פונקציה שהייתה לחימום מאוחר יותר אך אופציית "מצב שמירה על הטמפרטורה" תהיה מושבתת.

הוראות שימוש עבור סטריליזטור:

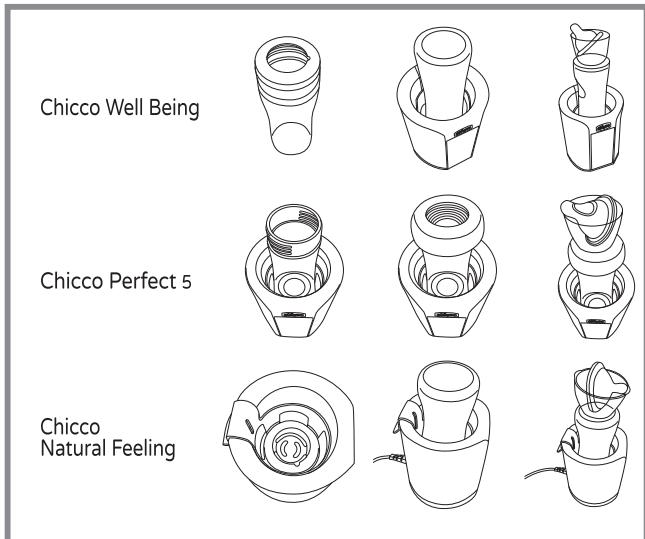

בעת שימוש בפונקציה זו, יש להניח את המכסה (ג') מעל הנגף המרכזי (א). יש לשטוף את כל הפריטים ולשטוף בדזרירות לפני העיקור.

1. הנה את מחם הבקבוקים על משטח שטוח ויציב.

2. מדוז 40 מ"ל מים לנגף המרכזי (א).

لتשומת ליבך: כמות המים הדורשה לעיקור - המציגת לעיל - מתייחסת לבקבוק Chicco 3. מוקם את הטבעת, את בקבוק ההזנה (הפוֹר), את הבסיס הנitin להסרה נגד קוליק, המכסה והפטומה (מפורקים כפי שמצווג באיזור), או אביזרים שונים אחרים (פטומות, מוצצים וכו') בסל הנשלף והכנס אותו לתוך גוף המכשיר.

יש לוודא שנייה החימום אינם נשפכים מהחלק העליון של המכשיר.

אם נשפכים מים מהנגף המרכזי (ג') לאחר הכנסת בקבוק האכלה או האביזרים, יש ליבש מיד את האזור החיצוני והבסיס של מחם הבקבוקים ואת כבל החשמל באמצעות מטלית יבשה והסר את עופפי המים מהሚיכל.

4. הנח את המכסה (q) על הגוף המרכדי (a) ובודק שפתח ליציאת אדים בגב המכסה (z) אין חסום וכי האביזרים בפנים אינם מונעים מהמכסה (q) להיסגר כהלה.
5. חבר את כבל החשמל (c) למחבר החשמל (d) והכנס את התקע לשקע החשמל: יישמע צליל חיווי.
6. הפעל את המכשיר על ידי נגעה בחצן הדלקה/כיבוי (e):
 ישמע צליל חיווי, לחצן הפעלה/כיבוי (e) הבהיר באור כחול, לחצן מצב החימום (f) וכפטור/סמל פונקציית החיטוי (i) יידלקו ויהבהבו באור לבן המצין כי המכשיר מוכן להנדשה.
لتשומת ליבך: במידה ועובדות שלוש דקות מוביל הגדרת פעולה במכשיר, המכשיר ישמע צליל חיווי ויכבה אוטומטית.
7. הנדר את פונקציית העיקור על ידי לחיצה על לחצן תכנת העיקור (l).
 הלחצן יידלק באור לבן קבוע המצין שהгадירה הופעלה, לחצן ההפעלה המושהה (m) הבהיר באור לבן המצין שהמכשיר מוכן לקבל הגדרה והטיימר (h) יפעל ויצין את משך העיקור, המשוגר מראש ל-8 דקות (כלול זמן החימום).
لتשומת ליבך: משך מחזור פעולה העיקור המצין לעיל מתייחס לסדרות בקבוקי האכלה ובאביזרים של Chicco.
8. כדי להפעיל מיד את מחזור העיקור שנבחר, גע בלחצן הפעלה/כיבוי (e): צליל חיווי ישמע, הטימר (h) יראה את משך הזמן שנפטר למחזור העיקור ולהצן הדלקה/כיבוי (e) יידלק באור לבן המצין שמחזור העיקור בפעולה.
 לאחר בחירת מחזור חיים (ראה סעיף 7), במידה ועובדות שלוש דקות מוביל שהמחזור יפעל, המכשיר ישמע צליל חיווי ויכבה אוטומטית.
لتשומת ליבך: בשימוש ראשון המכשיר עלול להפייך ריח לוואי (הדבר תקין ולא מורה על בעיה), יש להפעיל את המכשיר בפעם הראשונה ללא אביזרים בתוכו.
9. בסיום מחזור החיים יצגנו על גבינו מסך התצוגה הספרות 00, בנוסף יישמע צליל חיווי ארוך והמכשיר ייכבה אוטומטית.
 יש לשטוף תמיד את הידיים היטב לפני נגעה באביזרים העיקריים.
- لتשומת ליבך:** כל עוד מכסה המכשיר סגור, האביזרים בתוכו ישמרו נשמרות לפחות 24 שעות. ברגע שהמכסה מוסר או האביזרים הוצאו מהמכשיר, הסטריליזציה לא נשמרת במלאה.
10. על מנת לכבות את מחום הבקבוקים, לחץ על כפטור הפעלה/כיבוי (e) פעם שנייה עד לכיבוי מסך התצוגה וישמע צליל חיווי ארוך. כתע יש לנתק את כבל החשמל (c) משקע החשמל.

פונקציית השהייה פועלה:

פונקציה זו מאפשרת לך להציג מתי מוחזר החימום או העיקור יחולו (זמן ההשניה לתחילת הפעלת המכניזם הבא בין 30 דקות לשעתיים).

להנזרת מזב השהייה במחטפת בעקבות:

יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות במדריך זה בסעיפים 10/8-1 (עמ' 13-6 במדריך זה)

להגדרת מצב השהייה ב sterilizator:

יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות במדריך זה בסעיפים 7-1 (עמ' 14-13 במדריך זה)

1. בהר השהייה פועלה על ידי נגעה בלחץ עברו השהייה פעולה (ט).
לחצן שנבחר יידלק באור לבן קבוע המציג שהגדרה נבחורה והטיימר (ח) יציג 30 דקות.
2. הנדר את זמן ההשהייה הרצוי על ידי לחיצה על לחצני -/+ (ט) עד שתגע לעצמן הזמן הרצוי.
מורוחי הזמן הם: 30 דקות, 1:00 שעה, 1:30 שעות, 2:00 שעות.
 3. לאחר בחירת הזמן הרצוי, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (ט) כדי להתחיל את פעולה ההשהייה:
צליל חיוני ישמע, הטימר (ח) יראה את מועד הזמן שנבחר עד המחדoor מתחילה ולחצן הפעלה/כיבוי (ט)
הבהיר באור לבן המציג כי המכשיר ממתין לתחילת פעולה.
אם אפשרות ההשהייה הפעלה לא תופעל תוך 3 דקות, המכשיר ישמע צליל חיוני ייכבה אוטומטית.
 4. בסוף הספירה לאחר של פעולה ההשהייה של מוחם הבבקוקים או העיקור, הטימר(ח) יציג על
גב מסך התצוגה את הספרות 00 ולאחר מכן יציג את הזמן הנותר להשלמת פעולה
חימום/עיקור. כפותור הפעלה/כיבוי (ט), יידלק באור לבן וישמע צליל חיוני המਸמנים כי מצב
החימום/עיקור נכנס לפעולה.
 5. כדי להפסיק את פונקציית ההשהייה הפעלה ולהתחיל את מחזור החימום/עיקור באופן מיידי, לחץ
על לחצן הדלקה/כיבוי (ט) פעם נוספת.
 6. כדי לכבות את המכשיר, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (ט) פעמיים ברציפות, עד שהמכשיר ייכבה
וישמע צליל חיוני אחר. כעת נתקן את כל החשמל (ט) משקע החשמל.

ליקוי ואחזקה:

לאחר השימוש:

- נתק את הقبال של מחם הבקבוקים מהSKU הראשי. יש לאפשר למחם הבקבוקים להתקרר לחלווטן.
 - הוצא שאריות של מים מהתא, ואז יבש את מחם הבקבוקים לחלווטן ואחסנו במקום נקי ייבש.

אזהרה: אין להניח את המקשר מתחת לבוץ מים. אין לטבול את הציוד, הפלג או הכבול במים או בכל נוזל אחר.

הסרת אבנית

במהלך שימוש רגיל עלולים להויצר משקעי אבנית במילח החיון, מה שעלול להפחית את רמת הביצועים של המכשיר ולפגוע בו בטוחה הארוך. המוצר יאות על נוכחות של משקעים והצורך בהסרת אבנית.

1. בדוק אם הסמן המשמש לבחירת אפשרות הסרת האבנית (ק) מופעל או כבוי. אם נורית החיווי של הסמן דולקת לבן יש צורר הסרת אבנית.

2. כבוי את המכשיר והניחו לו להתפרק לחלווטין.

3. להסרת אבנית מתחתי המילח, שפכו תמייהה של 200 מ"ל עם כמות שווה של מים וחומץ לבן לתוך המילח והשאירו אותו לפעול לפחות לילה אחד.

4. לעולם אל תפעיל את מחםם הבקבוקים כאשר תמיית החומץ הלבן במים נמצא במילח.

5. לאחר מחזר חימום ריק עם 140 מ"ל מים במילח. הנדר את התוכנית לחימום מהיר (f1), בבקבוק האכליה בקיבולת בינונית (g2) וטמפרטורת המקרר (h2).

6. כבוי את המכשיר, הניחו לו להתפרק לחלווטין, ואז הוציאו את יתרת המים ויבשו את המכשיר לחלווטין.
השתמש במלטילת לחאה כדי לנוקת את החלקים החיצוניים של מחםם הבקבוקים.

7. לפני הנדרת מחזר חימום או עיקור חדש, לחץ והחזק את לחץ הסרת האבנית (ק) עד שהוא נכבה, בערך 2 שניות.

אזהרה: יש לבצע פעולות הסרת האבנית בכל פעם שהלחצן/סמל הסרת האבנית (ק) מופעל. במקרה של מים קשים במיוחד, הסרת האבנית צריכה להיות בתדירות גבוהה אף יותר.

אזהרה: אין לשתמש בכלים, ספוגים, חומריו ניקוי, אלכוהול או ממיסים לביצוע פעולות הניקוי, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק בלתי הפיך למוחם הבקבוקים ו/או לחלקיו.

אזהרה: לעולם אל תניח את המכשיר ישירות מתחת לברז מים זורמים או לטבול את המכשיר, תקע או כבל החשמל במים או נזלים אחרים.

אזהרה: אין לנוקת את מחםם הבקבוקים במדיח כלים.

