



# טרמפולינה לתינוק - Tampa Bay™

## הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משוך ע"י

היצן: Zhongshan Xingshang Baby Products Co., Ltd סין  
שם דגם יצן: Y-01 שם דגם יבואן: XT-ShenZhen BeiSiTe Import and Export Co., Ltd סין  
טראם לתינוק -  
היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נוליס ח.ג. 511345241  
טל": 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשיבות! יש לשמור לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhallן לפני השימוש,  
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**ازהרה:** סכנת נפילה - פעילות הילד עלולה להזיז את  
עריסת-המושב.

הנח את עריסת-המושב ארכ וرك על הרצפה.  
מסוכן להשתמש בעריסת-מושב על משטח מוגבה, כגון  
שולחן.

**ازהרה:** סכנת חנק - לעולם אל תנייח את עריסת-המושב על  
משטח רך (מיטה, ספה, כרית), המושב עלול להתהפף  
ולגרום לחנק.

**ازהרה:** לשימוש מגיל לידה עד משקל של 18 ק"ג.

**ازהרה:** לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם  
של ילדים על מנת למנוע חנק.

**ازהרה:** יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

ازהרה: אין להשתמש בעריסת מושב ברגע שיילד יוכל  
לשבת ללא עזרה.

**ازהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**ازהרה:** עריסת-מושב זו אינה מהוות תחליף לעריסה או למיטה.  
אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה  
מתאימות.

**ازהרה:** יש לוודא שכל רצויות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

**ازהרה:** יש לשים את הילד בעריסת המושב כשהפנים כלפי מעלה.

**אזהרה:** הצעזועים הרכים אינם מיעדים להכנסה לפה. יש להרחק מהישג יד ופה התינוק.

**אזהרה:** חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חוטים עם חוטים באזור עיריסט-המושב.

**אזהרה:** יש לחבר באופן הדוק את הגנון לעיריסט-המושב בהתאם להוראות הציירן. יש לבדוק את החיבור לעתים קרובות.

**אזהרה:** השימוש בעיריסט-המושב עבור יلد אחד בלבד.

**אזהרה:** אין להשתמש בעיריסט-המושב אם אחד מרכיביה שבור או חסר.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי הציירן.

**אזהרה:** הרכבת המוצב תעשה ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** אין למקם את עיריסט-המושב באזור לה, או באזור עם טמף' נמוכות.

**אזהרה:** אין להשתמש עיריסט-המושב במקומות מסוכנים כמו מדרגות, מקומות משופעים – מדרון, כביש או אזור בריכה.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש במוט הצעזועים לנשיאת של עיריסט-מושב.

**אזהרה:** אין להשתמש בקרבת מקור אש.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.

**אזהרה:** אין להזיז את עיריסט-המושב בזמן שהילד יושב בה.

**אזהרה:** יש להניח את עיריסט-המושב על משטח שטוח ויציב בלבד.

**אזהרה:** אין לפתח רכיבים אלקטرونים וחשמליים במכשיר.

**אזהרה:** אי קיום ההוראות עלול לגרום לפציעות חמורות.




## חלקי הטרמפולינה:

לפני ההרכבה יש להוציא את כל החלקים מהאריזה ולבדק שכל החלקים נמצאים לפניך.





## הכנסת סוללות:

מצור זה דרוש 4 סוללות מסון (1.5V AA/LR6) (לא כוללות).

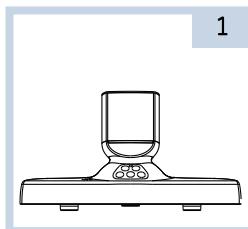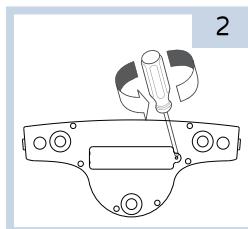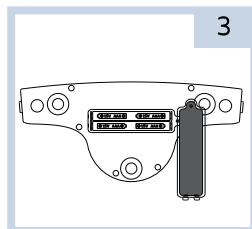


תחילה הכנס את הסוללות ליחידת נדנד / מוסיקה.  
הפוך את היחידה ובחילקה התחתון  
פתח את בית הסוללות בעדרת מברג.  
הכנס 4 סוללות בכיוון הנכון.  
סגור את בית הסוללות בעדרת המברג.

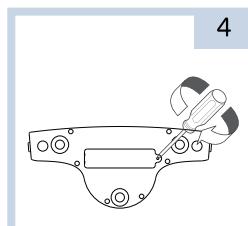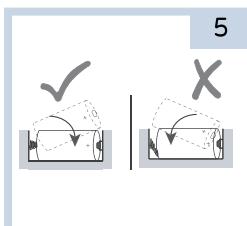




## הרכבת הטרטמפולינה:

חשוב! בדוק לפני הרכבה והשימוש במוצר האם ישנים חלקים פגומים, בריגים משוחרים, חלקים חסרים או קצוות חדים. אין להשתמש אם ישנו חלק חסר או פגום.



חבר את רגל ימין ואת רגל שמאל- לחידת הננדוד/מוסיקה.  
בחילון האחורי של הרגליים יש לחבר את הקצוות באמצעות מחבר הרגליים האחורי, עד הישמע "קליק" הנעילה.

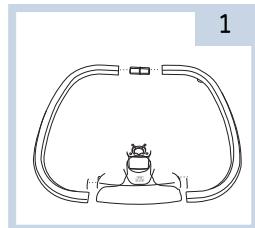

חבר את מוט מנח הרגליים של מסגרת המושב לחריץ הייעודי ביחידת הננדוד / מוסיקה, עד הישמע "קליק" הנעילה.

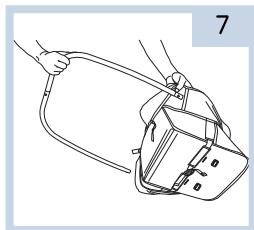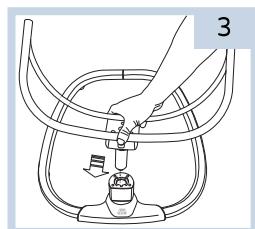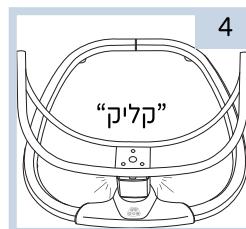


cut the shell at the bottom points  
around the entire seat.  
the seat.

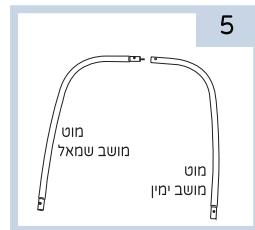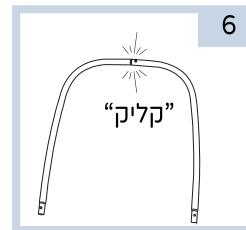


חבר את מוטות המושב למוט מנח הרגליים. מקם את המוטות מעל החירוצים הייעודיים, לחץ על כפטור הנעילה ודחוף את המוט פנימה. חוזר על הפעולה עבור הצד השני.  
יש לוודא כי כפורי הנעילה יוצאים דרך החירוצים ונעילים במקום.  
יש לוודא כי כל החלקים מאובטחים היטב במקום ושהמושב מקובע היטב.


חבר את המוטות המושב אחד לשני  
עד הישמע "קליק" הנעילה.

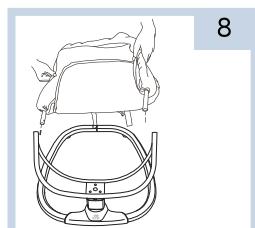

הטרםפולינה מוכנה לשימוש.

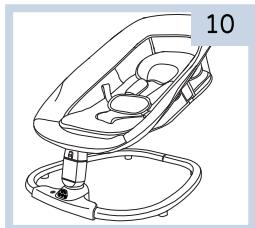


מתוך את הריפוד מסביב  
למסגרת הטרםפולינה,  
וסגור את שתי  
הרצועות בתחתית  
המושב באמצעות אבזם  
התיקתק.

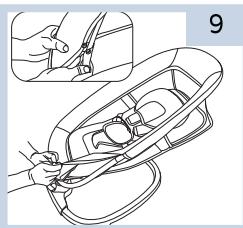


9

### גגון וקשת פעילות:

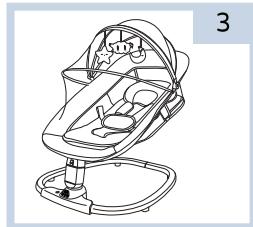

3

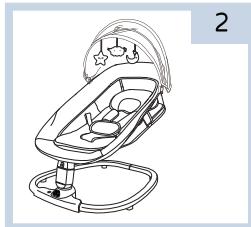


2



1


חבר את מחברי הגגון משני צידי מסגרת המושב, בצד החיצוני.  
יתן להרחיב את הגגון ולפתחו את הרשת במלואה. לגגון מוחברים 3 צעדי תלייה.

### מערכת רצועות הבטיחות:

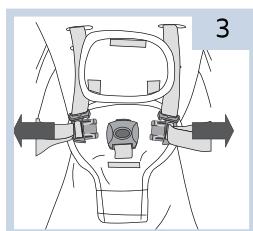

3

לפתיחה הרצועות, לחץ על הכפתור המרכזי  
באבזם.

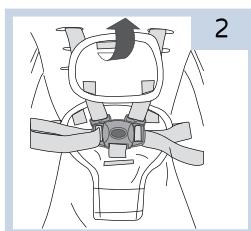

2

הרמת את כיסוי האבזם  
הרצעה וחושף את  
האבזם.



1

בטרמפולינה מערכת  
רצועות בטיחות בעלת  
5 נקודות חנירה.

הכנס את 2 הלשוניות  
של רצועות הבטיחות  
משני צידי אבזם  
הmpsעה עד הישמע  
“קליק” הנעליה.




5

הנח את ידך  
בטרמפולינה. מקם  
את את הרצועות מעל  
כתפי ילך ואת ריפוד  
הרצעת האבזם בין  
רגלי הילד.



4

cutת סגור את כיסוי האבזם. הדק/שחרר את הרצועות לפי הצורך  
כך שייהיו הדוקות, אך לא הדוקות מדי על גוףו של ילדר.

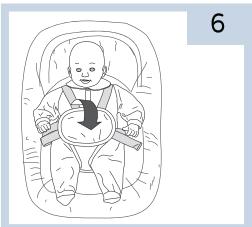


6

**אזהרה:** יש להנgor את ילדר בכל עת.

**אזהרה:** יש להשתמש ברצועות הכתפיים ורצועת המפשעה.


**אזהרה:** בעת השימוש, הקפד להדק היטב את הרצועות, יש לבדוק שרצועות הבטיחות מאובטחות היטב.

מערכת רצועות הבטיחות בעלת 2 מצבים נובה.  
יש לשחרר את מעצור הרצועה בחלק האחורי של משענת הגב  
ולהעביר אותו דרך הריפוד לחלק הקדמי ולאחר מכן להכניס  
 מחדש את מעוצר הרצועה לחץ המתאים לנובה כתפיו של ילדר.  
הכנס אותו חזרה דרך הריפוד לגב המושב. יש למשוך את הרצועה  
ולוודא כי המעוצר פועל והרצועה מאובטחת.  
יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

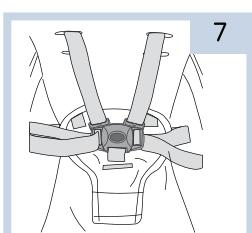

7


### מצבי פעולה:

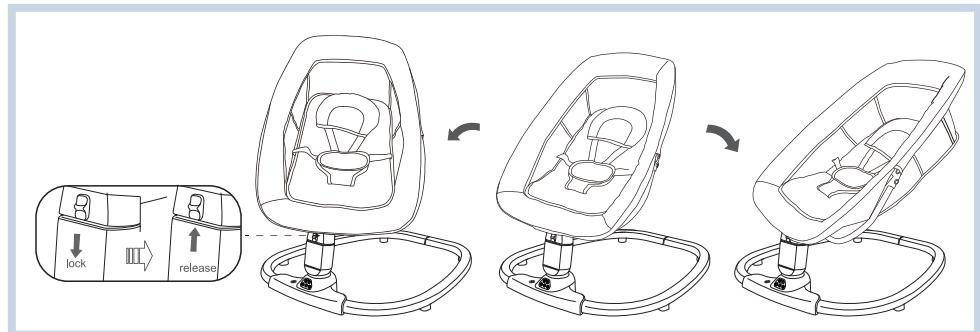

לטרמפולינה שני מצבים פעולה: מצב נדנד ומצב נייח.  
למעבר בין המצבים יש להשתמש בכפטור הנעילה הנמצא בחלק הקדמי של הטרמפולינה,  
בתחתית המושב (כמתואר באיוור).


לשימוש במצב נייח הורד את הכפטור כלפי מעלה.  
לשימוש במצב נדנד הרם את הכפטור כלפי מעלה.

## מנחי המושב:

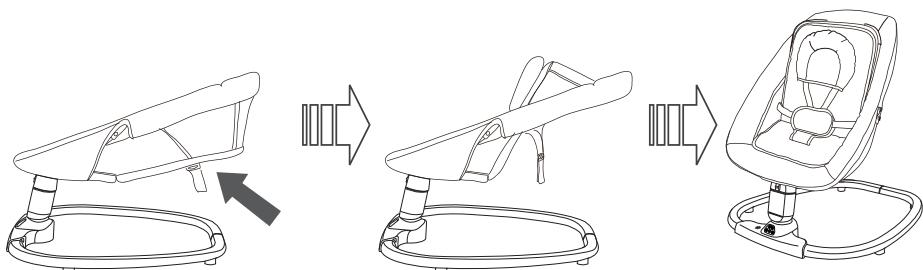

על מנת לכוון את המשענת הנגב לכיוון הרצוי יש להשתמש ברכזעה האחוריית בגב המושב. להרמת משענת הנגב יש למתוח את שתי רצועות ה����ction משני הצדדים עד הגעה למנח הרצוי. להורדת משענת הנגב יש ללחוץ על שני הלחיצנים מצד' האבזם ובו זמינות למשוך את האבזם כלפי חוץ עד להרחבת הרצועות והורדת משענת הנגב למנח הרצוי.

## פונקציות להפעלת הטרטמפולינה:

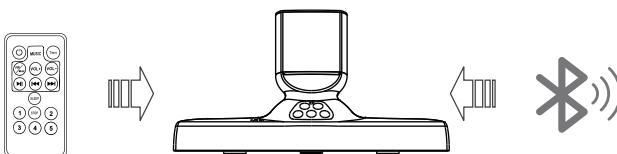


- ① הדלקה / כיבוי
- ② מצב נדנד לצד, בחירה בין 5 מהירותים כאשר נדלקת נורת חיוי במהירות הנבחרת
- ③ לחץ להפעלת המוסיקה. 15 מנגינות ברצף או בחירת מוסיקה רצiosa
- ④ לחץ בחירת עצמת השמע
- ⑤ ניתן לחוץ ולחזור בין 3 דגמי פעילות: 15,30,45 דקות. במידה ולא הוגדר דגון פעילות אד הנדנדה/מוסיקה תופעל אוטומטית במשך 60 דקות ולאחר מכן תיכבה
- ⑥ לחבר כבל USB למחבר ברגל הטרטמפולינה, מוסיקה מה-USB תתחל לפעול באופן אוטומטי, פונקציית המוסיקה שמניעה עם הטרטמפולינה לא יכולה לפעול במקביל.
- ⑦ פונקציות אחרות עובדות כרגע

\* הפעלת מוסיקה בטטרטמפולינה באמצעות ה-Bluetooth. יש להפעיל את חיבור ה-Bluetooth במכשיר הטלפון שלך ולחזור מרשימת החיבורים 'rockingchair', 'rockingchair', כעת ניתן להשמע מוסיקה. לא ניתן להשתמש בפונקציית המוסיקה שמנעה עם הטרטמפולינה או בחיבור USB במקביל. במידה ולא הוגדר זמן פעילות למוסיקה, ה-Bluetooth יינגן כ- 60 דקות וייכבה אוטומטית.

שימוש בהתאם להפעלת הטרמפולינה:

המוצר מגייע עם כבל USB בלבד, ללא מתאם לשקע החשמל! Output DC: 6V/1A   
הכבל מתאים לרוב המתאימים של מטען הטלפון הנייד.

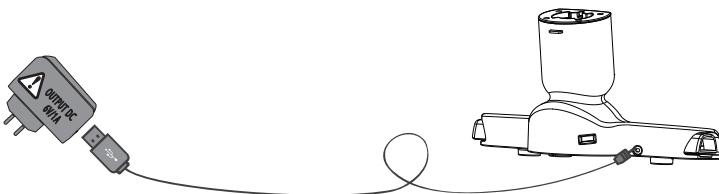

### נקיון ותחזקה:

- הנקוי חייב להישנות על ידי מבוגר.
- יש לנוקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגינה ובריאות היד.
- ניתן לנוקות את חלק הפלסטיק והמתכת באמצעות מטלית לחה (מים וסבון בלבד), אין לטבול במים או לחשוף ללחות.

### ריפוד הטרמפולינה:

- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד.
- יש לוודא כי מסירים את הלוח הקשיח במשענת הנג' ומסגרת המתכת לפני הכביסה.
- מתאים לכביסה ביד, במים קרים, ללא סחיטה, אין ליבש במיבש כביסה.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לנגן ואין לחתן ניקוי יבש.
- יש לתלות ליבוש באוויר הפתוח. אין להשתמש במיבש כביסה.
- ניקוי קשת הציצועים: ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין, אין להשתמש בחומר ניקוי.
- אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.
- יש לבדוק תקופתיות את תקינות המוצר (ברגים רופפים, חלקים תקולים, ריפוד קרוע), ולתקן בהתאם.
- יש להרחק מושם ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד וחקל הפלסטיק. כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל יבש.

## סוללות:

**אזהרה:** תמיד יש להרחק מhaiידים את הכלים והסוללות.

**אזהרה:** יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

**אזהרה:** יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

**אזהרה:** יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

**אזהרה:** תמיד יש להוציא את הסוללות הנגומות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

**אזהרה:** תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימושนาน אורך.

**אזהרה:** יש להשתמש רק בסוללות זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות ויישנות יחד, או סוללות מסוימים שונים יחד.

**אזהרה:** אסור לשורף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודות איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.


**אזהרה:** אסור להטען סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתרופץ.

**אזהרה:** השימוש בסוללות נתונות אינם מומלץ, הוא עלול להחליש את המוצר.

**אזהרה:** הטענה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

שחרר את הברגים בעזרת מברג,  
הרחק את הברגים והمبرג מהישג ידם של ילדים.  
הכנס 4 סוללות (1.5V) AA/LR6 לבית הסוללות,  
סגור את המכסה בעדרת בורג ומברג.

### החלפת סוללה

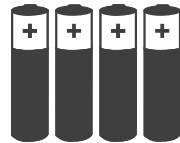

נדרשות 4 סוללות (1.5V)  
AA/LR6 (לא כלולות)



