


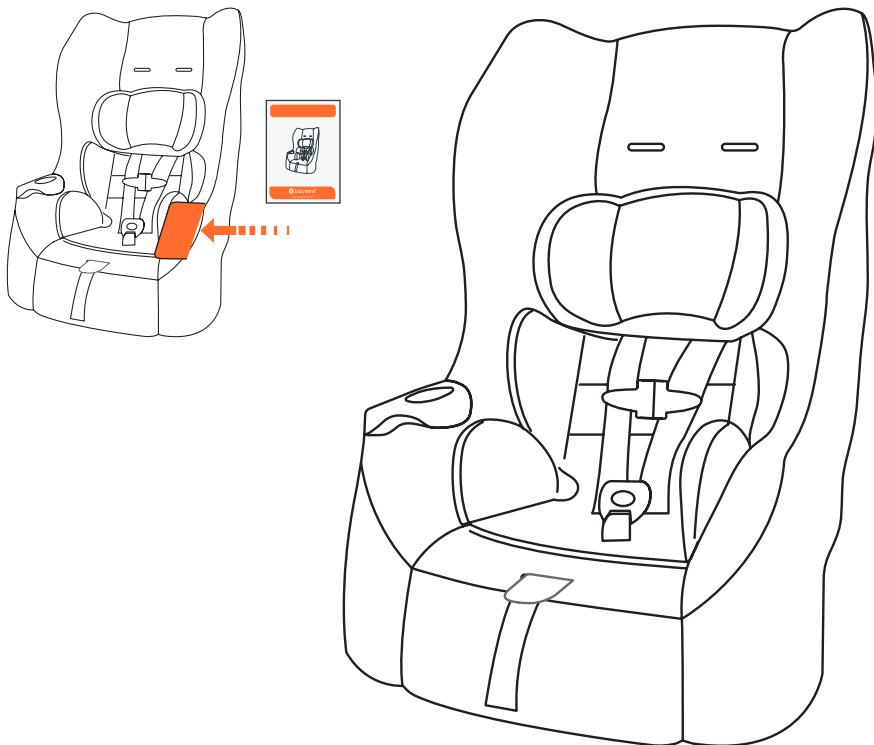

כיסא בטיחות Trooper 3 in 1 convertible car seat הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דרווון

היצר: Dongguan Golden Prosper Baby Products Co., Ltd, סין.

ספוקן, אורה"ב, Baby Trend, Inc :

דגם: CV01 שם דגם יוצר: Trooper 3 in 1 convertible car seat

היבואן: דווון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזור: כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל לידה
משקל 1.81 ק"ג עד 29.48 ק"ג ועד גובה 127 ס"מ.
מ- 1.81 ק"ג ועד 18.14 ק"ג - התקנה נגד כיוון הנסיעה
מ- 10.43 ק"ג ועד 29.48 ק"ג - התקנה עם כיוון הנסעה

אזור: יש לסלк את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזור: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזור: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים
לא יבואו במנגע עם הילד.

אזור: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזור: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר
פעילה.

אזור: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקו
פגום/ חסר.

אזור: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא
תקינות, קרניות או חסרות.

אזור: אין להוסיף אביזרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי
היצרן.

אזור: אין לעורוך شيئاים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או
כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.

אזור: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו
בריפוד שלא אושר על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פתיחתו.

אזהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רופפים בין כיסא הבטיחות למושב הרכב.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור בכל עת למושב הבטיחות.

אזהרה: יש לדאוג שכל נסעיו הרכב יהיו חגורים בזמן נסיעתו.

אזהרה: יש לוודא שחלקן כיסא הבטיחות או רצועות הבטיחות לא לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתkowski. אם יש במכונית מושב מתkowski, יש לוודא שהוא אינו מקופל ושהוא מאובטח במקוםו.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי האבזם סגור היטב. אם האבזם אינו סגור, הילד עלול להיפצע.

אזהרה: עפ"י הսטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר במקרים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: אין להושיב את ילדך בכיסא הבטיחות בלי היותו מעוגן למושב הרכב.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך כיסא הבטיחות.

אזהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.

אזהרה: אין להעביר את כיסא הבטיחות למשהו אחר מלבד לוודא כי קרא בעיון את הוראות השימוש.

אזהרה: אין להשתמש בריפוד מושב של יצרן אחר בכיסא זה.

אזהרה: התקנת כיסא הבטיחות במיקום שנייה עלולה להגדייל את הסיכון לפציעות חמורות!

אזהרה: חוסר ההתאמנה של מידות הגוף של ילדך לכיסא הבטיחות עלול לנגרום לפציעות חמורות במקרה של תאונה.

אזהרה: יש להתקין את כיסא הבטיחות במושב הרכב הפונה עם כיוון הנסעה.

אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב הרכב הפונה נגד או לצד כיוון הנסעה.

אזהרה: לאחר שהיית הרכב בשימוש יש לבדוק שחלקיו הפלסטיים והמתכת אינם חמים מדי ורק אז להושיב את הילד במושב.

אזהרה: אין לעשות שימוש בכיסא בטיחות זה מוחץ לרכב וחוץ משימוש לו יועד לפחות לפידור זה.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישחררו ויסכךו את נסיעי הרכב.

אזהרה: וזאת שAVIS הבטיחות מעונן למשב הרכב בעדרת חגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות מערכת הלאטשיים, גם אם הילד לא יושב בכיסא. כיסא לא מעונן עלול להיזרק ולפצע את הנוסעים במקרה של פניה חזקה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.

אזהרה: אין להניח חפצים קבועים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנותו.



אזהרה: ניתן להשתמש במוצר זה במיטוס אך ורק עם רצונותם הבטיחות המובנות של כיסא הבטיחות! אין להשתמש בכיסא הבטיחות במיטוס בתור בוסטר!

אזהרה: על פי המלצת היצרן השימוש בכיסא בטיחות זה יעשה עד 7 שנים מההתאריך המצוין על המדבקה בתחתית הכיסא. המלצה זו אינה תקיפה במידה והרכב היה מעורב בתאונה, במקרה כזה יש להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא אחר.


אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת השימוש שלו בעבר.

אזהרה: יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שלו. במידה ויש דברים הסותרים אחד את השני יש לעקוב אחר מדריך הרכב בנוגע להתייחסות לחגורת הבטיחות, לאטשיים וכירית האוויר ברכב.

היכרות עם כיסא בטיחות:

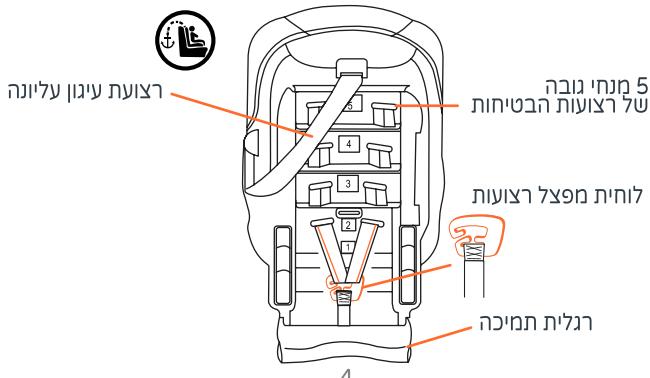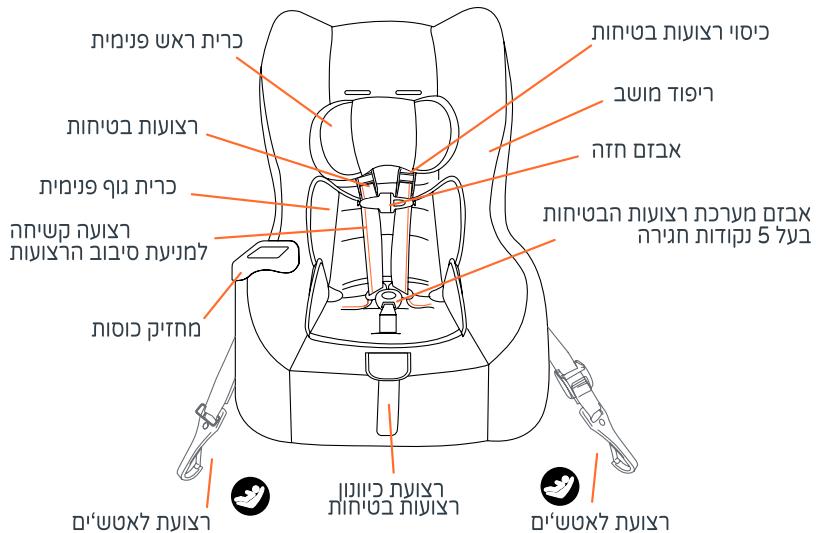

השימוש בכסא הבטיחות:

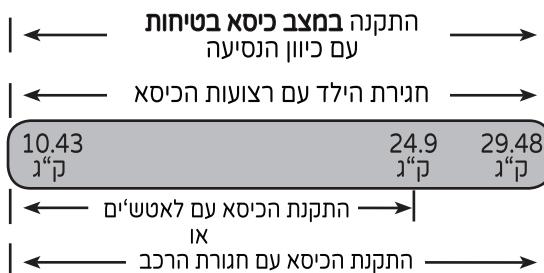

על פי המלצותיה של האקדמיה הפסיכיאטרית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסעה, או עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לשישיבה נגד כיוון הנסעה.

* יש להשתמש בכסא הבטיחות הכלול חניתה של הילד עם רצועות הכסא מאוחר ככל האפשר, עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לחניתה באמצעות בדיקת כסא הבטיחות.

כסא בטיחות זה מתאים לשימוש לילדים למשקל 1.81-29.48 ק"ג ועד גובה 127 ס"מ. התקנה במצב נגד כיוון הנסעה לתינוק השוקל פחות מ 9.97 ק"ג.

התקנה במצב עם כיוון הנסעה משקל 10.43-29.48 ק"ג ומינימום גיל שנה.


מיקום כסא הבטיחות במושב הרכב:

لتשומת ליבך: מיקום לא נכון של כסא הבטיחות מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.


אחדהה: כסא הבטיחות חייב להיות מאובטח היטב ולהישאר מאובטח היטב כל הזמן. מיקום או שימוש לא תקין של כסא בטיחות שאינו מאובטח היטב ברכב יגדיל את סכנת מוות או פציעה חמורה.

אחדהה: יש לעקוב אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שברשותך לגבי התקנת כסא הבטיחות. אם אתה לא בטוח לגבי המיקום המתאים עלייך לבדוק מול יצרן הרכב.

על פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כאשר כיסא הבטיחות מותקן במושב האחורי של הרכב, במיוחד במושב האחורי האמצעי (במושב שמאחורי הנהג, ולא במושב אחורי ברכב עם מעל ל-6 מקומות ישיבה).

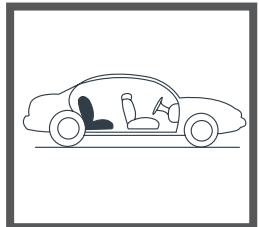

אין למקם את כיסא הבטיחות במושב הרכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב הרכב צדי.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב הרכב עם משענת מתקפלת.

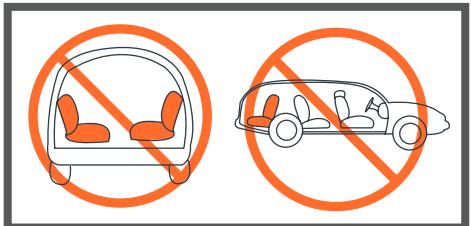

אנו ממליצים שambilוגר ישב עם הילד במושב האחורי על מנת לפחות לעליו.
لتשומת ליבך: במידה וברכבה אין מערכת לאטשיים במושב האמצעי, ניתן אבטח את כיסא הבטיחות באמצעות חגורת הבטיחות.



אחריה: לעולם אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי כאשר כרית האוויר פעילה. הדבר עלול לנגרום לפציעה חמורה או מוות.
המושב האחורי ברכב הוא הבטיחותי ביותר עבור ילדים עד גיל 12 שנים.


אזהרה: אין להניח את כיסא בטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פועלה.

אזהרה: אין להשתמש ברכzuת עיגון עליונה.


אזהרה: עברו פנים ותינוקות במשקל נמוך יש להזעץ ברופא לפני השימוש בכיסא בטיחות.

אזהרה: עד משקל 9.97 ק"ג וגיל שנה כיסא בטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסעה.


לבחירה שלוש אפשרויות התקנה במצב כיסא בטיחות למשקל עד 18.1 ק"ג.

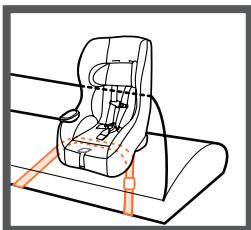



התקנה עם חגורת הרכב
חגורת מותניים בלבד

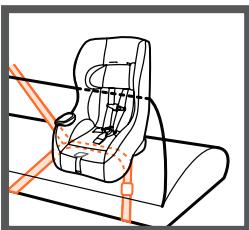

התקנה עם חגורת הרכב
רצועת הכתפיים + מותניים

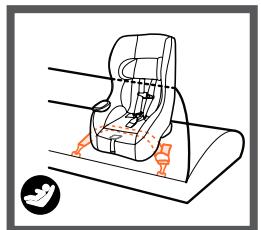

התקנה עם לאטשיים.

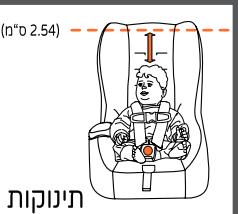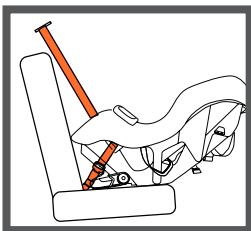

- יש למקם את כיסא בטיחות במושב האחורי **נגד כיוון הנסעה**.
- כיסא בטיחות **חייב** להיות נגד כיוון הנסעה כאשר משקל התינוק מתחת 9.97 ק"ג.
- יש להדק היבט את כיסא בטיחות למושב הרכב. יש להזיז את כיסא בטיחות מצד לצד ולבדוק שהוא לא זו יותר מ-2.5 ס"מ ממקומו.
- בעת בדיקת מחוזן מפלס הכסא, יש לוודא כי הרכב חונה במשור.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתן, ובזמן החזה בגובה בית השח.
- יש לוודא כי ראשו של התינוק ממוקם לפחות 2.5 ס"מ מתחת חלק העליון של משענת הראש.

- על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסעה, או עד הגינו לוגובה ולמשקל המקסימלי המוצע לשיבה נגד כיוון הנסעה.

cut ישן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:


התקנה נגד כיוון הנסעה באמצעות לאטשיים - עמ' 8

התקנה נגד כיוון הנסעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 9

התקנה נגד כיוון הנסעה באמצעות חגורת המותניים - עמ' 11





התקנה נגד כיוון הנסיעה מ- 1.81 ק"ג ועד 18.14 ק"ג באמצעות לאטשי'ם:

נעה את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטשי'ם התוחתניים. יש לעין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטשי'ם והשימוש בהם.

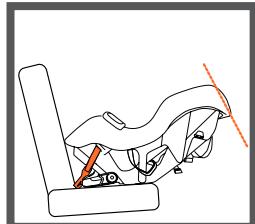


יש לכוון תמיד את רגליים תמייהה למצב שכיבה בהתקנה נגד כיוון הנסיעה.

דווית כיסא הבטיחות תשמור על ראשו של התינוק במנוח נכון ועל דרך הנשימה פתוחות.

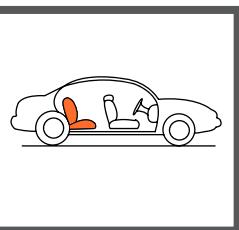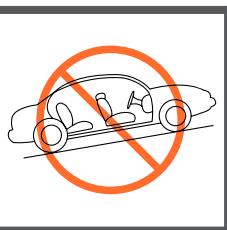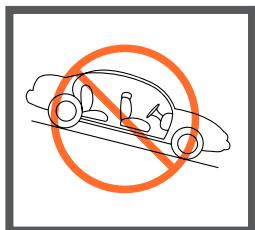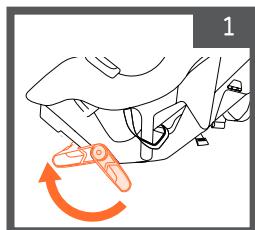


לפני התקנה יש לוודא כי הרכב חונה במשורך שמחוון זווית המושב הממוקם בצדיו השמאלי של כיסא הבטיחות יציג באופן תקין את זווית הכסא.


נתב את רצועות הלאטשי'ם דרך מעבר החגורה במצב נגד כיוון הנסיעה ומתחת לריופוד המושב.
لتשומת לבך: רצעת הלאטשי'ם צריכה להיות ישרה ולא מסובבת או מפוחלת.

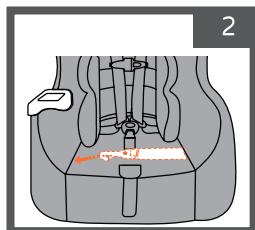


לחץ בחזקה במרכז כיסא הבטיחות וחבר את מחבר הלאטשי'ם אל נקודת העיגן של הרכב.

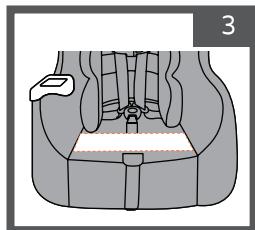

הדק את מחבר הלאטשיים על ידי משיכת קצה הרצעעה כלפי מעלה דרך הפתח בריפוד המושב. משורן כלפי מעלה את מחבר הלאטשיים על מנת לוודא כי הוא מהודק היטב ומואבטח במקומו.

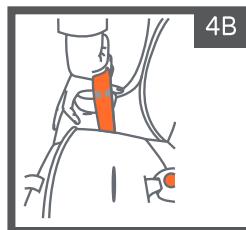

מחוון כיסא הבטיחות:
על מנת לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות יש לשמור על זווית הכסא נכונה.
ילד במשקל 9.97 - 1.81 ק"ג - יש לוודא כי הרכב חונה במישור, והובעה ממוקמת במרכז המחוון, בין שני הקווים (סתמואר באיזור).
ילד במשקל 18.14 - 18.43 ק"ג - יש לוודא כי הקו המסומן על הכסא מקביל לקרקע.

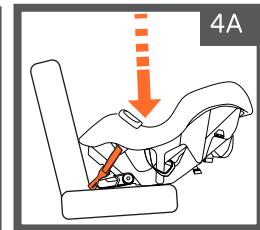


בדוק את עצם:
✓ יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין הכסא, היקן שרצעעת הלאטשיים ממוקמת והזד את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וזאת שמרחיב התנוחה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.

עבור עת לעמ' 18 - לפרק חנירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות


התקנה נגד כיוון הנסיעה מ- 1.81 ק"ג ועד 18.14 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (כתפיים+מוחותנים):


הנח את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

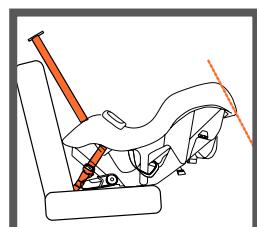

יש לכוון תמיד את רגלית תמייה למצב שכיבה בהתקנה נגד כיוון הנסיעה.

זרזית כיסא הבטיחות תשמור על ראשו של התינוק במנוח נכון ועל דרכי הנשימה פתוחות.

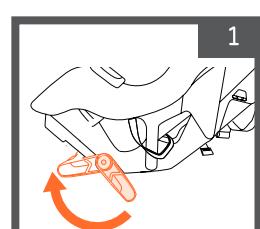


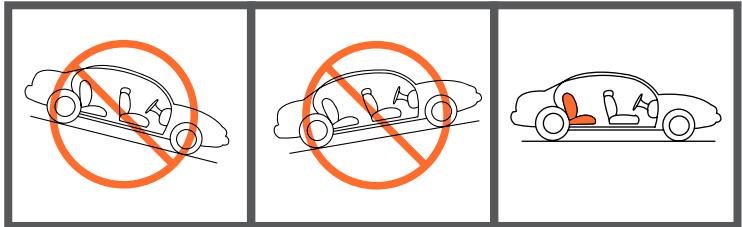

לפניהם התקנה יש לוודא כי הרכב חונה במשורר כך שמחוון זווית המושב בצדיו. השמאלי של כיסא הבטיחות יציג באופן תקין את זווית הכסא.

נתב את חגורת הבטיחות (כתפיים+מוותניים) דרך מעבר החגורה במצב נגד כיוון הנסעה ומתחת לריופוד המושב והוציא אותה דרך מעבר החגורה מצד השני.

لتשומת לבך: חגורת הבטיחות צריכה להיות ישירה ולא מסובבת אונפוקולת.

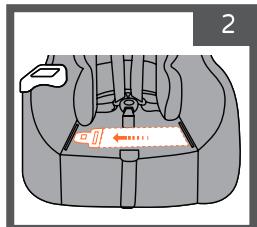


לחץ בחזקה במרכז כיסא הבטיחות וביד השנייה משור בחרגרת הכתפיים והכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמעו "קליק" הנעליה.

הדק את חגורת הבטיחות של הרכב.



משור קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.

מחוון כיסא הבטיחות:
על מנת לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות יש לשמור על זווית הכסא נכונה.
ילד במשקל 9.97 - 1.81 ק"ג - יש לוודא כי הרכב חונה במשורר, והboveעה מומוקמת במרכז המחוון, בין שני הקווים (כמפורט באירור).
ילד במשקל 18.14 - 10.43 ק"ג - יש לוודא כי הקו המנסומן על הכסא מקביל לקרקע.

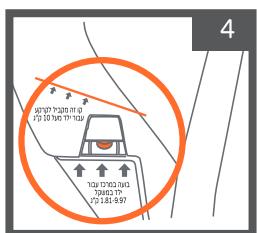


- בדוק את עצמן:**
- יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין הכסא, היכן שהగורה הבטיחות ממוקמת והזדד את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחוריה. וודא שמרחיב התנועה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במקרה וכיסא הבטיחות לא מוחזק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.

עבור CUT עם 18 - לפוך חנירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות





התקנה נגד כיוון הנסיעה מ- 1.81 ק"ג ועד 18.14 ק"ג באמצעות חגורת המותניים:

הנח את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה
במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא
צריך להיות ישיר ככל האפשר על מושב
הרכב.

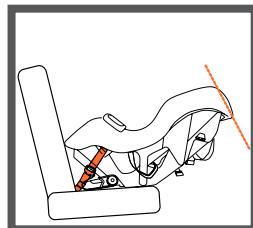

יש לכוון תמיד את רגליית תמיכה למצב שכיבה בהתקנה נגד כיוון
הנסיעה.


דווית כיסא הבטיחות תשמור על ראשו של התינוק במנוח נכון ועל
דרכי הנשימה פתוחות.

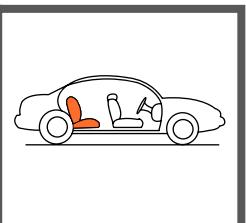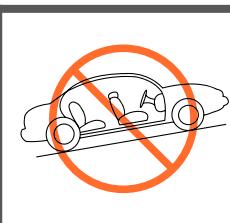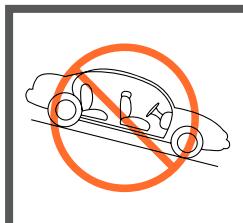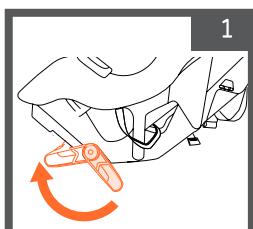

לפניהם התקנה יש לוודא כי הרכב חונה במישור קר שמחווין דווית המושב הממוקם בצדיו
השמאלי של כיסא הבטיחות יציג באופן תקין את דווית הכסא.

נתב את חגורת המותניים דרך מעבר החגורה במצב נגד כיוון
הנסיעה ומתחת לריפוד המושב והוציא אותה דרך מעבר החגורה
בצד השני.


לתשומת ליבך: חגורת הבטיחות צריכה להיות ישירה ולא מסובבת
או מופתלת.

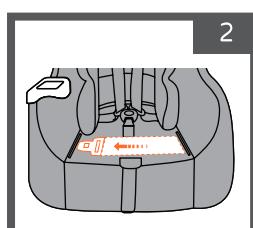

לחץ בחזקה במרכז כיסא הבטיחות וביד השניה משור בחרגורת
המותניים והכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק"
הנעה.


הדק את חגורת הבטיחות של הרכב.

משור קלות באבזם בחרgorה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.

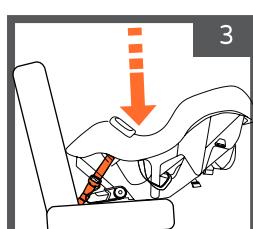

מחוון כיסא הבטיחות:
על מנת לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות יש לשמור על
דווית הכסא נכונה.

ילד במשקל 9.97 - 1.81 ק"ג - יש לוודא כי הרכב חונה במישור,
ובובעה מוצקמת במרכז המחוון, בין שני הקווים (כמפורט באIOR).
ילד במשקל 18.14 - 10.43 ק"ג - יש לוודא כי הקו המנסומן על
הכסא מתקבל לKERKU.

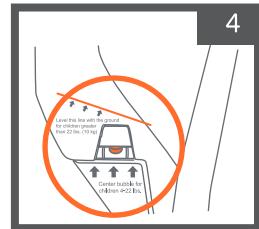

בדוק את עצמן:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין הכסא, היכן שהגורה הבטיחות ממוקמת
והזד את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחיב התנועה של הכסא אינו
עליה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את
כיסא הבטיחות.

עboro CUT עמוד 18 - לפרק חגורת הילד בכיסא - באמצעות רצאות הבטיחות




דגשים לנבי התקנה עם ציוון הנסיעה מ- 10.43 ק"ג ועד 29.48 ק"ג:

לשימוש מ- 10.43 ק"ג עד 29.48 ק"ג
מיינום ניל שנה | גובה מקסימלי 127 ס"מ

אחדהה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במצב זה עברו תינוק שטרם
מלאה לו שנה.

אחדהה: בהתקנה במצב עם ציוון הנסעה יש לוודא כי התינוק עומד
בכל דרישות הניל והמשקל המצוינים במדדריך זה.

לבחירה שלוש אפשרויות התקנה במצב כיסא בטיחות עם ציוון הנסעה:

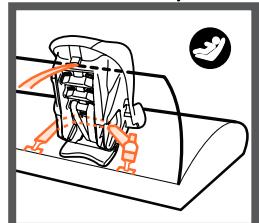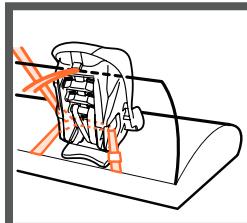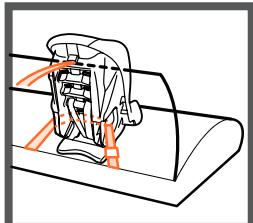

התקנה עם חגורת
הרכב (חגורת מותניים)
ורצועת עיגון עליונה.

התקנה עם חגורת הרכב
(חגורת כתפיים + מותניים)
ורצועת עיגון עליונה.

התקנה עם רצועות הלאטשים
(רצועת עיגון עליונה - לשימוש עד
משקל 24.9 ק"ג).


- יש למקם את כיסא הבטיחות במושב האחורי עם ציוון הנסעה.
- יש להדק היטב את כיסא הבטיחות למושב הרכב. יש להזיד את כיסא הבטיחות מצד לצד
ולבדוק שהוא לא ZZ יותר מ-2.5 ס"מ ממוקומו.

- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהם, ובזום החזה בגובה בית השחן.
- החלק העליון של אוזני הילד חייב להיות בגובה או קצת מתחת לחלק העליון של כיסא הבטיחות.





התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10.43 ק"ג ועד 24.9 ק"ג באמצעות לאטשיים:

אזהרה: אין להתקין בשיטה זו ליד השוקל יותר מ- 24.9 ק"ג!

נח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטשיים התוחתונים. יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטשיים והשימוש בהם.

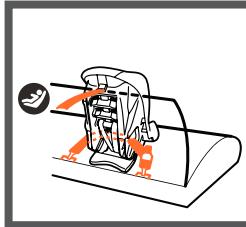


יש לכוון תמיד את רגלית התמיכה למצב זקופה כאשר הכסא מותקן עם כיוון הנסיעה.

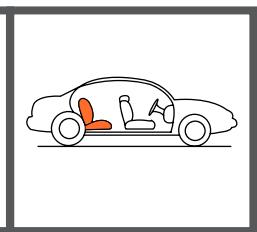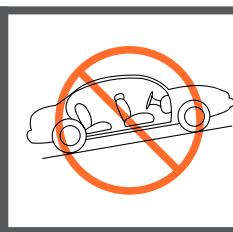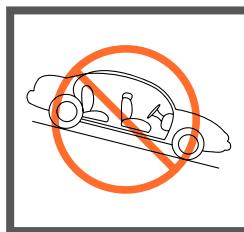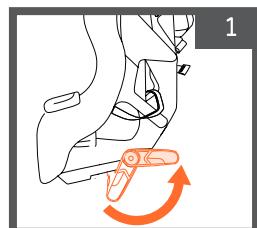


לפני ההתקנה יש לוודא כי הרכב חונה במשור. נח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

הרחב את רצועות הבטיחות של הכסא על מנת להוריד את הריפוד בחלקו העליון ולהשוו את מעבר החגורה עם כיוון הנסעה. יש להחז על כפתור כיווןן הרצועות ובו זמנית למשוך את הרצועות ואז להסיר את חלקו העליון של הריפוד.

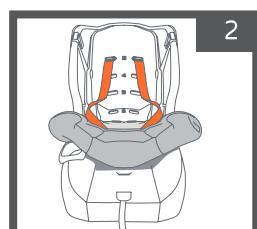


נתקב את רצועות הלאטשיים דרך מעבר החגורה עם כיוון הנסיעה.

3

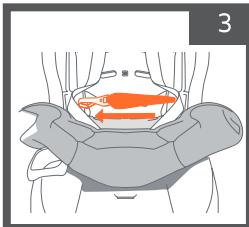


לחץ בחזקה במרכז כסא הבטיחות וחבר את מחבר הלאטשיים אל נקודת העיגון של הרכב. משורר כלפי מעלה את מחבר הלאטשיים על מנת לוודא כי הוא מהודק היטב ומأובטח במקומו.

4

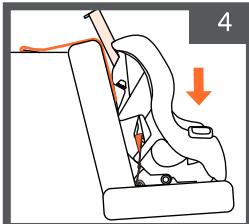


משורר את ריפוד המושב כלפי מעלה והחזיר אותו למקוםו בחלק העליון, לאחר מכן יש לחבר את כרית הראש הפנימית במקומה.

5

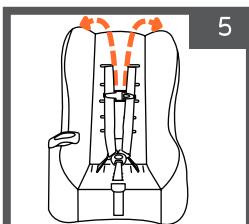

חבר את רצועת העיגון העליון ללו העגינה המתאימים לה (עין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של לו העגינה). יש לבדוק את רצועת העיגון העליון ולוודא כי היא מתחה ונינה משוחררת.

6

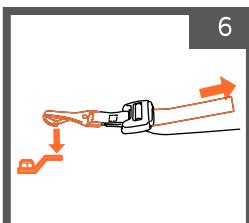


בדוק את עצמן:

- יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין בסיס הכסא, היכן שחרורת הבטיחות ממוקמת והזד את כסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחבי התנועה של הכסא אינם עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כסא הבטיחות.





עבור CUT לעמ' 18 - לפרק חניתת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10.43 ק"ג ועד 29.48 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (כתרפ"ם+מושתנים):

הנחי את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

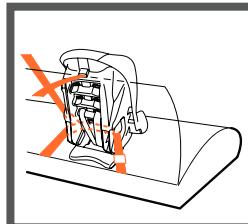

יש לכוון תמיד את רגליים התמימה למצב זקוף כאשר הכסא מותקן עם כיוון הנסיעה.

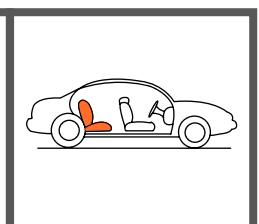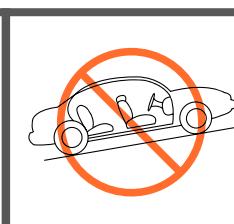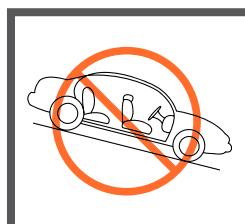
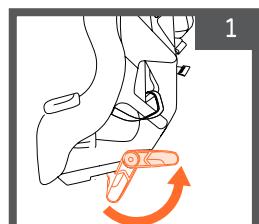


לפני ההתקנה יש לוודא כי הרכב חונה במשוור. הנחי את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

הרחב את רצועות הבטיחות של הכסא על מנת להוירד את הריפוד בחלקו העליון ולהשוו את מעבר החגורה עם כיוון הנסיעה. יש לחוץ על כפטור כיווןן הרצועות ובו זמניית למשוך את הרצועות ואל להסיר את חלקו העליון של הריפוד.

لتשומת לבך: חגורת הבטיחות צריכה להיות ישרה ולא מסובבת או מפוגלת.


נתב את חגורת הבטיחות דרך מעבר החגורה עם כיוון הנסעה.

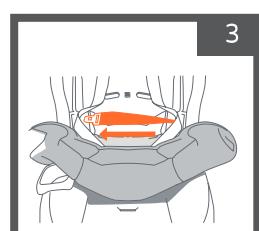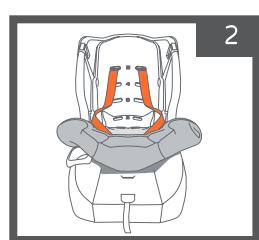


לחץ בחזקה במרכז כיסא הבטיחות וביד השנייה משור בחרגורת הכתפיים והכנס את החגורת לאבזם הרכב עד הישמעו "קליק" הנעילה.
הדק את חגורת הבטיחות של הרכב.



משור את ריפוד המושב כלפי מעלה והחזיר אותו למקוםו בחלק העליון, לאחר מכן יש לחבר את כרית הראש הפנימית במקומו. משור קלות באבזם החגורת על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.

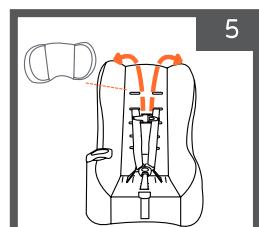

חבר את רצועת העיגון העליון לעגינה המתאים לה (יעין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של עגינה).
הדק את רצועת העיגון העליון וודא כי היא מתחה ונינה משוחררת.

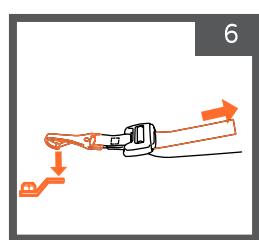


בדוק את עצמן:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין הרכס, היכן שהנורית הבטיחות ממוקמת והzz את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. ועד שמרחיב התנועה של הרכס איננו עולה על 2.5 ס"מ. במקרה וכייסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.



עבור CUT לעמ' 18 - לפרק חניתת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות

התקנה עם כיוון הנסעה מ- 10.43 ק"ג ועד 29.48 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (мотנים):

הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הרכס צריך להיות ישיר ככל האפשר על מושב הרכב.

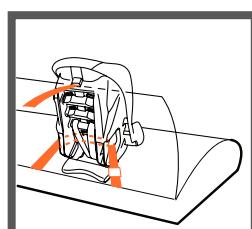


יש לכוון תמיד את רגלית התמיכה למצב זקופה כאשר הכיסא מותקן עם כיוון הנסיעה.

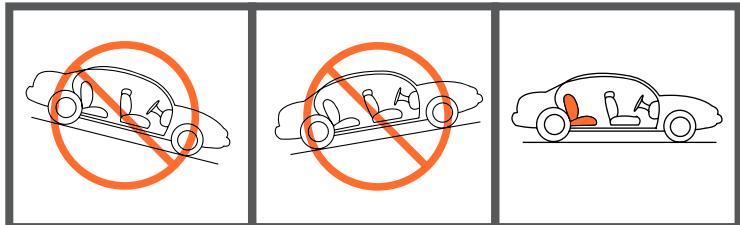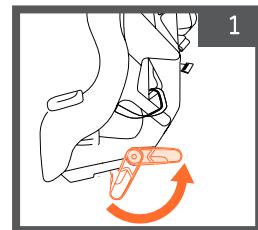


לפניהם ההתקנה יש לוודא כי הרכב חונה במשורט. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.


הרחב את רצועות הבטיחות של הכיסא על מנת להויריד את הריפוד בחלקו העליון ולהשוו את מעבר החגורה עם כיוון הנסעה. יש לחוץ על כפטור כיוון הרצועות ובו דמנית למשוך את הרצועות ואז להסיר את חלקו העליון של הריפוד.

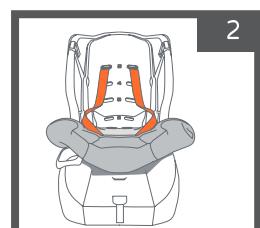

נתב את חגורת הבטיחות דרך מעבר החגורה עם כיוון הנסעה.

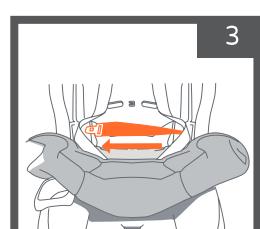


לחץ בחזקה במרכז כיסא הבטיחות ובייד השנייה משוך בחגורת הכתפיים והכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.
הדק את חגורת הבטיחות של הרכב.

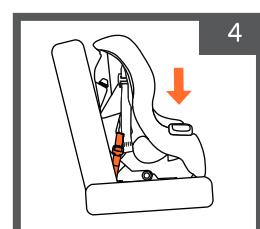


משור את ריפוד המושב כלפי מעלה והחזיר אותו למקוםו בחול

- העליון, לאחר מכן יש לחבר את כרית הראש הפנימית במקומה.
- משור קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.

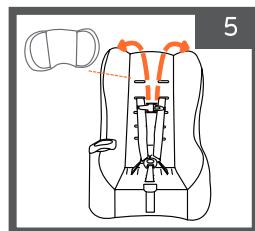

חבר את הרצועת העיגון העליון העליונה לו העיננה המתאימים לה (עין).
במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של לו העיננה.
הדק את רצועת העיגון העליון והודא כי היא מתחה ונינה משוחררת.

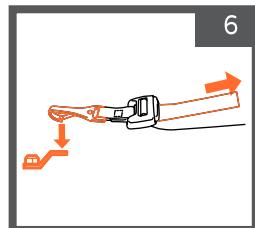



בדוק את עצמן:

- יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין בסיס הכסא, היכן שהגורה הבטיחות ממוקמת והזד את כסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחבות התנעעה של הכסא אין עליה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כסא הבטיחות.

עבו כעט לעמ' 18 - לפרק חניתת הילד בכסא - באמצעות רצועות הבטיחות

חניתת הילד בכסא הבטיחות:


הנח את הילד במושב הרכב כשב הילד צמוד לגב מושב הרכב
והחלק התיכון של גוף הילד נוגע במושב הכסא.

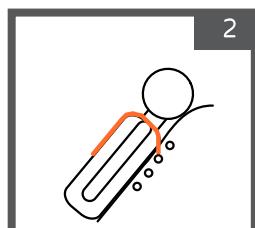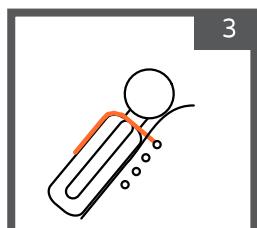

**עם כיוון הנסיעה - רצועת הבטיחות צריכה להיות ממוקמת במקום הקרוב ביותר לגובה כתף או מעלה.
لتשומת לבך: במצב עם כיוון הנסיעה יש להשתמש במנחי גובה 3,4,5.**

**נגד כיוון הנסעה - רצועת הבטיחות צריכה להיות ממוקמת במקום הקרוב ביותר לגובה כתף או מעלה.
צריכה להיות ממוקמת במקום הקרוב ביותר לגובה הכתף או מתחתי.**


הנח את הרצועות מעל כתפי הילך.
لتשומת ליבך: יש לבדוק שנובה רצועות הבטיחות מתאימים לנובה
כתפי ילך.

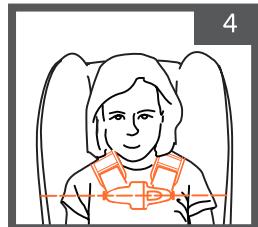

4


אין להשתמש בכירית פנימית לראש במידה ורשו של הילד נוטה
ליפול קדימה.

יש להשתמש בכירית הפנימית ממשקל 1.81 ק"ג עד 8 ק"ג.
יש להשתמש בכירית פנימית לראש במצב התקנה **נגד כיוון הנסעה**
 בלבד!

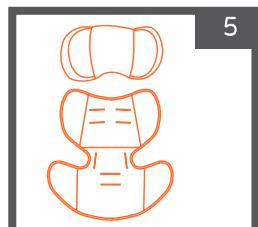

5


הכנס את לשוניות האבזם לתוך האבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.
لتשומת ליבך: משור בחזקת רצועות לאחר הנעילה על מנת לוודא
כי נועלות במקומן.

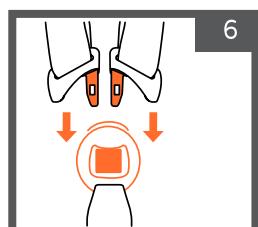

6

מקם את אבזם החזה בקן בית השחי, הצמד את לשוניות לאבזם
החזזה ביחד עד הישמע "קליק" הנעילה.

יש למשור ולבודד שהאבזם מאובטח במקומו.
لتשומת ליבך: מיקום אבזם החזה בעת הנעילה צריך להיות ממקם
בקן חזזה הילד, בקן בית השחי ולא מעליו או מתחתיו.

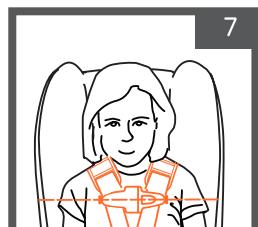


7


הדק את רצועות הכתפיים על ידי משיכה ברצועות כיוון הרצועה.
במידה ואי אפשר לצפות את הרצועות סימן שהרצועה הדקה
מספיק. יש לשים לב שהיא לא רופייה, שהיא ישירה ולא מסובבת
וינה לווחצת על גוף יילד וגורמת לו לאין נעימות.

יש להשתמש בכיסוי הרצועות במצב **נגד כיוון הנסעה** עם כיוון
הנסעה,מעט מצב של תינוקות במשקל לידה נמוך.

הרחבת רצועות הבטיחות: לחץ על כפתור שחרור הרצועות אשר
נמצא מתחת לריפוד המושב ביד אחת וביד השנייה משור בעדינות את
הרצועות באחור של אבזם נעילת החזה.

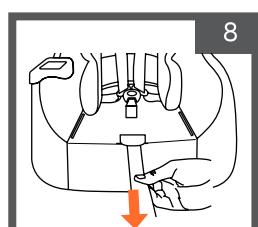

8

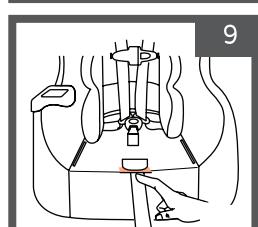


9

התאמת אורך רצועות הבטיחות:

מנחי גובה רצועות הכתפיים:

נד כיוון הנסעה: מנהים 1, 2 ו-3.


עם כיוון הנסעה: מנהים 3, 4 ו-5.

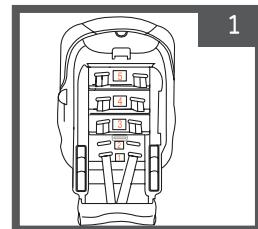

1


כיווןן גובה הרצועות:

הרחיב את הרצועה, שחרר את לולאת קצה הרצועה מלוחית מפצל הרצועות. משורט את לולאת קצה הרצועה דרך משענת גב הכסא. השחל את לולאות קצה הרצועה דרך החירץ בגובה הרצוי.

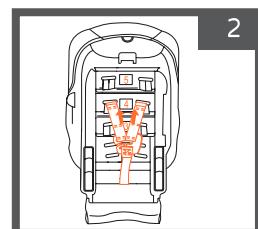

2

חבר את לולאת קצה הרצועה ללוחית מפצל הרצועות. יש לוודא כי הלולאה נתפסה במלואה בלוחית המפצל. יש לוודא כי שני רצועות הבטיחות ממוקמות באותו הגובה.

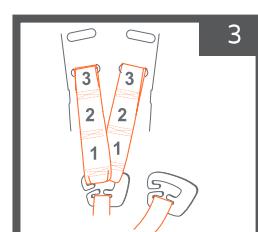

3

התאמת רצועת המפשעה:

המרווח בין האבזם לבין הירך צריך להיות בין 1.2 ס"מ ל- 2.5 ס"מ.

במידה ולא, יש להتاיים את אורך רצועת המפשעה עד למוגעים

למרוחך הרצוי בין אוזני האבזם לחלק הגבורה של ירך הילד (יש להתעלם מהבגדדים).

יש לבדוק תמיד שהאבזם במנת המתאים.




1

עד 2.54 ס"מ
על הירך




התאמת אורך רצועת המפשעה:

כדי לקצר את אורך רצועת האבזם, יש למקם את תושבת העוגן דרך החירץ הראשון שלפני האבזם. תושבת העוגן ממוקמת לפני האבזם עצמוו.

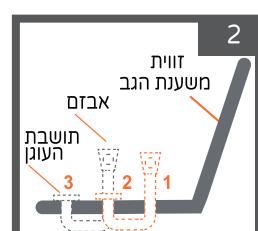


2

שינוי גובה רצועות הבטיחות והתאמתן לתינוק במשקל לידה נמור:

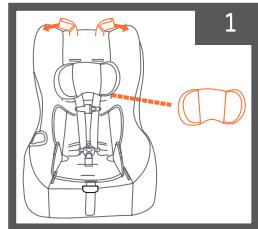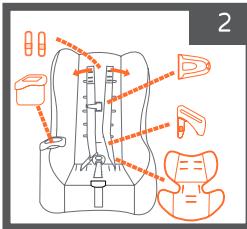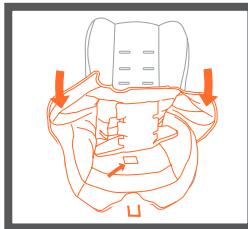


שחרר את קצוות לולאת רצועות הבטיחות ממפרק
הרצועה ומשורט את הרצועות דרך משענת הנב. הוציא את
ליסוי הרצועה, אבזם החזה ולשונית הרצועה **בצד אחד**
והנח בצד. הוציא את מחזיק הקסות והנח בצד.
משורט את רצועת הבטיחות דרך הכרית הפנימית והנח
בצד. הרם את ריפוד המושב מלמעלה ומשורט את אבזם
mpsueה תווך הסרת ריפוד המושב כלו.


חויבה תמיד להשתמש באבזם מפשעה במנה 1.
משורט את תושבת העוגן והעביר אותה דרך מנה 2 (כמפורט באיור).

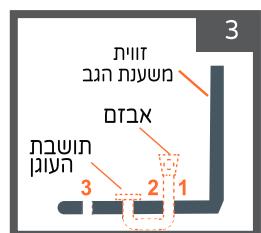

4. השחל את לולאת הרצועה כלפי מטה, מהצד העליון של חריצ' המושב מס' 1.
5. סובב את כיסא הבטיחות והshall את קצה לולאת הרצועה חזרה דרך חריצ' מס' 2.
6. סובב חזרה את כיסא הבטיחות והוציא את הרצועה דרך חריצ' מס' 3.
7. בצד הנגדי, הפור את המושב והעביר את לולאת הרצועה דרך חריצ' מס' 3.
8. בחלקן העליון של הכיסא, הכנס את לולאת הרצועה דרך חריצ' מס' 2.
9. הפור את הכיסא והכנס את הרצועה דרך חריצ' מס' 1.

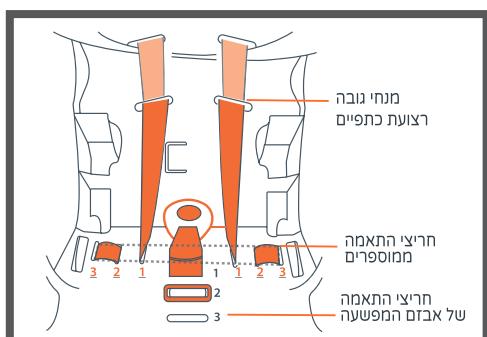

10. בחלק העליון, משוך את הרצעעה ואת הלולאה על מנת להדק את הרצעעה משני הצדדים.
11. אחוד בקצה לולאת הרצעעה, משני צידי הכסא, ומשוך למעלה כדי להשוות את אורך הרצעעות.
12. יש לוודא כי קצוות הרצעעות והלולאות באורך שווה.
13. במייד ואורך הרצעעות אינם שווים, משוך את הרצעעה הקצרה יותר כדי להשוות את האורך.

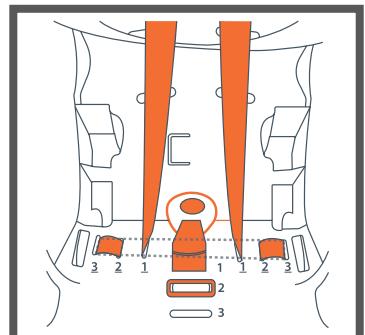

הנח את ריפוד המושב על כיסא הבטיחות, השחל את קצוות לולאות הרצעות דרך החירוצים הפנימיים ביותר בחלק התיכון של הריפוד.



14

15. השחל את אבזם המפשעה דרך ריפוד המושב.
16. לחבר את כרית הגוף הפנימית.


17. לחבר את לשונית האבזם לאבזם המפשעה בצד השמאלי של הילד.

18. השחל את קצה לולאת הרצעעה דרך החלק האחורי של לשוניות האבזם.


19. השחל את אבזם החזה דרך קצה לולאת הרצעעה בצד השמאלי של הילד.

20. משוך כלפי מעלה את קצה לולאות הרצעות כדי לוודא כי הרצעות באורך שווה.

21. השחל את קצה לולאת הרצעעה ואת אבזם המפשעה דרך החירוצים הרצעיים במושב הכסא.

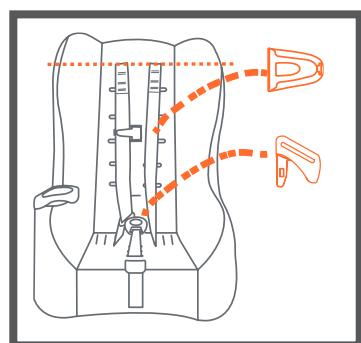


9

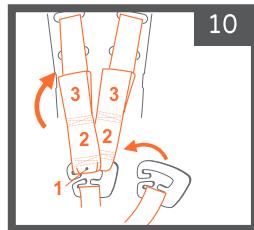

10

העבר את לולאה מס' 1 (הפנימית ביותר) דרך מפצל הרצעות.

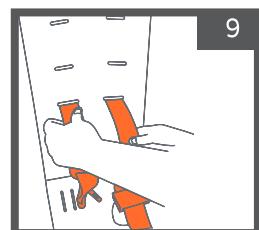

השחל את קצה לולאת הרצעעה דרך החירוץ הראשי (מס' 1 או 2). רצעות הכתפיים חייבות להיות בגובה או קצת מתחת לכתרון של הילד.

11. אין להשתמש בכיסוי הרצעות כאשר מנתבים את רצועות הבטיחות למנה של תינוק במשקל לידה נמור.

12. אין להשתמש בכירית ראש פנימית במצב זה.

13. יש להניח את הילד בכיסא הבטיחות ולודאו כי רצועות הכתפיים ממוקמות בוגבה כתפיו הילד או קצת מתחתיה.

ילד בכיסא בטיחות עם כרית פנימית, ללא כרית ראש פנימית וכיסוי רצועות.

עלולם אין להשתמש בכירית ראש פנימית ובכיסוי רצועות במצב של ניתוב הרצעה למנח 1 עברו תינוק במשקל לידה נמור.


لتשומת ליבך: ניתן לאחסן ולחבר את כרית הראש הפנימית כאשר אינה בשימוש במצב רצואה מס' 5.



ילד בכיסא בטיחות ללא כרית פנימית, ללא כרית ראש פנימית וכיסוי רצועות.

עלולם אין להשתמש בכירית ראש פנימית ובכיסוי רצועות במצב של ניתוב הרצעה למנח 1 עברו תינוק במשקל לידה נמור.

لتשומת ליבך: ניתן לאחסן ולחבר את כרית הראש כאשר אינה בשימוש במצב רצואה מס' 5.

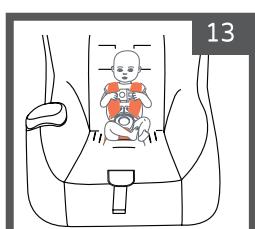


השימוש בכירית ראש, כרית פנימית וכיסוי רצועות בטיחות:

השימוש בכירית הראש הפנימית אינו חובה.

• אין להשתמש בכירית הראש במצב ניתוב הרצעה עברו תינוק במשקל לידה נמור.

• אין למקם את כרית הראש הפנימית וrzouot בטיחות באותו החರיצים.

• אין להשתמש בכירית הראש הפנימית כאשר רצועות הבטיחות ממוקמות בחירץ מס' 5.

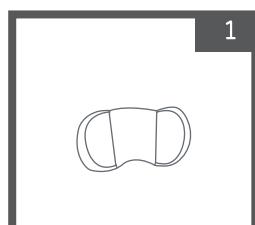


השימוש בכירית הגוף הפנימית אינו חובה.

לשימוש במצב נגד כיוון הנסיעה בלבד.

• ניתן להשתמש בכירית הגוף הפנימית במצב ניתוב הרצעה עברו תינוק במשקל לידה נמור.


• השימוש בכירית הפנימית ממוקל 1.8 ק"ג עד 7 משקל 8 ק"ג בלבד.

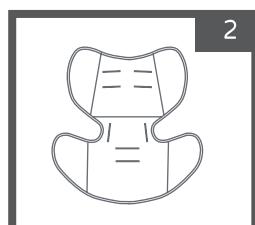

השימוש בכיסוי רצועות.

• אין להשתמש בכיסוי הרצעות במצב ניתוב הרצעה עברו תינוק במשקל לידה נמור.

• חובה להשתמש בכיסוי הרצעות בכל המצבים האחרים.

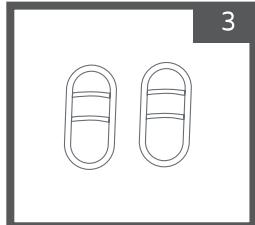


מנחים של האבזם:

- 1 - לשימוש במצב נגד כיוון הנסיעה עם כיוון הנסיעה
- 2 - לשימוש במצב נגד כיוון הנסעה עם כיוון הנסעה
- 3 - לשימוש בקיצור אבזם בלבד

لتשומת ליבך: האבזם צריך להיות בכו המפשעה ולא מתחתיה.

מנחים של רצאות המותניים:



- 1 - לשימוש במצב קיצור רצאות במצב ניתוב עבור טיפול פשוט לידנה נמוך בלבד.
 - 2 - לשימוש עד 18 ק"ג.
 - 3 - לשימוש מעל 18 ק"ג.
- لتשומת ליבך:** הרצאות צריכות להיות בכו המותניים או מעט אחרי כן המותניים, אבל לא מתחתייה.

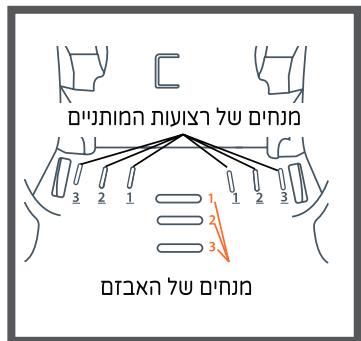

מחזיק כוסות:

להסרה:

לשחרור מחזיק הכוסות לחץ על הלשונית מתחתית מחזיק הכוסות, משורר כלפי מעלה והסר אותו.

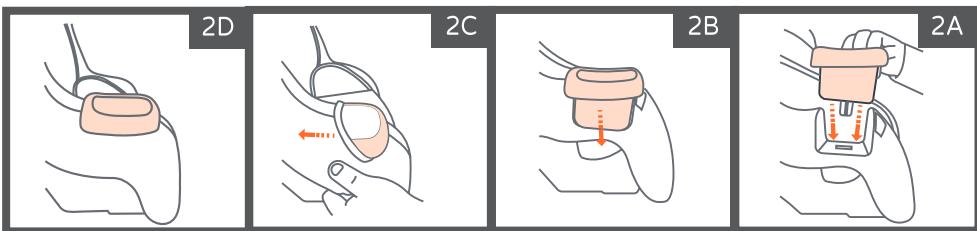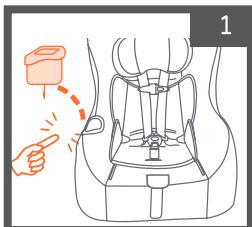

לחיבור מחזיק הכוסות:

משורר את הריפור על מנת לחשוף את מקום מחזיק הכוסות. מרים את מחזיק הכוסות והכנס אותם למקוםו בלחיצה קלה. יש למשורר קלות ולוואד כי מאובטח במקומו. משורר חזרה את הריפור מעל מחזיק הכוסות ומקם אותו במקומו.


ניקוי מחזיק הכוסות:

יש לנגב במטלית להחה עם מים וסבון עדין ולשטוף במים נקיים. אין להשתמש בחומרי הלבנה.


קליפ נועל החגורה:

קליפ נועל חגורה נמצא מתחת לירפוד כיסא הבטיחות, בסמוך למדריך הוראות השימוש (כמתואר באIOR).


בדוק את ההתקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מאובטח במקומו. במידה ואיוּ מאובטח ונדרש הידוק נספַף יש להשתמש בקליפ נועל חגורה.

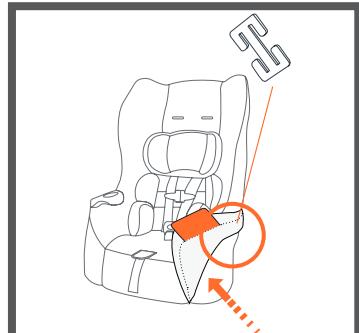


1. נתב את חגורת הבטיחות המשולבת דרך מעבר החגורה בכיסא הבטיחות וחגור את אבזם חגורת הבטיחות של הרכב.
2. הדק את אבזם חגורת הבטיחות ברכב על ידי משיכה כלפי מעלה של חגורת הכתפיים תוך כדי דחיפה מטה של כיסא הבטיחות.
3. לחץ על חגורת הכתפיים וחגורת המותניים ביחד מעל אבזם, תוך כדי לחיצה על כיסא הבטיחות כלפי מושב הרכב, על מנת למנוע ממנו כל תזוזה. פתח את האבזם חגורת הבטיחות של הרכב, תוך הקפדה לא להזיז את האבזם.
4. השחל את קליפ נועל החגורה על חגורת הבטיחות ומקם 1.25 ס"מ מעל הלשונית.
5. חגור מחדש את חגורת הבטיחות ובודק כי חגורת הבטיחות מותאמת היטב ונשארת הדקה. יש לוודא כי קליפ נועל החגורה מאובטח במקומו בחגורת הכתפיים ובחגורת המותניים.

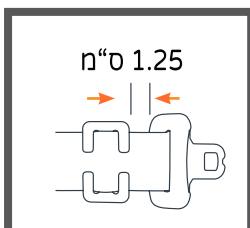

חיבור כרית הראש הפנימית:

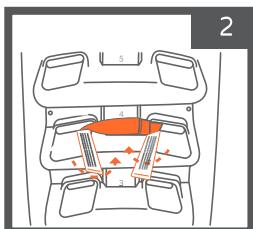

הדק וסגור את רצועות החצמדה באמצעות לולאות ההיידוק.

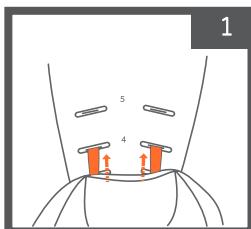


הכנס את רצועות החצמדה של הכרית דרך חריצי רצועות הכתפיים בהתאם להרץ.


שימוש במגבת להנבהת כיסא הבטיחות:

ניתן להשתמש במגבת מוגולגת לשיפור גובה כיסא הבטיחות.


לשיפור זווית השכיבה, הנה מגבת מוגולגת תחתית כיסא הבטיחות, בחלקן הפנימי בצמוד למשענת נב מושב הרכב (כמתואר באיור).

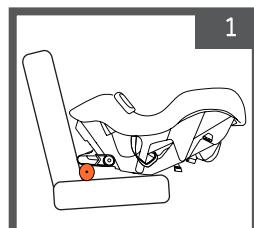

ניתן להשתמש בכמה מגבות בכתם מגבות לשיפור הגובה.

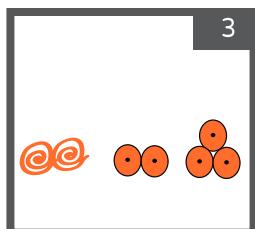


הנה מגבת מוגולגת תחתית כיסא הבטיחות, בחלקן החיצוני של מושב הרכב (כמתואר באיור).

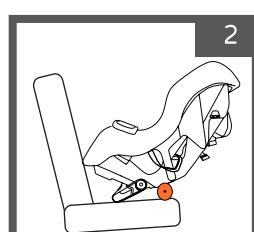


הסרת הריפוד:

שחרר את קצה לולאת הרצעעה מלוחית מפצל הרצעעות ומשור את הרצעעות דרך דרכם משענת נב הכסא.


- פתח את אבזם המפשעה.
- פתח את אבזם החזה.

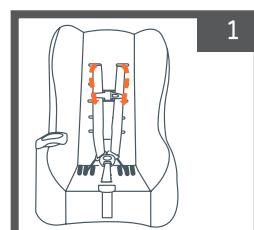

משוך למעלה, שחרר את ריפוד המושב והוציא את רצעות הבטיחות, לשוניות האבזם ואבזם החזה דרך החירוצים בריפוד הכסא.

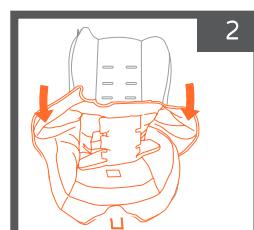

החלק והרים את הריפוד מעל מחזיק כוסות.

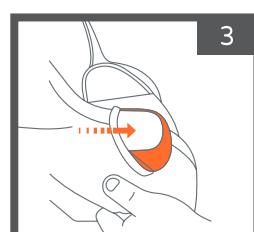

שימוש במטוסים:

מושב בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להוועץ בחברת התעופה השימוש במושב מטוס הפונה לכיוון הנסעה בלבד, בהתאם להוראות במדריך זה.

תיקי ותחזקה:

תיקי הריפוד, כרית פנימית גוף וכרית ראש פנימית:

ניתן לנוקות בעזרת ספוג או מטלית רכה עם מים חמימים וסבון עדין.
אין לכבס במכונת כביסה.

אין ליבש במניבש כביסה

אין להשתמש בניקוי יבש

אין להשתמש בחומרי הלבנה.

ניקוי חלקו כיסא הבטיחות ואבזמים:

ניתן לנגב באמצעות מטלית רכה עם מים וסבון עדין.
יש לשימוש לב לא להרטיב את התמויות.

יש ליבש היטב בעזרת מגבת.


אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתיים.



مقدام أمان

Trooper 3 in 1 convertible car seat

تعليمات الاستخدام والعنایة

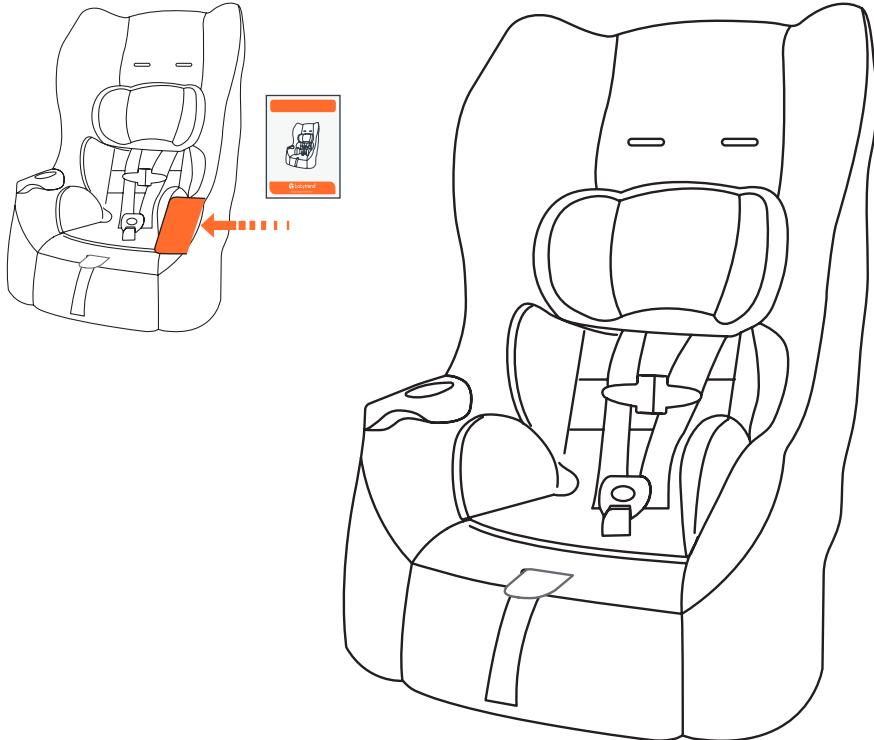

تسويقها دارون

المصنع: Dongguan Golden Prosper Baby Products Co., Ltd, الصين.

شک: Baby Trend, Inc, الولايات المتحدة.

فوج: CV01 اسم طراز الشركة المصنعة: Trooper 3 in 1 convertible car seat

المستورد: دافرون للاستيراد والتتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: www.davron.co.il 04-9966333

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،

واحتفظ بها كمراجع في المستقبل.

الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تحذير: مقعد السيارة هذا مخصص للأطفال منذ الولادة

من وزن 1.81 كجم إلى 29.48 كجم وارتفاع 127 سم.

من 1.81 كجم إلى 18.14 كجم - التثبيت بعكس اتجاه السير

من 10.43 كجم إلى 29.48 كجم - التثبيت مع اتجاه السفر

تحذير: قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك الطفل دون رقابة.

تحذير: أثناء تجميع / ضبط المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.

تحذير: لا تجلس أكثر من طفل في مقعد.

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان في حالة تلف / فقدان أحد أجزائه.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان في حالة عدم عمل أحزمة الأمان أو تمزقها أو فقدتها.

تحذير: لا تقوم بإضافة ملحقات مقعد الأمان ، والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تقوم بإجراء أي تغييرات على مقعد الأمان أو أحزمة الأمان أو أي مكون آخر لمقعد الأمان.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون الحشو ولا تستبدل بحشوة لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة أو المستورد.

تحذير: تأكد من أن الطفل لا يلعب بإبزيم حزام الأمان لمنعه من الفتح.
تحذير: تأكد من عدم وجود أشياء / أجسام مفكوكة بين مقعد الأمان ومقعد السيارة.

تحذير: تأكد من ربط الطفل بمقعد الأمان في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من ارتداء جميع ركاب السيارة أحزمة الأمان أثناء القيادة.

تحذير: تأكد من أن أجزاء مقعد السيارة أو أحزمة الأمان ليست عالقة في باب السيارة أو أسفل المقعد القابل للطي. إذا كانت السيارة مزودة بمقعد قابل للطي ، فتأكد من عدم طيها وإحكام تثبيتها في مكانها.

تحذير: تأكد دائمًا من أن الإبزيم مغلق بإحكام. إذا لم يكن الإبزيم مغلقاً ، فقد يصاب الطفل.

تحذير: وفقاً لإحصائيات الحوادث ، الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة أكثر أماناً من المقاعد الأمامية.

تحذير: لا تضع طفلك في مقعد الأمان دون أن يثبت بمقعد السيارة.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من مقعد الأمان أو داخله.

تحذير: من الضروري استبدال مقعد الأمان بمقعد جديد إذا تعرضت السيارة لحادث من أي نوع.

تحذير: لا تنقل مقعد الأمان لشخص آخر بدونه
تأكد من قراءة تعليمات الاستخدام بعناية.

تحذير: لا تستخدم مواد تنجيد مقاعد الشركة المصنعة الأخرى في هذا الكرسي.

تحذير: قد يؤدي تثبيت مقعد السيارة في الوضع الخاطئ إلى زيادة خطر التعرض لإصابات خطيرة!

تحذير: قد يؤدي عدم تطابق قياسات جسم طفلك مع مقعد الأمان إلى إصابات خطيرة في حالة وقوع حادث.

تحذير: يجب تثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير.

تحذير: لا تقوم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير أو إلى جانبه.

تحذير: بعد تعرض السيارة لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة للغاية وبعد ذلك فقط ضع الطفل في المقعد.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة هذا خارج السيارة وفي غير الأغراض المخصصة له وفقاً لهذا الدليل.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح أو وقوع حادث ، ستفك هذه الأشياء وتعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد السيارة في مقعد السيارة باستخدام حزام مقعد السيارة أو نظام المزلاج ، حتى لو لم يكن الطفل جالساً في مقعد السيارة. قد يتم إلقاء كرسي غير مؤمن وإصابة الركاب في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

تحذير: في حالة وقوع حادث ، يمكن تحرير الطفل بسرعة من خلال فتح الإبزيم.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد السيارة أثناء تخزينه.





تحذير: لا يمكن استخدام هذا المنتج إلا على متن طائرة بها أحزمة أمان مدمجة في مقعد الأمان! لا تستخدم مقعد الأمان على متن الطائرة كمعزز!

تحذير: وفقاً لتوصية الشركة المصنعة ، سيتم استخدام كرسي الأمان هذا لمدة تصل إلى 7 سنوات من التاريخ المحدد على الملصق الموجود أسفل الكرسي. هذه التوصية غير صالحة إذا تعرضت السيارة لحادث ، وفي هذه الحالة يجب استبدال مقعد الأمان بمقعد آخر.


تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة المستعمل دون معرفة استخدامه السابق.

تحذير: يجب اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي دليل سيارتكم بعناية. إذا كانت هناك أشياء تتعارض مع بعضها البعض ، فيجب عليك اتباع دليل السيارة فيما يتعلق بالإشارة إلى حزام المقعد والمزلاج والوسادة الهوائية في السيارة.

مقدمة لمقعد الأمان:

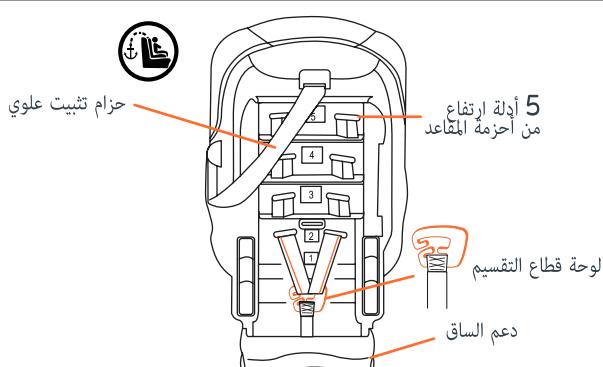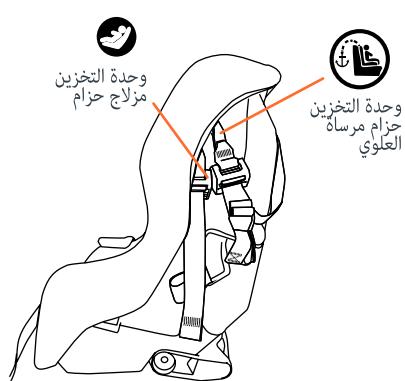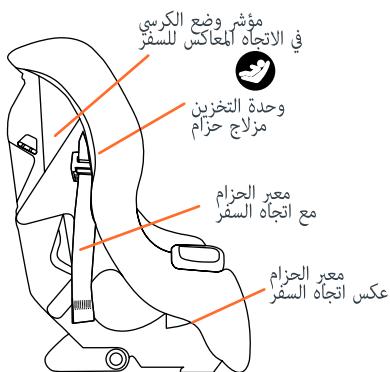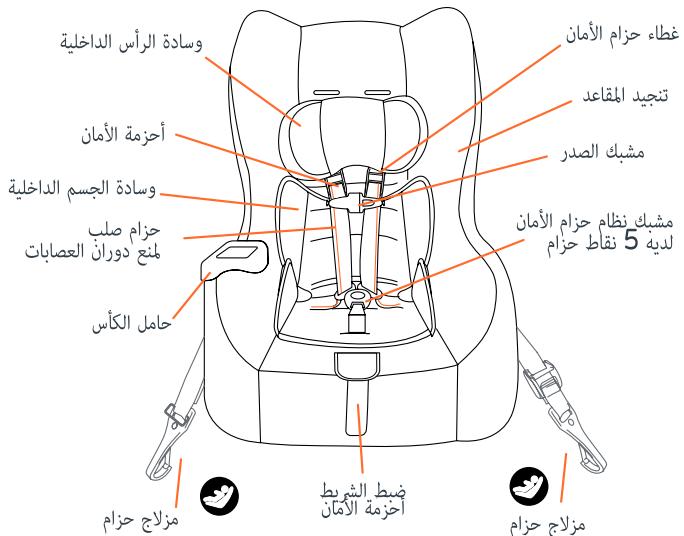

استخدام كرسي الامان:

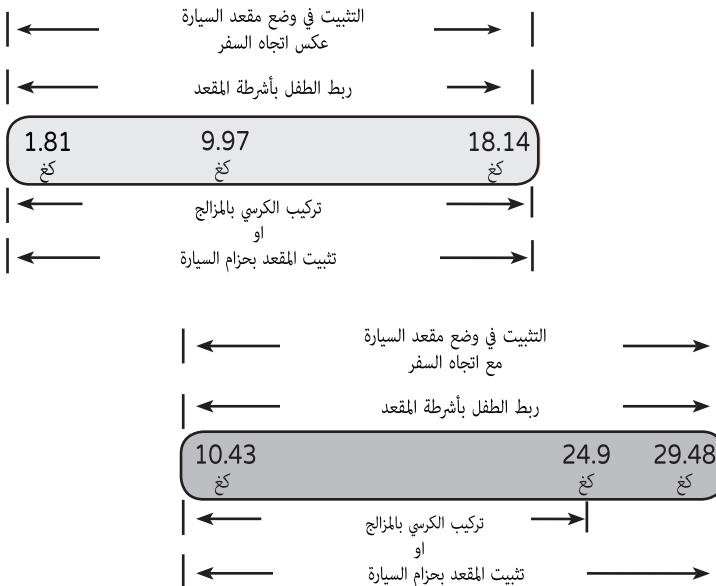

وفقاً لوصيات أكاديمية طب الأطفال: * يجب أن يجلس الطفل حتى سن الثانية في مواجهة اتجاه السفر، أو حتى يصل إلى أقصى ارتفاع وزن مخصص للجلوس في مواجهة اتجاه السفر.

* يجب استخدام مقعد الأمان الذي يتضمن حزام الطفل مع أحزمة المقاعد في وقت متأخر قدر الإمكان، حتى يصلوا إلى أقصى ارتفاع وزن مخصص للحزام بمقعد الأمان.

كرسي الأمان هذا مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 1.81 و 29.48 كجم ويصل ارتفاعه إلى 127 سم.
الثبت في الاتجاه المعاكس للسفر لطفل يقل وزنه عن 9.97 كجم.
التركيب في الموضع مع اتجاه السفر من وزن 10.43 - 29.48 كغ وحد أدنى للعمر سنة.


موضع مقعد الأمان في مقعد السيارة:

يرجى ملاحظة ما يلي: يؤدي وضع مقعد الأمان بشكل غير لائق إلى زيادة خطر الإصابة أو الوفاة الخطيرة.


تحذير: يجب تثبيت مقعد السيارة بإحكام وإبقاءه مثبتاً بإحكام في جميع الأوقات. سيؤدي وضع أو استخدام مقعد السيارة غير المؤمن بشكل غير صحيح في السيارة إلى زيادة خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

تحذير: اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي دليل مركتك بخصوص تركيب مقعد الأمان. إذا لم تكن متأكداً من الموقع الصحيح، يجب عليك مراجعة الشركة المصنعة للسيارة.

وفقاً لإحصاءات الحوادث ، يكون الأطفال أكثر أماناً عندما يتم تثبيت مقعد الأمان في المقعد الخلفي للسيارة ، وخاصة في المقعد الظهر الأوسط (في المقعد خلف السائق ، وليس في المقعد الخلفي في سيارة بها أكثر من 6 مقاعد).

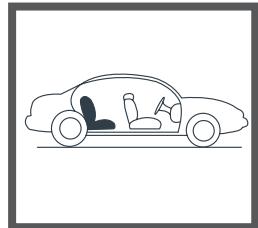

- لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة في مواجهة اتجاه السير.
- لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة الجانبي.
- لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة مع مسند ظهر قابل للطي.

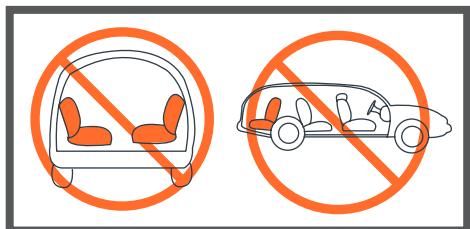

نوصي بأن يجلس شخص بالغ مع الطفل في المقعد الخلفي للإشراف عليه.
يرجى ملاحظة: إذا كانت سيارتك لا تحتوي على نظام مزلاج في المقعد الأوسط ، فيمكن تأمين مقعد الأمان باستخدام حزام الأمان.



تحذير: لا تقم أبداً بتثبيت مقعد السيارة في المقعد الأمامي عندما تكون الوسادة الهوائية نشطة. قد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. المقعد الخلفي في السيارة هو الأكثر أماناً للأطفال حتى سن 12 عاماً.

النقط البارزة المتعلقة بالتركيب مقابل اتجاه السفر من 1.81 كجم إلى 18.14 كجم:


تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: لا تستخدم حزام التثبيت العلوي.


تحذير: للأطفال الخدج والأطفال منخفضي الوزن ، استشر الطبيب قبل استخدام مقعد الأمان.

تحذير: حتى وزن 9.97 كجم والعمر سنة واحدة ، يجب أن يكون مقعد الأمان في الوضع المعاكس لاتجاه السفر.


يمكنك اختيار ثلاثة خيارات للثبيت في وضع مقعد الأمان لوزن يصل إلى 18.1 كجم.

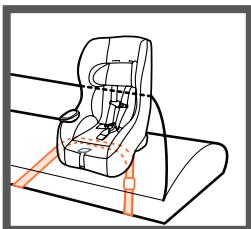


التثبيت مع حزام السيارة
حزام الخصر فقط

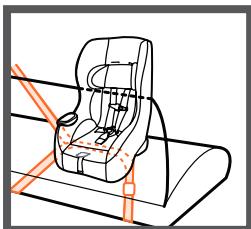

التثبيت مع حزام السيارة
حزام الكتف + الخصر

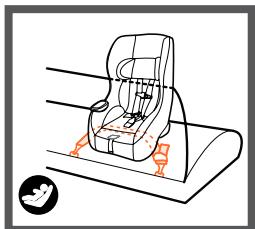

التثبيت مع المزاج.

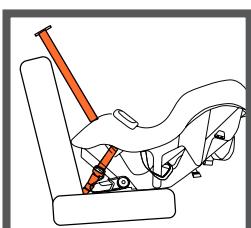


- يجب وضع مقعد الأمان في المقعد الخلفي عكس اتجاه السير.
- يجب أن يكون مقعد الأمان عكس اتجاه السفر عند وزن الطفل تحت 9.97 كجم

يجب تثبيت مقعد الأمان بإحكام في مقعد السيارة. يجب تحريك الكرسيي الأمان من جانب إلى آخر والتأكد من أنه لا يتحرك أكثر من 2.5 سم من مكانه.

عند فحص مؤشر مستوى المقعد ، تأكيد من وقوف السيارة على المستوى. يجب أن تكون حماليات الكتف على ارتفاع أكتاف الطفل أو أعلى قليلاً. ومشبك الصدر عند مستوى الإبط.

تأكد من أن رأس الطفل يقع على الأقل 2.5 سم تحت الجزء العلوي من مسند الرأس.

حسب توصيات أكاديمية طب الأطفال: يجب أن يجلس الطفل حتى سن الثانية بعكس اتجاه السفر ، أو حتى يصلوا إلى الطول والوزن الحد الأقصى مخصص للجلوس عكس اتجاه السفر.

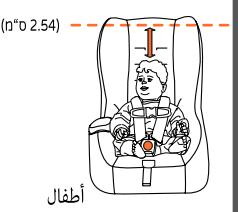

هناك الآن ثلاثة خيارات للثبيت لتختار من بينها:


التثبيت مقابل اتجاه السير باستخدام المزاج - ص 8.

تركيب عكس اتجاه السير باستخدام حزام الكتف والخصر - ص 9



تركيب عكس اتجاه السير باستخدام حزام الخصر - ص 11

التركيب عكس اتجاه السر من 18.14 كجم إلى 1.81 كجم باستخدام المزلاج:

ضع مقعد الأمان في عكس اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة المقعد مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة ، مع تسويف مقعد الأمان بين مشتي المزلاج السفلتين. راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.

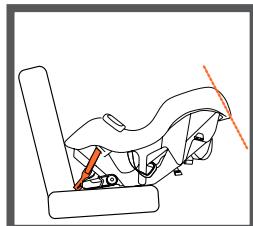


يجب دائمًا توجيه الساق الداعمة إلى وضع الاستلقاء عند التثبيت عكس اتجاه الحركة. ستحافظ زاوية مقعد الأمان على رأس الطفل في الموضع الصحيح وللمرات الهوائية مفتوحة.

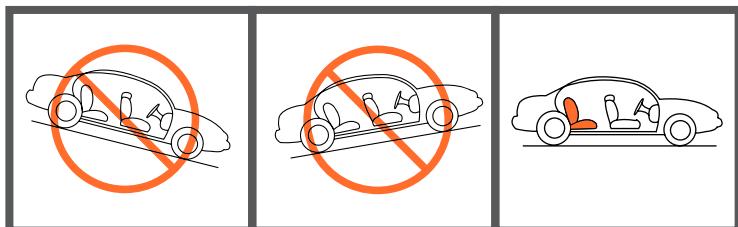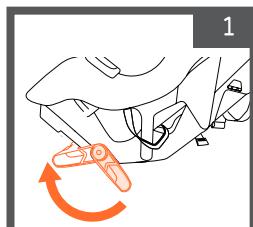


قبل التثبيت ، تأكّد من وقوف السيارة على مستوىٍ مسْتَوٍ بحيث يعرض مؤشر زاوية المقعد الموجود على الجانب الأيسر من مقعد الأمان زاوية المقعد بشكل صحيح.



قم بتوجيه أحزمة المزلاج عبر ممر الحزام في الوضع عكس اتجاه الحركة وتحت تنحيد المقعد. يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن يكون رباط المزلاج مستقيماً وغير ملتوياً أو ملتوياً.

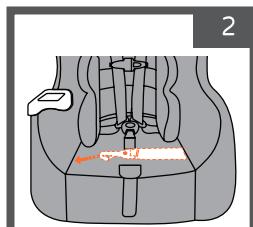

اضغط بقوة في منتصف مقعد الأمان وقم بتوصيل موصل المزلاج بنقطة تثبيت السيارة.

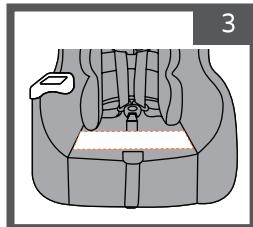


اربط موصل المزلاج عن طريق سحب طرف الحزام لأعلى من خلال الفتحة الموجودة في تجید المقعد، اسحب موصل المزلاج لأعلى للتأكد من ثبيته بإحكام وثبيته في مكانه.

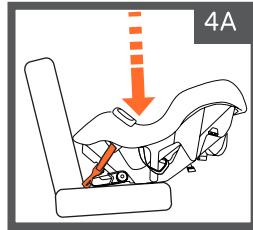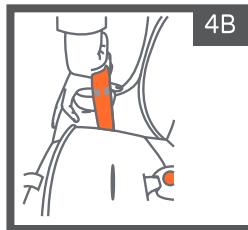

مؤشر مقعد الأمان:

من أجل الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً للطفل ، يجب الحفاظ على زاوية الكرسي بشكل صحيح.
بالنسبة لطفل يزن **9.97 - 1.81 كجم** - تأكيد من وقوف السيارة على المستوى ، وأن الفقاعة موجودة في وسط المؤشر ، بين الخطين (كما هو موضح في الشكل).
بالنسبة لطفل يزن **18.14 - 10.43 كجم** - تأكيد من أن الخط المميز على الكرسي موازٍ للأرض.

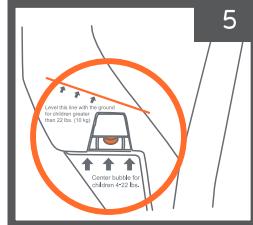


تحقق من نفسك:

تتحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد شريط المزلاج ، وحرك مقعد الأمان من جانب إلى آخر ، للأمام والخلف. تأكيد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدي 2.5 سم. إذا لم يتم ثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب عليك العودة وإعادة ثبيت مقعد الأمان.


انتقل الآن إلى الصفحة 18 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان


التركيب عكس اتجاه السير من **1.81** كيلو جرام إلى **18.14** كيلو جرام باستخدام حزام الأمان (أكتاف + خمر):

ضع مقعد الأمان في عكس اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة
قدر الإمكان على مقعد السيارة.

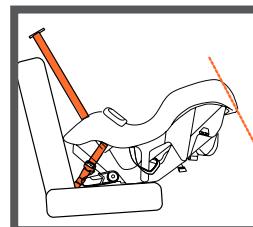


يجب داعماً توجيه الساق الداعمة إلى وضع الاستئلاء عند التثبيت عكس اتجاه الحركة.
ستحافظ زاوية مقعد الأمان على رأس الطفل في الموضع الصحيح والممرات الهوائية مفتوحة.

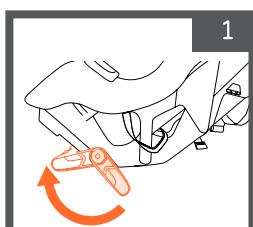

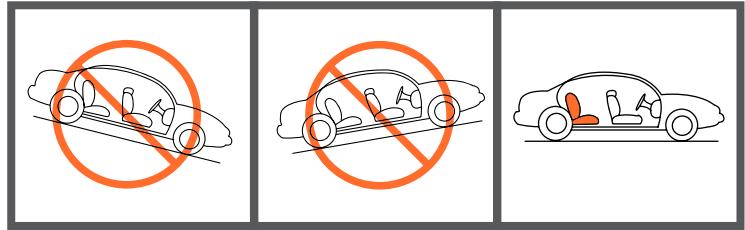


قبل التثبيت ، تأكد من وقوف السيارة على مستوىً يحيط بحث يعرض مؤشر زاوية المقعد الموجود على الجانب الأيسر من مقعد الأمان زاوية المقعد بشكل صحيح.


قم بتحريك حزام الأمان (الكتفين + الخصر) عبر ممر الحزام في الاتجاه المعاكس للسير وتحت تجعيد المقعد وأخرجه عبر ممر الحزام على الجانب الآخر.
يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن يكون حزام الأمان مستقيماً وغير ملتوى أو ملتوي.

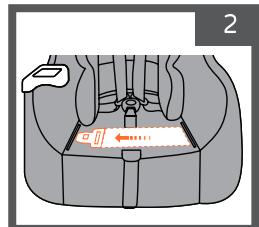

اضغط بقعة في منتصف مقعد الأمان واسحب حزام الكتف باليد الأخرى وأدخل الحزام في إبريم السيارة حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.
اربط حزام أمان السيارة.
اسحب إبريم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.

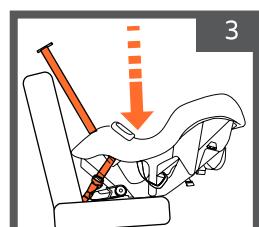

مؤشر مقعد الأمان:
من أجل الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً للطفل ، يجب الحفاظ على زاوية الكرسي بشكل صحيح.
بالنسبة لطفل يزن 9.97 - 1.81 كجم - تأكد من وقوف السيارة على المستوى ، وأن الفقاوة موجودة في وسط المؤشر ، بين الخطين (كما هو موضح في الشكل).
بالنسبة لطفل يزن 18.14 - 10.43 كجم - تأكد من أن الخط المميز على الكرسي موازٍ للأرض.

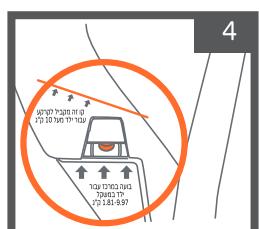



تحقق من نفسك:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدي 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.





انتقل الآن إلى الصفحة 18 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أعزمة الأمان

التركيب عكس اتجاه السر من 18.14 كيلو جرام إلى 1.81 كيلو جرام على حزام الخصر:

ضع مقعد الأمان في عكس اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة.
يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على المقعد تكوين.

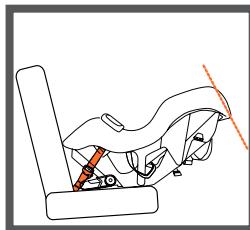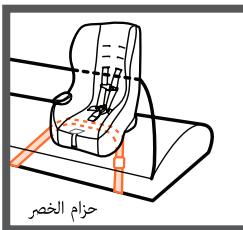


يجب دائمًا توجيه الساق الداعمة إلى وضع الاستلقاء عند التثبيت عكس اتجاه الحركة.
ستحافظ زاوية مقعد الأمان على رأس الطفل في الموضع الصحيح وللمرات الهوائية مفتوحة.

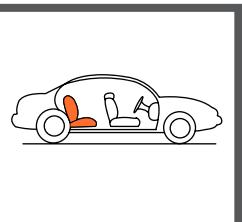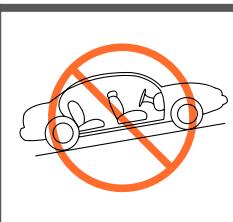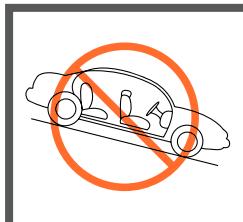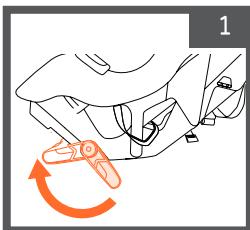


قبل التثبيت ، تأكد من وقوف السيارة على مستوىٍ بحيث يعرض مؤشر زاوية المقعد الموجود على الجانب الأيسر من مقعد الأمان زاوية المقعد بشكل صحيح.

قم بتوجيه حزام الحضن عبر ممر الحزام المواجه للخلف وأسفل تجعيد المقعد وقم بإزالته عبر ممر الحزام على الجانب الآخر.

يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن يكون حزام الأمان مستقيماً وغير ملتوي أو ملتوي.

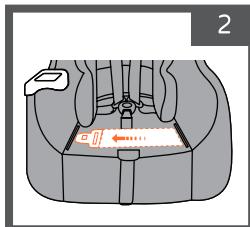


اضغط بقوة في منتصف مقعد الأمان واسحب حزام الخصر باليد الأخرى وأدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل.
اربط حزام أمان السيارة.
اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بحاكم في مكانه.

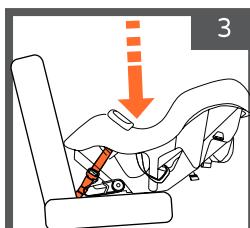

مؤشر مقعد الأمان:

من أجل الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً للطفل، يجب الحفاظ على زاوية الكرسي بشكل صحيح.
بالنسبة لطفل يزن 9.97 - 1.81 كجم - تأكيد من وقوف السيارة على المستوى ، وأن الفقاعة موجودة
في وسط المؤشر ، بين الخطين (كما هو موضح في الشكل).

بالنسبة لطفل يزن 18.14 - 10.43 كجم - تأكيد من أن الخط المميز على الكرسي موازٍ للأرض.

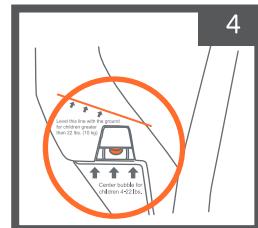

בדוק את عزماً:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצדיו בסיס הכסא, היכן שהגורת הבטיחות ממוקמת
והזד את כסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וזה שמרחוב התנועה של הכסא אין
עליה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את
כסא הבטיחות.

עboro כעת לעם' 18 - לפרק חגורת הילד בכיסא - באמצעות רצאות הבטיחות


النقاط البارزة المتعلقة بالتركيب مع اتجاه الحركة من 10.43 كجم إلى 29.48 كجم:

للستخدام من 10.43 كجم إلى 29.48 كجم
السن لا يقل عن سنة أقصى ارتفاع 127 سم


تحذير: لا تقوم بتثبيت مقعد الأمان في هذا الوضع لطفل لم يبلغ من العمر
عاماً واحداً.

تحذير: عند التثبيت في اتجاه السفر ، تأكيد من أن الطفل يلبي جميع
متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.


يمكنك اختيار ثلاثة خيارات للتثبيت في وضع مقعد السيارة مع اتجاه السفر:

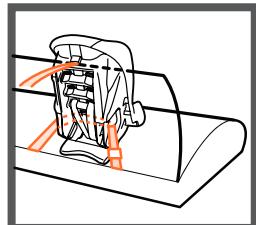

التثبيت بحزام السيارة
(حزام الخصر) وحزام التثبيت العلوي.

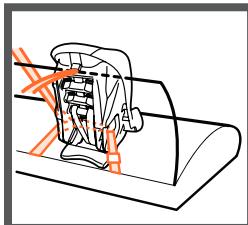

التثبيت مع حزام السيارة
(الكتف + حزام الخصر)
وحزام التثبيت العلوي.

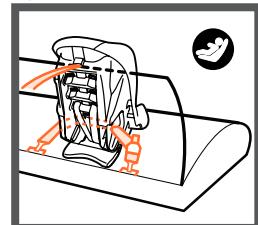

التثبيت مع الأظرفة المزلقة
وحزام تثبيت علوي - للستخدام
حتى وزن 24.9 كجم.


- يجب وضع مقعد الأمان في المقعد الخلفي المواجه لاتجاه السير.
- يجب تثبيت مقعد الأمان بإحكام في مقعد السيارة. حرك مقعد الأمان من جانب إلى آخر وتتأكد من أنه لا يتحرك أكثر من 2.5 سم من موضعه.

- يجب أن تكون حمالات الكتف على مستوى أكتاف الطفل أو فوقها بقليل ، وأن يكون مشبك الصدر عند مستوى الإبط.
- يجب أن يكون الجزء العلوي من أذني الطفل في الجزء العلوي من مقعد السيارة أو أسفله بقليل.





الثبتت مع اتجاه السير من 10.43 كجم إلى 24.9 كجم باستخدام المزلاج:

تحذير: لا تقم بالثبتت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 24.9 كجم!

ضع مقعد السيارة المواجه للأمام في المقعد الخلفي للسيارة، يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على المقعد تقوم السيارة بتوصييف مقعد الأمان بين مثبتات المزلاج السفلية. راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.

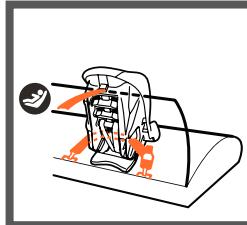


يجب دائمًا توجيه ساق الدعم إلى الوضع الرأسي عند ثبيت الكرسي في اتجاه الحركة.

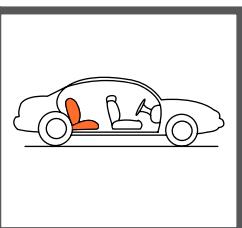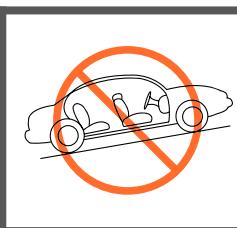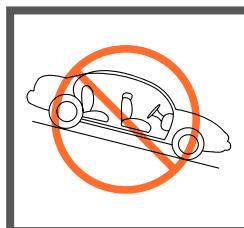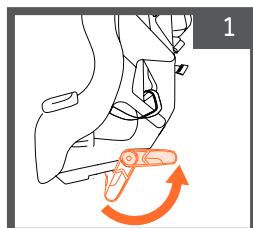


قبل الثبيت ، تأكد من وقوف السيارة على أرض مستوية. ضع مقعد السيارة المواجه للأمام في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.

قم بجد أحزمة الأمان الخاصة بالكرسي من أجل خفض المفروشات في الجزء العلوي وكشف ممر الحزام مع اتجاه الحركة. اضغط على زر ضبط الحزام واسحب الأشرطة في نفس الوقت ثم أزل الجزء العلوي من الحشوة.

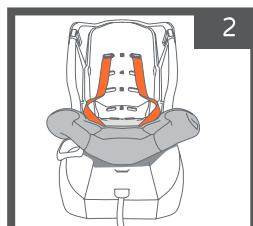


قم بتوجيه أشرطة المزلاج عبر ممر الحزام مع اتجاه الحركة.

3

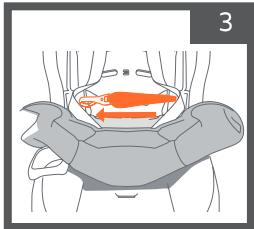


اضغط بقوّة في منتصف مقعد الأمان وقم بتوصيل موصل المزلاج بنقطة تثبيت السيارة.
اسحب موصل المزلاج لأعلى للتأكد من تثبيته بإحكام وثبيته في مكانه.

4

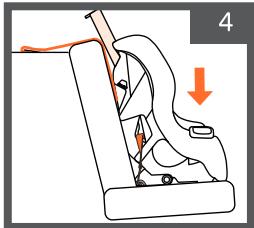

اسحب تحigid المقعد لأعلى وضعه في مكانه من الأعلى ، ثم ثبت مسند الرأس الداخلي في مكانه.


5

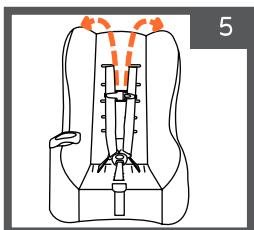

قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي بخطاف التثبيت المقابل (راجع دليل السيارة لمعرفة الموضع الدقيق لخطاف التثبيت).

6

اربط حزام التثبيت العلوي وتأكد من أنه مشدود وغير فضفاض.

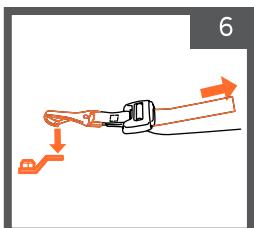


تحقق من نفسك:

- ✓ تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدي 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.





انتقل الآن إلى الصفحة 18 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أعزمه الأمان

الثبت مع اتجاه السير من 10.43 كجم إلى 29.48 كجم باستخدام حزام الأمان (أكاباف + خصر):

ضع مقعد السيارة المواجه للأمام في المقعد الخلفي للسيارة، يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.

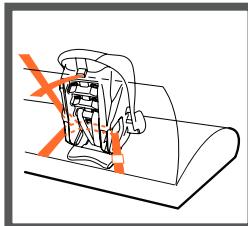


يجب دائمًا توجيه ساق الدعم إلى الوضع الرأسي عند تثبيت الكرسي في اتجاه الحركة.

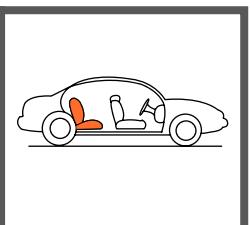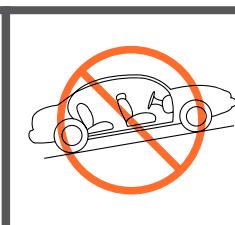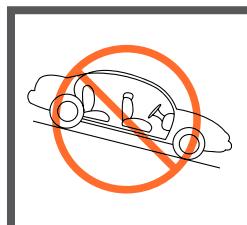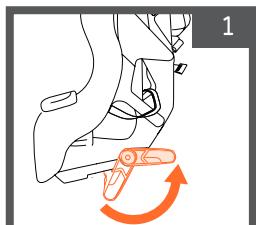


قبل التثبيت، تأكد من وقوف السيارة على أرض مستوية. ضع مقعد السيارة المواجه للأمام في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.

قم بمد أحزمة الأمان الخاصة بالكرسي من أجل خفض المفروشات في الجزء العلوي وكشف ممر الحزام مع اتجاه الحركة. اضغط على زر ضبط الحزام واسحب الأشرطة في نفس الوقت ثم أزل الجزء العلوي من الحشوة.

يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن يكون حزام الأمان مستقيماً وغير ملتوياً أو ملتوي.

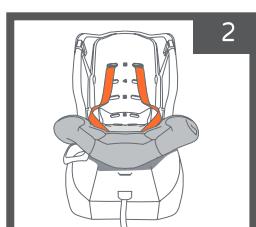

قم بتوجيه حزام الأمان عبر ممر الحزام مع اتجاه السير.

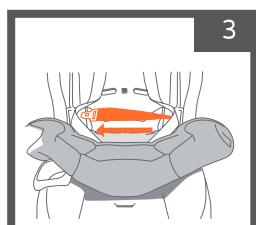


4

اضغط بقوة في منتصف مقعد الأمان واسحب حزام الكتف باليد الأخرى وأدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.
اربط حزام أمان السيارة.




5

اسحب تنجيد المقعد لأعلى وضعه في مكانه من الأعلى ، ثم ثبت مسند الرأس الداخلي في مكانه.
اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من ثبيته بحاكم في مكانه.

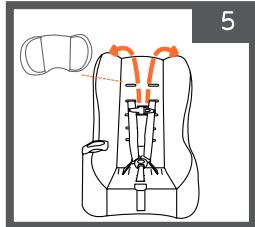

6

قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي بخطاف التثبيت المقابل (راجع دليل السيارة لمعرفة الموقع الدقيق لخطاف التثبيت).
اربط حزام التثبيت العلوي وتأكد من أنه مشدود وغير فضفاض.

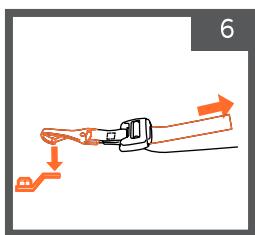


تحقق من نفسك:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدي 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.


انتقل الآن إلى الصفحة 18 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

التثبيت مع اتجاه السير من 10.43 كجم إلى 29.48 كجم باستخدام حزام الأمان (الشروط):


ضع مقعد السيارة المواجه للأمام في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.

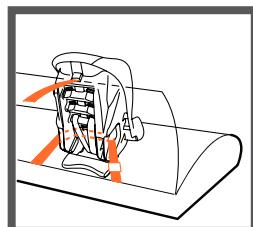

يجب دائمًا توجيه ساق الدعم إلى الوضع الرأسي عند تثبيت الكرسي في اتجاه الحركة.

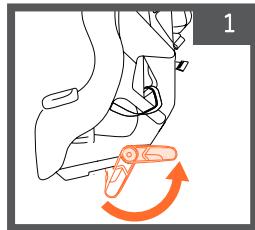


1

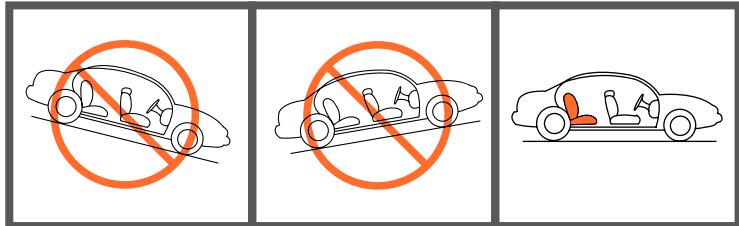


قبل التثبيت ، تأكد من وقوف السيارة على أرض مستوية. ضع مقعد الأمان المواجه للأمام في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.

قم بمد أحزمة الأمان الخاصة بالكرسي من أجل خفض المفروشات في الجزء العلوي وكشف ممرحزام مع اتجاه الحركة. اضغط على زر ضبط الحزام واسحب الأشرطة في نفس الوقت ثم أزل الجزء العلوي من الحشوة.

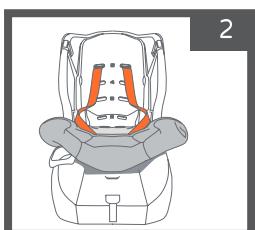

2

قم بتوجيه حزام الأمان عبر ممر الحزام مع اتجاه السير.

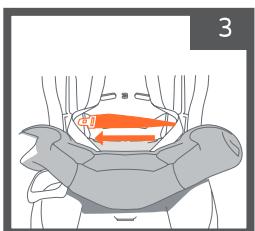


3

اضغط بقوة في منتصف مقعد الأمان واسحب حزام الكتف باليد الأخرى وأدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع صوت "نقرة" القفل. اربط حزام أمان السيارة.



4


اسحب تجعيد المقعد لأعلى وضعه في مكانه من الأعلى ، ثم ثبت مسند الرأس الداخلي في مكانه.
اسحب إيزيم الحزام برفق للتأكد من ثبيته بإحكام في مكانه.

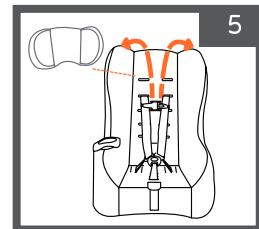

5

قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي بخطاف التثبيت المقابل (راجع دليل السيارة لمعرفة الموضع الدقيق لخطاف التثبيت).

اربط حزام التثبيت العلوي وتأكد من أنه مشدود وغير فضفاض.

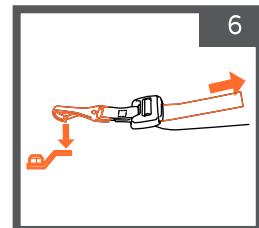

6

تحقق من نفسك:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدي 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.


انتقل الآن إلى الصفحة 18 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

حزام الطفل في مقعد الأمان:


ضع الطفل في مقعد السيارة بحيث يكون ظهر الطفل على ظهر مقعد السيارة ويلامس الجزء السفلي من جسم الطفل مقعد الكرسي.



1

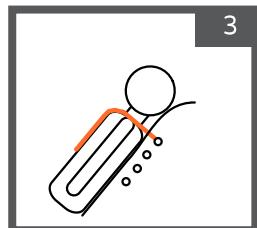

3

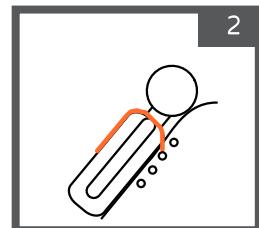


2

مع اتجاه الحركة - يجب وضع حزام الأمان عند ارتفاع الكتف أو فوقه.
لاهتمامك: في الموقف مع اتجاه السفر ، يجب استخدام أدلة الارتفاع 3.4.5.

عكس اتجاه السير - حزام الأمان يجب أن يكون موجوداً في الموقف أقرب إلى ارتفاع الكتف أو أقل.

ضع الأربطة على أكتاف الطفل.

لاهتمامك: تأكد من أن ارتفاع أحزمة الأمان يتواافق مع ارتفاع كتفي طفلك.

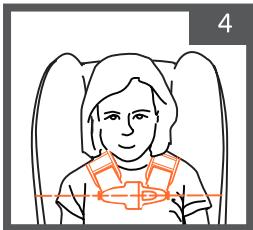


4

لا تستخدم وسادة داخلية للرأس إذا كان رأس الطفل يميل إلى السقوط.

الوسادة الداخلية يجب أن تستخدمن من 1.81 كجم إلى 8 كجم.


يجب استخدام وسادة داخلية للرأس في وضع التثبيت مقابل اتجاه السير فقط!

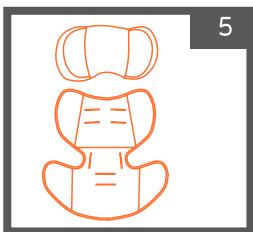

5

أدخل ألسنة الإبزيم في الإبزيم حتى تسمع "نقرة" القفل.

يرجى ملاحظة ما يلي: اسحب الأشرطة بإحكام بعد القفل للتأكد من أنها مثبتة في مكانها.

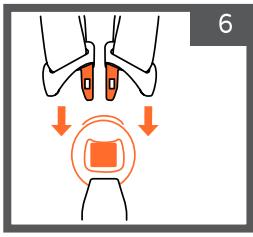


6

ضع إبزيم الصدر على خط الإبط ، واربط الألسنة بإبزيم الصدر معًا حتى تسمع "نقرة" القفل.

اسحب المشبك وتأكد من ثبيته بإحكام في مكانه.


لاهتمامك: يجب وضع مشبك الصدر عند القفل على خط صدر الطفل ، عند خط الإبط وليس فوقه أو تحته.

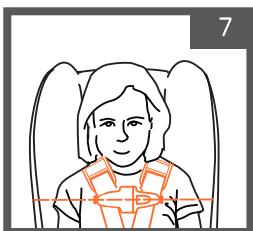

7


شد أحزمة الكتف عن طريق سحب حزام ضبط الحزام، إذا لم تتمكن من الضغط على الأشرطة ، فهذا يعني أن الشريط ضيق بدرجة كافية. ويلاحظ أنه ليس فضفاضاً وأنه مستقيم وغير ملتوى ولا يضغط على جسم طفلك ويسبب له الانزعاج.

يجب استخدام غطاء الحزام في الوضع المعاكس لاتجاه السفر واتجاه الحركة ، إلا في حالة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة.

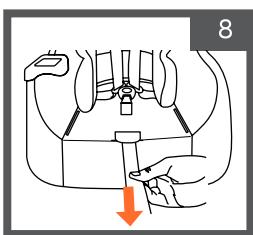

8


لتتمديد أحزمة المقاعد: اضغط على زر تحرير الحزام الموجود أسفل تنجيد المقعد بيد واحدة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اسحب الأشرطة برفق في منطقة إبزيم قفل الصدر.

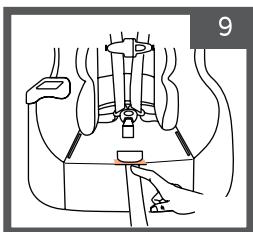

9

ضبط طول أحزمة المقاعد:


- أدلة ارتفاع حزام الكتف:
عكس اتجاه السفر: الأدلة 1 و 2 و 3
مع اتجاه السفر: الأدلة 3 و 4 و 5.

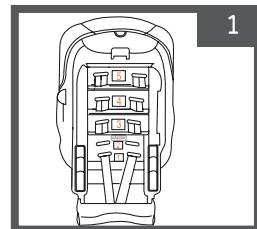

1


ضبط ارتفاع الأحزمة:

قم بتمديد الشريط ، ثم حرر حلقة نهاية الشريط من لوحة مقسم الشريط. اسحب الحلقة النهاية للحزام عبر ظهر الكرسي. مرر حلقات طرف الحزام عبر الفتاحة بالارتفاع المطلوب.

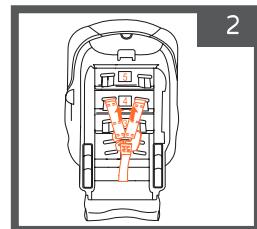

2

قم بتوصيل حلقة نهاية الشريط بلوحة مقسم الشريط. تأكّد من أنّ الحلقة عالقة بالكامل في لوحة التقسيم.
تأكد من وضع كلا حزامي الأمان على نفس الارتفاع.

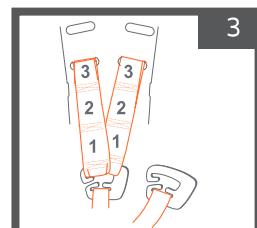

3

ضبط حزام المنشعب:

يجب أن تكون المسافة بين الإبزيم والورك بين 1.2 سم و 2.5 سم. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فاضبط طول حزام المنشعب حتى تصل إلى المسافة المرغوبة بين الأذنين المشبكين والجزء العالي من فخذ الطفل (يجب تجاهل الملابس).
تأكد دائمًا من المشبك في الموضع الصحيح.




1

يصل إلى 2.54 سم
فوق الفخذ




ضبط طول حزام المنشعب:

لتقصير طول حزام الإبزيم ، ضع كثيفة التثبيت خلال الفتاحة الأولى أمام الإبزيم. يقع قوس المرساة أمام الإبزيم نفسه.

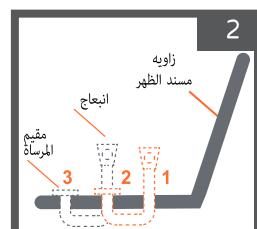



2

تغيير ارتفاع أحزمة المقاعد وتعديلها مولود منخفض الوزن عند الولادة:

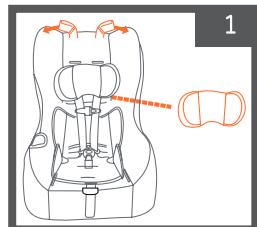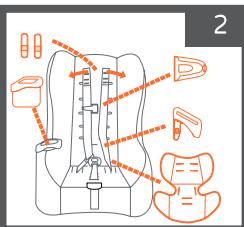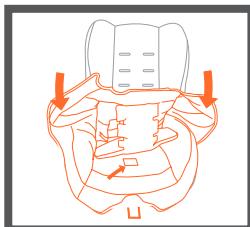


حرر طرق حلقة حزام المقعد من مقسم الحزام واحسّب الأشرطة عبر مستند الظهر. قم بإزالة غطاء الحزام وإيزيم الصدر وعلامة العزام من جانب واحد ثم ضعها جانبياً. انزع حامل الأكواب واتركه جانبياً.
اسحب حزام الأمان عبر الوسادة الداخلية وضعه جانبياً. ارفع تجعيد المقعد من الأعلى واحسّب مشبك المنشعب أثناء إزالته تجعيد المقعد بالكامل.

من الضروري دائمًا استخدام مشبك المنشعب في الموضع 1.
اسحب قوس التثبيت وقم بتمريره عبر الموضع 2 (كما هو موضح في الشكل).

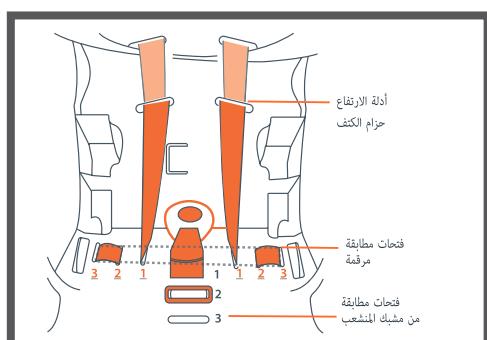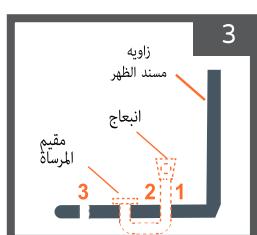

4. قم بربط حلقة الشريط للأسفل ، من الجانب العلوي من فتحة المقعد رقم 1.
5. أدر مقعد الأمان وخيط نهاية حلقة الحزام للخلف من خلال الفتحة رقم 2.
6. أدر مقعد الأمان للخلف وقم بإزالة العزام من خلال الفتحة رقم 3.
7. على الجانب الآخر ، اقلب المقعد وقم بتمرير حلقة الحزام عبر الفتحة رقم 3.
8. في الجزء العلوي من الكرسي ، أدخل حلقة الحزام من خلال الفتحة رقم 2.
9. اقلب الكرسي وأدخل العزام من خلال الفتحة رقم 1.

10. في الجزء العلوي ، اسحب العزام والحلقة لربط الحزام على كلا الجانبين.
11. امسك نهاية حلقة الحزام ، على جانبي الكرسي ، واسحب لأعلى لموازنة طول الأشرطة.
12. تأكد من أن أطراف الأربطة والحلقات متساوية في الطول.
13. إذا كان طول الشراطئ غير متساوية ، اسحب الشريط الأقصى لمعادلة الطول.


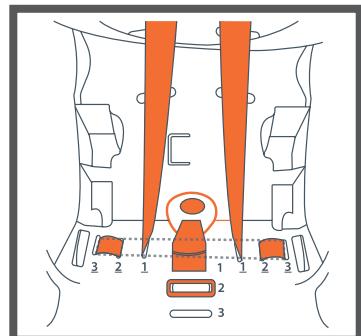


ضع حشوة المقعد على مقعد السيارة ، وقم بربط أطراف حلقات العزام عبر الفتحات الداخلية الموجودة على الجانب السفلي من البطانة.

14




15. مر مشبك المنشعب من خلال حشوة المقعد.
16. إرافق وسادة الجسم الداخلية.
17. اربط غطاء الإيزيم بمشبك المنشعب الموجود على الجانب الأيسر للطفل.
18. مر طرف حلقة الحزام عبر الجزء الخلفي من ألسنة المشبك.
19. مر إيزيم الصدر خلال نهاية حلقة الحزام على الجانب الأيسر للطفل.
20. اسحب نهاية حلقات الحزام لأعلى للتأكد من أن الأشرطة متساوية في الطول.
21. مر نهاية حلقة الحزام وإيزيم المنشعب عبر الفتحات المرغوبة في مقعد الكرسي.

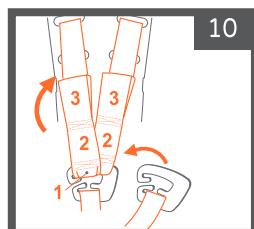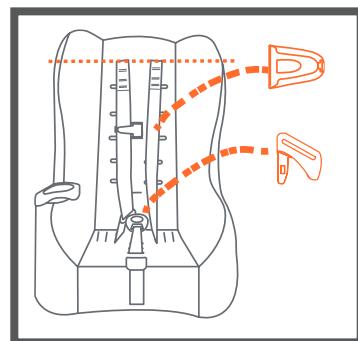

10

تمرير الحلقة رقم 1 (الأعمق)
من خلال مقدمة الفرقة.

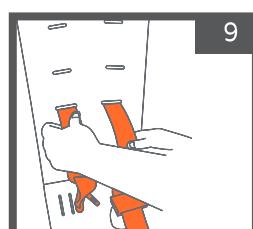

9

مر نهاية حلقة الشريط من خلال
الفتحة المطلوبة (رقم 1 أو 2).
يجب أن تكون أحزمة الكتف
عند أو أسفل كتفي الطفل بقليل.

11. لا تستخدم غطاء الحزام عند توجيه أحزمة الأمان لوضع طفل رضيع
انخفاض الوزن عند الولادة.


12. لا تستخدم وسادة داخلية في هذا الوضع.

13. ضع الطفل في مقعد الأمان وتأكد من أن أحزمة الكتف موضوعة على ارتفاع كتفي الطفل أو أسفلهما بقليل.

طفل في مقعد أمان مع وسادة داخلية ، بدون وسادة رأس داخلية وغطاء حزام.

لا تستخدم أبداً وسادة رأس داخلية وأغطية للحزام في وضع توجيه الحزام للموضع 1 لطفل منخفض الوزن عند الولادة.

يرجى ملاحظة: يمكن تخزين وسادة الرأس الداخلية وتثبيتها عندما لا تكون قيد الاستخدام في وضع الحزام رقم 5.

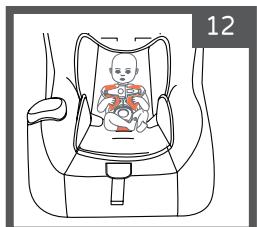


12

طفل في مقعد أمان بدون وسادة داخلية ، بدون وسادة رأس داخلية وغطاء حزام.

لا ينبغي أبداً استخدام وسادة الرأس وأغطية الحزام في وضع توجيه الحزام للموضع 1 لطفل منخفض الوزن عند الولادة.

يرجى ملاحظة: يمكن تخزين وسادة الرأس وتثبيتها عندما لا تكون قيد الاستخدام في وضع الحزام رقم 5.

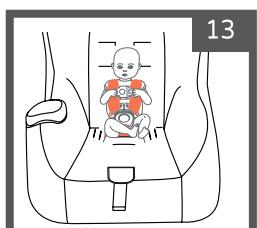

13


استخدام وسادة الرأس والوسادة الداخلية وغطاء حزام الأمان:

استخدام الوسادة الداخلية ليس إلزامياً.

• لا تستخدم وسادة الرأس في وضع توجيه الحزام لطفل منخفض الوزن عند الولادة.

• لا تضع وسادة الرأس الداخلية وأحزمة الأمان في نفس الفتحات.

• لا تستخدم وسادة الرأس الداخلية عند وضع أحزمة الأمان في الفتاحة رقم 5.

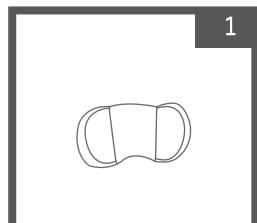


1

استخدام وسادة الجسم الداخلية ليس إلزامياً.

للاستخدام في عكس اتجاه السير فقط.

• يمكن استخدام وسادة الجسم الداخلية في وضع توجيه الحزام لطفل منخفض الوزن عند الولادة.

• استخدام الوسادة الداخلية من وزن 1.8 كيلو حتى وزن 8 كيلو فقط.

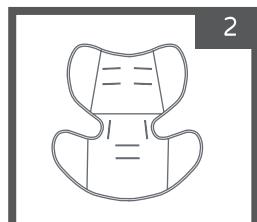


2

استخدام شرائط الغلاف.

• لا تستخدم غطاء العزام في وضع توجيه الحزام لطفل منخفض الوزن عند الولادة.

• من الضروري استخدام غطاء الحزام في جميع المواقف الأخرى.

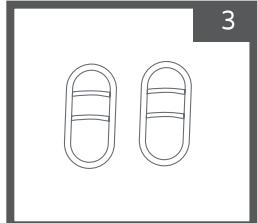

3

أدلة الإبزيم:

- 1 - للاستخدام عكس اتجاه السير ومع اتجاه السير
- 2 - للاستخدام عكس اتجاه السير ومع اتجاه السير
- 3 - للاستخدام مع إبزيم مختصر فقط

يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن يكون الإبزيم عند خط المنشعب وليس أسفله.


أدلة قطنية:

- 1 - للاستخدام في وضع تقصير الحزام في وضع التوجيه لطفل منخفض الوزن عند الولادة فقط.

2 - للاستخدام حتى 18 كجم.

3 - للاستخدام فوق 18 كجم.



يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن تكون الأشرطة عند خط الخصر أو بعد خط الخصر قليلاً، ولكن ليس أسفلها.

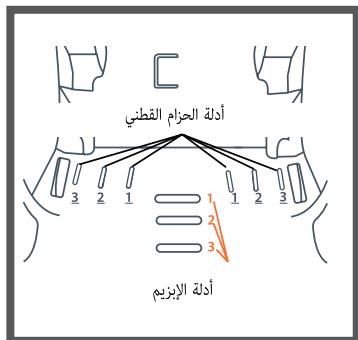

حامل الكأس:

لإزالة:

لتحرير حامل الأكواب ، اضغط على اللسان الموجود في الجزء السفلي من حامل الأكواب ، ثم اسحبه لأعلى وقم بإزالته.

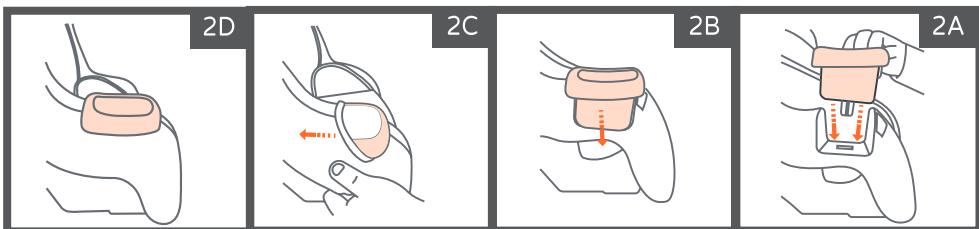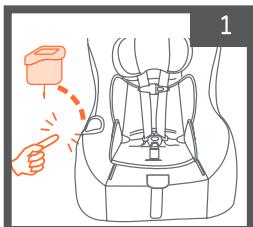

لتوصيل حامل الأكواب:

اسحب المفروشات لتكتشف عن حامل الأكواب. ضع حامل الأكواب وادفعه في مكانه بضغطه خفيفه. اسحب برفق وتأكد من ثبيته بإحكام في مكانه. اسحب البطانة فوق حامل الأكواب وضعها في مكانها.

تنظيف حامل الأكواب:


امسح بالمفروشات قماش مبللة بالماء والصابون المعتمد واشطفها بالماء النظيف.

لا تستخدم عوامل التبييض.

مشبك حزام مشبك:


يوجد مشبك قفل بالحزام أسفل وسادة المقعد ، بالقرب من دليل التعليمات (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

تحقق من التثبيت للتأكد من أن مقعد السيارة في مكانه بشكل آمن. إذا لم يكن محكمًا وكان هناك حاجة إلى إحكام إضافي ، فاستخدم مشبكًا بالحزام.

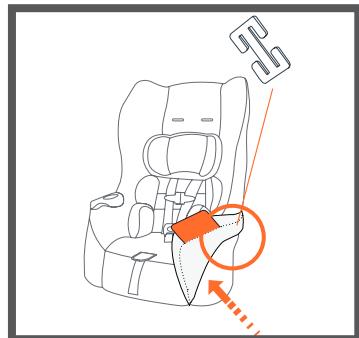


1. قم بتوجيه حزام الأمان المتكامل عبر ممر الحزام واربط إبزيم حزام الأمان في السيارة.
2. اربط مشبك حزام الأمان في السيارة عن طريق سحب حزام الكتف لأعلى أثناء الضغط على مقعد الأمان.
3. اضغط على حزام الكتف وحزام الخصر معًا فوق مشبك ، أثناء الضغط على مقعد الأمان باتجاه مقعد السيارة ، لمنعه من الحركة.
4. افتح مشبك حزام مقعد السيارة ، مع الحرص على عدم تحريك الإبزيم.
5. أعد ربط حزام المقعد وتأكد من أن حزام المقعد مضبوط بشكل صحيح وأنه لا يزال مشدودًا.


تأكد من أن مشبك الحزام مثبت بإحكام في مكانه على حزام الكتف وحزام الخصر.

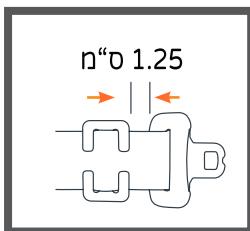

توصيل وسادة الرأس الداخلية:

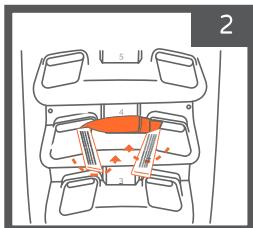

شد وأغلق أحزمة التثبيت باستخدام حلقات التثبيت.

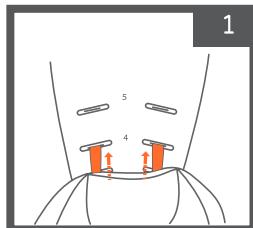


أدخل أحزمة التثبيت
الوسادة من خلال فتحات أحزمة الكتف بالارتفاع المطلوب.

باستخدام منشفة لرفع مقعد السيارة.

يمكن استخدام منشفة ملفوفة لتحسين ارتفاع مقعد السيارة.


لتحسين زاوية الاستلقاء ، ضع منشفة ملفوفة أسفل مقعد الأمان ، من الداخل بجوار مسند ظهر مقعد السيارة (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

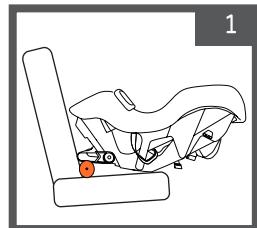

من الممكن استخدامه
في بعض المناشف
لتحسين الارتفاع.




ضع منشفة ملفوفة
في الجزء السفلي من الكرسي
السلامة جزئياً
الجزء الخارجي من المقعد
التكوين (كما هو موضح في الشكل).

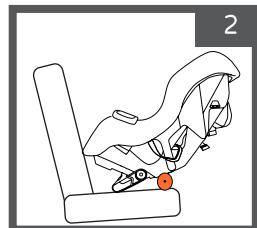


إزالة المفروشات:

حرر نهاية حلقة الحزام من لوحة قسم الحزام واسحب الأشرطة عبر ظهر الكرسي.


- فتح مشبك المنشعب.
- افتح إبزيم الصدر.

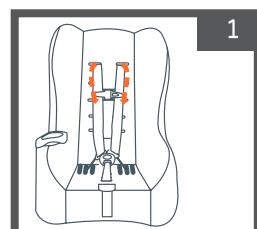

اسحب ، وفك تجعيد المقعد وقم بإزالة أحزمة الأمان وألسنة الإبزيم وإبزيم الصدر من خلال الفتحات الموجودة في تجعيد المقاعد.

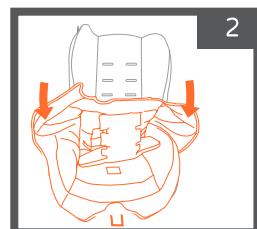

حرك المفروشات وارفعها فوق حامل الأكواب.

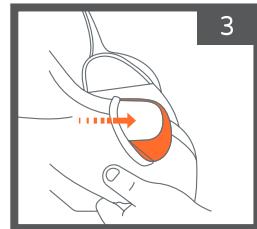

استخدام الطائرات:

يعتبر مقعد الأمان النموذجي هذا مناسباً للاستخدام على متن الطائرات ، ولكن يجب استشارة شركة الطيران .
استخدام مقعد الطائرة في مواجهة اتجاه السير فقط ، وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.

نوكوي وتحذيقها:

تنظيف المفروشات ووسادة الجسم الداخلية ووسادة الرأس الداخلية:

يمكن تنظيفها بإسفنجية أو قطعة قماش ناعمة بملاء الدافئ والصابون الخفيف .
لا تخسيلية في الغسالة .
لا تجف في مجفف ملابس لا تستخدم التنظيف الجاف لا تستخدم عوامل التبييض .

تنظيف أجزاء وأبازيم مقاعد الأمان:

يمكن مسحه بقطعة قماش ناعمة بملاء والصابون المعتدل .
احرص على عدم بلل الملصقات .
جفف جيداً بمنشفة .
لا تستخدم مواد التبييض أو المنظفات المنزلية .

