


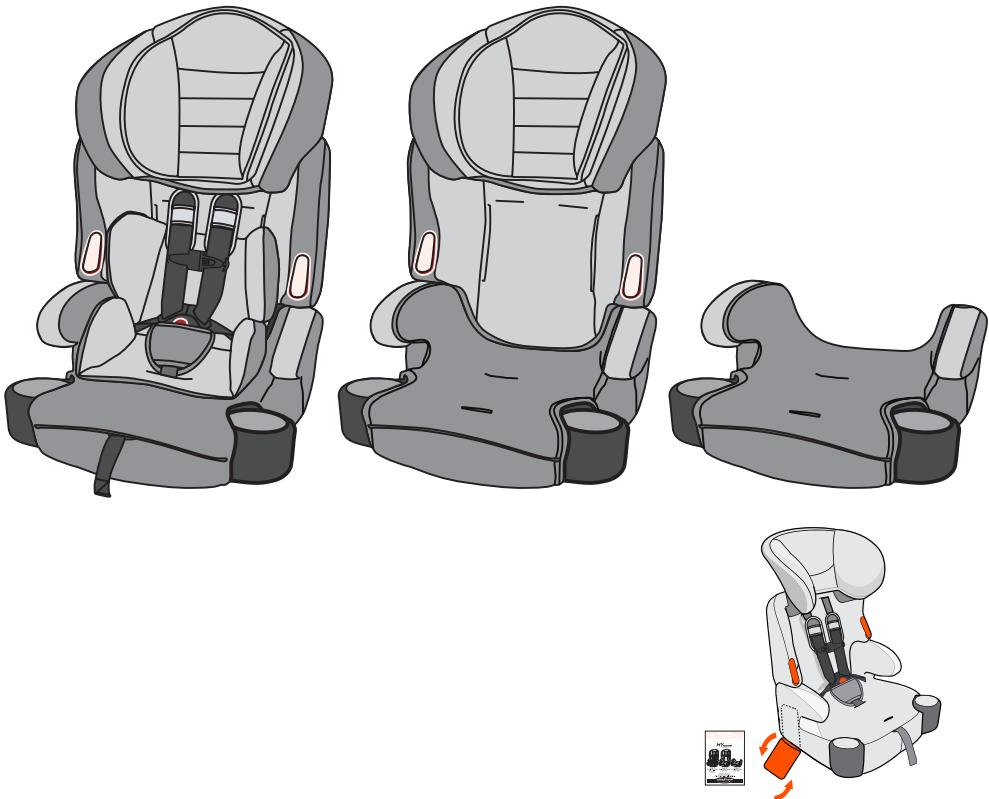

כיסא בטיחות Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דרורן

היצן: Dongguan Golden Prosper Baby Products Co., Ltd.

ספק: Baby Trend, Inc.

דגם: FB49 שם דגם יצרן: Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

היבואן: דרורן יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhallן לפני השימוש
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל 12 חודשים
וממשקל 10 ק"ג ועד משקל 45 ק"ג
ומגובה 74 ס"מ עד גובה 145 ס"מ.
משקל 10 ק"ג ועד 23 ק"ג ומגיל 12 חודשים, בגובה 122-74 ס"מ -
התקנה עם כיוון הנסיעה במצב כיסא בטיחות.

משקל 18 ק"ג עד 45 ק"ג ומגיל 4 שנים, בגובה 127-96 ס"מ - התקנה
במצב במצב בוסטר עם משענת נב.
משקל 18 ק"ג עד 45 ק"ג ומגיל 4 שנים, בגובה 145-107 ס"מ - התקנה
במצב בוסטר ללא משענת נב.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מתאים להתקנה עם כיוון הנסיעה
 בלבד.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים
 לא יבואו במנע עם הילד.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר
 פעילה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקי
 פנים/ חסר.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא
 תקיןות, קרועות או חסרות.

ازהרה: אין להוסיף אביזרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

ازהרה: אין לעורק שינויים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו בריפוד שלא אושר על ידי היצרן או המפץ.

ازהרה: אין להלביש אתILDן בגדים מגושמים או בגדים אחרים שיפוריע לרצועת הבטיחות להינעל כהלה עלי גוף ILן.

ازהרה: לעומתם אין להניח את כיסא הבטיחות במושב קדמי של הרכב אלא אם כן מפורט במדריך הרכב. שאכן ניתן, ובלבד שכרית האויר מנוטרת.

ازהרה: יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פטיחתו.

ازהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רפואיים בין כיסא הבטיחות למושב הרכב.

ازהרה: יש לוודא שהילד חגור בכל עת למושב הבטיחות.

ازהרה: יש לדאוג שכל נסעיה הרכב יהיו חגורים בזמן נסעה.

ازהרה: יש לוודא שהליך כיסא הבטיחות או רצועות הבטיחות לא לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתkapל. אם יש במכונית מושב מתkapל, יש לוודא שהוא אינו מקופל והוא מאובטח למקומו.

ازהרה: יש לוודא תמיד כי האבזם סגור היטב. אם האבזם אינו סגור, הילד עלול להיפצע.

ازהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

ازהרה: אין להושיב את ILן בכיסא הבטיחות בלי היותו מעוגן למושב הרכב.

ازהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך כיסא הבטיחות.

ازהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.

ازהרה: אין להעביר את כיסא הבטיחות למשהו אחר מבל'!
לואודא כי קרא בעיון את הוראות השימוש.

ازהרה: אין להשתמש בריפוד מושב של יצרן אחר בכיסא זה.

ازהרה: התקנת כיסא הבטיחות במיקום שגוי עלולה להגדיל את הסיכון לפציעות חמורות!

ازהרה: חוסר ההתאמנה של מידות הגוף של ילך לכיסא הבטיחות עלול לגרום לפציעות חמורות במקרה של תאונה.

ازהרה: יש להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה עם ציוון הנסיעה.

ازהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד או לצד ציוון הנסעה.

ازהרה: לאחר שהיית הרכב בשימוש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמימים מדי ורק עד להושיב את הילד במושב.

ازהרה: אין לעשות שימוש בכיסא בטיחות זה מחוץ לרכב וחוץ משימוש לו ייעד לפי מדריך זה.

ازהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישחררו ויסכנו את נסעי הרכב.

ازהרה: וודא שכיסא הבטיחות מעонן למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות מערכת הלאטשיים, גם אם הילד לא ישב בכיסא. כיסא לא מעון עלול להיזרק ולפצעו את הנוסעים במקרה של פניה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

ازהרה: במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.

ازהרה: אין להניח חפצים קבועים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

ازהרה: ניתן להשתמש במוצר זה במיטס אך ורק עם רציפות הבטיחות המבוננות של כיסא הבטיחות! אין להשתמש בכיסא הבטיחות במיטס בתור בוסטר!



ازהרה: על פי המלצת היצرن השימוש בכיסא בטיחות עם רצועות הבטיחות זה ובוסטר עם משענת גב יעשה עד 6 שנים והשימוש בbosster ישיבה יעשה עד 10 שנים מההתאריך המצוין על גביו. המלצה זו אינה תקפה במידה והרכב היה מעורב בתאונת, במקרה כזה יש להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא אחר.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת השימוש שלו בעבר.

ازהרה: יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שלך. במידה ויש דברים הסותרים אחד את השני יש לעקוב אחר מדריך הרכב בנוגע להתייחסות לחגורת הבטיחות, לאטשי'ם וכרית האווריר ברכב.

היכרות עם כיסא בטיחות:

מצב כיסא בטיחות

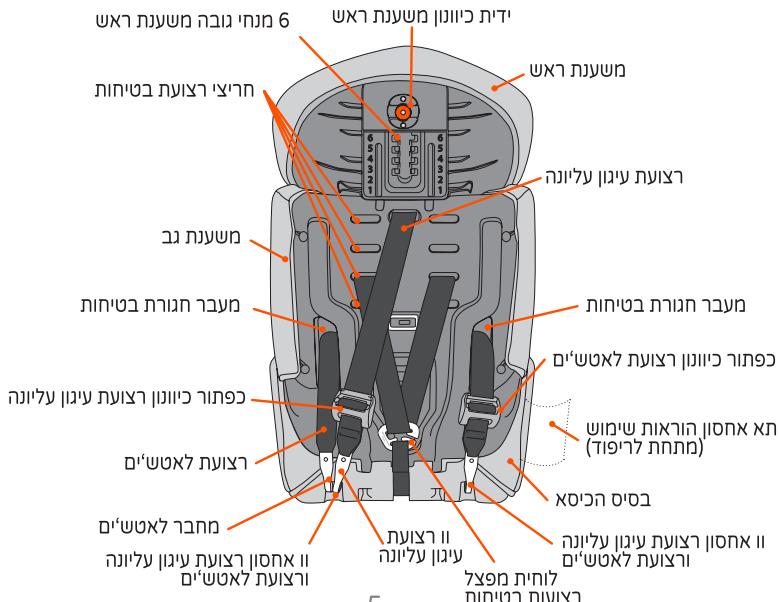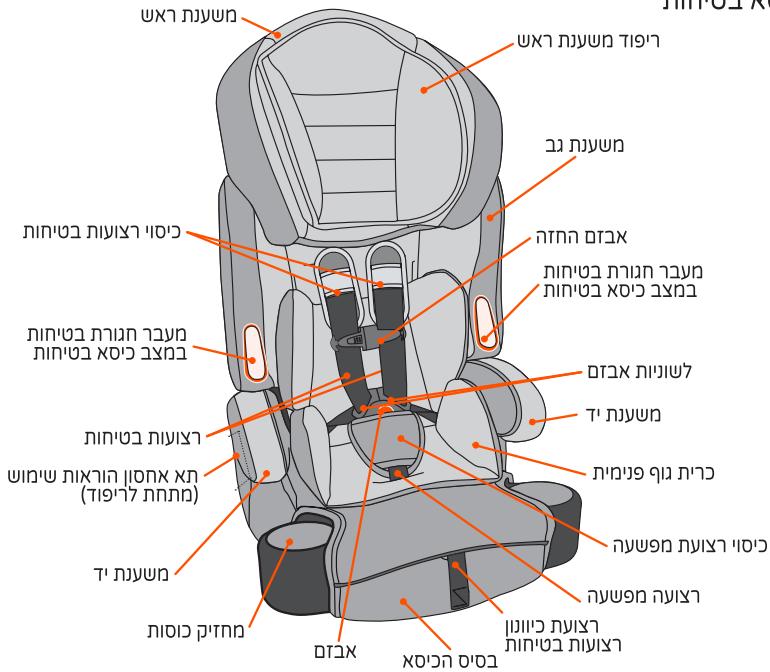


היכרות עם כיסא בטיחות:




מצב בוסטר עם משענת גב



מצב בוסטר ללא משענת גב

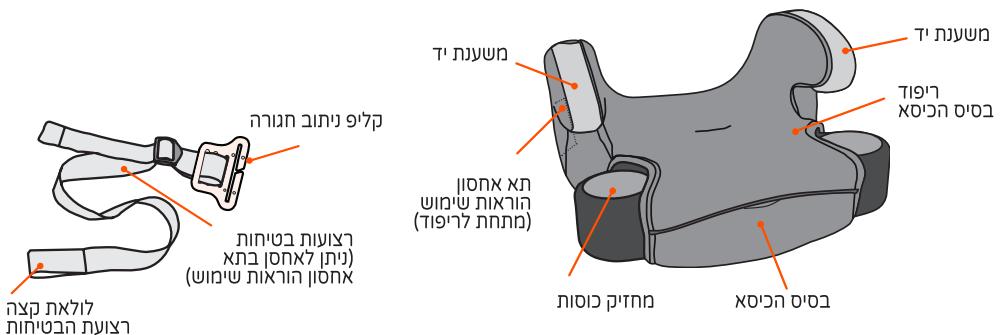

השימוש בכסא הבטיחות:

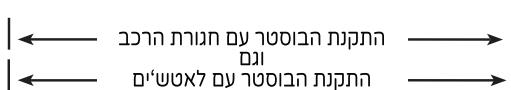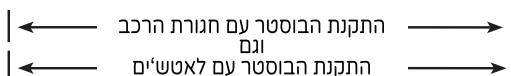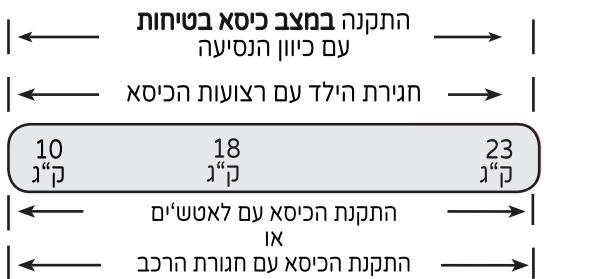

כסא בטיחות זה מתאים לשימוש לילדים בגיל מינימום שנה |
במשקל 10-45 ק"ג | גובה 74-145 ס"מ.

התקנה עם כיוון הנסעה בלבד.

על פי המלצותיה של האקדמיה הפסיכיאטרית:


* יש להשתמש בכיסא הבטיחות הכלול חגירה של הילד עם רצעות הכסא מאוחר ככל האפשר, עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המוצע לחגירה באמצעות כסא הבטיחות (23 ק"ג לכיסא זה).

* יש להשתמש ב بواسטר עם משענת נב מאוחר ככל האפשר.

لتשומת ליבך: מיקום לא נכון של כיסא הבטיחות מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.
אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח היטב להישאר מאובטח
היטב כל הזמן. מיקום או שימוש לא תקין של כיסא בטיחות
שאיינו מאובטח ברכב יגדיל את הסיכון למונות או לפציעה
 חמורה.


אזהרה: יש לעקוב אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב
שברשותך לגבי התקנת כיסא הבטיחות. אם אתה לא
בטוח לגבי המיקום המתאים עלייך לבדוק מול יצורן הרכב.
אזהרה: לעולם אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי כאשר כרית
האוויר פעילה. הדבר עלול לנגרום לפציעה חמורה או למונות.
מושב האחורי ברכב הוא הבטיחותי ביותר עבור ילדים עד
גיל 12 שנים.

אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר פעילה.
אנא בדוק במידע הרכב שברשותך לגבי מיקום כרית האוויר.

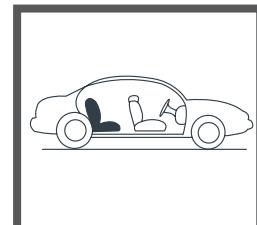

על פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כאשר
כיסא הבטיחות מותקן במושב האחורי של הרכב, במיוחד במושב
האחורי האמצעי (במושב שמאחורי הנהג, ולא במושב אחורי ברכב
עם מעל ל-6 מקומות ישיבה).

אין למקם את כיסא הבטיחות במושב הרכב
הפונה נגד כיוון הנסיעה.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב צדי!
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב הרכב עם
משענת מתקפלת.

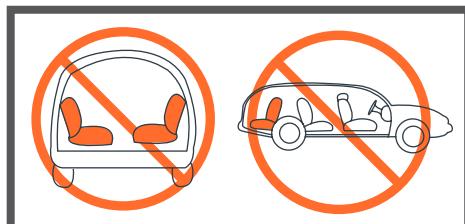

אחדה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכוון עם כרית אויר פעליה.

אחדה: יש לאבטח את כיסא הבטיחות למושב הרכב באמצעות מערכת הלאטשיים או חגורת הבטיחות של הרכב

אחדה: כיסא בטיחות זה מניע עם רצועת עיגון עליונה. יש להשתמש ברכזועת עיגון עליונה כל עוד יש זו עגינה מתאימים ברכבן.



אחדה: יש להשתמש תמיד במעבר החגורה המתאים (קדמי/אחרי) בהתאם להוראות האם משתמשים ברכזועת עיגון עליונה או לא.

אחדה: יש להשתמש ברכזועות הכסא אך ורק לילדיים אשר עומדים בדרישות הגובה והמשקל. במידה והילד קטן מהדרישות יש להתאים לו כסא אחר.

במידה והילד נדול ניתן להשתמש בכיסא בחגירת חגורות הבטיחות של הרכב במידה והילד עומד בדרישות החגירה למשקל וגובה.

אחדה: יש לכוון היטב את הרצועות הבטיחות סביב גוף הילד.



שימוש ברכזועות בטיחות - אופן ההתקנה ושימוש ברכזועת עיגון עליונה

משקל הילד	שימוש ברכזועת עיגון עליונה	אופן התקנה: לאטשיים / חגורת בטיחות עםן עליונה
ילדים במשקל 10-18 ק"ג	✓ עם רצועת עיגון עליונה	לאטשיים מעבר חגורת אחוריו
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	חגורת בטיחות (כתפיים+מוותניים) מעבר חגורת קדמי
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	חגורת בטיחות (מוותניים) מעבר חגורת אחוריו
ילדים במשקל 18-23 ק"ג	✓ עם רצועת עיגון עליונה	לאטשיים מעבר חגורת קדמי
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	לאטשיים מעבר חגורת אחוריו
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	חגורת בטיחות (כתפיים+מוותניים) מעבר חגורת קדמי
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	חגורת בטיחות (כתפיים+מוותניים) מעבר חגורת אחוריו
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	חגורת בטיחות (מוותניים) מעבר חגורת קדמי
	✓ עם רצועת עיגון עליונה	חגורת בטיחות (מוותניים) מעבר חגורת אחוריו

- לפני השימוש יש לוודא כי משענת הגב מחוברת היטב לכיסא הבטיחות.
- יש להשתמש בכרית גוף פנימית עבור יلد קטן.
- יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות היטב על גופו של הילד.
- גובה רצועות הבטיחות חייב להיות בגובה כתפי הילד או מעליהם.
- יש להתאים את גובה רצועות הבטיחות כך שייתאים לכיסא הילד.
- אין להשתמש בכרית הגוף הפנימית כאשר כתפי הילד נמצאות מעל חרצוי רצועות הבטיחות מס' 3.


אפשרויות ניתוב רצועות לאטשיים או חגורת הבטיחות של הרכב:



יש להשתמש במעבר הקדמי של חגורת הבטיחות כאשר כיסא הבטיחות מאובטח עם רצועת העיגן העליונה.

רצועות האטשיים וחגורות הבטיחות של הרכב מנוטבות דרך המעבר הקדמי של חגורת הבטיחות באותו האופן.

איך לנtab חגורת הבטיחות במעבר קדמי של חגורת הבטיחות?

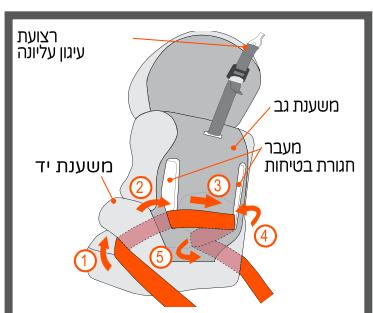


- תחיליה יש להעביר את רצועת האטשיים או חגורת הבטיחות של הרכב מתחתי למשענת יד (1).
- בקדמת כיסא הבטיחות, הכנס את מחבר רצועת האטשיים או לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת נב הכסא (2).
- משוך את הרצועת האטשיים או את חגורת הבטיחות של הרכב דרכו ולחזק החלק האחורי של משענת נב הכסא עד למעבר החגורה הנגדי (3).
- בחלקה האחורי של משענת הגב הכנס את מחבר הירקון הנגדי (4).
- משוך את הרצועת האטשיים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרכו מעבר החגורה במשענת נב הכסא (5).



יש להשתמש במעבר האחורי של חגורת הבטיחות כאשר כיסא הבטיחות מאובטח ללא רצועת העיגן העליונה.

רצועות האטשיים וחגורות הבטיחות של הרכב מנוטבות דרך המעבר האחורי של חגורת הבטיחות באותו האופן.

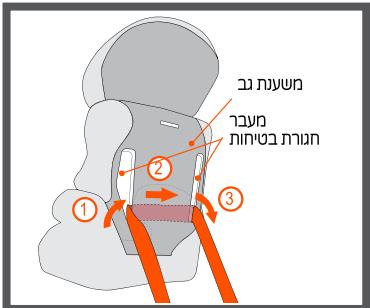

- בחלקה האחורי של משענת הנגב הכנס את מחבר הלאטשיים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרכו מעבר החגורה במשענת גב הכסא (1).
- משוך את הרצועת הלאטשיים או את חגורת הבטיחות של הרכב דרכו מעבר החגורה ולרוחב החלק הקדמי של משענת גב הכסא עד למעבר החגורה הנגדי (2).
- בחלקה הקדמי של משענת הנגב, הכנס את מחבר הלאטשיים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרכו מעבר החגורה במשענת גב הכסא ומשוך אותה דרכו המعبر (3).



חוּבָה לנתק את החגורה דרכו "המעבר הקדמי" בעת שימוש ברצועת עיגון עליונה, על מנת לאבטוח את כיסא הבטיחות. יש להניא את כיסא הבטיחות במושב רכב בו יש לאטשיים או חגורת בטיחות בעל 3 נקודות חירה. עדיף להתקין באמצעות הלאטשיים במידה זדמניים במושב הרכב. יש לבצע את שלבי ההתקנה הנלפוי המפורט במדריך זה.

רצועת העיגון העליון חייבת להיות מאובטחת ומתחזת כראוי בעת שימוש בניתוב החגורה דרכו "מעבר קדמי".

התקנה **עם** רצועת עיגון עליונה



התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות לאטשיים ורצועת עיגון עליונה:



אחדהה: אין להניא את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פועליה.

אחדהה: יש לעיין במדריך הרכב לגבי מקום מיקום עוגני הלאטשיים והשימוש בהם.

אחדהה: בין שני וו עגנת הלאטשיים אמור להיות מרוחק של 28 ס"מ.

אחדהה: כיסא הבטיחות חייב להיות מעוגן באמצעות מערכת הלאטשיים.

אחדהה: לעולם אין לחבר יותר ממחבר לאטשיים אחד לו עגינה אחד.

- לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
- התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילבן.
יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהם.



ננה את רצועת העיגון
העליונה בחלקה
הקדמי של משענת
הראש.




נתב את רצועת
הלאטשיים דרך
המעבר הקדמי של
חגורת הבטיחות.




- הננה את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטשיים המתחתיים. יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטשיים והשימוש בהם.
- במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

חבר את מחברי הלאטשיים לווו העגינה (1) ו-(2).
יש לוודא כי רצועות הלאטשיים מואבטחות היטב במקום.
משור כלפי מעלה את מחבר הלאטשיים על מנת לוודא כי הוא מוחזק היטב ומואבטח במקום (3).

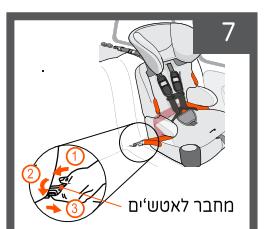

לחץ באחיזות הברך במרכז המושב (1) והדק את רצועות הלאטשיים על ידי משיכת קצה הרצועה (2).

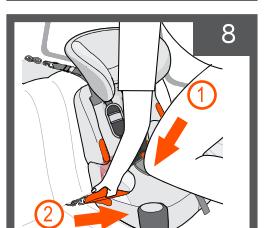


חבר את רצועת העיגון העליון (1) לווו העגינה המתאים לה (2) (עיין במדריך).
הרכב לגבי המיקום המדויק של II העגינה).
יש לבדוק את רצועת העיגון העליון ולוודא כי היא מתחה ואינה משוחררת (3).
משור את קצה רצועת העיגון והדק את שארית הרצועה.



בדוק את ההתקנה:


יש לבדוק את רמת ההידוק. תופס בצד ימין בסיס הכסא, היכן שרצועת הלאטש'ים ממוקמת והזד את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחוב התנועה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מhoodק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.

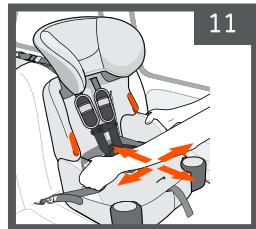

11


עבור עת לעמ' 21 - לפרק חניתת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות: שחרור כיסא הבטיחות:

שחרר את רצועת העינן העליונה: לחץ על הפטור כיוון רצועת עינן עליונה והחלק את הרצועה דרך אבזם כיוון הרצועה (1).
שחרר את II רצועת העינן מזו העגינה. לחץ כלפי מעלה על אבזם הכוון (2), שחרר את II העגינה (3), והסר את הרצועה (4).

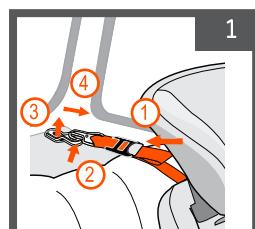

1

שחרר את רצועת הלאטש'ים: הנח את הברך במרכז המושב ותורן כדי להוציא מטה (1) ובו זמנייה לחץ על פפטור כיוון רצועת הלאטש'ים והרחב את הרצועה דרך אבזם כיוון הרצועה (2).

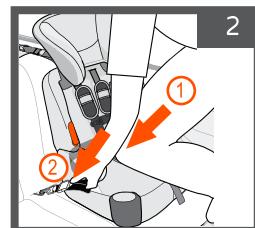

2

שחרר את מחברי הלאטש'ים מעוגני הרכב. שחרר כלפי מעלה את המחבר (1), שחרר את II העגינה (2), והסר את הרצועה (3).
لتשומת ליבך: בעת הסרת מחבר הלאטש'ים, ניתן לסובב את המחבר ב-90 מעלות על מנת לסיעו בהסרת II העגינה.




3

התקנה מס' 10 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (כתפיים+מוחניים) ורצועת עינן עליונה:



אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומhoodק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מhoodקת, יש לעיין במדוריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

- לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
- יש לאחסן מחברי הלאטשיים בחלק האחורי של מושב הכסא (כמתואר באIOR).

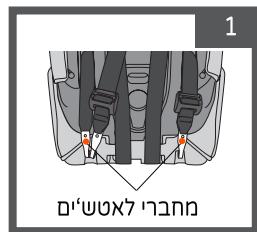

הנץ את רצועת העיגון

- העליונה בחלקה
- הקדמי של משענת
- הראש.



התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי יلدך.
יש למקם את
הרצועות בנובנה
כתפי הילד או
קצת מעיליהם.




- הנץ את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חירה.
בטיס הכסא צריך להיות ישיר ככל האפשר על מושב הרכב.
- במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.


משור את חגורת הבטיחות ונتاب אוותה דרך המעבר הקדמי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק"
הנעילה.
משור קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




אחד בחגורה קרוב לאבזם הרכב משור והרים את החגורה מעל חלק העליון של משענת היד.
נתב את החגורה דרך מעבר חגורת בטיחות במצב כיסא בטיחות.

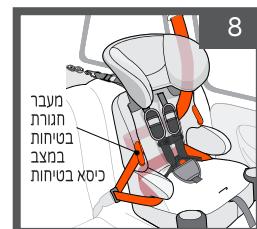


לחץ באמצעות הברך במרכז מושב הכסא (1) וביד השנייה משור
בחגורת הכתפיים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת לבדוק את חגורת
המוחותיים מסביב לכיסא בטיחות.

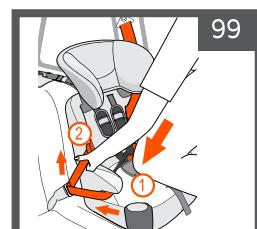

תוך כדי החזקת חגורת המותניים הדוקה, משור את חגורת הכתפיים כלפי חוץ על מנת לאפשר לה להגיע מצב הידוק.

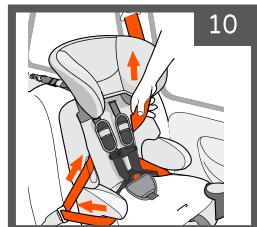


חבר את רצועת העיגון העליון הלא העיגון ברכב (1) ו-(2) עד הישמע "קיליק" הנעה המודאי כי הרצועה מאובטחת במקומה. משור ברצועת העיגון העליון על מנת לוודא כי היא מאובטחת היטב במקומה (3). משור בקצת הרצועה והדק אותה.

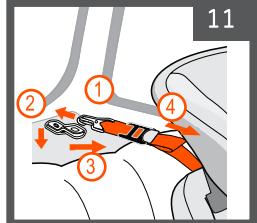

בדוק את ההתקנה:


יש לבדוק את רמת הידוק. תפוס בצד ימין בסיס הכסא, היכן שהגורת הבטיחות ממוקמת והזד את כסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחיב התנועה של הכסא אין עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כסא הבטיחות.

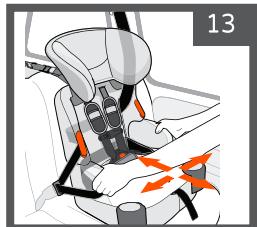

עבור CUT לעמ' 21 - לפרק חגורת הילד בכסא - באמצעות רצועות הבטיחות

שחרור כסא הבטיחות:

- לחץ על הכפתור במחבר הרצועה ומשור את הרצועה דרך האבזם הכנionario (1) על מנת להרחביה.
- שחרר את II רצועת העיגון העליון מושׂען ברכב על ידי להיצא על המחבר (2). שחרר את II הרצועה (3), והסר אותה (4).
- שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכסא הבטיחות.

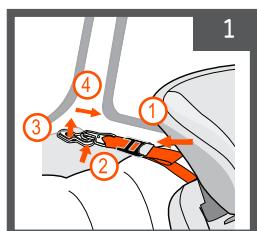


התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (מוותניים) ורצועת עיגון עליונה:



אזהרה: כסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

- לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הנגב מחוברת.
- יש לאחסן מחברי הלאטשיים בחלק האחורית של מושב הכיסא (כמתואר באירור).

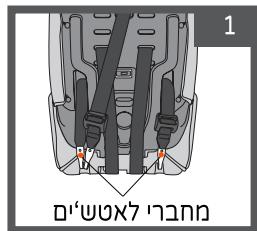

הנץ את רצועות העינון
העליונה בחלקה
הקדמי של משענת
הראש.



התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי ידך.
יש למקם את
הרצועות בגובה
או מעל כתפי היד.



5. הנץ את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב.
בטיס הרכס צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.


משוך את חגורת המותניים כלפי חוץ ונתקב איתה דרך המעבר
הקדמי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורת לאבזם הרכב עד
הישמעו "קליק" הנעליה.

משוך קלות באבזם בחגורת על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקום.




תשומת לב: אם חגורת המותניים אינה ארוכה מספיק ומערכת הלאטשיים אינה זמינה, יש להתקין את כיסא הבטיחות באמצעות יתוב החגורת דרך "מעבר אחורי", (ראה סעיף "התקנה - חגורת מותניים בלבד ללא רצועת עיגון עליונה").

לחץ באמצעות הבקר במרכז המושב (1) וביד השנייה משוך בחגורת
המותניים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת לבדוק את חגורת
המותניים מסבב לכיסא הבטיחות.

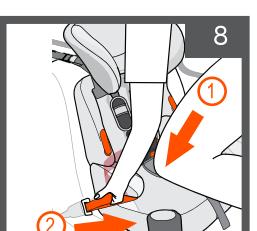

חבר את רצועת העיגון העליון לעילו היעיגן
ברכב (1) -(2) עד הישמעו "קליק" הנעליה
המוודא כי הרצועה מאובטחת במקום.
משוך ברצועת העיגון העליון על מנת לוודא
כי היא מאובטחת היטב במקום (3).
משוך בקצה הרצועה והדק אותה.

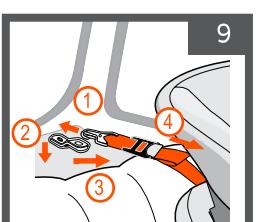

בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין בסיס הכסא, היכן שהగורת הבטיחות ממוקמת והזד את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחוב התנועה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.




11

עובר כעט לעמ' 21 - לפרק חנירת הילד בכסא - באמצעות רצועות הבטיחות

שחרור כיסא הבטיחות:

- לחץ על הכפטור במחבר הרצואה ומשוך את הרצואה דרך אבזם ה��rm (1) על מנת להרחביה.
- שחרר את || רצועת העיגון העליוןונה מוו העיגון ברכב על ידי לחיצה על המעכזר (2). שחרר את || הרצואה (3), והסר אותה (4).
- שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה מעבר החגורה בכסא הבטיחות.

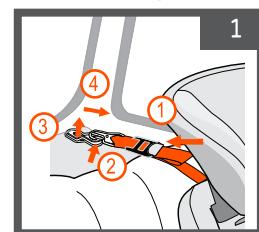

1

התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג **לא** רצועת עיגון עליונה:


יש לוודא כי רצועת העיגון העליוןונה מאוחסנת במקום
אשר אינה בשימוש.



חובה להשתמש **בעבר אחורי** של חגורת הבטיחות

כאשר רצועת העיגון העליוןונה אינה בשימוש!

لتשומת ליבך: מומלץ תמיד להשתמש ברצועת עיגון עליונה
כאשר יש || עגינה מתאימים.

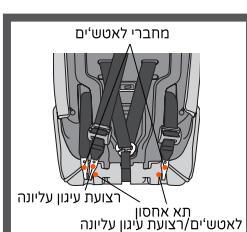

כסא הבטיחות דרוש שימוש ברצועת עיגון עליונה
המסופקת עם כסא בטיחות זה במידת האפשר.
עם זאת כאשר || העגינה אינו זמין ברכב, ניתן לאבטוח את כיסא
הבטיחות ללא רצועת העיגון העליוןונה.
כאשר רצועת העיגון העליוןונה אינה בשימוש יש לאחסן אותה.
חבר את || הרצואה אל || האחסן תחתית נס הכסא.

התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג **ללא** רצועת עיגון עליונה - באמצעות לאטשיים:

ניתן להשתמש במערכת הלאטשיים, ללא רצועות עיגון,
עד למשקל 23 ק"ג.



אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכוניות עם כרית אויר פעללה.


אזהרה: יש לעזין במדריך הרכב לגבי מקום מיקום עוגני הלאטשיים והשימוש בהם.

אזהרה: בין שני ווי עגנת הלאטשיים אמור להיות מרוחה של 28 ס"מ.

אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מעוגן באמצעות מערכת הלאטשיים.

אזהרה: לעולם אין לחבר יותר ממחבר לאטשיים אחד לו עגינה אחד.

לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
אחסן את רצועת העיגון העליון העליונה על-ידי || הרצואה
אל || האחסן תחתית נב הכסא (כמתואר באיור).

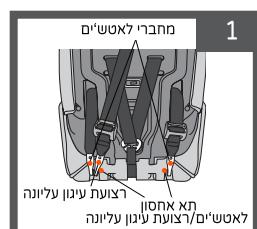

נתב את רצועת
הLATSHIM דרך
המעבר האחורי של
חגורת הבטיחות.



התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי ילך. יש
למקם את הרצועות
בגובה כתפי הילד
או קצת מעיליה.




4. הניח את כיסא הבטיחות עם ציוויל הנסעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטשיים התחתונים. יש לעזין במדריך הרכב לגבי מקום עוגני הלאטשיים והשימוש בהם.


5. במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

חבר את מחברי הלאטשיים לו עגינה
(1) ו-(2).

יש לוודא כי רצועות הלאטשיים מאובטחות
היטב במקומן. משוך כלפי מעלה את מחבר
הLATSHIM על מנת לוודא כי הוא
מהודק היטב ומأובטח במקומו (3).

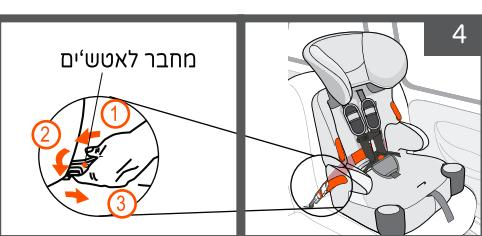


לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) והדק את רצועות הלאטש'ים על ידי משיכת קצה הרצועה (2).

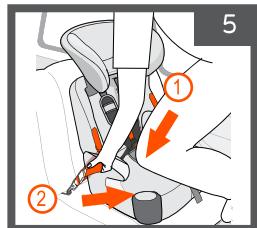

5

בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפום בצדיו בסיס הכסא, היכן שרצועת הלאטש'ים ממוקמת והזד אס יסא בטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחब התנוועה של הכסא אין עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא בטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקן מחדש את כיסא בטיחות.

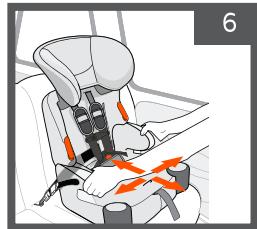


6

עboro כתע'ם 21 - לפרק חניתת הילד בכיסא - באמצעות רצועות בטיחות:

שחרר את רצועת הלאטש'ים:

נח את הברך במרכז המושב ותור כדי לחיצה מטה (1) ובו זמנית לחץ על כפטור ציווון רצועת הלאטש'ים והרחב את הרצועה דרין אבצם ציווון הרצועה (2).

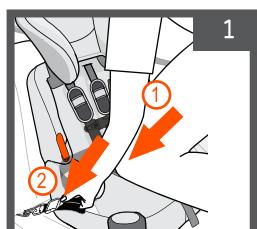

1

שחרר את מחברי הלאטש'ים מעgni הרכב. שחרר כלפי מעלה את המחבר (1), שחרר את (2) העגינה (3), והסר את הרצועה (3).
لتשומת ליבך: בעת הסרת מחבר הלאטש'ים, ניתן לסובב את המחבר ב-90 מעלות על מנת לסייע בהסרת (2) העגינה.




2

התקנה מס' 10 ק"ג ועד 23 ק"ג **ללא** רצועת עיגון עליונה - באמצעות בטיחות (כתפיים+מוותניים):



אזהרה: כיסא בטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת בטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת בטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

- לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
- יש לאחסן מחברי הלאטשיים בחלק האחורי של מושב הכסא (כמתואר באיזור).

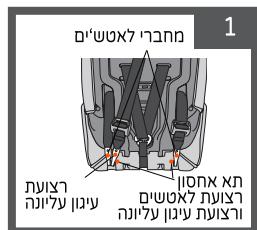

התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי יلدך.
יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעלה.




- הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלייה 3 נקודות חירה.
- בטיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
- במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.




לשוו את חגורת הבטיחות ונתקב איתה דרך המעבר האחורי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמעו "קליק" הנעה.

לשוו קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.

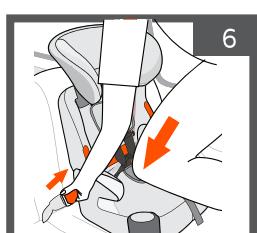


תוקן כדי החזקת חגורת המותניים הדקה, לשוו את חגורת הכתפייםخلفי חוץ על מנת לאפשר לה להניע מצב הידוק.

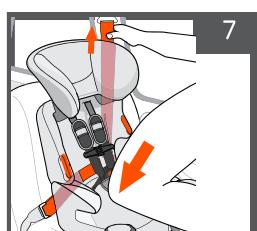

בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין בסיס הכסא, היכן שהגורת הבטיחות ממוקמת והזד את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וזאת שמרחיב התנועה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מhoodק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.

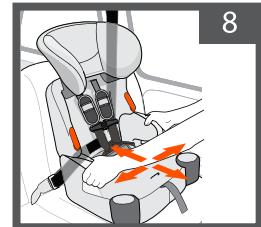

uboר כעט לעמ' 21 - לפרק חגורת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות:

להסרת כיסא הבטיחות:
שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה מעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

התקנה מס' 10 קג ועד 23 קג **לא** רצועת עיגון עליונה - באמצעות בטיחות (מוונינים) :



זהירות: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומhoodק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מhoodקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הנגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלהטשים ואת רצועת העיגון العليונה בחלק האחורי של מושב הכסא (כמתואר באירור).



התאם את גובה רצועות הבטיחות לכפות ילדיך.
יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליו.




3. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
4. במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

משור את חגורת המותניים ונתב אותה דרך המעבר האחורי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורת לאבזם הרכב עד הישמעו "קליק" הנעה.

משור קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) וביד השנייה משור בחגורת המותניים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת לבדוק את החגורה מסביב לכיסא הבטיחות.

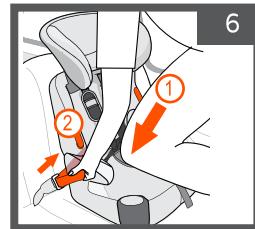

בדיקה התתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין בכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחוב התנועה של הרכס אין עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.

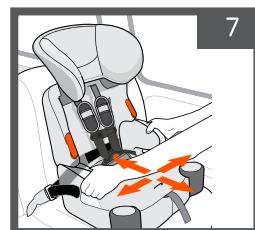

עboro כת עט' 21 - לפרק חירית הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות להסרת כיסא הבטיחות:
שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

חירית הילד בכיסא הבטיחות:




אחדה: איזה התאמנה נכונה של רצועות הבטיחות על ילך מגבירה את הסיכון למומות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות. יש לעקוב אחר ההוראות בקפדנות רבה כדי להבטיח שהרצועות מותאמות כראוי כך שיתאים לילד בכל עת.



אחדה: רצועות הבטיחות חייבות להיות ממכומת בגובה כתפי הילד או קצר מעליהם.

- אזהרה:** יש לכוון היטב את הרצועות הבטיחות סביב גוף הילד.
- אזהרה:** יש להשתמש בכנית גוף פנימית עבור ילד קטן להתקאה טוביה יותר של רצועות הבטיחות.
- אזהרה:** יש להPsiק את השימוש בכנית גוף פנימית כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועות הבטיחות בשורה השנייה מלמטה במשענת הנב.
- אזהרה:** השימוש ברצועות הבטיחות מתאים לשימוש עד משקל 23 ק"ג או כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועות הבטיחות העליונים.
- אזהרה:** אין להשתמש באביזרים כגון כיסוי רצועות, שמיכות, כריות, או ריפוד מתחת לרצועות הבטיחות שלא אושרו על ידי היצרן.
- אזהרה:** יש לוודא כי רצועות הבטיחות נעולות ומהוודקות תמיד.


הנח את הילד במושב הרכב כשגבו הילד צמוד לבג מושב הרכב והחלק התיכון של גוף הילד נוגע במושב הכסא.

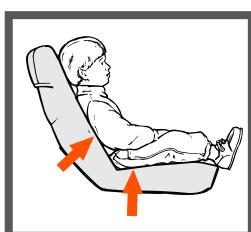

התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילך. יש למקם את הרצועות בנובה כתפי הילד או קצת מעלה.



- הנח רצועות הבטיחות על כתפי הילד.
- הכנס את לשוניות האבזם לתוך האבזם עד הישמע "קליק" העליה.
- משורר את לשוניות האבזם על מנת לוודא כי נעולות ומאבטחות במקום. יש לוודא כי הרצועות ישרות ואין מופתלות או מסובבות.

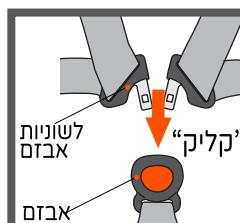


משורר בעדינות ברצועת כיווןן הרצועות כדי להדק את הרצועות. מוקם את אבזם החזה בקוו בית השחי, הצמד את לשוניות אבזם החזה אחת לשניה עד הישמע "קליק" העליה. יש למשורר ולבודד שהאבזם מאובטח במקום.

لتשומת לב: מיקום אבזם החזה בעת העליה צריך להיות ממקם בקוו חזה הילד, בקוו בית השחי ולא מעליו או מתחתיו.



בדוק את עצמן:


- בדוק שרכזות הבטיחות הדקות על גוף של ילדר.

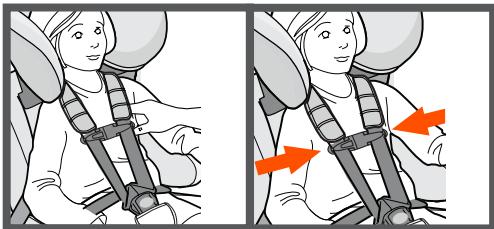

- במידה ואי אפשר לצבוט את הרצעות סימן שהרצעה הדקה מספיק. יש לשים לב שהאי לא רפואי, שהוא ישרה ולא מסובבת ואינהلوحצת על גוף הילד ונורמת לו לאי נועימות.

לפתיחה רצעות הבטיחות

1. פתח את אבזם החזה - לחץ על הלשונית בחלק העליון והתח้อน של האבזם (1) ומשור אותו זו מזו (2).
2. לחץ על הcptור באבזם ופתח אותו.
3. משור את הרצעותخلف חוץ.
4. הוציא את ילדן.

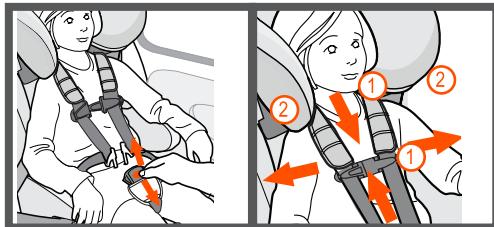

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - דגשים לגבי ישיבה בבסטר:



אזהרה: השימוש במצב בוסטר מתאים לילדי מגיל 4 שנים ומשקל 18.1 ק"ג.

אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצוינות במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מהזדקת סבב הילד בהתאם להוראות במדריך זה.

אזהרה: חגורת כתפיים חייבת להיות ממוקמת מעל הכתף (לא נוגעת בצוואר הילד ולא מתחת לכתף).

אזהרה: חגורת המותניים חייבת להיות ממוקמת נמוך מגובה הרכבים.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות רופפת או שהוא ממוקמת מתחת לזרועו של הילד, או מאחוריו.

אזהרה: אם הילד לא שומר על חגורת הכתפיים ממוקמת כראוי על הכתף, אין להשתמש במושב הבוסטר זה. אנא השתמש בכיסא בטיחות אחר.

אזהרה: אין לאפשר לידי להחליק למיטה בbosster עם משענת גב משום שהדבר יכול לנגרום לחגורת הכתפיים של הרכב להיות ממוקמת על פניו וחגורת המותניים להיות ממוקמת על בטנו של הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכרית גוף פנימית במצב שימוש בוסטר.

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר עם משענת גב:




אזהרה: השימוש במצב בוסטר עם משענת גב מתאים לילדי מגיל 4 שנים ומשקל 18.1 ק"ג.

אזהרה: בעת שימוש במצב בוסטר אין לנתק את חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר חגורת במצב כיסא בטיחות.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא בטיחות עם רצועות בטיחות זמן רב ככל האפשר לפני המעבר במצב בוסטר עם משענת גב.

אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת לעמוד בחופשיות בחריצ' הפנימי של מעבר חגורת הבטיחות במשענת הראש.

1. יש לוודא כי משענת הגב מחוברת למושב.
2. הסר את מערכת רצועות הבטיחות (ראה ע' 31)
3. יש לתחזק את רצועת ציוון הרצועות מתחת לבסיס המושב בחזית.
4. הניח את הבוסטר במושב רכב.

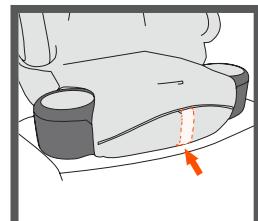

אזהרה: אין להניח את הבוסטר עם משענת הגב במושב רכב עם חגורת מותניים בלבד!



5. במידה ומשענת מושב הרכב מתכוונת יש לוודא כי היא במצב האזקוף ביתר.

6. השחל את חגורת הכתפיים לתוך החrisk הפנימי של מעבר החגורה במצב בוסטר, הממוקם מצד התחתון של משענת הראש.

- החלק את חגורת הכתפיים לתוך הקצה הפתוח של החrisk, סביב לשוניית מחזיק החגורה ואל החrisk הפנימי של תומך הראש.



لتשומת לבך: חגורת הכתפיים של הרכב חייבת להחוליך בחופשיות דרך החrisk הפנימי של מעבר החגורה במצב בוסטר.

נעה את הילד במושב הבוסטר כשבוגר הילד צמוד לנגב משענת הבוסטר והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכסא.



משורט את חגורת הבטיחות על פני גוףו של הילד ומתחת לשתי משענות היד וחגור עם אבזם הרכב.


- חגורת הכתפיים חייבת להיות מתחת למשענת היד.

- חגורת המותניים חייבת לעמוד מתחת למשענת היד.

- חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת נמוך מגובה הירכיהם.

- חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת על כתף ובמרכז החזה.

יש לכוון את משענת הראש כך שחברת הכתפיים תמוקם במרכז הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף. מעבר חגורת הכתפיים במשענת הראש צריך להיות ממוקם ממש מעל כתפי הילד. להוציאת הילד מהbosטר יש לפתוח את חגורת הבטיחות ולהוציא את הילד.

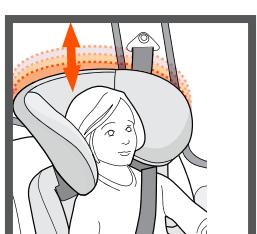

יש לבדוק ולוודא כי חגורת הבטיחות מונחת לפי ההוראות במדריך זה.

חגורת המותניים חייבת להישאר מתחת לשתי משענות היד.



- בדוק את התאמת חגורות הבטיחות של הרכב על הילד:**
- חגורת המותניים של הרכב חייבת להיות נמוכה מגובה הירכיהם.
 - חגורת הכתפיים חייבת להיות מונחת על החזה ובר מרכזי הכתף. יש לכוון את משענת הראש כדי למקם את גובה חגורת הבטיחות.
 - אין למקם את חגורת הבטיחות מתחת לזרועו של הילד או מאחורי גבו.
 - יש להשתמש במשענת הגב ולעבור למצב שימוש בו סטר לא משענת הגב כאשר כתפי הילד מפריעות לכנפיים הצדדיות של משענת הראש.



אזהרה: יש לוודא שהבוסטר מעוגן למושב הראש בעדרת חגורת הבטיחות של הרכב גם אם הילד לא יושב בו. בוסטר לא מעוגן עלול להיזרק ולפצעו את הנוסעים במקרה של עזירה פתאומית או תאונה.

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בו סטר לא משענת גב:

אזהרה: השימוש במצב בו סטר לא משענת גב מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.



אזהרה: יש להשתמש בbosster עם משענת גב זמן רב ככל האפשר. תמיכת הגב ותמיכת הראש מספקים הגנה בעת פגיעה חזיתית וצדדית.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מהודקת סביב הילד בהתאם להוראות במדריך זה.




אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת על הכתף ובר מרכזי החזה.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בbosster לא משענת גב כאשר החלק העליון של אוזני הילד נמצא מעל החלק העליון של משענת ראש מושב הרכב.

1. הסר את משענת הגב ואת מערכת רצועות הבטיחות (ראה ע' 31).
2. יש לתחזוב את רצועות כיווןן הרצועות מתחת לבסיס המושב בחזית.
3. חבר את קליפ ניתוב החגורה למשענת גב כיסא הבטיחות (ראה ע' 33).

4. הנח את כיסא הבטיחות במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חירה.

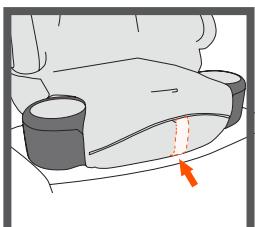

אזהרה: אין להניח את הבוסטר ללא משענת הגב
במושב הרכב עם חגורת מותניים בלבד!




5. אם משענת הרכב מתכוונת, כוון למצב זקוף או למצב המוצע
במדירק לבעל הרכב לשימוש עם מושב בטיחות.

6. הנח את הילד במושב הרכב כשגב הילד צמוד לגב מושב הרכב
והחלק התיכון של גוף הילד נוגע במושב הגלגל.



משוך את חגורת הבטיחות על פני גופו של
הילד ומתחת לשתי משענות היד וחגור עם
אבזם הרכב.


- חגורת הכתפיים חייבת להיות מתחת
למשענת היד.

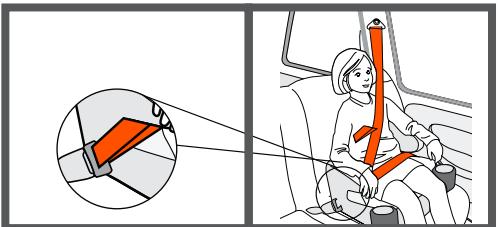

הshall את חגורת הכתפיים לקליפ ניתוב החגורה והתאמם את מנת חגורת
הבטיחות על כתפי הילד (כמתואר באיזור).

- משוך מעלה או מטה את אבזם כיוון החגורה עד אשר חגורת הכתפיים
 ממורצת על כתפו של הילד.

- בדוק כי חגורת הכתפיים ממוקמת כראוי על גופו של הילד.
 להוצאה הילד מהבוסטר יש לפתוח את חגורת הבטיחות ולהוציא את הילד.


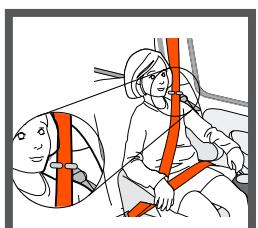


בדוק את התאמת של חגורת הבטיחות של הרכב על יلد:

- חגורת המותניים של הרכב חייבת להיות נמוכה מגובה הירכיהם.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מונחת על החזה ובמרכז הכתף. יש להשתמש בקליפ ניתוב חגורה כדי למקסם את מנת חגורת הבטיחות.
- אין למקם את חגורת הבטיחות מתחת לזרועו של הילד או מאחוריו גבו.



חיבור והסרת משענת הנגב:

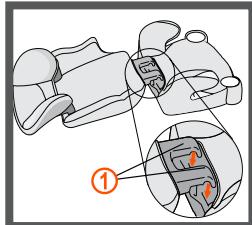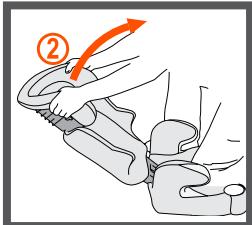

רכבת משענת הנגב:

- הנח את כיסא הבטיחות על הרצפה ושחרר את הרצועות כך שתוכל להשען את משענת הנגב לאחר מצבב שטוח (ראה סעיף רצעות כיוון הרצועות).
- מекם את שני החיבורים בתחתית משענת הנגב מול הפתחים בחלק האחורי של בסיס המושב (1).
- הרם את משענת הנגב למצבב זקופה (2) ולחץ אותה כלפי מטה בחזקה עד שני החיבורים מאובטחים במקומם ומשענת הנגב ייצבה ובוטחה (3).
- יש לוודא שהחלקים מרצועות הבטיחות או ריפוד המושב לא לכודים בין משענת הנגב לבסיס המושב (4).

הסרת משענת הנגב:

הנח את מושב הבטיחות על הרצפה, החזק את בסיס מושב הכסא תוך כדי משיכת משענת הנגב כלפי מעלה עד שתיעצר, סובב את משענת הנגב לאחר ורם כלפי חוץ.

רצעות כיוון הרצועות:

אחריה: אי התאמה נcona של רצעות הבטיחות על ילבך מגבירה את הסיכון למכות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות. יש לעקוב אחר ההוראות בקפדנות רבה כדי להבטיח שהרצעות מותאמות כראוי כך שייתאימו לילדך בכל עת.


רצעות כיוון הרצועות מאפשרת להתאים את רצעות הבטיחות באופן צמוד ובדיקה לגוף הילד.

יש לבדוק תכופות ולוודא שאזר שבחן רצעת הכיוון נקי מאבוק ולכלול.

להידוק רצעות הבטיחות:

1. הדקנו את רצעות הבטיחות סביב הילד על ידי משיכת רצעת כיוון הרצועות בחלקו הקדמי של כסא הבטיחות (כמפורט באIOR).


2. יש לוודא כי הרצועות ישרות וצמודות לגופו של הילד. **لتשומת לבך:** יש לוודא כי רצעות בטיחות אין רפויות, שכן ישרות ולא מסובבות ואין להחזות על גוף הילד וגורמת לו לאין נועימות.

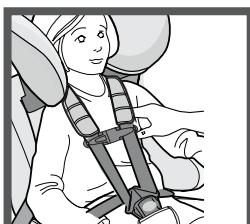

3. במידה ואי אפשר לצבוט את רצועות סימן שהרצועה הדקה מספיק.
4. משור קלות ברצועות הבטיחות על מנת לוודא כי הן נעולות ומאבוטחות במקום.
5. אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם רצועות הבטיחות הופכות לרופפות.

להרחבה/ הארכה של רצועות הבטיחות:

1. שחרר את רצועות המאבדים
2. לחץ על לחץ רצועת כיווןן הרצועות (1) ובו זמניית משור את רצועות הבטיחות כלפי (2).

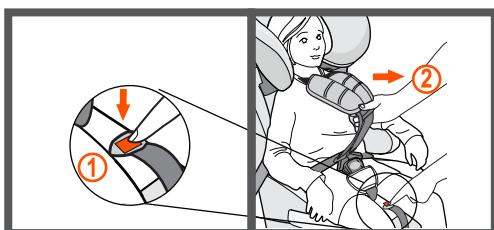

שיני גובה רצועות הבטיחות:

אחדה: רצועות הבטיחות חיבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעלהן. אי התאמת נכונה של רצועות הבטיחות על ילך מוגבירה את הסיכון למכות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות.

אחדה: יש להפסיק את השימוש בכרית גוף פנימית כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות בשורה השנייה מלמטה במשענת הגב.


אחדה: יש להפסיק את השימוש ברצועות הבטיחות כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל החריצים העליונים של רצועת הבטיחות.

לכיסא הבטיחות מערכת רצועות בטיחות בעלת 4 מצבים גובה.

- רצועות הבטיחות חיבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעלהן.
- במידה וכຕפי ילך ממוקמות בין שני מצבים גובה, יש להשתמש תמיד תמיד במנת הגובה מבין השניים.
- להתאמת גובה רצועות הבטיחות יש להסיר את רצועות הבטיחות ממשענת הגב, ולהחבר מחדש בחריצים בגובה כתפי הילד או בחריצים מעלה.
- יש לעקוב אחר ההוראות המפורטים במדריך זה על מנת לוודא כי רצועות הבטיחות מותאמות הילד בכל עת. יש לבדוק את התאמת של הרצועות הבטיחות מחדש בכל פעם שימושים בכיסא הבטיחות.


הסרת רצועות הבטיחות:

- הרחב את רצועות הבטיחות: לחץ על לחץ רצועת כיווןן הרצועות (1) ובו זמניית משור את רצועות הבטיחות כלפי (2).

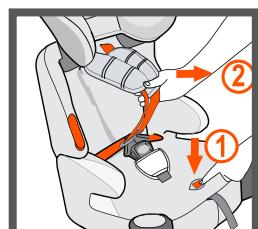

בגב כיסא הבטיחות, אתר את לוחית מפצל הרצעות והסר את שתי רצעות הבטיחות מלוחית המפצל.

יש לשים לב כיצד רצעות הבטיחות מחוברות כדי להקל בעת החזרתן.

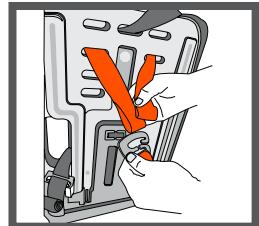


בקדמת כיסא הבטיחות, משורר כלפיו את רצעות הבטיחות דרך חירכי הרצעה.



חיבור הרצעות וכיוןן נובה הרצעות:


יש לחבר מחדש את רצעות הבטיחות על ידי השחלתן בגoba הרכזוי בחירכים במשענת הנגב.

העבר את רצעות הבטיחות דרך החריצים הרכזויים בריפוד המושב ובמשענת הנגב, בגובה כתפי הילד או קצת מעלה.

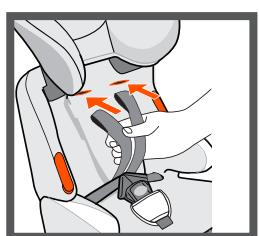


לשומת לבך: יש לוודא כי רצעות הבטיחות עוברות באותו הגובה דרך החריצים בריפוד המושב ומשענת הנגב.

בגב הכסא, יש למשורר את רצעות הבטיחות לפני חוץ דרך החריצים במשענת הנגב עד שתיהיה לך מספיק רצעה כדי להגעה ללוחית מפצל הרצעות.

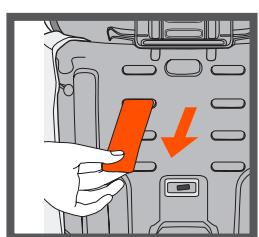


חבר את קצה הרצעה של כל אחת משתי רצעות הבטיחות למפצל הרצעה (1). יש


לוודא כי שתי רצעות מחוברות היטב ללוחית מפצל הרצעות (2).

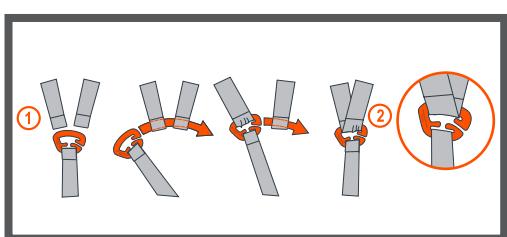

בדוק את רצועות הבטיחות בחלק הקדמי והאחורית של כיסא הבטיחות כדי לוודא שהן ישרות ואין מסובבות. רצועות בטיחות מסובבות עלולות למנוע היודק נכון של הרצועה ובכך עלולות שלא להונן עלילן בצוואר מספקת בפנים חדה, עצירה פתאומית או תאונה. לפני כל שימוש בכיסא הבטיחות יש למשור קלות ברצועות ולהוודא כי מאובטחות במקום.

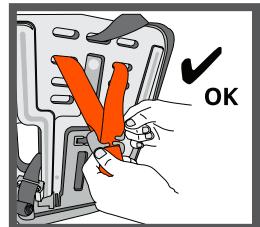

הסרה / חיבור מחדש של רצועות הבטיחות ואבזם המפשעה:

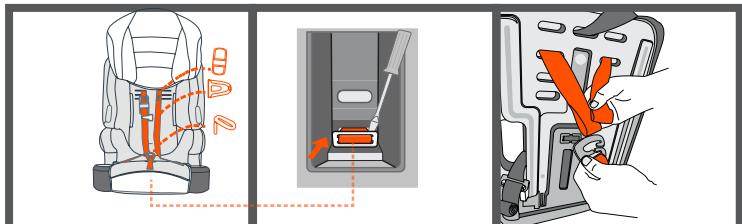

א. הסר את הרצועות מלוחית מפצל הרצועות בגב הרכסא.

ב. הסר את כיסוי רצועות הבטיחות, אבזם החזה ולשונית האבזם מהרצועה השמאלית (צד השמאלי של הילד).

ג. הסר את האבזם על ידי שחרור לוחית המעutor ממתכת בחלק התחתון, היעזר בمبرג שטוח כדי להרים את לוחית המעutor ולהוציא אותה החוצה. יש לדחוף את לוחית המעutor דרך תחתית הרכסא.



ד. משוך את האבזם החוצה.

ה. השאר את לשונית האבזם מחוברת לאבזם לצד ימין של הילך, משוך את הרצועה מהמצד השמאלי של הילך כדי להסיר לוחוטין את מערכת הרצועות מכיסא הבטיחות.

ו. הכנס את לשונית האבזם לצד שמאל, השחל את הרצועה דרך האבזם, אבזם החזה וכיסוי הרצועות. אחسن במקום קרייר ויבש לשימוש עתידי.


לחיבור מערכת הרצועות מחדש יש לחזור על אותן **פעולות בסדר הפוך**.

שינוי מיקום אבזם המפשעה:


אבזם המפשעה בעל שני מנהים.

מנח 1 - מיועד לשימוש עד למושקל 15.8 ק"ג או שהאבזם נוגע בירך של הילך. (כיסא הבטיחות מגע שהאבזם במנח זהה).


מנח 2 - מיועד לשימוש מעל למושקל 15.8 ק"ג או שהאבזם נוגע בירך של הילך.

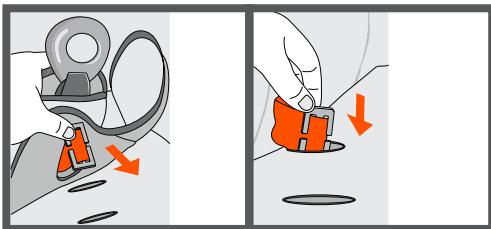

השל את לוחית המעutor ממתכת ואת הרצעה דר' ריפוד המושב והוציאו במנת הרצוי והמתאים עבורי ידר'.

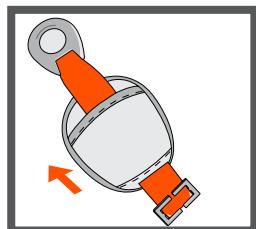

יש לשים את ליסוי רצועת המפשהה במידת הצורך.

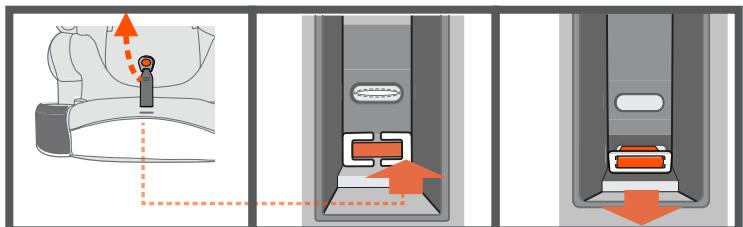


מהחלק התיכון של הכסא, משוך את לוחית המעutor ממתכת ומקם אותה היבט במקומו. משוך את קצה הרצעה כלפי מעלה על מנת לנעול את אבזם ה��cionן במקומו. להסרת רצועת האבזם יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

משענת הראש:

משענת הראש מיועדת לספק הננה רוחבית מקסימלית לראש. לעולם אין להסיר את משענת הראש ממשענת הגב.

משענת הראש בעלת 6 מנגבי גובה - ניתן לכוון את משענת הראש למעלה או למטה למנה גובה הראש.

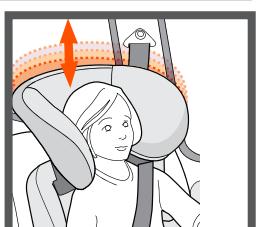

משיכת הקפטור החוצה:

מאפשרת לך לכוון את הגובה כלפי מעלה או מטה של משענת הראש.

הרם או הוריד את משענת הראש למנה גובה הראש.



משוך את הקפטור החוצה


שחרור הקפטור:

מאפשרת לקבוע את משענת הראש בגובה הראש. כפטור משענת הראש נלחץ חזרה פנימה כאשר משענת הראש ממוקמת במנת גובה הראש.




שחרר את הקפטור
לנעה במקומו

משענת הראש בעלת 6 מנג'י גובה.
لتשומת ליבך: יש להשתמש תמיד במקום המתאים ביותר לראשו של הילד.

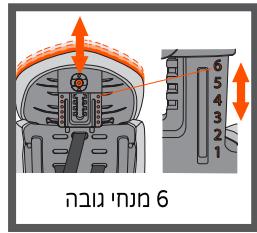


קליפ ניתוב חגורה:

השתמש בקליפ ניתוב החגורה על מנת למרכז את חגורת הכתף על כתף הילד. חגורת הכתף חייבת להיות ממוקמת במרכז כתפו של הילד (כמפורט באירור).

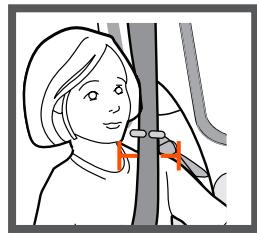


חיבור קליפ ניתוב חגורה:


נכח את הקליפ על משטח שטוח כשהקצה המשוחרר פונה כלפי מעלה.

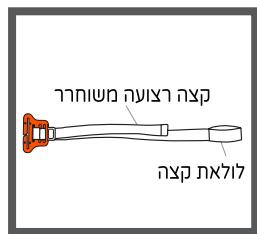


החלק את קצה הלולאה כלפי מטה דרך אחד החריצים בקצה האחורי של בסיס המושב.

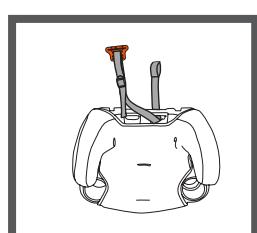


השל אל קליפ ניתוב החגורה ואת הקצה המשוחרר של הרצעה דרך הלולאה בקצה הרצעה ומשורע על מנת להדק.
لتשומת ליבך: קליפ ניתוב החגורה צריך להיות ממקוםeskkaatchה הרצעה המשוחרר פונה לכיוון קדמת הכסא.

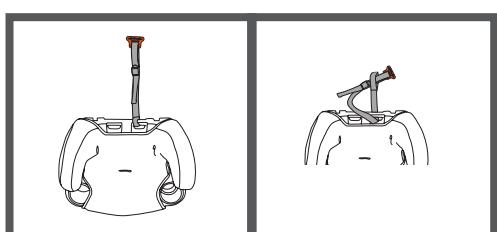

- שימוש והטאמת קליפ ניתוב החגורה.
- הכנס את חגורת הכתף של הרכב משני צדי קליפ ניתוב החגורה.

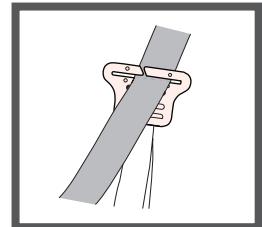

משוך את הקצה החופשי של הרצועה כלפי מטה כדי להדק את קליפ ניתוב החגורה כנגוף כתפו של הילד ומקם את חגורת הכתף במנת הרצוי.

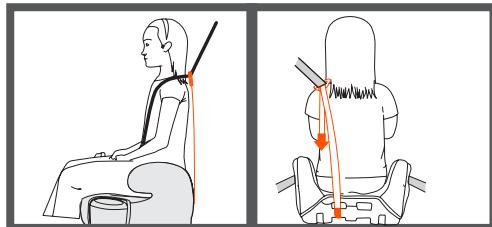

- כדי להסיר את קליפ ניתוב החגורה:
- מחלקו האחורי של כיסא הבטיחות שחרר את קליפ ניתוב החגורה מהולאה בקצתה הרצעה.
- אחסן קליפ ניתוב החגורה בתא אחסון המתאים בצדיו של בסיס הכסא.



שימוש במטוטסים:

מושב בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במוטוטסים, אך יש להויעץ בחברת התעופה, השימוש במושב מוטוס הפונה לכיוון הנסעה בלבד, עם מערכת רצועות הבטיחות של הכסא, לפיו הוראות במדריך זה להתקנה באמצעות חגורת המותניים, ללא רצועת עיגון עליונה. אין להתקין במוטוס כיסא בטיחות במצב בוסטר!

ניקוי ותחזקה:

אחרה: לעולם אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא ריפוד המושב, משענת גב ומשענת הראש.

لتשומת ליבך: לפני הסרת ריפוד המושב, עליך להסיר תחילה את משענת הגב מבסיס הכסא. במידה ורצועות הבטיחות מחוברות לכיסא הבטיחות, יש להרחב אונן או להסיר לפני ניתוק משענת הגב מהבסיס.

יש לעקוב אחר התווית שעל ריפוד המושב ולנקות בהתאם.

הסרת ריפוד משענת הראש:

- הסר את הלולאות האלסטיות מהחריץ הפנימי של חרץ חגורת הכתפיים.
- משוך את ריפוד משענת הראש כלפי חוץ.

הסרת ריפוד משענת הגב:


- הסר את רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31).
- נתק את משענת הגב מבסיס הכסא (עמ' 28).
- שחרר את החלק העליון של הריפוד מחלוקת העליון של משענת הגב.
- שחרר את הלולאות האלסטיות הפנויות מהווים במשענת הגב.
- שחרר את הלולאות האלסטיות הפנויות התחתונות מהווים במשענת הגב.
- משוך את ריפוד משענת הגב כלפי חוץ.

הסרת קליפ ניתוב החגורה:

- בחלקו האחורי של כיסא הבטיחות, שחרר את קליפ ניתוב החגורה מקצת לולאת הרצואה.
- אחסן את קליפ ניתוב החגורה בתא האחסון המתאים בסיס הכסא.

הסרת ריפוד מושב הכסא:

- הסר את רצועות הבטיחות ורצועת המפשעה (ראה עמ' 31).
 - שחרר את הרצועות האלסטיות בפינות האחוריות של ריפוד המושב.
 - הרים והוציא את ריפוד משענת היד. משוך את כל ריפוד מהכסא קדימה על מנת לשחרר את כלו מבסיס הכסא.
- להחזרת חלקו הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

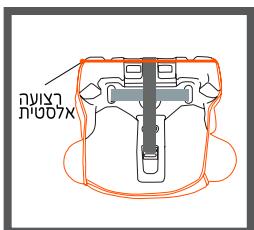

מערכת רצועות הבטיחות:

- לשטוף את הרצועות רק עם מים וסבון עדין. יש לשטוף עם מים נקיים וליבש באוויר הפתוח. לעולם אין לכבס את רצועות הבטיחות, מכיוון שהן עלולות להינזק או להיחלש.

ניקוי הריפוד, כרית פנימית גוף וכרית ראש פנימית:

ניתן לנוקות בעדרת ספוג או מטלית רכה עם מים חמימים וסבון עדין.

אין לכבס במכונת כביסה.
אין ליבש במ>vיבש כביסה
אין להשתמש בניקוי יבש
אין להשתמש בחומרי הלבנה.

ניקוי חלקו כיסא הבטיחות ואבזם (חלקן פלסטיק ומתקנה) בלבד אבזם המפשה:
ניתן לנגב באמצעות מטילת רכה עם מים וסבון עדיין.
יש לשמש לב לא להרטיב את התוויות.

יש ליבש היטב בעזרת מנבת.
אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתיים העולמים לנגרום לשחיקת והיכלשות החומר.
אין להשתמש בחומרי סיכה עבור חלקו האבזם ומערכת הלאטשיים.


ניקוי אבזם המפשה:
ניתן לנגב באמצעות מטילת רכה עם מים חמימים בלבד (לא סבון).
יש ליבש היטב בעזרת מנבת.
יש לשמור על לחץ כיוון רציפות הבטיחות, נקי ולא לכלו. ניתן לנוקות באמצעות שואב אבק.



مقعد أمان

Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

تعليمات الاستخدام والعنایة

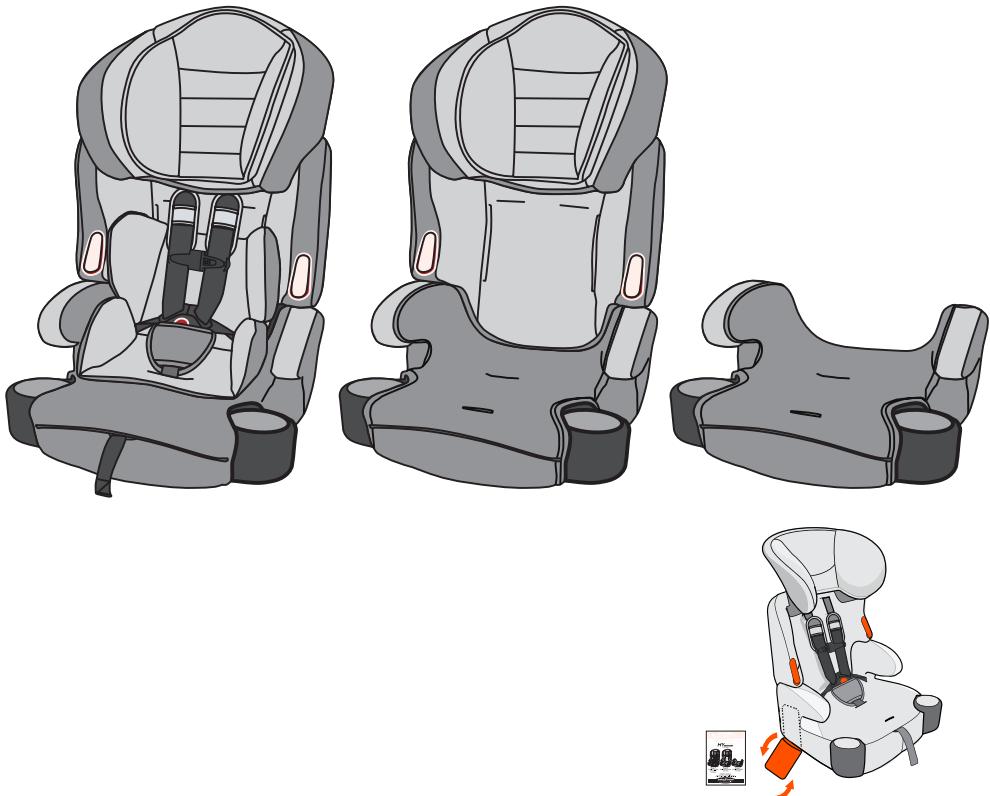

تسويقها دارون

المصنع: Dongguan Golden Prosper Baby Products Co., Ltd, الصين.

شك: Baby Trend, Inc

نموذج: FB49 اسم طراز الشركة المصنعة: Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احفظ للاستخدام في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات أدناه بعناية قبل الاستخدام.
والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى تعريض الطفل للخطر.

- تحذير:** مقعد السيارة هذا مخصص للأطفال من سن 12 شهرًا من وزن 10 كيلو جرام إلى وزن 45 كيلو جرام ومن ارتفاع 74 سم إلى ارتفاع 145 سم.
- من وزن 10 كجم إلى 23 كجم ومن سن 12 شهراً بارتفاع 74-122 سم - التثبيت مع اتجاه السفر في وضع مقعد الأمان.
- من وزن 18 كجم إلى 45 كجم ومن سن 4 سنوات بارتفاع 96-127 سم - يتم التثبيت في وضع التعزيز مع مسند ظهر.
- من وزن 18 كجم إلى 45 كجم ومن سن 4 سنوات بارتفاع 107-145 سم - يتم التثبيت في وضع التعزيز بدون مسند ظهر.
- تحذير:** قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.
- تحذير:** لا تترك الطفل دون رقابة.
- تحذير:** مقعد السيارة هذا مناسب للتركيب المواجه للأمام فقط.
- تحذير:** أثناء تجميع / ضبط المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.
- تحذير:** لا تجلس أكثر من طفل في مقعد.
- تحذير:** لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان في حالة تلف / فقدان أحد أجزائه.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان في حالة عدم عمل أحزمة الأمان أو تمزقها أو فقدتها.

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات لمقعد الأمان ، والتي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة أو المستوردة.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات على مقعد الأمان أو أحزمة الأمان أو أي مكون آخر لمقعد الأمان.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون الحشو ولا تستبدل بخشوة لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

تحذير: لا تلبس طفلك ملابس ضخمة أو ملابس أخرى من شأنها أن تتداول مع قفل حزام المقعد بشكل صحيح على جسم طفلك.

تحذير: لا تضع أبداً مقعد الأمان في المقعد الأمامي للسيارة ما لم يتم تحديد ذلك في دليل السيارة ، وهو أمر ممكן بالفعل ، بشرط إلغاء تشغيل الوسادة الهوائية.

تحذير: تأكد من أن الطفل لا يلعب بإبزيم حزام الأمان لمنعه من الفتح.

تحذير: تأكد من عدم وجود أشياء / أجسام مفكوكة بين مقعد الأمان ومقعد السيارة.

تحذير: تأكد من ربط الطفل بمقعد الأمان في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من ارتداء جميع ركاب السيارة أحزمة الأمان أثناء القيادة.

تحذير: تأكد من أن أجزاء مقعد السيارة أو أحزمة الأمان ليست عالقة في باب السيارة أو أسفل المقعد القابل للطي. إذا كانت السيارة مزودة بمقعد قابل للطي ، فتأكد من عدم طيها وإحكام تثبيتها في مكانها.

تحذير: تأكد دائمًا من أن الإبزيم مغلق بإحكام. إذا لم يكن الإبزيم مغلقاً ، فقد يصاب الطفل.

تحذير: وفقاً لاحصائيات الحوادث ، الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة أكثر أماناً من المقاعد الأمامية.

تحذير: لا تضع طفلك في مقعد الأمان دون أن يثبت بمقعد السيارة.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من مقعد الأمان أو داخله.

تحذير: من الضروري استبدال مقعد الأمان بمقعد جديد إذا تعرضت السيارة لحادث من أي نوع.

تحذير: لا تنقل مقعد الأمان لشخص آخر بدونه
تأكد من قراءة تعليمات الاستخدام بعناية.

تحذير: لا تستخدم مواد تجديد مقاعد الشركة المصنعة الأخرى في هذا الكرسي.

تحذير: قد يؤدي تثبيت مقعد السيارة في الوضع الخاطئ إلى زيادة خطر التعرض لإصابات خطيرة!

تحذير: قد يؤدي عدم تطابق قياسات جسم طفلك مع مقعد الأمان إلى إصابات خطيرة في حالة وقوع حادث.

تحذير: يجب تثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير.

تحذير: لا تقم بثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير أو إلى جانبه.

تحذير: بعد تعرض السيارة لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة للغاية وبعد ذلك فقط ضع الطفل في المقعد.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة هذا خارج السيارة وفي غير الأغراض المخصصة له وفقاً لهذا الدليل.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكه في السيارة. أثناء الكبح أو وقوع حادث ، ستترك هذه الأشياء وتعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد الأمان بمقدار السيارة باستخدام حزام مقدار السيارة أو نظام المزلج ، حتى لو لم يكن الطفل جالساً في المقعد. قد يتم إلقاء كرسي غير مؤمن وإصابة الركاب في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

تحذير: في حالة وقوع حادث ، يمكن تحرير الطفل بسرعة من خلال فتح الإبزيم.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد السيارة أثناء تخزينه.

تحذير: لا يمكن استخدام هذا المنتج إلا على متن طائرة بها أحزمة أمان مدمجة في مقعد الأمان! لا تستخدم مقعد الأمان على متن الطائرة كمعزز!


تحذير: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة ، سيتم استخدام مقعد الأمان هذا مع أحزمة الأمان والداعم مع مسند الظهر لمدة تصل إلى 6 سنوات وسيتم استخدام معزز اليشيفا لمدة تصل إلى 10 سنوات من التاريخ المحدد فيها. هذه التوصية غير صالحة إذا تعرضت السيارة لحادث ، وفي هذه الحالة يجب استبدال مقعد الأمان بمقعد آخر.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة المستعمل دون معرفة استخدامه السابق.


تحذير: يجب اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي دليل سيارتكم بعناية. إذا كانت هناك أشياء تتعارض مع بعضها البعض ، يجب عليك اتباع دليل السيارة فيما يتعلق بالإشارة إلى حزام الأمان والمزالج والوسادة الهوائية في السيارة.


مقدمة لمقعد الأمان:

وضع مقعد الأمان

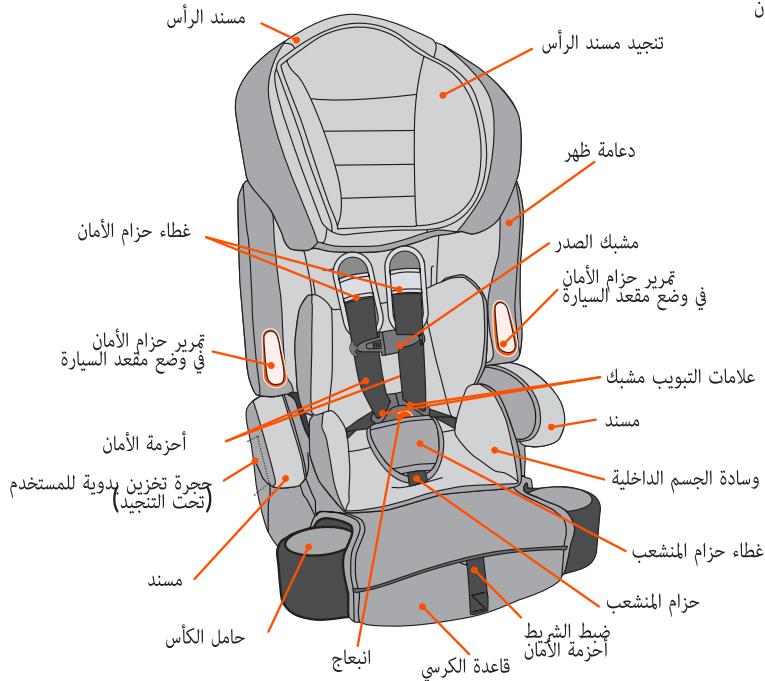


6 أدلة ارتفاع مسند الرأس




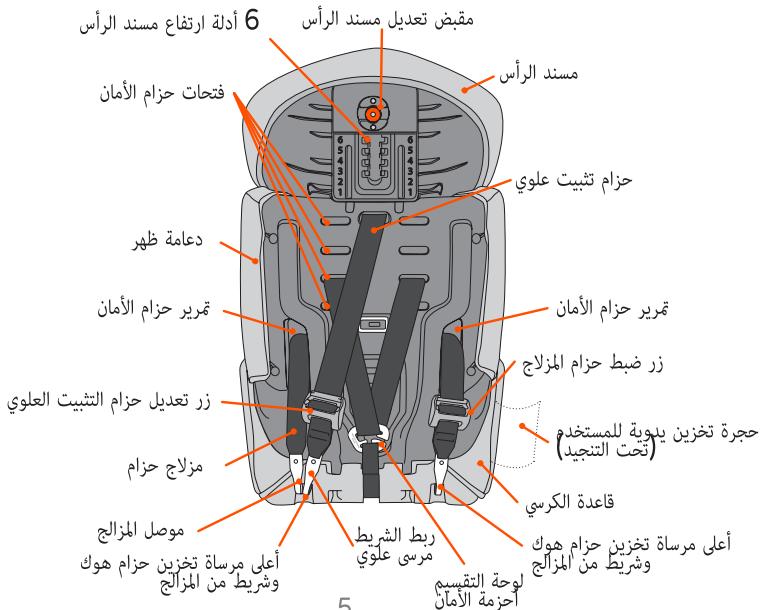


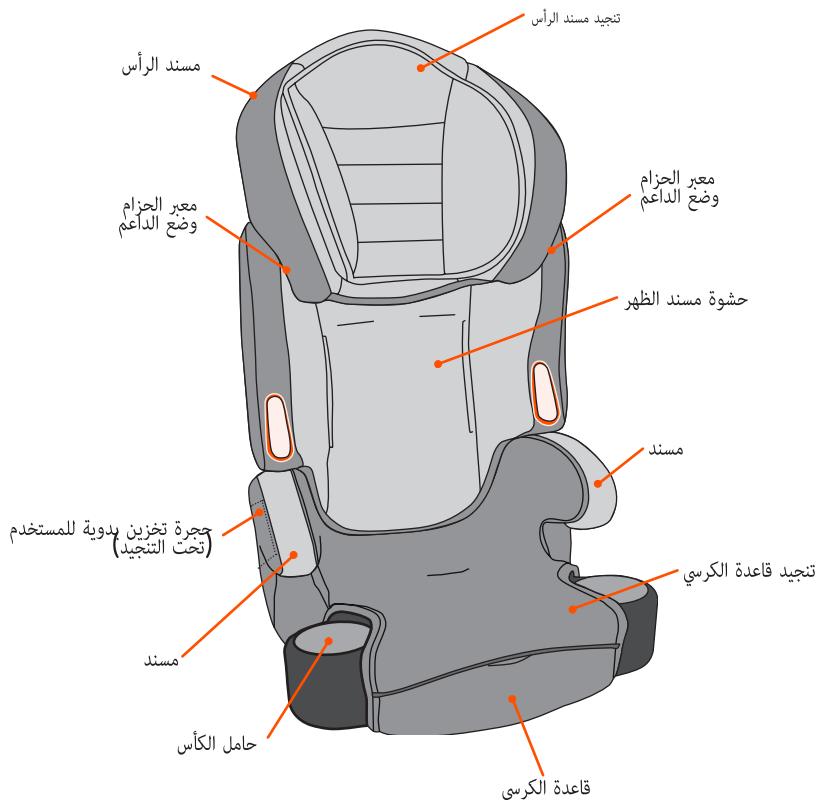

وضع الداعم بدون مسند ظهر

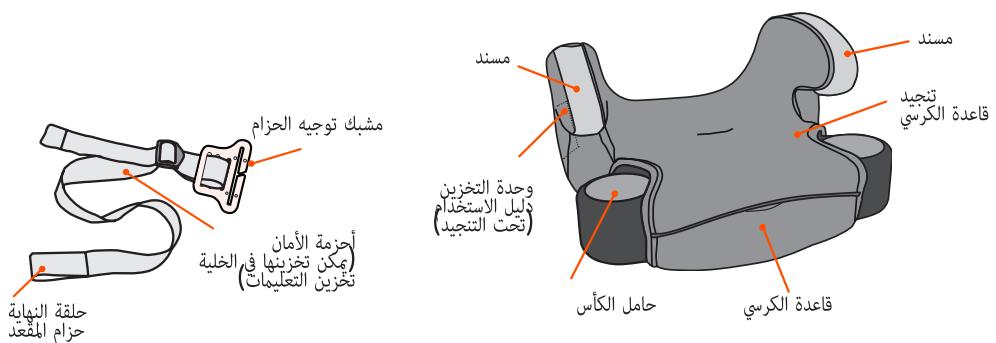

استخدام كرسي الامان:

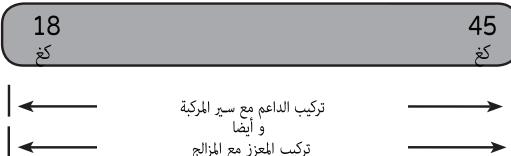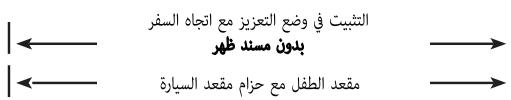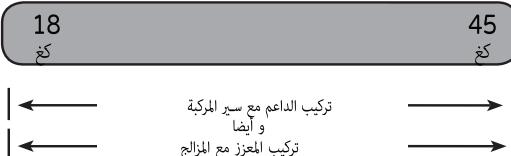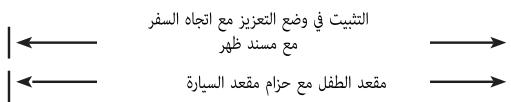

مقعد الأمان هذا مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن سنة واحدة وزن 10-45 كجم الارتفاع 145-74 سم.

التثبيت مع اتجاه السير فقط.

حسب توصيات أكاديمية طب الأطفال:

* يجب عليك استخدام مقعد الأمان الذي يتضمن حزام الطفل بأشرطة المقعد في وقت متأخر قدر الإمكان ، حتى يصلوا إلى أقصى ارتفاع وزن مخصوص لاستخدام حزام الأمان (23 كجم لهذا المقعد).

* يجب استخدام الداعم المزود بمسند ظهر في وقت متأخر قدر الإمكان.

يرجى ملاحظة ما يلي: يؤدي وضع مقعد الأمان بشكل غير لائق إلى زيادة خطر الإصابة أو الوفاة الخطيرة.

تحذير: يجب تثبيت مقعد السيارة بإحكام وإيقائه مثبتاً بإحكام في جميع الأوقات. إن التنسيب غير الصحيح أو استخدام مقعد السيارة غير الآمن سيزيد من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة.


تحذير: اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي دليل مركتك بخصوص تركيب مقعد الأمان. إذا لم تكن متأكداً من الموضع الصحيح ، يجب عليك مراجعة الشركة المصنعة للسيارة.

تحذير: لا تقم أبداً بتثبيت مقعد السيارة في المقعد الأمامي عندما تكون الوسادة الهوائية نشطة. قد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. المقعد الخلفي في السيارة هو الأكثر أماناً للأطفال حتى سن 12 عاماً.


لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
يرجى التحقق من عدد المسافات في سيارتك معرفة مكان الوسادة الهوائية.



وفقاً لإحصاءات الحوادث ، يكون الأطفال أكثر أماناً عندما يتم تثبيت مقعد الأمان في المقعد الخلفي للسيارة ، وخاصة في المقعد الأوسط (في المقعد خلف السائق ، وليس في المقعد الخلفي للسيارة مع أكثر من 6 مقاعد).

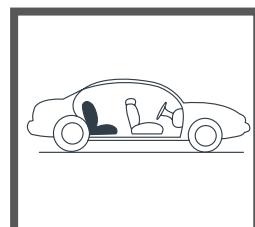

لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة تواجه الاتجاه المعاكس للسفر.
لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة الجانبي.
لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة مسند ظهر قابل للطي.

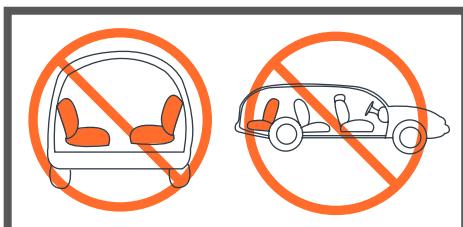

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة بمقعد السيارة باستخدام نظام المزالج أو حزام مقعد السيارة.

تحذير: يأتي مقعد السيارة هذا مع حزام تثبيت علوي.
 يجب استخدام حزام التثبيت العلوي طالما يوجد خطاف تثبيت مناسب في سيارتك.



تحذير: استخدم دائمًا ممر الحزام المناسب (الأمامي / الخلفي) على التوالي للحصول على إرشادات حول ما إذا كان يجب استخدام حزام التثبيت العلوي أم لا.

تحذير: يجب استخدام أحزمة المقاعد فقط للأطفال الذين يستوفون متطلبات الطول والوزن. إذا كان الطفل أصغر من المتطلبات ، فيجب تكييف كرسي آخر له. إذا كان الطفل كبيراً فيمكن استخدامه في المقعد الموجود في أحزمة مقاعد السيارة إذا كان الطفل يفي بالممتلكات حزام، الوزن والطول.




تحذير: يجب ضبط أحزمة الأمان بشكل صحيح حول جسم الطفل.

استخدام أحزمة الأمان - كيفية تركيب واستخدام حزام التثبيت العلوي

وزن الطفل	طريقة التثبيت: مزالج / حزام مقعد السيارة	باستخدام حزام التثبيت العلوي
الأطفال تحت الوزن 10-18 كجم	حزام غير مرئي الخلفي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف + الخصر) غير مرئي الخلفي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف) غير مرئي الخلفي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف) غير مرئي الأمامي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
الأطفال تحت الوزن 18-23 كجم	حزام غير مرئي الأمامي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام غير مرئي الخلفي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف + الخصر) غير مرئي الخلفي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف + الخصر) غير مرئي الأمامي	✓ بدون حزام تثبيت علوي


- قبل الاستخدام ، تأكد من أن مسند الظهر مثبت بإحكام بقاعدة كرسي الأمان.
- يجب استخدام وسادة داخلية للطفل الصغير.
- تأكد من أن أحزمة الأمان في وضع جيد على جسم الطفل.
- يجب أن يكون ارتفاع أحزمة الأمان عند ارتفاع كتفي الطفل أو أعلى منه.
- يجب تعديل ارتفاع أحزمة الأمان بحيث تتناسب أكتاف الطفل
- لا تستخدم وسادة الجسم الداخلية عندما يكون أكتاف الطفل فوق فتحات أحزمة المقاعد رقم 3.

خيارات التوجيه لأشرطة المزلاج أو حزام أمان السيارة:

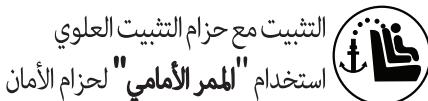


يجب استخدام الممر الأمامي لحزام الأمان عند تثبيت مقعد السيارة بحزام التثبيت العلوي.
يتم توجيه أحزمة المزلاج وأحزمة أمان السيارة عبر الممر الأمامي لحزام المقعد بنفس الطريقة.


كيف يتم توجيه حزام الأمان في الممر الأمامي لحزام الأمان؟

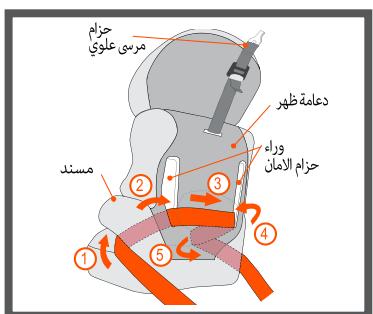

- أولاً يجب تحريك حزام المزلاج أو حزام مقعد السيارة أسفل مسند الذراع (1).
- في الجزء الأمامي من مقعد الأمان ، أدخل موصل حزام المزلاج أو لسان حزام الأمان في السيارة من خلال مرور الحزام في مسند ظهر الكروسي (2).
- اسحب حزام المزلاج أو حزام مقعد السيارة عبر ممر الظهر وعبر الجزء الخلفي من دعامة ظهر الكروسي إلى ممر الحزام المقابل (3).
- في الجزء الخلفي من مسند الظهر ، أدخل الموصل المزلاج أو اللسان الخاص بحزام مقعد السيارة عبر مرور الحزام في مسند ظهر الكروسي (4).
- اسحب حزام المزلاج أو حزام مقعد السيارة وقم بتمريره تحته مسند الذراع على الجانب الآخر (5).

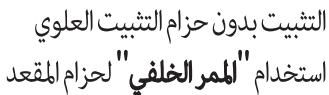

يجب استخدام الممر الخلفي لحزام الأمان عند تأمين مقعد الأمان بدون حزام التثبيت العلوي.
يتم توجيه أحزمة مزلاج السيارة وأحزمة المقاعد عبر ممر حزام المقعد الخلفي بنفس الطريقة.

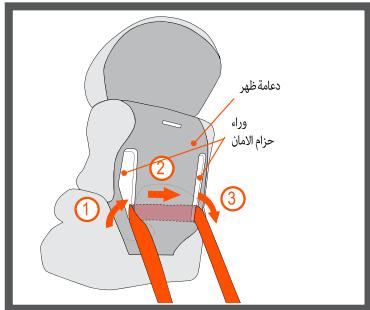

- في الجزء الخلفي من مسند الظهر ، أدخل موصل المزلاج أو لسان حزام مقعد السيارة عبر ممر الحزام في مسند ظهر الكرسي (1).
- اسحب حزام المزلاج أو حزام المقعد للسيارة عبر ممر الحزام وعبر الجزء الأمامي من دعامة ظهر الكرسي إلى ممر الحزام المقابل (2).
- في الجزء الأمامي من مسند ظهر الكرسي ، أدخل موصل المزلاج أو لسان حزام مقعد السيارة من خلال ممر الحزام في مسند ظهر الكرسي واسحبه عبر الممر (3).

التثبيت مع حزام التثبيت العلوي



من الضروري توجيه الحزام عبر "الممر الأمامي" عند استخدام حزام تثبيت علوي ، من أجل تأمين مقعد الأمان. يجب وضع مقعد السيارة في مقعد السيارة به مزلاج أو حزام أمان ثلاثي القاططات.

من الأفضل التثبيت باستخدام المزلاج إذا كانت متوفرة في مقعد السيارة. يجب تنفيذ خطوات التثبيت كما هو مفصل في هذا الدليل.

يجب تأمين حزام التثبيت العلوي وشده بشكل صحيح عند استخدام توجيه حزام "الممر الأمامي".

التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم باستخدام المزلاج وحزام التثبيت العلوي:




- تحذير:** لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
- تحذير:** راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.
- تحذير:** يجب أن يكون هناك مسافة 28 سم بين الخطافين لتثبيت المزلاج.
- تحذير:** يجب تثبيت مقعد الأمان باستخدام نظام المزلاج.
- تحذير:** لا تقوم أبداً بتوصيل أكثر من موصل مزلاج بخطاف إرساء واحد.


1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. اضبط ارتفاع أحزمة الأمان على أكتاف طفلك.
يجب وضع الأشرطة على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.



ضع حزام التثبيت العلوي على الجزء الأمامي من مسند الرأس.

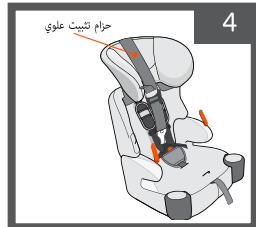


قم بتوجيهه شريط الملاج من خلاله الممر الأمامي لحزام المقعد.

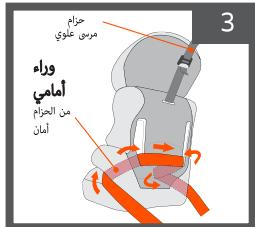


5. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة، يجب أن تكون قاعدة المقعد مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة ، مع توسيط مقعد الأمان بين مثبتي الملاج السفليين. راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات الملاج واستخدامها.
6. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

- قم بتوصيل موصلات الملاج بخطاف الإرساء (1) و (2).
تأكد من أن أحزمة الملاج مثبتة بإحكام في مكانها.
اسحب موصل الملاج لأعلى للتأكد من تثبيته بإحكام وإحكام في مكانه (3).

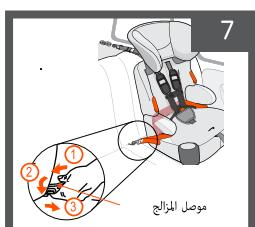

اضغط على ركبتك في منتصف المقعد (1) وشد أشرطة الملاج عن طريق سحب نهاية الحزام (2).

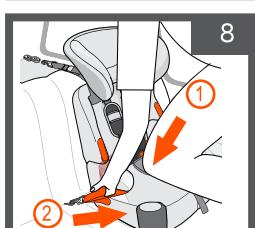

- قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي (1) بخطاف الإرساء المقابل له (2) (راجع دليل السيارة لمعرفة الموقع الدقيق لخطاف الإرساء).
اربط حزام التثبيت العلوي وتأكد من أنه مشدود وغير فضفاض (3).
اسحب نهاية حزام التثبيت وشد باقي الحزام.



تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق، أمسك بجوانب قاعدة الكرسي ، حيث أن حزام الملاج في مكانه وحرك مقعد السيارة من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدي 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.




11

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان:
تعديل مقعد الأمان:

حرر حزام التثبيت العلوي:


اضغط على زر ضبط حزام التثبيت العلوي وحرك الشريط عبر إبزيم ضبط الحزام (1).
حرر خطاف رباط الإرساء من خطاف الإرساء، اضغط على إبزيم الضبط (2) ، ثم حرر خطاف الإرساء (3)
(3)، ثم قم بإزالة الشريط (4).

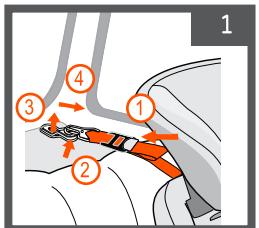

1

حرر حزام الملاج:


ضع ركبتك في وسط المقعد وأثناء الضغط (1) في نفس الوقت ، اضغط على زر ضبط حزام الملاج ومد الحزام عبر إبزيم ضبط الحزام (2).

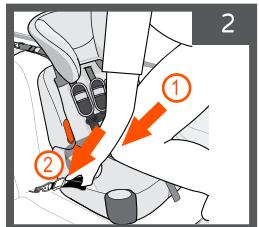

2

حرر موصلات الملاج من مثبتات السيارة. قم بفك الموصل (1) ، ثم حرر خطاف الإرساء (2) ، ثم قم بإزالة الشريط (3).

يرجى ملاحظة: عند إزالة موصل الملاج ، يمكن تدوير الموصل 90 درجة للمساعدة في إزالة خطاف الإرساء.

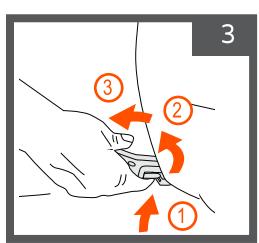


3

التركيب من 10 كيلو إلى 23 كيلو جرام باستخدام حزام الأمان (الكتفين + الخصر) وحزام التثبيت العلوي:



تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتاً ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم ببربطه وفقاً لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مستند الظهر.
2. يجب تخزين أدوات التثبيت في الجزء الخلفي من مقعد الكرسي (كما هو موضح في الشكل).

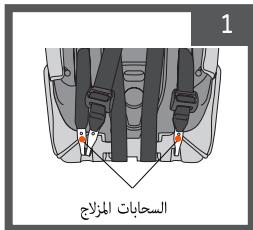

ضع حزام التثبيت العلوي على الجزء الأمامي من مستند الرأس.



اضبط الارتفاع أحزمة المقاعد على أكتاف طفلك. ضع الأنشرطة عالية أكتاف الطفل أو فوقهم بقليل.




5. ضع مقعد الأمان مع اتجاه السيارة ، وتأكد من أن مقعد السيارة به نظام حزام أمان ثلاثي النقاط. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
6. إذا كان مستند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

اسحب حزام الأمان وقم بتوجيهه عبر الممر الأمامي لمقعد الأمان ، أدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل.


اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.




امسك الحزام بالقرب من إبزيم السيارة واسحب الحزام وارفعه فوق الجزء العلوي من مستند الذراع. قم بتوجيه الحزام عبر ممر حزام الأمان في وضع مقعد السيارة.

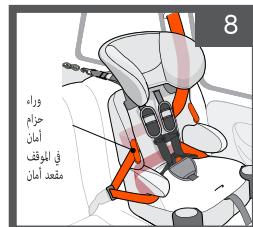

اضغط على ركبتك في منتصف المقعد (1) وباستخدام اليد الأخرى ، اسحب حزام الكتف بالقرب من مشبك السيارة (2) من أجل ربط حزام الخصر حول مقعد الأمان.

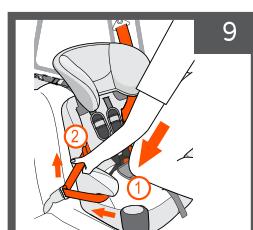


مع إبقاء حزام الخصر مشدوداً ، اسحب حزام الكتف للخارج للسماح له بالوصول إلى وضع الشد.

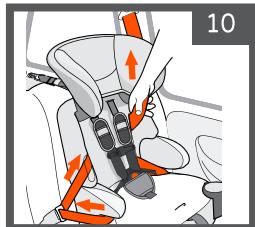


10

- قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي بخطاف التثبيت في السيارة
 (1) و (2) حتى تسمع "نقرة" القفل
 الذي يتحقق من أن الشريط مؤمن في مكانه.
 اسحب شريط التثبيت العلوي للتأكد من ثبيته بإحكام في مكانه (3).
 اسحب طرف الحزام وشده.

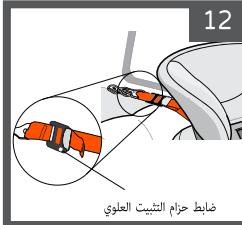


12

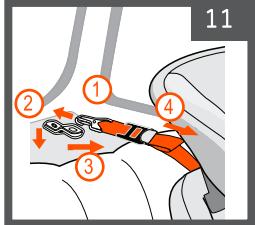

11

تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

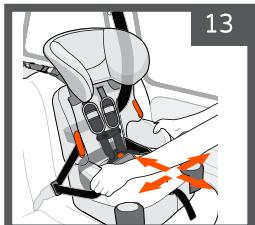


13

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

تحرير مقعد الأمان:

- اضغط على الزر الموجود على موصل الشريط واسحب الشريط عبر إبزيم الضبط (1) لتمديده.
- حرر خطاف رباط التثبيت العلوي من خطاف تثبيت السيارة بالضغط على الموصل (2). حرر خطاف الشريط (3) وقم بإزالته (4).
- حرر حزام الأمان وقم بإزالته من ممر الحزام في مقعد الأمان.

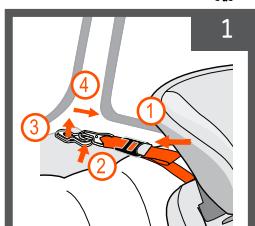


1

التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم باستخدام حزام الأمان (المشروط) وحزام التثبيت العلوي:



تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتاً ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقاً لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. يجب تخزين أدوات التثبيت في الجزء الخلفي من مقعد الكريسي (كما هو موضح في الشكل).

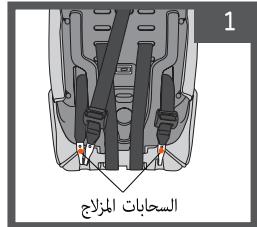

ضع حزام التثبيت العلوي على الجزء الأمامي من مسند الرأس.



اضبط الارتفاع
أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك.
ضع الـأشطحة عاليه
أو فوق كتف الطفل.



5. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة.

يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.

6. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.


اسحب حزام الخصر للخارج وقم بتجهيزه عبر الممر الأمامي لمقعد الأمان ، وأدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل.

اسحب إبزيم الحزام برقائق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.




يرجى ملاحظة ما يلي: إذا لم يكن حزام الخصر طويلاً بدرجة كافية وكان نظام الملاج غير متوفّر ، فيجب تثبيت مقعد الأمان عن طريق توجيه الحزام عبر "الممر الخلفي" ، (انظر قسم "التثبيت - حزام الخصر فقط بدون حزام التثبيت العلوي").

اضغط على ركبتك في منتصف المقعد (1) وباستخدام اليد الأخرى ، اسحب حزام الخصر بالقرب من مشبك السيارة (2) من أجل ربط حزام الخصر حول مقعد الأمان.

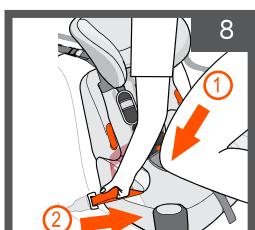


اربط حزام التثبيت العلوي بخطاف التثبيت في السيارة (1) و (2) حتى تسمع "نقرة" القفل
الذي يتحقق من أن الشريط مؤمن في مكانه.

اسحب حزام التثبيت العلوي للتأكد
أنه مؤمن جيداً في مكانه (3).
اسحب طرف الحزام وشده.

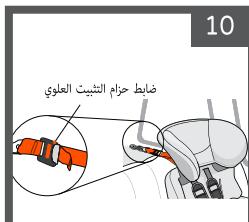

تحقق من التثبيت:


تحقق من مستوى ضيق، أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

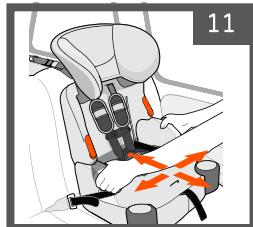

11

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان: تحرير مقعد الأمان:

- اضغط على الزر الموجود على موصل الشريط واسحب الشريط عبر إبزيم الضبط (1) لتمديده.
- حرر خطاف رباط التثبيت العلوي من خطاف ثبيت السيارة بالضغط على الإيقاف (2). حرر خطاف الشريط (3) وقم بإزالته (4).
- حرر حزام الأمان وقم بإزالته من ممر الحزام في مقعد الأمان.

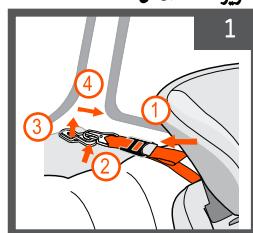


1

التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم بدون حزام التثبيت العلوي:

تأكد من تخزين شريط التثبيت العلوي في مكانه ، عندما لا تكون قيد الاستعمال.



يلزم استخدام الممر الخلفي لحزام المقعد !
عندما لا يكون شريط التثبيت العلوي قيد الاستخدام!
يرجى ملاحظة ما يلي: يوصى دائمًا باستخدام رباط تثبيت علوي
عندما يكون هناك خطاف إرساء مناسب.

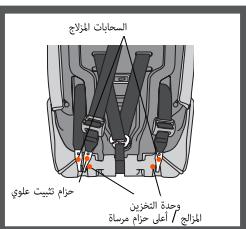

يتطلب مقعد الأمان استخدام حزام تثبيت علوي مزودة بمقعد السيارة هذا إن أمكن.
ومع ذلك ، في حالة عدم توفر خطاف الإرساء في السيارة ، يمكن تأمين الكرسي للأمان بدون حزام التثبيت العلوي.

عندما لا يكون شريط التثبيت العلوي قيد الاستخدام ، يجب تخزينه.
قم بتوصيل خطاف الشريط بخطاف التخزين أسفل ظهر الكرسي.

التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم بدون شريط ثبيت علوي - باستخدام المزلاج:

يمكن استخدام نظام المزلاج ، دون ثبيت الأفقرطة ،
حتى وزن 23 كجم.




- تحذير:** لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
- تحذير:** راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.
- تحذير:** يجب أن يكون هناك مسافة 28 سم بين الخطافين لثبيت المزلاج.
- تحذير:** يجب ثبيت مقعد الأمان باستخدام نظام المزلاج.
- تحذير:** لا تقم أبداً بتوصيل أكثر من موصل مزلاج بخطاف إرساء واحد.

قبل ثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.

قم بتخزين حزام التثبيت العلوي بواسطة خطاف الشريط

إلى خطاف التخزين أسفل ظهر الكرسي (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

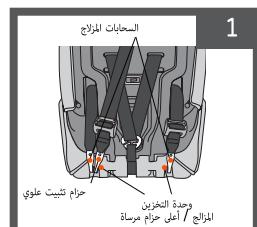

قم بتوجيهه شريط المزلاج من خلاله
المرور الخلفي لحزام المقعد.



أضبط الارتفاع
أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك. يوجد
ضع الشراطئ
في ذروة أكتاف الطفل
أو فوقهم بقليل.




4. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة المقعد مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة ، مع توسيط مقعد الأمان بين مثبتي المزلاج السفليين. راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.


5. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

قم بتوصيل مشابك المزلاج بخطاف الإرساء
(1) و (2).

تأكد من أن أحزمة المزلاج متينة بإحكام في مكانها. اسحب موصل
المزلاج لأعلى للتأكد من أنه كذلك
متينة بإحكام ومتينة في مكانها (3).

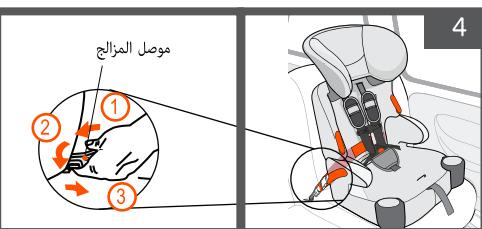

اضغط على ركبتك في منتصف المقعد (1) وشد أشرطة المزلاج عن طريق سحب نهاية الحزام (2).

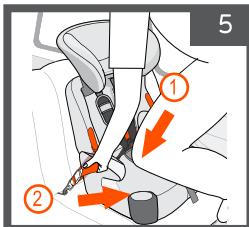


5

تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة الكرسي ، حيث أن حزام المزلاج في مكانه وحرك مقعد السيارة من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من عدم زيادة مساحة حركة الكرسي

2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيته وأعد تثبيت مقعد الأمان.

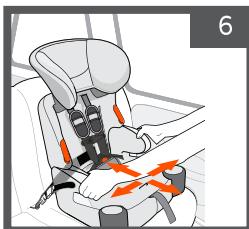


6

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزنة الأمان

تحرير مقعد الأمان:

حرر حزام المزلاج:

ضع ركبتك في وسط المقعد وأنثأه الضغط (1) في نفس الوقت ، اضغط على زر ضبط حزام المزلاج ومد الحزام عبر إيزيم ضبط الحزام (2).

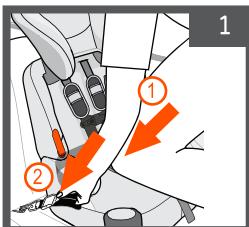

1

حرر موصلات المزلاج من مثبتات السيارة. قم بفك الموصول (1) ، ثم حرر خطاف الإرساء (2) ، ثم قم بإزالة الشريط (3).

يرجى ملاحظة: عند إزالة موصل المزلاج ، يمكن تدوير الموصول 90 درجة للمساعدة في إزالة خطاف الإرساء.




2

التثبيت من 10 كجم إلى 23 كجم بدون رباط تثبيت علوي - باستخدام الأمان (أكتاف + خصر):



تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتنشئته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتاً ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقاً لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكّد من توصيل مسند الظهر.
 2. يجب تخزين أدوات التثبيت في الجزء الخلفي من مقعد الكريسي (كما هو موضح في الشكل).

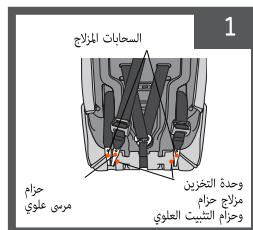


- اضبط ارتفاع أخرمة الأمان على أكتاف طفلك.
 يجب وضع الأشرطة على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.




3. ضع مقعد الأمان مع اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة ، وتأكد من أن مقعد السيارة مزود بنظام حزام أمان ثلاثي النقاط.
 يجب أن تكون قاعدة الكريسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
 4. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.


اسحب حزام الأمان وقم بتوجيهه عبر الممر الخلفي لمقعد الأمان ، وأدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى
 تسمع صوت "نقرة" القفل.
 اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من ثبيته بحاكم في مكانه.

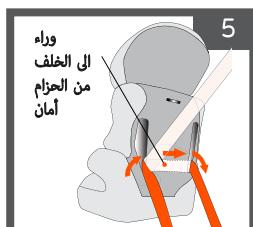

- اضغط بركتيك في منتصف المقعد وبأيديك الأخرى اسحب حزام الكتف بالقرب من مشبك السيارة من أجل
 ربط حزام الخصر حول مقعد الأمان.

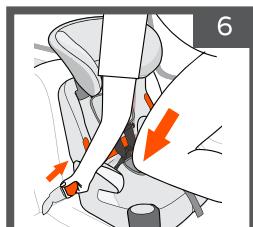


- مع إبقاء حزام الخصر مشدوداً ، اسحب حزام الكتف للخارج للسماح له بالوصول إلى وضع الشد.

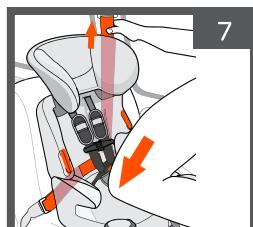

تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكّل من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

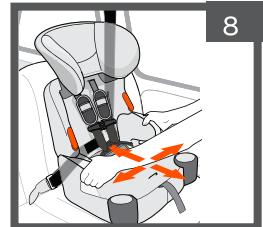

التقلآل إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

لإزالة مقعد الأمان:

قم بفك حزام الأمان وإزالته من ممر الحزام في مقعد السيارة.


التثبيت من 10 كجم إلى 23 كجم بدون رباط تثبيت علوي - باستخدام الأمان (الحضر):



تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يُظل حزام أمان السيارة مثبتاً ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقاً لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكّل من توصيل مسند الظهر.

2. يجب تخزين مثبتات الملاج وشريط التثبيت العلوي في الجزء الخلفي من مقعد الكرسي (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

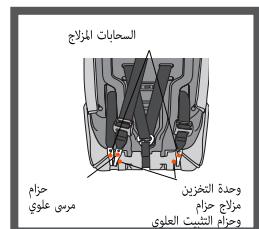


اضبط ارتفاع أحزمة الأمان على أكتاف طفلك.
يجب وضع الأشرطة على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.




3. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة.
يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
4. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

اسحب حزام الخصر وقم بتوجيهه عبر الممر الخلفي لمقد المان ، أدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل.
اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من ثبيته بإحكام في مكانه.

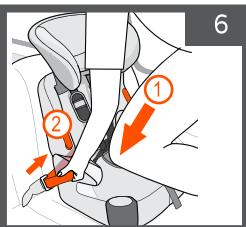

تحقق من الثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم ثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة ثبيت مقعد الأمان.

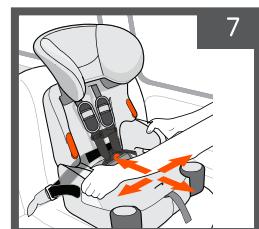

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان لازالة مقعد الأمان:

قم بفك حزام الأمان وإزالته من ممر الحزام في مقعد السيارة.

حزام الطفل في مقعد الأمان:



تحذير: يؤدي عدم ملاءمة أحزمة المقاعد على طفلك بشكل صحيح إلى زيادة خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام. يجب اتباع التعليمات بعناية فائقة للتأكد من أن الأشرطة مضبوطة بشكل صحيح لتناسب طفلك في جميع الأوقات.



تحذير: يجب وضع أحزمة الأمان على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.

تحذير: يجب ضبط أحزمة الأمان بشكل صحيح حول جسم الطفل.
تحذير: يجب استخدام وسادة داخلية للجسم لطفل صغير لتناسب أحزمة المقاعد بشكل أفضل.


تحذير: يجب إيقاف استخدام وسادة الجسم الداخلية عندما تكون أكتاف الطفل فوق فتحات حزام المقعد في الصف الثاني من أسفل مسند الظهر.

تحذير: استخدام أحزمة الأمان مناسب للاستخدام حتى وزن 23 كجم أو عندما يكون كتف الطفل فوق فتحات حزام الأمان العلوي.


تحذير: لا تستخدم الملحقات مثل أغطية الأحزمة أو البطانيات أو الوسائد أو البطانيات أسفل مقعد الأمان التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: تأكد من أن أحزمة المقاعد مغلقة ومثبتة في جميع الأوقات.


ضع الطفل في المقعد السيارة مع إغلاق ظهر الطفل للجزء الخلفي من مقعد السيارة والجزء السفلي من جسم الطفل ليس مقعد الكرسي.

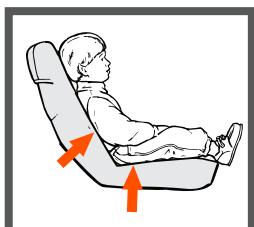

اضبط الارتفاع
أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك. يوجد
وضع الشراطط
في ذروة كتف الطفل
أو فوقهم بقليل.

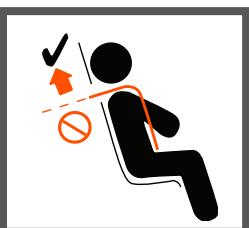


- وضع شرائط الأمان على أكتاف الطفل.
- أدخل السننة الإيزيم في الإيزيم حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.
- اسحبأسنة الإيزيم للتأكد من أنها كذلك
- مقبض وثبتت في مكانه، تأكد من أن الأربطة مستقيمة وليس ملتوية أو ملتوية.

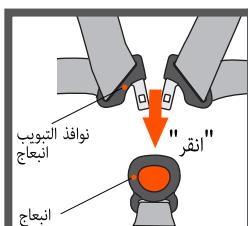


اسحب حزام ضبط الشريط برفق لتشديد الأشرطة.
 ضع إيزيم الصدر في خط الإبط ، وقم بارفاق السننة مشبك الصدر ببعضها البعض حتى تسمع "نقرة" القفل.

اسحب المشبك وتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.
 لاهتمامك: يجب وضع مشبك الصدر عند القفل على خط صدر الطفل ، عند خط الإبط وليس فوقه أو تحته.

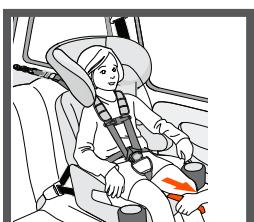


تحقق من نفسك:

- تأكد من إحكام أحزمة المقاعد على جسم طفلك.
- إذا تعذر ضغط الأشرطة ، فهذا يعني أن الشريط محكم بدرجة كافية.
- واعلم أنها ليست فضفاضة ، وأنها مستقيمة غير ملتوية وغير متلوية
- ضغط على جسم طفلك وتسبيب له عدم الراحة.

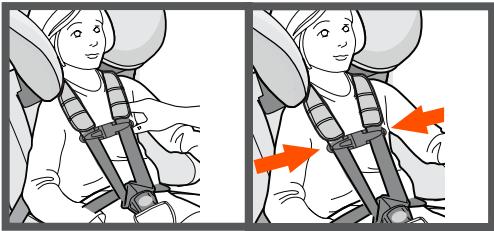


لفتح أعمدة المقاعد

1. افتح إبزيم الصدر - اضغط على علامات التثبيت في الجزء العلوي والسفلي من المشبك (1) وافصلهما عن بعضهما (2).
2. اضغط على الزر الموجود على الإبزيم وافتحه.
3. اسحب الأشرطة للخارج.
4. خذ طفلك للخارج.

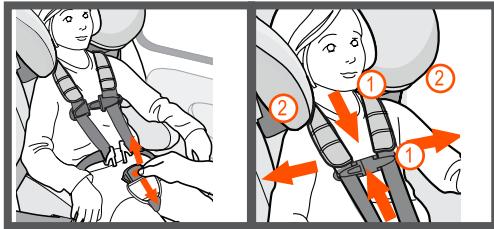

التركيب من 18.1 كجم إلى 45 كجم - النقط البارزة فيما يتعلق بالجلوس في المعزز:

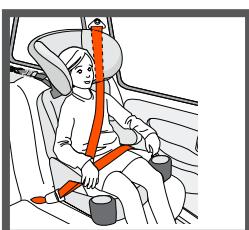

تحذير: استخدام الوضع المعزز مناسب للأطفال فوق سن 4 سنوات ويزن 18.1 كجم.

تحذير: عند التثبيت في الوضع المعزز ، تأكد من أن الطفل يفي بجميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.

تحذير: استخدم دائمًا حزام أمان ثالثي النقاط (حزام كتف + حزام خصر). لا تستخدم حزام الخصر فقط.

تحذير: تأكد من تثبيت حزام الأمان حول الطفل وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.

تحذير: يجب وضع حزام الكتف فوق الكتف (لا تلامس رقبة الطفل وليس أسفل كتفه).

تحذير: يجب أن يكون حزام الخصر أقل من ارتفاع الوركين.

تحذير: لا تستخدم حزام الأمان الفضفاض أو يوضع تحت ذراع الطفل أو خلفه.

تحذير: إذا لم يحافظ الطفل على حزام الكتف في مكانه الصحيح على الكتف ، فلا تستخدم هذا المقعد المعزز. الرجاء استخدام مقعد سيارة مختلف.

تحذير: لا تسمح للطفل بالانزلاق في معزز مع مسند ظهر لأن هذا قد يتسبب في وضع حزام كتف السيارة على وجه الطفل ووضع حزام الحضن على معدة الطفل.

تحذير: لا تستخدم وسادة داخلية للجسم في وضع التعزيز.

التثبيت من 18.1 كجم إلى 45 كجم - في وضع التعزيز مع مسند الظهر:



تحذير: استخدام الوضعية الداعمة مع مسند الظهر مناسب للأطفال من سن 4 سنوات وزورتها 18.1 كجم.

تحذير: عند استخدام وضع التعزيز ، لا توجه حزام أمان السيارة عبر ممر العزام في وضع مقعد السيارة.

تحذير: استخدم مقعد السيارة المزود بأشرطة أمان لأطول فترة ممكنة قبل التبديل إلى وضع التعزيز باستخدام مسند الظهر.


تحذير: يجب أن يمر حزام الكتف بحرية في الأخدود الداخلي لممر حزام الأمان في مسند الرأس.

1. تأكد من أن مسند الظهر متصل بالمقعد.

2. قم بإزالة نظام حزام الأمان (انظر الصفحة 31)

3. يجب أن يكون حزام ضبط الحزام مطويًا أسفل قاعدة المقعد في المقدمة.


4. ضع المعزز في مقعد السيارة.

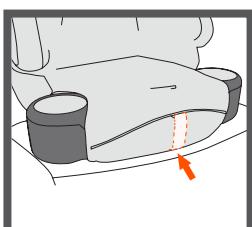

تحذير: لا تضع الداعم مع مسند الظهر في مقعد السيارة بحزام الخصر فقط!




5. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.
6. قم بربط حزام الكتف في الأخدود الداخلي لمرر الحزام في وضع التعزيز ، الموجود على الجانب السفلي من مسند الرأس.
- حرك حزام الكتف في الطرف المفتوح من الفتحة ، حول لسان حامل الحزام وفي الفتحة الداخلية لدعم الرأس.
- يرجى ملاحظة ما يلي:** يجب أن ينزلق حزام كتف السيارة بحرية عبر الأخدود الداخلي لمرر الحزام في وضع التعزيز.

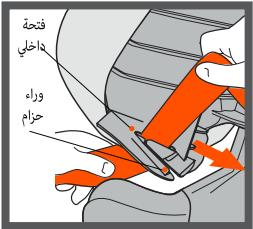

ضع الطفل في المقعد المعزز بحيث يكون ظهر الطفل على ظهر المقعد المعزز ويلامس الجزء السفلي من جسم الطفل مقعد الكربسي.




- اسحب حزام الأمان عبر جسم الطفل وتحت كلا مساند الذراعين واربطه بإبريق السيارة.
- يجب أن يكون حزام الكتف أسفل مسند الذراع -
- يجب أن يمر حزام الخصر من أسفل مسند الذراعين وأن يكون أقل من ارتفاع الوركين .
- يجب وضع حزام الكتف على الكتف ووسط الصدر -

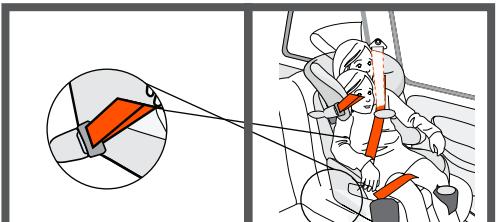

يجب ضبط مسند الرأس بحيث يقع حزام الكتف في منتصف الكتف بين العنق وحافة الكتف. يجب أن يكون ممر حزام الكتف في مسند الرأس أعلى كثفي الطفل مباشرةً.

لإخراج الطفل من الرافعة ، قم بفك حزام الأمان وانزع الطفل.

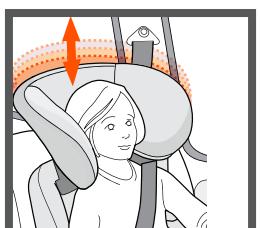

تحقق وتتأكد من وضع حزام الأمان وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.
يجب أن يظل حزام الخصر تحت كلا مساند الذراعين.



- يجب أن يكون حزام الخمر للمركبة أقل من ارتفاع الوركين.
- يجب وضع حزام الكتف على الصدر ووسط الكتف. يجب ضبط مسند الرأس ليلاً ثم ارتفاع حزام المقعد.
- لا تضع حزام الأمان تحت ذراع الطفل أو خلف ظهره.
- يجب استخدام مسند الظهر لأطول فترة ممكنة.
- يجب خفض مسند الظهر وتحويله إلى وضع الاستخدام المعزز بدون مسند الظهر عندما ينبع داخل أكتاف الطفل مع الأنجحة الجانبية لمسند الرأس.



تحذير: تأكد من تثبيت المعزز بمقدار السيارة بحزام مقعد السيارة حتى لو لم يكن الطفل جالساً فيه. يمكن رمي معزز غير م Rossi وإصابة الركاب في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

التثبيت من 18.1 كجم إلى 45 كجم - في وضع التعزيز بدون مسند ظهر:

تحذير: استخدام الوضعية المعززة بدون مسند ظهر مناسبة للأطفال من سن 4 سنوات وزونها 18.1 كجم.

تحذير: يجب استخدام الداعم مع مسند ظهر طالما أمكن. دعامة ظهر ويوفر دعم الرأس الحماية أثناء تأثير لمامي وجانبي.

تحذير: تأكد من تثبيت حزام الأمان حول الطفل وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.

تحذير: يجب أن يكون حزام الكتف في مكانه على الكتف ووسط الصدر.

تحذير: يجب التوقف عن استخدام المعزز بدون مسند الظهر عند الجزء العلوي من توجد آذان الطفل فوق الجزء العلوي من مسند رأس مقعد السيارة.



1. قم بإزالة مسند الظهر ونظام حزام الأمان (انظر الصفحة 31)


2. ثني حزام ضبط الحزام أسفل قاعدة المقعد في الأمام.

3. قم بتوصيل مشبك توجيه الحزام بظهر المقعد

(انظر ص 33).

4. ضع مقعد الأمان في المقعد الخلفي للسيارة ، وتأكد من ذلك

يحتوي مقعد السيارة على نظام حزام أمان ثالثي النقاط.

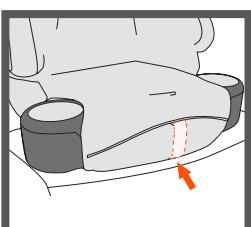


تحذير: لا تضع الداعم بدون مسند الظهر في مقعد السيارة بحزام الخصر فقط!




5. إذا كان مسند ظهر السيارة قابلاً للتعديل ، فاضبطه على الوضع الرأسي أو إلى الوضع الموضح في دليل مالك السيارة لاستخدام مع مقعد الأمان.
6. ضع الطفل في المقعد المعزز بحيث يكون ظهر الطفل بجوار ظهر مقعد السيارة ويلامس الجزء السفلي من جسم الطفل مقعد الكرسي.



اسحب حزام الأمان عبر جسم الطفل وتحت مساند الذراعين واربطه بإبزيم السيارة.
- يجب أن يكون حزام الكتف أسفل مسند الذراع.

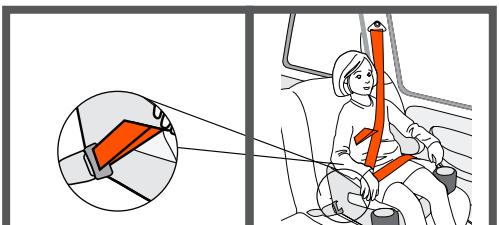

- قم بربط حزام الكتف في مشبك توجيه الحزام واضبط موضع حزام الأمان على أكتاف الطفل (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).
- اسحب إبزيم ضبط الحزام لأعلى أو لأسفل حتى يتم توسيط حزام الكتف على كتف الطفل.
- تأكد من وضع حزام الكتف بشكل صحيح على جسم الطفل.
- لإخراج الطفل من الرافعة ، قم بفك حزام الأمان وانزع الطفل.



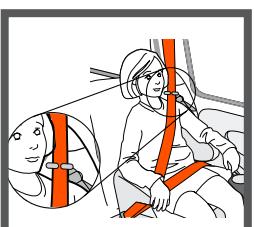


تحقق من ملامة أحزمة مقاعد السيارة للطفل:

- يجب أن يكون حزام الخصر للمركبة أقل من ارتفاع الوركين.
- يجب وضع حزام الكتف على الصدر ووسط الكتف. يجب استخدام مشبك توجيه الحزام لتعظيم موضع حزام المقعد.
- لا تضع حزام الأمان تحت ذراع الطفل أو خلف ظهره.



تثبيت وإزالة مسند الظهر.

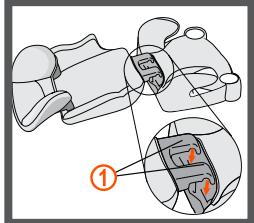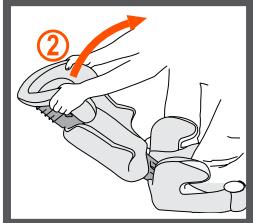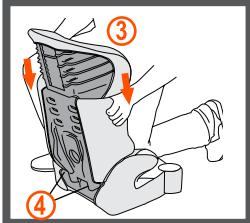

تجميع مسند الظهر:

- ضع مقعد السيارة على الأرض وقم بفك الأشرطة بحيث يمكنك إمالة مسند الظهر للخلف إلى وضع مسطح (انظر قسم حزام ضبط الحزام).
- ضع الوصلتين في الجزء السفلي من مسند الظهر أمام الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من قاعدة المقعد (1).
- ارفع مسند الظهر إلى الوضع العمودي (2) واضغط عليه لأسفل بقوة حتى يتم تأمين كلا الوصلات في مكانها ويكون مسند الظهر مستقراً وأمناً (3).
- تأكّد من أن أجزاء من أحزمة الأمان أو تجعيد المقعد ليست محاصرة بين مسند الظهر وقاعدة المقعد (4).

إزالة مسند الظهر:

ضع مقعد الأمان على الأرض ، وامسك قاعدة مقعد الكرسي أثناء سحب مسند الظهر لأعلى حتى يتوقف ، وقم بتدوير مسند الظهر للخلف ثم ارفعه للخارج.

حزام تعديل الشريط:

تحذير: يؤدي عدم ملائمة أحزمة المقاعد على طفلك بشكل صحيح إلى زيادة خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام. يجب اتباع التعليمات بعناية فائقة للتأكد من أن الأشرطة مضبوطة بشكل صحيح لتناسب طفلك في جميع الأوقات.

يسمح لك حزام ضبط الحزام بضبط أحزمة الأمان

بشكل وثيق ومحكم على جسم طفلك.

تحقق بشكل متكرر وتأكد من نظافة منطقة زر شريط الضبط


غبار وقداره.

لربط أحزمة المقاعد:

1. قم بربط أحزمة الأمان حول الطفل عن طريق سحب شريط ضبط الحزام الموجود في مقدمة مقعد السيارة (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

2. تأكّد من أن الأربطة مستقيمة وقريبة من جسم طفلك.

لفت انتباهك: تأكّد من أن أحزمة الأمان ليست فضفاضة وأنها مستقيمة وغير ملتوية وأنها لا تضغط على جسم طفلك وتسبّب له عدم الراحة.

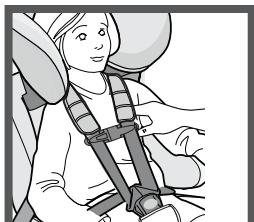

3. إذا لم تتمكن من الضغط على الأشرطة ، فهذا يعني أن الحزام ضيق بدرجة كافية.

4. اسحب أحزمة الأمان برفق للتأكد من قفلها وثبتتها في مكانها.

5. لا تستخدم مقعد الأمان إذا أصبحت أحزمة الأمان فضفاضة.


لتمديد / تمدد أحزمة المقاعد:

1. حرر الأشرطة من الإبزيم

2. اضغط على زر تعديل الحزام (1)

وفي نفس الوقت اسحب أحزمة المقاعد

نحوك (2).

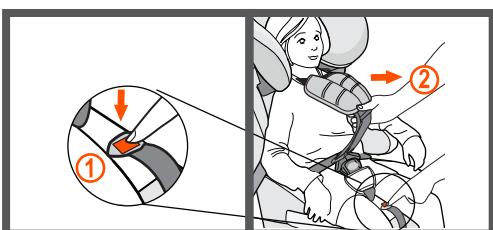

تغيير ارتفاع أحزمة المقاعد:

تحذير: يجب وضع أحزمة الأمان على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.
تزيد أحزمة المقاعد غير المناسبة على طفلك من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة إلتواف المفاجئ أو الاصطدام.

تحذير: يجب إيقاف استخدام وسادة الجسم الداخلية عندما تكون أكتاف الطفل فوق فتحات حزام المقعد في الصف الثاني من أسفل مسند الظهر.

تحذير: توقف عن استخدام أحزمة المقاعد عندما يكون كتف الطفل فوق الفتحات العلوية لحزام المقعد.

يحتوي مقعد الأمان على نظام حزام أمان بأربعة أوضاع ارتفاع.

- يجب وضع أحزمة الأمان على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقه بقليل.

- إذا كان كتفي طفلك يقعان بين وضعي ارتفاع ، فاستخدمي دائمًا الموضع الأعلى منهم.


- لضبط ارتفاع أحزمة الأمان ، يجب نزع أحزمة الأمان من مسند الظهر ، وإعادة ثبتتها في الفتحات الموجودة على ارتفاع أكتاف الطفل أو في الفتحات أعلى.

- اتبع التعليمات المفصلة في هذا الدليل للتأكد من أن أحزمة المقاعد مضبوطة لطفلك في جميع الأوقات. يجب إعادة فحص ملاءمة أحزمة المقاعد في كل مرة يتم فيها استخدام مقعد السيارة.

خلع أحزمة المقاعد:


قم بجدل أحزمة الأمان: اضغط على زر ضبط حزام الأمان (1) وفي نفس الوقت اسحب أحزمة الأمان نحوك

(2).

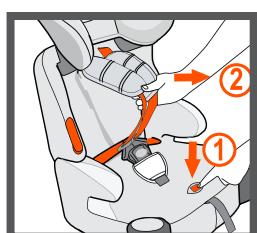


في الجزء الخلفي من مقعد السيارة ، حدد موقع لوحة تقسيم الشريط وقم بإزالة حزامي المقعد من لوحة التقسيم.

انتبه إلى كيفية ربط أحزمة المقاعد لتسهيل إعادة ارتدائها.

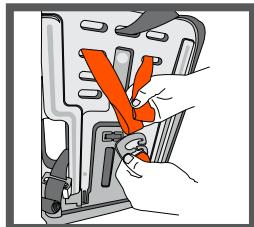

في الجزء الأمامي من مقعد السيارة ، اسحب أحزمة الأمان نحوك من خلال فتحات الحزام.

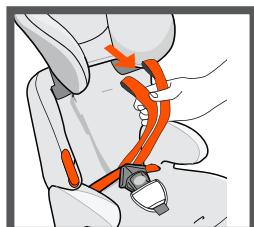


ربط الآربطة وضبط ارتفاعها:


أعد ربط أحزمة المقاعد بربطها بالارتفاع المطلوب في الفتحات الموجودة في مسند الظهر.

مرر حزام الأمان عبر الفتحات المرغوبة في تجديد المقعد ومسند الظهر ، عند ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقه قليلاً.

للتذكرة: تأكد من أن أحزمة الأمان تم على نفس الارتفاع من خلال الفتحات الموجودة في تجديد المقاعد ومسند الظهر.

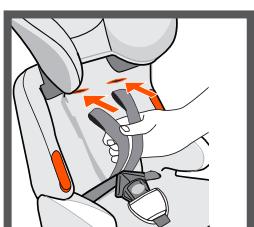


في الجزء الخلفي من الكرسي ، اسحب أحزمة الأمان للخارج من خلال الفتحات الموجودة في مسند الظهر حتى يكون لديك حزام كافٍ للوصول إلى لوحة تقسيم الشريط.

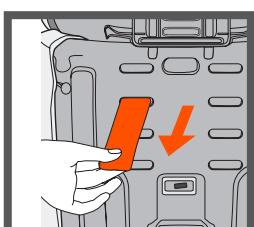

قم بتوصيل طرف الحزام لكل من شريطي الأمان بقسم الشريط


- (1). تأكد من توصيل الشريطين بإحكام بلوحة تقسيم الشريط
- (2).

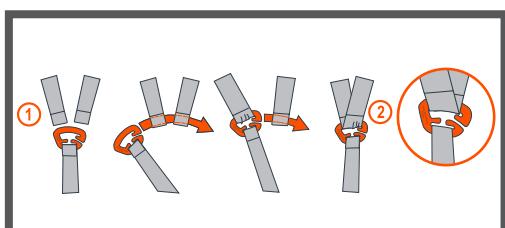


افحص أحزمة الأمان الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من مقعد السيارة للتأكد من أنها مستقيمة وليس متلوية. قد تمنع أحزمة المقاعد الملتوية من شد الحزام بشكل صحيح وبالتالي قد لا تحمي طفلك بشكل كاف في حالة الانتعاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو الحوادث. قبل كل استخدام لكرسي الأمان ، اسحب الأشرطة برفق وتأكد من تثبيتها في مكانها.



فك / إعادة ربط أحزمة المقاعد وإيزيم المنشعب:

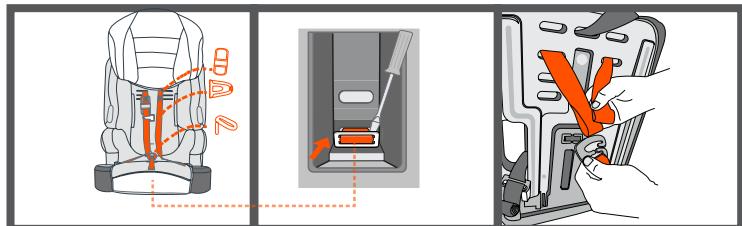

- و. قم بإزالة الأشرطة من لوحة تقسيم الشريط على ظهر الكرسي.
- ب. قم بإزالة أغطية حزام الأمان وإيزيم الصدر وعلامة الإيزيم من الحزام الأيسر (الجانب الأيسر للطفل).
- الثالث. قم بإزالة الإيزيم عن طريق تمرير لوحة الإيقاف المعدنية الموجودة في الأسفل. استخدم مفكًا مسطح الرأس لرفع لوحة الإيقاف وسحبها للخارج. دفع لوحة الإيقاف من خلال قاع الكرسي.

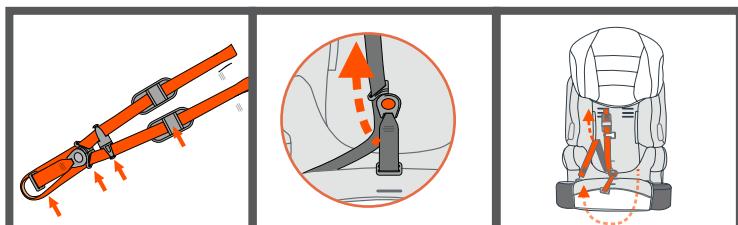


- رابع. اسحب الإيزيم للخارج.
- ال. مع الحفاظ على لسان المشبك متصلًا بالإيزيم الموجود على الجانب الأيمن للطفل ، اسحب الشريط من الجانب الأيسر للطفل لإزالة نظام الحزام تماماً من مقعد السيارة.
- و. أدخل لسان الإيزيم على الجانب الأيسر ، وقم بربط الشريط خلال الإيزيم وإيزيم الصدر وأغطية الحزام. يُحفظ في مكان بارد وجاف لاستخدامه في المستقبل.
- لإعادة توصيل نظام الحزام ، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.


تغيير موضع مشبك المنشعب:

مشبك المنشعب له دليلين.


- الوضع 1 - مخصص للاستخدام حتى وزن 15.8 كجم أو يلامس الإيزيم ورك الطفل.** (يأتي مقعد الأمان مع الإيزيم في هذا الوضع).
- الوضع 2 - مخصص للاستخدام فوق 15.8 كجم أو يلامس الإيزيم ورك الطفل.**

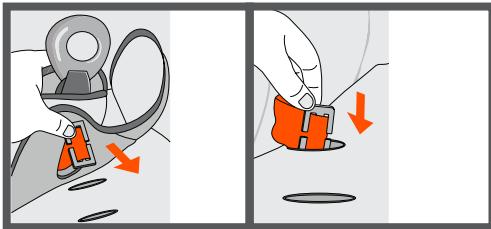

قم بربط لوحة الإيقاف المعدنية وحرزها
تنجيد المقعد وإزالته في الوضع المطلوب والمناسب لطفلك.

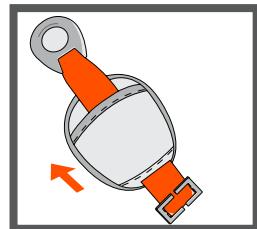


يجب وضع غطاء الحزام
الفخذ إذا لزم الأمر.

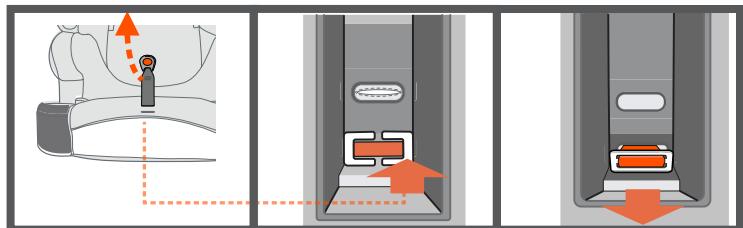

من أسفل الكرسي ، اسحب لوحة الإيقاف المعدنية وضعها في مكانها بحكام.
اسحب طرف الحزام لأعلى لففل إبزيم الضبط في مكانه.
لإزالة حزام الإبزيم ، كر نفس العمليات بترتيب عكسي.


مسند الرأس:

تم تصميم مسند الرأس لتوفير أقصى حماية جانبية للرأس.
لا تقوم مطلقاً بإزالة مسند الرأس من مسند الظهر.
يحتوي مسند الرأس على 6 تعدلات للارتفاع - يمكنك ضبط مسند الرأس لأعلى أو الأسفل إلى الارتفاع المطلوب.

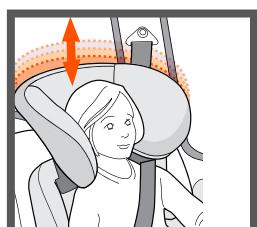

سحب الزر:

يسمح لك بضبط ارتفاع مسند الرأس لأعلى أو الأسفل.
ارفع أو أنزل مسند الرأس إلى الارتفاع المطلوب.

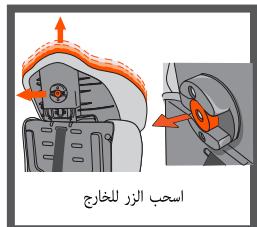


الافراج عن زر:

يسمح لك بضبط مسند الرأس على الارتفاع المطلوب. يتم الضغط على زر مسند الرأس للخلف عند وضع مسند الرأس في الموضع العالي المطلوب.




يحتوي مسند الرأس على **6 أدلة ارتفاع**.
يرجى ملاحظة ما يلي: استخدم دائمًا الوضع الذي يناسب رأس الطفل.

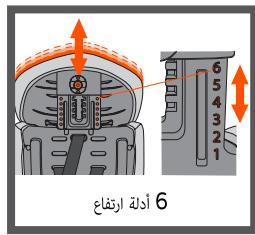


مشبك توجيه الحزام:


استخدم مشبك توجيه الحزام لتوسيط حزام الكتف على كتف الطفل. يجب وضع حزام الكتف في منتصف كتف الطفل (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

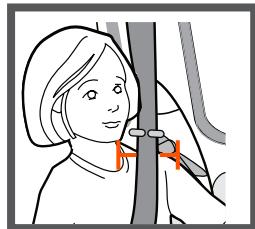

لتوصيل مشبك توجيه الحزام
ضع المشبك على سطح مستو مع توجيه الطرف السائب لأعلى.

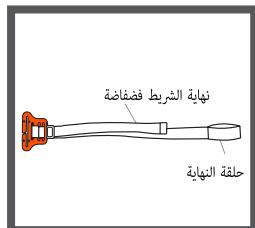


حرك نهاية الحلقة لأسفل عبر إحدى الفتحات الموجودة على الحافة الخلفية لقاعدة المقعد.

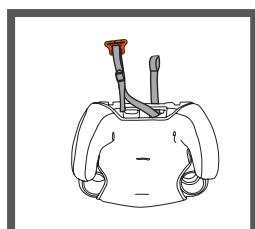


قم بربط مشبك توجيه الحزام والطرف الفضفاض للحزام عبر الحلقة الموجودة في نهاية الحزام واسحبه للربط.


يرجى ملاحظة ما يلي: يجب وضع مشبك توجيه الحزام بحيث يكون الطرف الفضفاض للحزام متوجهًا نحو مقدمة الكرسي.

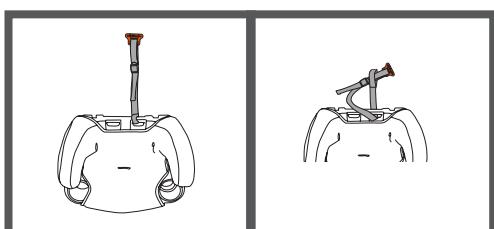

- استخدام وتعديل مشبك توجيه الحزام.
 - أدخل حزام كتف السيارة على جانبي مشبك توجيه الحزام.

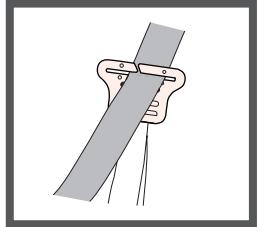


اسحب الطرف العر للحزام الأسلفل لربط مشبك توجيه الحزام على كتف الطفل ووضع حزام الكتف في الموضع المطلوب.

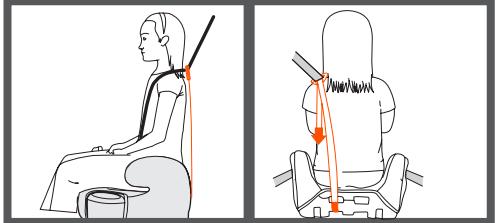

لإزاله مشبك توجيه الحزام:

- حرر مشبك التوجيه من الجزء الخلفي لمقعد الأمان
 الحزام من الحلقة الموجودة في نهاية الحزام.
 - قم بتخزين مشبك توجيه الحزام في حجرة التخزين المناسبة على جانبه من قاعدة الكرسي.

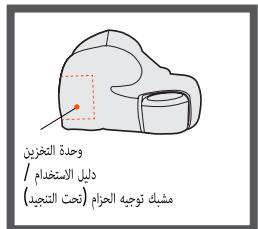

استخدام الطائرات:

يعتبر مقعد الأمان النموذجي هذا مناسباً للاستخدام على متن الطائرات ، ولكن يجب استشارة شركة الطيران.
 استخدام مقعد الطائرة المواجه لاتجاه السفر فقط مع نظام حزام المقعد الخاص بالمقعد ،
 وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل للتبسيط باستخدام حزام الخصر ، بدون حزام ثبيت علوى.
 لا تقم بتبسيط مقعد معزز على متن الطائرة!

التنظيف والصيانة:

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بدون حشوة المقعد ومسند الظهر ومسند الرأس.

يرجى ملاحظة: قبل إزالة فرش المقعد، يجب عليك أولاً إزالة مسند الظهر من قاعدة الكرسي.
 إذا كانت أحزمة الأمان متصلة بمقعد الأمان، فيجب تمديدها أو إزالتها قبل فصل مسند الظهر عن القاعدة.

اتبع الملصق الموجود على فرش المقاعد ونفذه وفقاً لذلك.

إزالة المفروشات من مسند الرأس:

- * قم بإزالة الحلقات المرنة من الفتحة الداخلية لفتحة حزام الكتف.
- * اسحب مسند الرأس للخارج.

إزالة المفروشات من مسند الظهر:

- قم بإزالة أحزمة الأمان (انظر ص 31).
- افصل مسند الظهر من قاعدة الكرسي (ص 28).
- حرر الجزء العلوي من التجييد من الجزء العلوي من مسند الظهر.
- حرر الحلقات المرنة الراوية من الخطافات في مسند الظهر.
- حرر الحلقات المرنة الراوية السفلية من الخطافات في مسند الظهر.
- اسحب حشوة مسند الظهر للخارج.

إزالة مشبك توجيه الحزام:

- في الجزء الخلفي من مقعد السيارة ، حرر مشبك توجيه الحزام من نهاية حلقة الحزام.
- قم بفتح زر مشبك توجيه الحزام في حجرة التخزين المناسبة عند قاعدة الكرسي.

إزالة فرش مقعد الكرسي:

- قم بإزالة أحزمة الأمان وحزام المشعب (انظر ص 31).
- حرر الأشرطة المرنة الموجودة في الزوايا الخلفية لمفروشات المقاعد.
- ارفع البطانة وقم بإزالتها من مساند الذراعين. اسحب كل المفروشات من الكرسي إلى الأمام لتحرير كل شيء من قاعدة الكرسي.
- لإعادة قطع التجييد، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.

نظام حزام الأمان:

- اغسل الشراطط بالماء والصابون المعتمد فقط. افصل بهاء نظيف وجفف في الهواء الطلق.
- لا تخصل أحزمة المقاعد أبداً ، فقد تلف أو تضعف.

تنظيف المفروشات ووسادة الجسم الداخلية ووسادة الرأس الداخلية:

- يمكن تنظيفها بإسفنجة أو قطعة قماش ناعمة بالماء الدافئ والصابون الخفيف.
- لا تخسليه في الغسالة.
 - لا تستخدم التجفيف الآلي
 - لا تستخدم التنظيف الجاف
 - لا تستخدم عوامل التبييض.

تنظيف أجزاء وأبازيم مقاعد الأمان (الأجزاء البلاستيكية والمعدنية) باستثناء مشبك المشعب:

- يمكن مسحه بقطعة قماش ناعمة بالماء والصابون المعتمد.
- احرص على عدم بدل الملمسات.
 - جفف جيداً بمنشفة.

لا تستخدم عوامل التبييض أو المنظفات المنزلية التي قد تسبب تآكل وإضعاف المادة.

- لا تستخدم مواد التشحيم لأجزاء الإبزيم ونظام المزلق.

تنظيف مشبك المشعب:

- يمكن مسحه بقطعة قماش ناعمة بالماء الدافئ فقط (بدون صابون).
- جفف جيداً بمنشفة.

يجب أن يظل زر ضبط حزام المقعد نظيفاً وخالياً من الأوساخ. يمكن تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

