



עגלת לתינוק 4 L I T E W A Y 4

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דאvron

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.ל.

שם דגם יצרן: Lite Way 4

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | נ.ג.:

חשיבות יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת מועד לשימוש מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמניע קודם.

אזהרה: לפני ההרכבה לבדוק האם העגלת או אחד מחלקייה לא ניזוקו בזמן הובלה. בזמן יש חלק ניזוק אין להשתמש בעגלת והרחק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חדשים יש להנמיך את משענת הגב ל对照检查 הנמוך ביותר.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש בעגלת רק עבור ילד אחד.

אזהרה: הרכבת העגלת תעשה רק ע"י מבוגר.

אזהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לפעול בדרך בטוחה את העגלת.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל לפני השימוש.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או של מרכיב היישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

אזהרה: כל מטען המחבר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכזות כתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

ازהרה: למונע חנק, יש להרחק מהישג ידם של ילדים את כל חלקי הפלסטיק וסקיות האריזה.

ازהרה: אין לרדת או לעלות עם העגלת במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה.

ازהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת השבת הילד בעגלת או בעת הוצאה ממנה.

ازהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

ازהרה: אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה.

ازהרה: בזמן ההרכבה יש להרחק את כל החלקים הנעים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

ازהרה: למונע פציעה יש להרחק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

ازהרה: אין להוסיף מזרן מעבר למזרן שמסופק ע"י הייצור.

ازהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

ازהרה: לעולם אין להשתמש בעגלת במדרגות או במדרגות נעות: אתה עלול לפתח לאבד שליטה עליה.

ازהרה: אין להשאיר את העגלת על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

ازהרה: כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדיים.

ازהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לוודא שהחלק העגלת לא חם מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לנגרום לדחיתת הבדיקה.

ازהרה: אין לשאת בסל האחסון מטען העולה על 3 ק"ג.

ازהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י הייצור או היבואן.

ازהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלת. אין להשתמש בעגלת אם התגנלה בה פגם, שבר או סדק.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת בחוף הים.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לידך חלקים או משחקים עם חוטים.


אזהרה: יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום شمالיים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצורך ניקיון וכו'), יש לוודא שהרצועה מורכבת מחדש כהלה באמצעות נקודות העיגון. יש להتاימים מחדש את הרצועות. על מנת לוודא שרצועות הבטיחות מותאמות כהלה (במשענת גב המושב), הושב את הילד בעגלת, הדק את הרצועות ולאחר מכן משור בחזקקה את קצוות הרצועות.

הרכבת הנגלים הקדמיים:

הרכיב את הנגלי הקדמי. הכנס אותו לחריץ הייעודי, עד הישמעו "קליק" הנעה. יש לחזור על פעולה זו עבור הנגן השני.

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא כי הנגלים נעולים היטב.

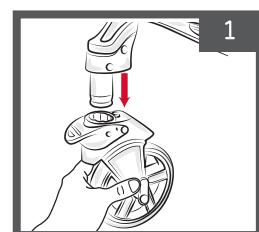


1

פתיחה העגלת:


אזהרה: למניעת פציעה יש להרחק את יձך בעת פתיחה או קיפול של העגלת. יש לוודא כי במהלך פעולות אלה החלקים הנעימים של העגלת לא יבואו במגע עם יձך.

דחוף את מננטן הנעלת הראשי האחורי כלפי מטה בעזרת הרגל.

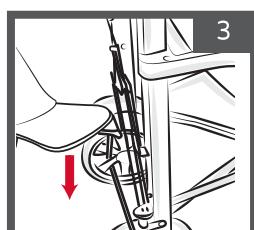

3

שחרר את ידית הנעלת ודחוף את החלק הקדמי של העגלת קדימה עד לפתיחה.

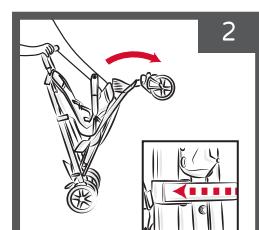

2




אזהרה: לפני השימוש בעגלת יש לוודא שהיא נעולה במצב פתוחה, על ידי בדיקה שמנגנון הנעילה האחורי נעול באופן בטוח.

שימוש ברצועות הבטיחות:

העגלת כוללת מערכת רצועות בטיחות בעלת חמש נקודות חנרת. מערכת רצועות הבטיחות כוללת שתי רצועות כתפיים, שני חריצי התאמת גובה, רצועת מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.

לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצריכי נקיון וכו'), חובה להחזיר את הרצועות למקוםן ולודא שהרצועות מורכבות מחדש באמצעות נקודות העיגון.


אזהרה: בעת נשיאת ילדים עד גיל 6 חודשים, רצועות הכתפיים חייבות לעبور דרך 2 חריצי גובה הרצועות.

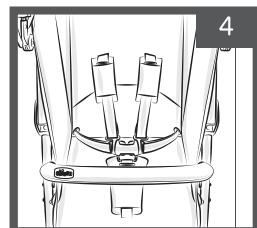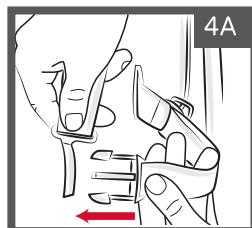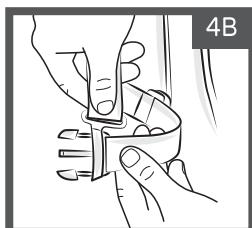

חושב את הילד בעגלת הדק את רצועות הבטיחות. תחילת הכנס את שני הנעלייה ברצועות המותניים לחיציו ההתאמה הממוקמים ברצועות הכתפיים.

אם יש צורך, כוונן את גובה רצועות הכתף, הכנס אותן לחיצים ההתאמה הממוקמים ברצועות הכתפיים. בהתאם לגובה הרצוי.


לאחר מכון הכנס את הרצועות לטור אבזם הנעילה עד הישמע "קליק" הנעילה. התאם את אורכו הרצועות, וודא שהן ממוקמות על כתפי הילד ועל גוףיו כראוי, כדי לשחרר את רצועת המותניים, לחץ ומשור את שני הנעלייה לצדדים.

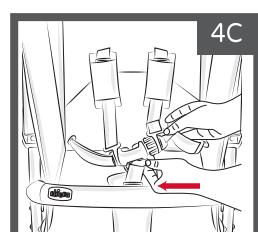


אזהרה: יש להנור את ילך בכל עת. **אזהרה:** כדי להבטיח את בטיחות הילד, יש להשתמש תמיד במערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חניה.

כיווןן משענת הנגב:


משענת נב בעלת 5 מנג' ישיבה.

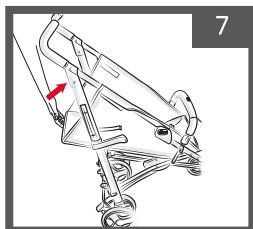

על מנת להרים את משענת הנגב יש לדחוף את המשענת למטה הרצוי עד הישמע "קליק" הנעילה.

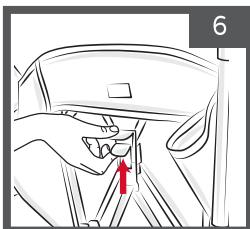

על מנת להטוט את משענת הנגב, לחץ על החלוץ הממוקם בגב משענת המושב. שחרר את החלוץ כדי לנועל את משענת הנגב בממנה הרצוי.

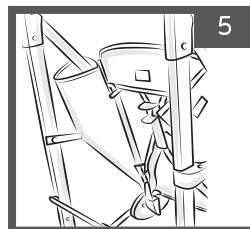


חבר את שני חלקי הרפוד למוט האחורי על הידק 2 אבזמי הティתק. .

אזהרה: משקל הילד עלול להקשות על ביצוע פעולות אלה.

מנח רגליים:


ניתן לכוון את מנה הרגליים ל-2 מצבים על מנת לאפשר נוחות מירבית עבור ילך.

כדי להתאים את גובה מנה הרגליים יש להרים את הידיות מצדית מנה הרגליים ולהביא אותן למצב הרצוי.

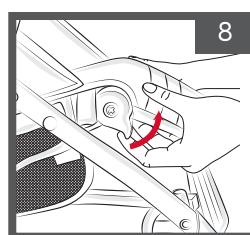

על מנת להחזיר את מנה הרגליים למצבו המקורי לחץ על 2 החלוצים מצדית המנה והורד אותן.


אזהרה: מנה הרגליים לא נועד להחזיק את ילך.

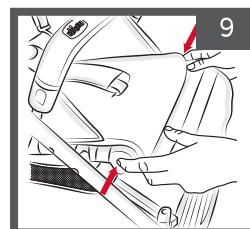


בלם אחורי:

הבלם נמצא מעל הגלגלים האחוריים, ניתן לעצור את 2 הגלגלים בו בזמןית באמצעות דושה אחורה.

על מנת לשחרר מעקצת הבלמים יש להרים את אחת משתי הדושות הממוקמות במרכז יחידת גלגל האחורי.

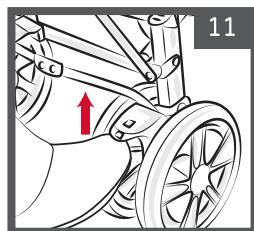

על מנת להפעיל את הבלם תמיד שהעגלה במצב עצירה. על הבלם יש ללחוץ על אחת משתי הדושות הממוקמות במרכז יחידת גלגל האחורי.

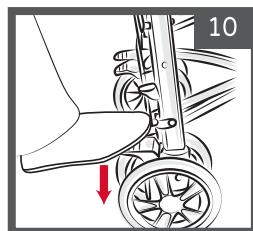


אזהרה: יש להפעיל את הבלם תמיד שהעגלה במצב עצירה. לעומת זאת עלול אין לעצוב את העגלה על משטח משופע, עם הילך בפנים גם כאשר מערכת הבלמים מופעלת.

אזהרה: לאחר הפעלת הבלם, יש לוודא שהוא פועל כראוי בשני הגלגלים האחוריים.

גלגלים קדמיים מסתובבים:


מומלץ להשתמש בגלגלים במצב קבוע על משטחים שאינם ישרים או חלקים. השימוש בגלגלים מסתובבים מומלץ על מנת להניב את השיטה בעגלה במשטחים חלקים. על מנת להשתמש בגלגלים הקדמיים במצב מסתובב, הרם בעדרת הרגלי את הדושאה שעל הגלגל הקדמי כלפי מעלה. כדי להשתמש בגלגלים הקדמיים במצב קבוע, לחץ על הדושאה עם הרגל. הגלגלים יונלו במצב ישר, ללא קשר למצבים הקודם.

אזהרה: שני הגלגלים חייבים להיות בו בזמןית באותו מצב (גלגלים מקובעים או גלגלים מסתובבים).

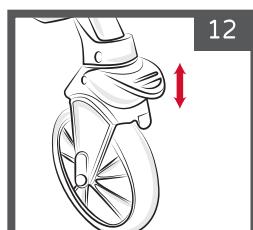


גגון:

על מנת להשלים את התקנת הגגון יש לבדוק אותו לגבי העגלה באמצעות שני האבזמים המתאימים.

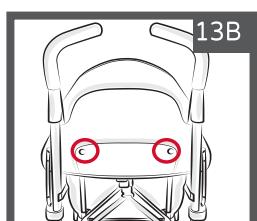


כדי להתאים את הגגון יש לבדוק את תפסי הפלסטיק למיקומים המתאימים.

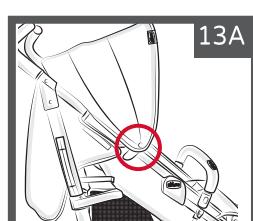


אזהרה: יש לחבר את הגנו מ שני צידי העגלת, יש לוודא שהגנו מ מחובר היטב למקוםו.


לסירת הגנו יש
למשור אותו לכיוון.

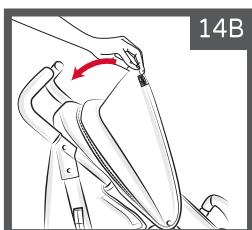


לפתיחת
הגנו יש
לדחוף אותו
כלפי חוץ.

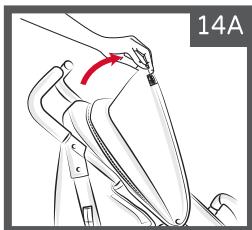


הדק באמצעות
הכפتور המיעוד
את הגנו.

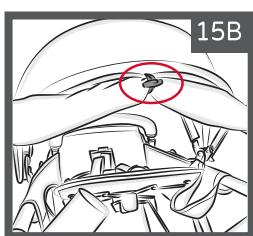

ניתן להשתמש בגנו ככיסוי
שמש בקי, ניתן לפתחו
את החלק האחורי של
הגנו באמצעות שני
הכופורים הממוקמים
במשענת הנב וגולגול
הטוכך כלפי מעלה.

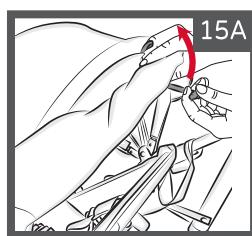


להגנה מלאה, ניתן לפתח את הרוכסן של הגנו
ולהריחיב את הגנו.

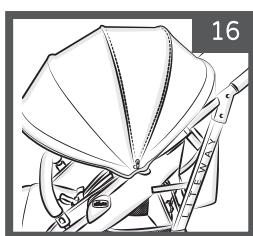


קיפול העגלת:

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את יձך בעת פתיחה או קיפול של העגלת. יש לוודא שבמהלך פעולות אלה החלקים הנעים של העגלת אינם באים במגע עם ידיכם.
לפני סגירת העגלת יש לוודא שסל האחסון ריק.


כדי לקפל את העגלת, הרם עם הרגל את מנגןן הנעליה האחורי כלפי מעלה.

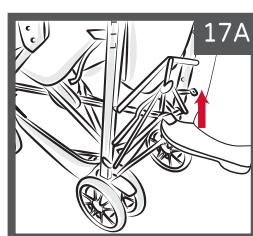


פתח את נעילת הדוושה, שממוקמת בצד הימני של העגלה בעזרת הרגלי.

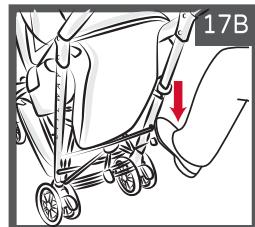

חזרו את הידיות האחיזה קדימה, לכיוון רגלי העגלה.

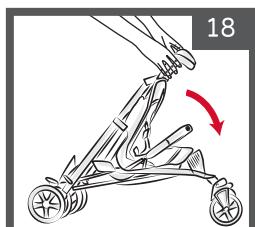


כאשר העגלה מוקופלת, ידית הנעילה, הממוקמת מצד העגלה, תינעל באופן אוטומטי, ידית זו מונעת פתיחה לא רצiosa של העגלה.

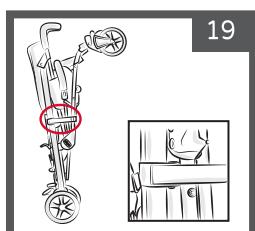


הסרת הריפוד:


ריפוד העגלה ניתן להסרה.

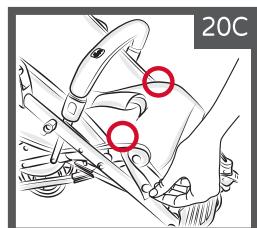

לחץ על שני הלחצנים בצדיה המושב.

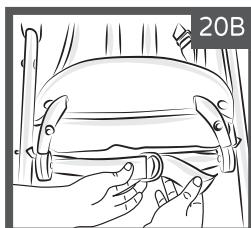


לאחר מכן, שחרר את האבזם.

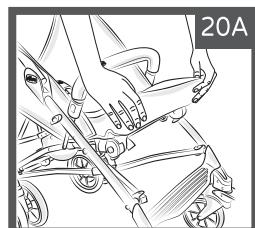


כדי להסיר את הריפוד, הרם את מנה הרגליים.

פתח את רצועות הסקווטש' סביב החלק התחתון של משענת הנב, הסר את כיסוי הבד, תורק הקפזה על הוצאה רצועות הבטיחות דרך החירץ המתאים.

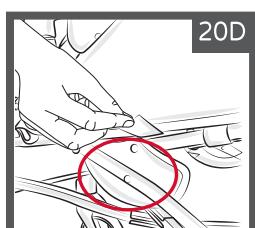


שחרר את המוטות הלחיצים הממוקמים על המוטות האחוריים של העגלה.

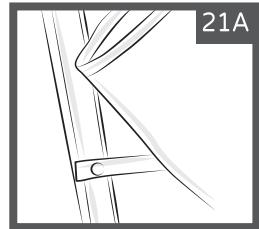

21A

שחרר את הכפטור הלחיצ (A) הסר את שני הברנים B ו-C, הממוקמים מתחת לשראול הריפוד שבצד העגלה. לבסוף הסר את הריפוד ממשענת הנב, משך אותו כלפי מעלה. על מנת להחזיר את הריפוד יש לבצע את כל השלבים בסדר ההופך.

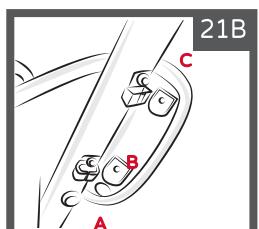

21B

אחרה: בדוק באופן קבוע שהרצועה שמתוחת למושב מתוחה. במידה והרצועה משוחררת יש למתוח אותה (איור 20B).


תוספות (בחلك מהדגמים):

אחרה: התוספות המתוארכות להלן עשוית להיות לא זמינים עבור דגמים מסוימים של מוצר זה. אני קרא בעיון את ההוראות על התוספות הזמיןות עבור הדגם שנרכש.

סל אחסון:

סל אחסון (בחלק מהדגמים).

חבר את הסל על ידי העברת החರיצים הקדמיים, הדק את רצועות הסקווטש סביב המוטות - B, לאחר מכן העבר את הרצועות האחוריות סביב המוטות - C, הדק את התיקתקים.

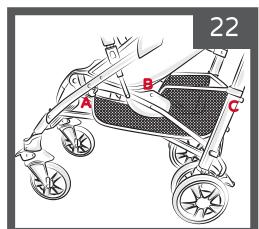

22


כיסוי הנשם:

כיסוי נשם (בחلك מודגמים).

כדי להתאים את כיסוי הנשם העבר את הרצועות סביב מוטות העגלת במקומות המסתומים הדק את הסקווטש' בחלקו האחורי כיסוי הנשם.

לאחר השימוש, אם כיסוי הנשם רטוב, יש ליבש באוור לפני הקיפול.

23

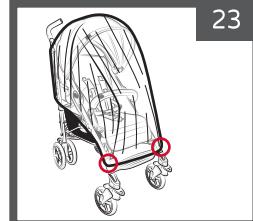


ازהרה: יש להשתמש בכיסוי הנשם בזיהירות.

ازהרה: למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הנשם בעגלת ללא גנוון.

ازהרה: חל איסור להשתמש בכיסוי הנשם כאשר הילד יושב בעגלת וחשוף לקרני השמש מאחר וכיסוי הנשם עלול לנגרום לטמפרטורה גבוהה באופן משמעותי במקרה.


פגושים:

כדי להדק את הפגוש, הכנס את שני הקצוות הפלסטיים של הפגוש לחורים העודדים בצד' העגלה.

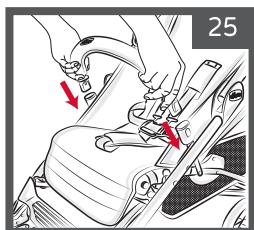

25

כדי להסיר את הפגוש, לחץ על שני החלצנים שבצד הפגוש ומשורט את הפגוש כלפיו, ניתן לפתוח את הפגוש רק מצד אחד על מנת להוציא את הילד בקלות.

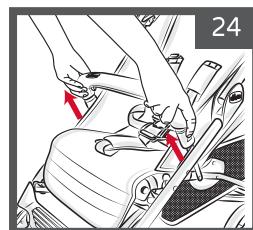

24


ازהרה: יש להנור את הילד בכל עת, הפגוש אינו תחליף לרצועות הבטיחות.

ازהרה: אין להרים את העגלת מהפגוש.

ידית נשיאה:


העגלת כוללת ידית נשיאה נוחה כדי להקל על נשיאת העגלת בעת סגירתה.

26

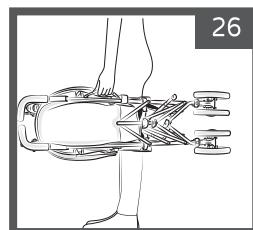


ערכות נוחות:

בדגמים מסוימים העגלת מגיעה עם ערכות נוחות המורכבות מ-2 כריות CISI כתפיים וכרית CISI רצועת המפשעה.
הshall את הcisiosים לרצועות הבטיחות.

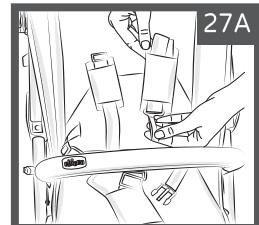

הshall את הcisiosים המתאימים לרצועות המפשעה.

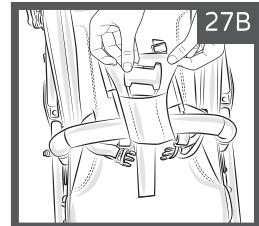

لتשומת לך: התמונות והסבירים המצויים במדריך זה מתיחסים לדגם העגלת המלא. חלק מהאביזרים והפונקציות המתוארים כאן עשויים לשינויים בהתאם לדגם שנרכש.

ניקוי ואחזקה:

- הנקוי חיב להישנות על ידי מבוגר. תקופתית, יש לנוקות את העגלת עם מטלית לחאה וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היוצרות חולודה. אין להשתמש בחומר נקי או חומר הלבנה.
- תקופתית, יש לבדוק את העגלת ולודא שאון ברגים רופפים, בלאי או קרעעים. תקן או החלקים במידת הצורך.
- נותן לנוקות את חלקו המתקתק והפלסטייק באמצעות מטלית לחאה וליבש היטב.
- יש לשמר על הנגליים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הנגליים ולשמנם בעת הצורך, יש לנוקות אותם מחול ומאבק.
- חישפה ממושכת לשימוש עלולה לגרום לדהייה ובלאי. כשהעגלת אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וМОצץ. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הנגן.

- שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.
- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרמים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד לכביס אוטו אך ורק בכביסה בידי במים קרמים, אין להכניס אותו למכונת כביסה.
- יש ליבש באופן טבעי, אין ליבש במילוי כביסה. אין להשתמש בחומר הלבנה. אין לנגן. אין לחתת לנקיוי יבש.

 כביסה בידי בלבד

 אין להשתמש בחומר הלבנה

 אין להשתמש במילוי כביסה

 אין לנגן

 אין להשתמש בנקיוי יבש

