



# Millis™ - עגלת לתינוק

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משכוק ע"י **דורון**

היצן: Tong Child Products Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצן: A500 שם דגם יבואן: Millis™ Stroller + Carrycot

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il) 04-9966333

# חשיבות! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת עם מרכיב השכיבה מיועד ליד מגיל לידה שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, שאינו יכול להתחפר בכוחות עצמו, ושהוא יכול להתרום על ידיו ועל ברכיו. משקל מרבי ליד: 9 ק"ג.

יחידת היישיבה מותאמת לשימוש ליד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמניע קודם.

**אזהרה:** לילדיים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמר את משענתה הגב למצב הנמוך ביותר.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** יש להשתמש בעגלת רק עבור ילד אחד.

**אזהרה:** מוצר זה נועד לשימוש ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל לפני השימוש.

**אזהרה:** יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או של מרכיב היישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

**אזהרה:** כל מטען המחבר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצד העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

**אזהרה:** יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

**אזהרה:** על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.


**אזהרה:** אין לדמת או לעלות עם העגלת במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה.

- ازהרה:** יש להפעיל את התקן החניה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.
- ازהרה:** יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.
- ازהרה:** אין לאפשר ליד לשחק במוצר זה.
- ازהרה:** בזמן ההרכבה יש להרחיק את כל החלקים הנידים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.
- ازהרה:** למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלת.
- ازהרה:** אין להוסיף מזרן מעבר למזרן שמסופק ע"י הייצור.
- ازהרה:** יש לחגור את ילדך בכל עת.
- ازהרה:** משקל עודף, קיפול לא נכון ושימוש באביזרים לא מאושרים, עלולים להזיק לעגלת.
- ازהרה:** יש לבחור מסלולי הליכה בעלי משטחים ישרים, שאין גורמים לרעידות יתר בעגלת.
- ازהרה:** יש להימנע מהתקהלות יתר סביב העגלת ולהימנע ממוקומות מלוכלים ומאובקים.
- ازהרה:** יש להימנע מחשיפת עור התינוק לקרני השמש. לאחר חשיפה לשמש יש לוודא שחלקי העגלת לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.
- ازהרה:** כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ازהרה:** אין לאפשר לילדים לטפס על העגלת או להיכנס לסל האחסון.
- ازהרה:** אין לשאת בסל האחסון מטען העולה על 2.5 ק"ג.
- ازהרה:** אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י הייצור או המפעץ.
- ازהרה:** מרכיב הישיבה/שכיבה /מושב הרכב מתאימים רק לשולד המצוrf.
- ازהרה:** יש לוודא שני הגלגלים הקדמיים תמיד נמצאים באותו מצב (שנייהם נעולים או שנייהם מסתובבים).

- ازהרה:** מושב העגלה אינו מיועד לשימוש לשינה מקומשת.
- ازהרה:** עגלת זו אינה מהוות תחליף לעירסה או למיטה. אם ילזר ציריך לישון, יש להשכיבו במרקם שכיבה מתאים, בעירסה או במיטה.
- ازהרה:** מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.
- ازהרה:** יש לשים לב במדרוכות או בירידות להשתמש בזיהירות ולא לאבד שליטה על העגלה.
- ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.
- ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפיז.
- ازהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.
- ازהרה:** יש להימנע מנגע עם מי ים. המלחות עלולה לנגרום לחולודה.
- ازהרה:** אין להשתמש בעגלה בחוף הים.
- ازהרה:** יש להיות ערננים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חיים חמוצים, תנורי גז וכו'.
- ازהרה:** אין להשתמש בכיסוי גשם שלא אושר ע"י היצרן.

## היכרות עם העגלת:

1. גגון
2. יחידת מושב
3. אבזם
4. מנח רגליים
5. גלגלים קדמיים
6. ידיית אחיזה
7. פגוש
8. כפתור לשחרור יחידת המושב
9. גלגלים אחוריים
10. סל אחסון

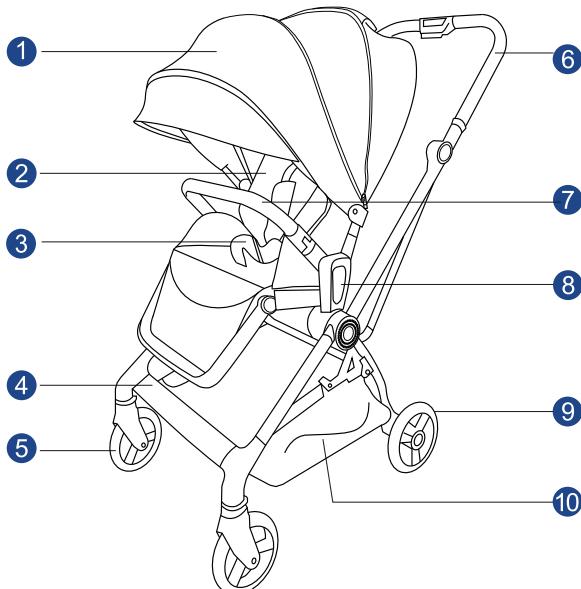


## פתיחת והרכבת העגלת:

**אחדה:** בזמן ההרכבה יש להרחק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

**אחדה:** בעת פתיחת העגלת יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלת.

**אחדה:** יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלת.


תחילת יש להוציא את מסגרת העגלת מהאריזה  
וללה ניח בצד את הגלגלים.

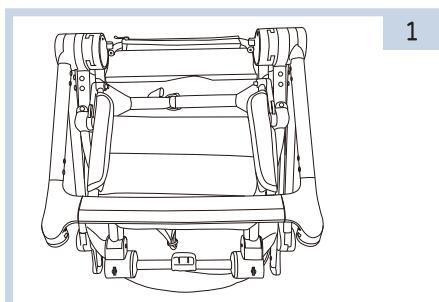

1


2

**הרכבת גלגלים אחוריים - הכנס את פין**  
הגנגל לחוץ הייעודי בשולדת העגלה עד  
הישמע “קליק” הנעה.

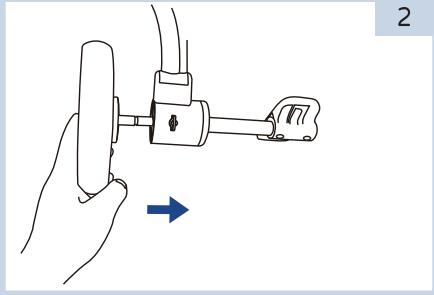


3

**הרכבת גלגלים קדמיים - הכנס את פין**  
הגנגל לחוץ הייעודי בשולדת העגלה עד  
הישמע “קליק” הנעה. יש להרכיב  
בהתאמה לפין הסימון: R ו-L, ימין ושמאל  
בהתאמה.

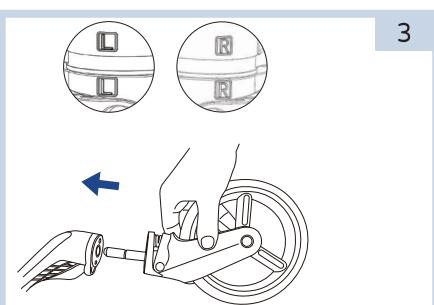


4

**חיבור יחידת המושב - הדק את השקע**  
ביחידת המושב משני הצדדים למחבר  
הקיים במסגרת העגלה, לחץ כלפי מטה עד  
הישמע “קליק” הנעה.

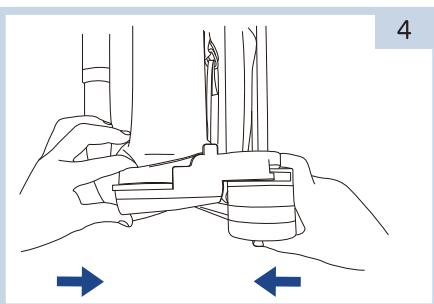

5

**פתיחת העגלה - לחץ בו זמינה על**  
הכפתורים 1 ו-2 בידית האחיזה (כמתואר  
באיור) ומשורOTAאותה כלפי מעלה עד הישמע  
“קליק” הנעה.  
قطع מסגרת העגלה פתוחה ונעולה  
במקומה.

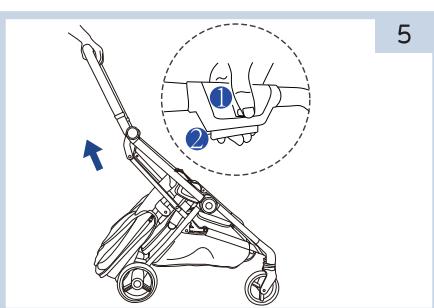

כעת יש לפתח את יחידת המושב.  
לחץ על כפטור צווארן משענת הגב ומשור לאחר  
עד הישמע "קליק" הנעילה.




לפתיחה - יש למשוך את הגנון קדימה.  
לסירה - יש לדחוף אחורה.




#### יחידת מושב העגלת:

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהעגלת נעולה במצב פתוח,  
שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהגנגלים מחוברים היטב  
למסגרת העגלת ע"י משיכת הנגנול מהמסגרת.

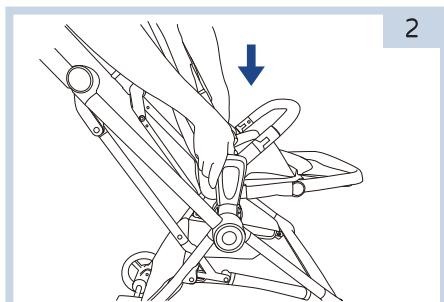


לחיבור יחידת המושב - מקם את שני  
המחברים ביחידת המושב מעל החירוצים  
היעודים במסגרת העגלת, הדק עד הישמע  
"קליק" הנעילה.

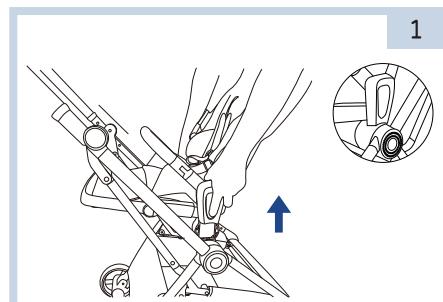


להסרת יחידת המושב - לחץ על כפטור  
השחרור משני צדי המושב, הרם והסר אותו  
מסגרת העגלת.

ניתן לחבר את יחידת המושב בשני כיוונים:  
עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה.

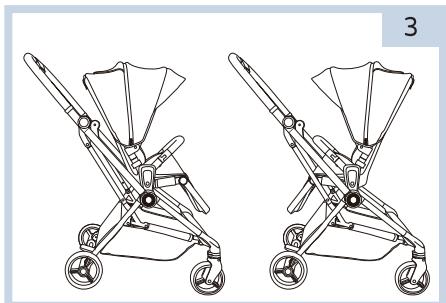


3

#### כיוון משענת גב:

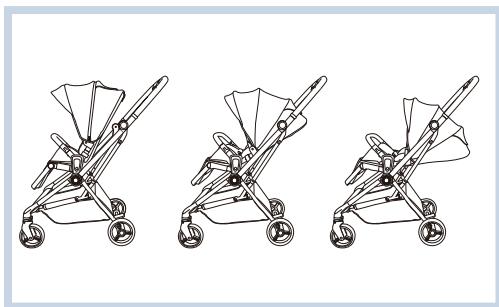


4

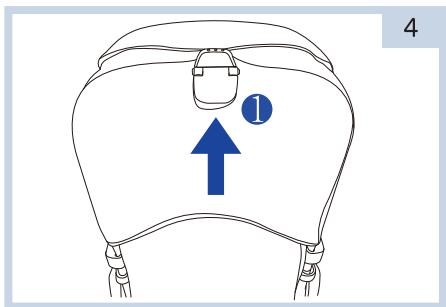


משענת הגב בעל 3 מנקים.  
משוך את כפטור כיוון משענת הגב והבא את משענת הגב לمنה הרצוי.


#### מנח רגליים:

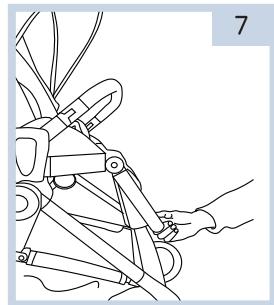

7

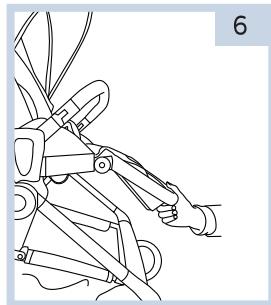

6

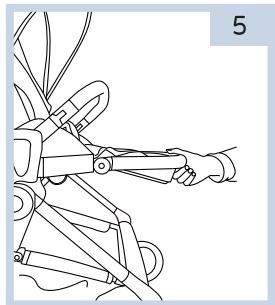


5

מנח הרגליים בעל 3 מצבים.  
לחץ על ה扣טורי בתחתית מנק הרגליים על מנת לכוון לمنח הרצוי.  
כדי להרים, יש לתפום ולמשך כלפי מעלה.


חיבור והסרת הפגש:

**אזהרה:** יש תמיד להשתמש גם בפגש וגם בחגורות הבטיחות!  
אין להשתמש אר וرك בפגש.

**אזהרה:** אין לנסוט להרים את העגלת באמצעות הפגש.

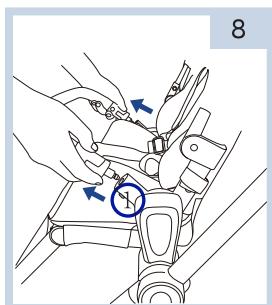


**להסרת הפגש:** לחץ על שני הלחצנים  
שבצד הפגש ומשורט את הפגש כלפיו.

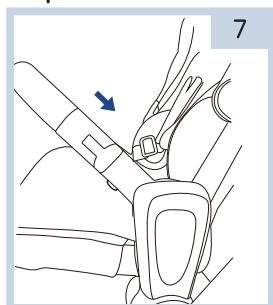


**לחיבור הפגש:** הכנס את שני קצוות הפגש  
לחוורים הייעודיים בצדדי העגלת, עד הישמע  
"קליק" הנעללה.

(ככז):

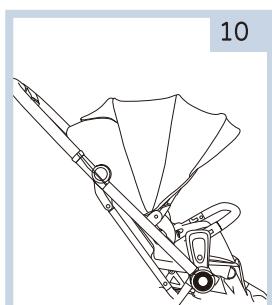

**לפתיחה הנגן - פתוח את הנגן**  
שלב אחר שלב עד פתיחה מלאה.

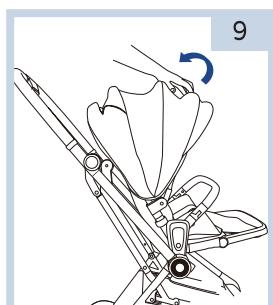


**לסירהת הנגן - דחוף את הנגן וסגור**  
שלב אחר שלב, עד קיפול מלא.


גלגלים אחוריים ובלם:

**גלגלים אחוריים:**

להסרת הגלגל האחורי יש ללחוץ על כפטור השחרור במחבר  
הגילג האחורי ולמשורט את הגילג כלפי חזך.

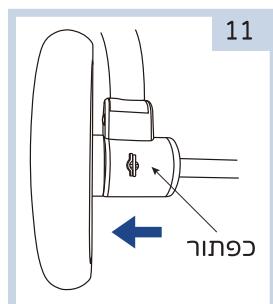

13

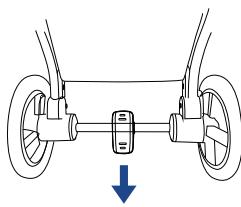

על מנת לשחרר את הבלם יש להרים את הדוזהה לכיוון.

על מנת להפעיל את הבלם יש לדחוף כלפי מטה על הדוזהה בMOTEOT האחורית.


**אזהרה:** הבלם תמיד חייב להיות מופעל כשלא משתמשים בעגלה.

גלגלים קדמים מסתובבים:

**אזהרה:** יש לוודא כי שני הגלגלים נמצאים באותו מצב (סיבוב חופשי / קיבוע).


**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא קיבוע הגלגלים לשבד.  
שים לב: במשטחים מחוספסים יש לנעול את הגלגלים.

15

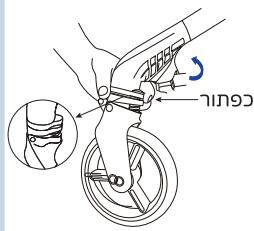

**נעילת הגלגלים:** יש לסובב את המנגנון נעילת הגלגל בכיוון החץ (איור 15). לשחרור הנעילה יש לסובב את המנגנון לכיוון ההפור.

14

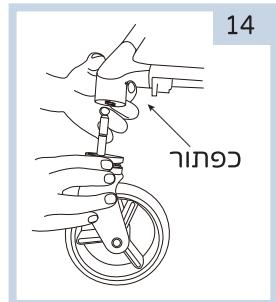

**להסרת הגלגלים:** יש ללחוץ על כפטור השחרור במחבר הגלגל הקדמי ולמשור את הגלגל כלפי חז.

## רצועות הבטיחות:


העגלה כוללת מערכת רצועות בטיחות בעלי 5 נקודות חנירה.

**אזהרה:** חובה לחגור את ילך בכל עת.


**אזהרה:** אין להשתמש בחגורות בטיחות אם הרצועות קרועות או האבזם שבור.

**אזהרה:** יש לוודא שהרצועות מתחחות והדוקות כראוי ואין מסובבות או מופתלות.

לשחרור הרצועות: יש ללחוץ על הכתפו במרכז אבזם המפשעה ולשחרר את הרצועות.

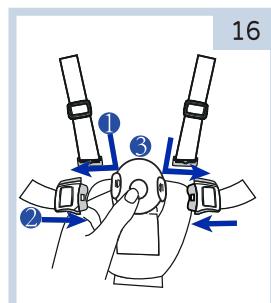


16

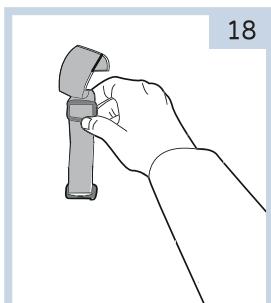

18

החזק את מנתם הפלסטיκ  
ומשור ברצועה על מנת  
להרחיב או להדק אותה.



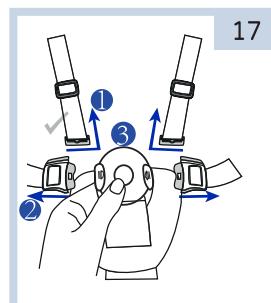


17


לסגירה יש להכניס את לשוניות רצועת המפשעה  
ורצועות הכתפיים לאבזם המפשעה, עד היسمع  
”קליק” הנעילה.

**אזהרה:** יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים והמותניים  
בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד  
בכל 5 נקודות החנירה.




## התאמת גובה רצועות הבטיחות:

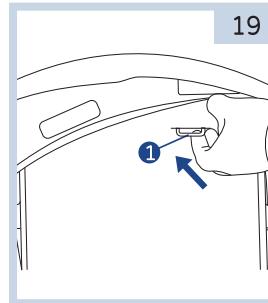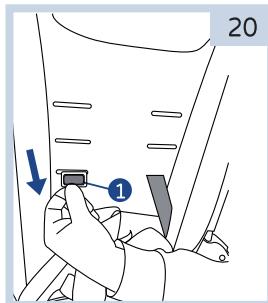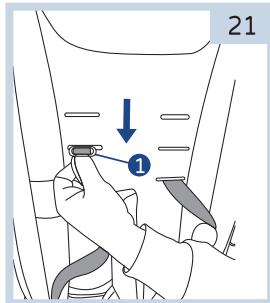

יש לשחרר את מעצור הרצואה בחלקת האחורית של משענת הגב ולהעביר אותו דרך שלדת המושב והריפוד. הכנס מחדש את מעצור הרצואה לחירץ המתאים לגובה כתפיו של ילבך. העבר אותו חזרה דרך ריפוד ושלדת המושב. יש למשוך את הרצואה ולודוד כי המעצור פועל והרצואה מאובטחת. יש לחזור על אותה פעולה עבורי הצד השני.

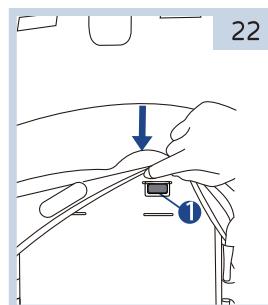

## הסרת הריפוד:

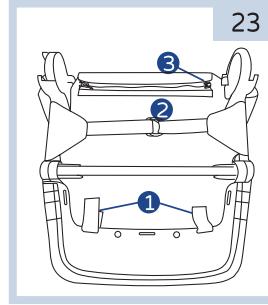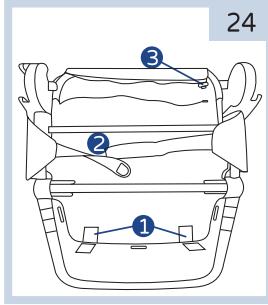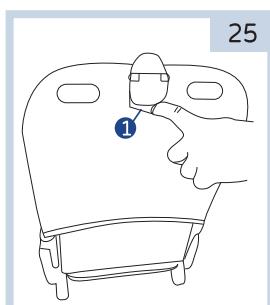

הפוך את יחידת המושב שחרר את רצועות הולקרו והרכסן להפרדת הריפוד ממנסגרת המושב (חלקים 1-3). משורר כלפי מעלה את כפתור משענת הגב (25) ושלוף את הריפוד במילואו (26). להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.




## קיפול העגלת כאשר יחידת היישיבה פונה עם כיוון הנסיעה:



21




20

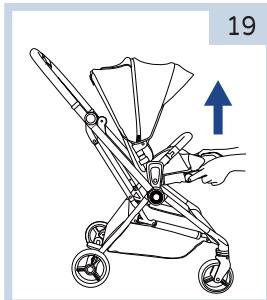


19

קפל את הנקנון, הרם את מנה הרגליים  
למצב הנבוה ביתר, משור את  
כפטור כיווןן משענת הנב על מנת  
לקפל את יחידת המושב קדימה.  
לחץ על שני כפתורי השחרור בידית  
הஅחיזה וקפל את ידית האחיזה  
כלפי מטה עד שהעגלת מקופלת  
לחЛОוטין.

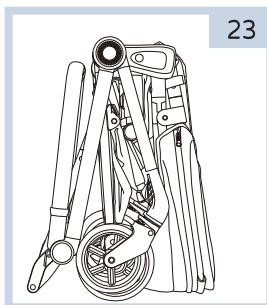

## קיפול העגלת כאשר יחידת היישיבה פונה נגד כיוון הנסעה:

קפל את הנקנון, הרם את מנה הרגליים  
למצב הנבוה ביתר, משור את  
כפטור כיווןן משענת הנב על מנת  
לקפל את יחידת המושב קדימה.

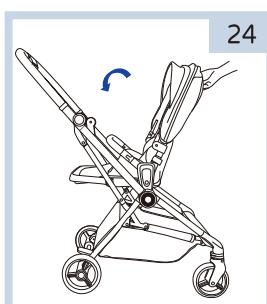


24




23

לחץ על שני כפתורי השחרור בידית  
הஅחיזה וקפל את ידית האחיזה  
כלפי מטה עד שהעגלת מקופלת  
לחЛОוטין.

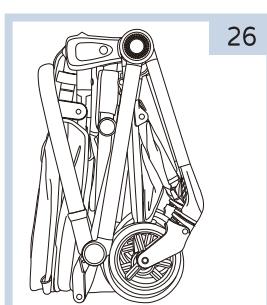

26

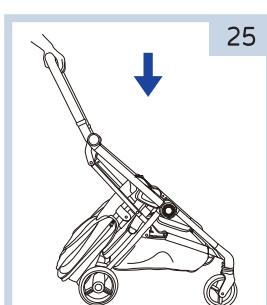

25


שימוש בסל שכיבה:

**ازהרה:** השימוש בסל השכיבה מיועד ליד מנג'לי לידה שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, שאינו יכול להתhapeך בכוחות עצמו, שאינו יכול להתרומם על ידיו ועל ברכיו. משקל מרבי ליד: 9 ק"ג.

**ازהרה:** אין לשנות את כיוון מרכיב השכיבה בעגלת /או לפרק את מרכיב השכיבה מהעגלת כאשר הילד בתוכו.

**ازהרה:** כאשר הילד שוכב במרקם השכיבה יש לוודא שראשו מונח בקו ישר לגופו (במאוזן) ולא נטוך ממנו.


**ازהרה:** אין להוסיף מזרן נוספת מעבר למופיע ע"י היצרן. לתשומת.Lib: לפני הרמת סל השכיבה, יש לוודא כי ידיית האחיזה נמצאת במצב נשיאה או הרמה. לחיבור סל השכיבה לעגלת, יש להשתמש בשילוב עם מתאים.

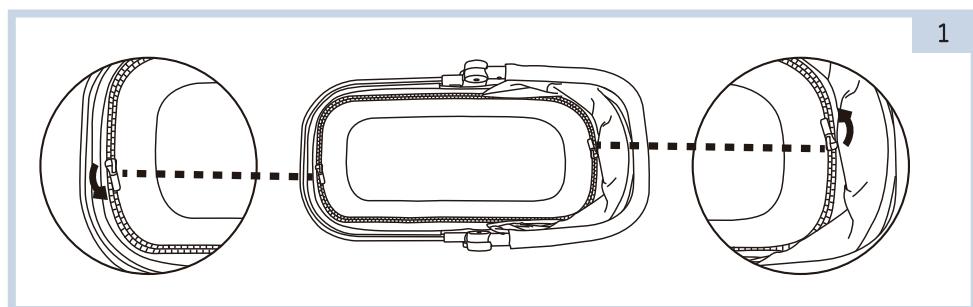

פתח את גנון סל השכיבה ולאחר מכן פתח את הרוכסן בחלק הפנימי של סל השכיבה.



הניח את בטנת סל השכיבה במקומה וסגור את הרוכסן. ולאחר מכן יש להכניס את המזרן ולמיקם אותו במקומו.

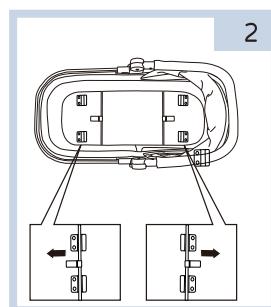

חשוף את בסיס סל השכיבה, ומיקם את מوطנות התמיכה במסילות המיעודות, בשני צדי סל השכיבה.


לחץ על כפתורי הכוונון משני צדי סל השכיבה על מנת לפתח/לסגור את הגגון.

4



מקם את מתאמית סל השכיבה מעל המחברים במסגרת העגלת וחבר עד הישמע "קליק" הנעהה.

5

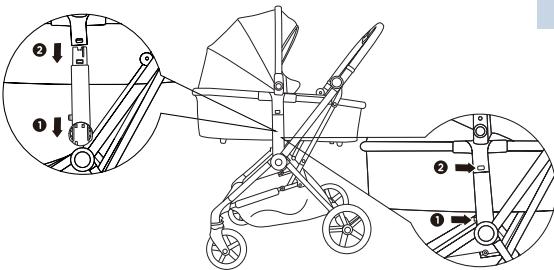

### ניקוי ותחזוקה:

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלת ולטפל בהם לפי הצורך
- ניתן לנוקות את חלקי הבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין וליבש באופן טבעי
- אין לנחץ את הריפוד
- אין להשתמש במיניבש
- אין להשתמש במלבין
- אין לנוקות בעקבי ייבש
- אין לחשוף לשמש ישירה במשך זמן ממושך אחרית הבד עלול לדוחות
- ניתן לנוקות את חלקי המתקכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה וליבש היטב
- לפני אחסון העגלת יש לנוקות וליבש את העגלת היטב.
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הציריים בעת הצורך, יש לנוקות אותם מחול ומאבק
- יש לבדוק שכל חלקי העגלת שלמים, איןם שבורים או חסרים. במידת הצורך יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה.
- במקרה של שימוש בעגלת בחול ים יש לנוקות את העגלת מהחול ומהמלח וביחוד את הגלגלים.

