



עגלת לתינוק Mysa

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דבּוֹרָן

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Mysa Stroller

היבואן: דבּוֹרָן יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | נ.ג.

חשיבות יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד ליד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמניע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שככל התקני הנעילה במצב נועל לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קופול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכזאות הכתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או של מרכיב הישיבה או של המושב לרכב מותקים כהלכה לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: לעגלה זו ניתן לחבר רק את הסלקלים

Kiros I-SIZE Fast In , Kiros EVO I-SIZE Fast In
ו/AO I-SIZE i-KAILY המוצעים במתאימים לעגלה
ו/AO סל השכיבה Mysa Light .

אזהרה: בעת שימוש בסל השכיבה עם העגלה: מוצר זה מתאים

לילד שאין יכול לשבת בכוחות עצמוו, שאין יכול להתפרק בכוחות עצמוו, ואין יכול להתרומם על ברכיו ועל ידיו. משקל המירבי ליד: 9 קילוגרם.

אזהרה: אין להוסיף מזרן נוספת למזרן שסופק ע"י היצרן.

אזהרה: יש להפיע את התקן החנייה בעת השבת היד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עצרת.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: כל מטען המחבר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: וודא שתיק המחבר לידית לא עולה על משקל 2 ק"ג.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ובציודים שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התנ格尔 בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: סל השכיבה אינו מיועד לשימוש לשינה ממושכת. אם התינוק זקוק לשינה, יש להעביר אותו למיטה או לעריסה.

אזהרה: לפני ההרכבה, ודאי שהמוצר ורכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש ויש להרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדר.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרכו בטוחה את העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לחת לילדן חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרכות נעוות.

אזהרה: Shim לב תמיד כشعולים וירודים מדרגות או במדרכות.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכתה והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדחיתת הבד.

אזהרה: יש להימנע מ מגע עם מיים. המלחיות עלולה לגרום לחולודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.

תכולת האזינה:

תכולת האזינה:
יש לבדוק שאף חלק של דגם זה אינו חסר לפני הרכבת המוצר.
אם חסר חלק, צור קשר עם שירות הלקוחות של Chicco.
אין צורך בכלים כדי להרכיב מוצר זה.



- מסגרת
- מושב עם ריפוד
- גגון
- פנוש
- מערכת נוחות (רצועות כתפיים ורצועות מפשעה)
- סל אחסון
- כיסוי נשם
- 2 גלגלים אחוריים
- 2 גלגלים קדמיים

פתיחת והרכבת העגלת:


אזהרה: בעת פתיחת העגלת יש לשים לב שילץ או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלת.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מחלקים הנעים של העגלת.

משורטת ידית האחיזה ואת המסגרת הקדמית עד הישמע "קליק" הנעילה המזودה כי המסגרת נועלה במקומה.

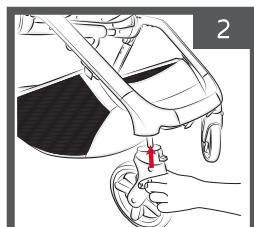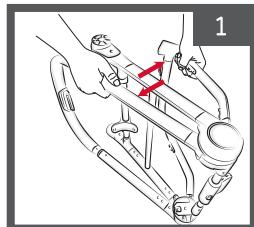


הכנס את הנבלן האחורי לחrix המ מיועד בחלק האחורי של המסגרת. חזר על אותה פעולה עברו הנבלן השני.

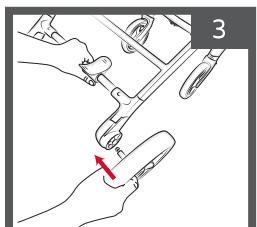


הכנס את הנבלן הקדמי לחrix המ מיועד עד הישמע "קליק" הנעילה. חזר על אותה פעולה עבור הנבלן השני.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהNELLS מחוברים היטב למסגרת העגלת ע"י משיכת הנבלן מהמסגרת.

להסרת הנבלן האחורי לחץ על כפטור השחרור, כמתואר באירוע.

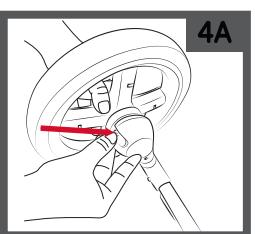


להסרת הנבלן הקדמי השתמש בחפץ חד לחפייל לחץ על החrix, הממוקם בחלק הקדמי של המסגרת.

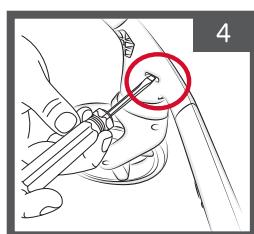


סל אחסון:


כדי לחבר את סל הנשיאה לעגלת הכנס את רצועות הבד לחrix'י הפלסטייק הממוקמים בחזית.

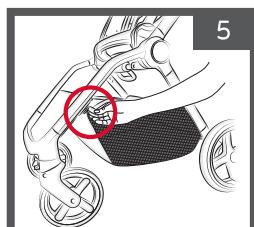


הדק את הרוכסנים
בצד ימין הסל למוט
האחורית של המסגרת.

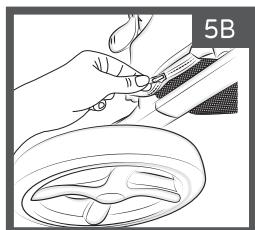


הכנס את רצועות
הבד לחירץ
הפלסטייק בצד
האחורית של המסגרת.

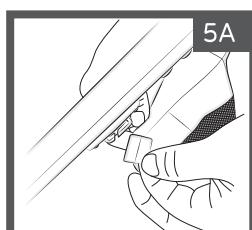

סגור את הרוכסן
העוטף את המוט
האחורית.

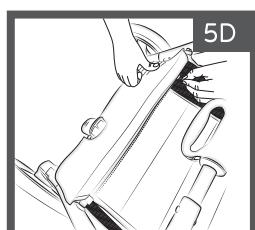


סגור את רצועות
הסקוטש.

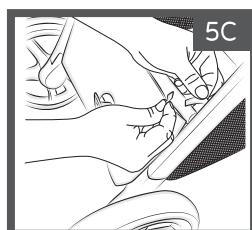

שימוש ברצועות הבטיחות:

עלגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חיבור, הכוללת 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה.


משענת גב העגלת יש שלושה זוגות של חריצים להסתמך נובה
רצועות הכתפיים.

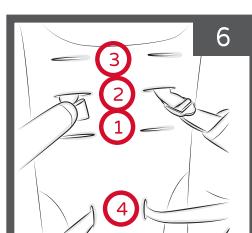


אחריה: עברו תינוקות מגיל לידה עד 6 חודשים, יש להשתמש במנח
גובה הרצועות הנמוך ביותר (מס' 1). יתכן שהיה עלייך
לקצר את אורך הרצועות כדי להתאים אותן לתינוקך.

אחריה: כדי להתאים את החגורות לגוף הילד, השתמשו ברצועות
הכתפיים והעבירו אותן דרך חריצי הכיוון המתאימים.


הושב את הילד בעגלת והדק את רצועות הבטיחות על ידי העברת
את הלשונית דרך האבזם של רצועות הכתפיים.

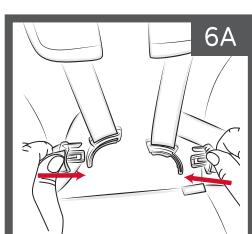

כדי לשחרר את רצועות המותניים, לחץ על הכתופור במרכז האבזם.

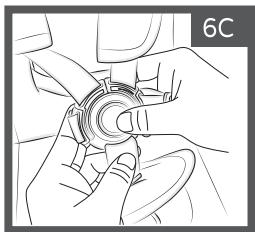

הכנס אוזם לאבזם רצועת המפשעה. התאם את אורך הרצועות, וודא שהן צמודות היטב לכתפיים ולמותניים של היד.

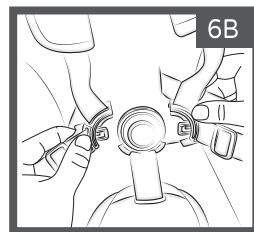


אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילך, עליך להשתמש ברכועת המפשעה, רצועות המותניים ורחתמת הבטיחות בו-זמנית.

אזהרה: לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לנקוון למשל), יש לוודא שהרכועות מחוברות מחדש היטב באמצעות נקודות העיגון. כדי להבטיח שהרכועות מוחזקות כהלכה, לאחר השבת הילד במושב והידוק הרצועות יש למשור בחזקה בקצוות ולוודא כי הן מאובטחות במקום.

ערכת נוחות:


ערכת הנוחות כוללת 2 רפידות כתפיים ורצועת מפשעה מרופדת.

הshall את כיסוי רצועות הכתפיים על הרצועות והשלל את כיסוי רצועת המפשעה לאבזם המפשעה.

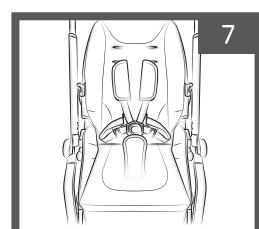


פגש:

יש לוודא כי כאשר לחוץ השחרור מופנה כלפי מטה ושהפגש מהודק היטב על ידי' משיכה קלה.

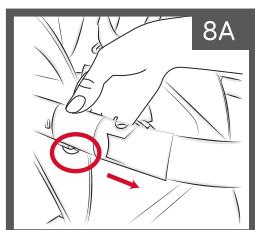

לחיבור הפגש, הכנס את הקצוות הפגש למחברים משני צידי המושב.

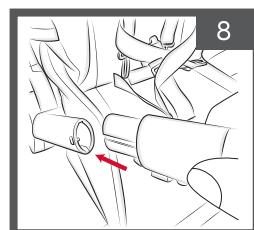


להסרת הפגש: לחץ על שני הלחיצנים החיצוניים והסר את הפגש. ניתן לשחרר צד אחד של הפגש כדי להושיב בקלות את ילך. ניתן להשתמש בפגש כאשר הוא פונה קדימה וכאשר הוא פונה להורה.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלת.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלת עם הילד היושב בתוכה.

חיבור מושב העגלת:


חבר את יחידת המושב למחברים בצדיה העגלת עד הישמעו "קליק" הניליה.

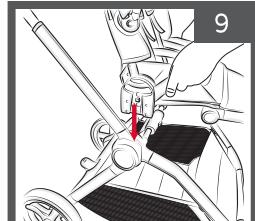

בצדיה המושב קיימים חריצים המכונים להתקנה נכונה ושרה.

יחידת המושב ניתנת לחברו בשני כיווני הנסעה.


עם כיוון הנסעה (9A).
נגד כיוון הנסעה (9B).

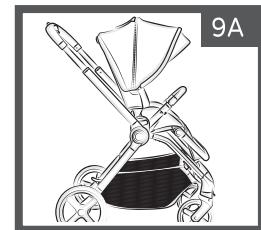

אזהרה: יש למשוך קלות ביחידת המושב ולוודא כי היא נעולה ומואבטחת במקום.

אזהרה: אין להסיר את יחידת המושב מהעגלת כאשר הילד יושב בתוכה.


להסרת המושב יש להחז בו-זמן על הלחצנים הממוקמים במחברי המושב ולמשוך כלפי מעלה.

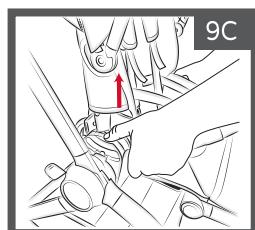

כיווןן משענת הגב:

משענת הנב בעלת שלושה מנגים:

כדי לכוון את מנה משענת הנב השתמש בידית הממוקמת בנב המושב. ניתן לכוון את המשענת לכיוון הרצוי. בשחרור הידית, משענת הנב תינעל במצב הקרוב ביותר.

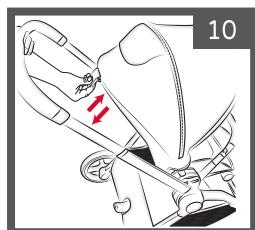


אזהרה: משקל הילד עשוי להקשות על פועלות אלו.
אזהרה: כאשר המושב נמצא במצב הפונה קדימה והידית מונכת לחלווטן לא ניתן לכוון את הנטייה, כדי להשלים את הפעולה הרם את ידית האחיזה מנה אחד כלפי מעלה.

כיווןן מנה רגליים:


מנח הרגליים בעל שני מצבים:

לכיוון מנה הרגליים, השתמש בו זמינות בשני הלחצנים שבצדיו מנה הרגליים.

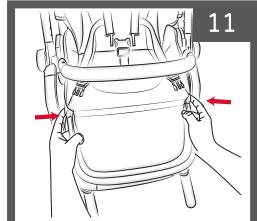


גנו:


ניתן לכוון את הגנו למספר מנחים:

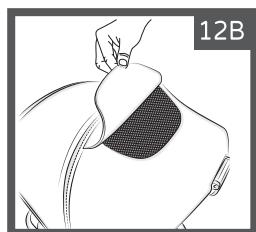

כדי לפתוח את החלון
בגנו, יש להרים את
הכיסוי ולגלגל קדימה.

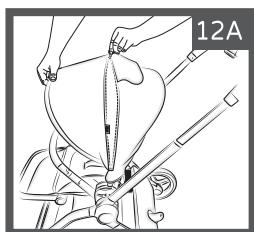



להגנה רחבה יותר ניתן
להאריך את הגנו
על ידי פתיחת הרוכסן.

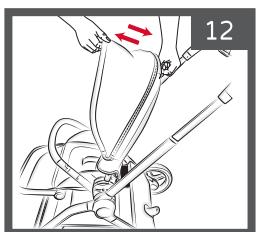

פתחת הגנו משורטת
קשת הגנו קדימה.
סינרת הגנו דוחף את
קשת הגנו אחורה.

בלם אחורי:

בלם החניה פועל על שני הגלגלים
האחוריים של העגלת בו זמינות.
כדי להפעיל את הבלם לחץ כלפי מטה על
הדוושה (13).
כדי לשחרר את הבלם יש להרים את
הדוושה כלפי מעלה (13A).

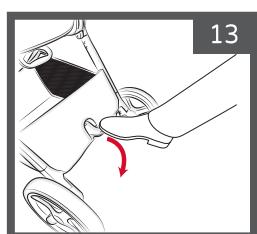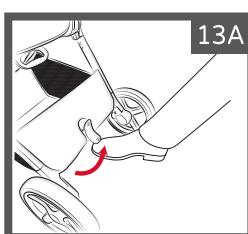


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.
אין להשאיר את העגלה על משטח בשיפוע, כאשר הילד
בפנים גם כאשר הבלם מופעל.

אזהרה: לאחר הפעלת הבלם, יש לוודא כי הבלמים פועלים
כהלכה בשני הגלגלים האחוריים.


גלגלים קדמיים מסתובבים:

מומלץ לשתמש בגלגלים במצב קבוע על משטחים לא יציבים.
השימוש בגלגלים במצב מסתובב מומלץ על מנת להנביר את השיליטה בעגלה על משטח ישר.

כדי לנעול אותן
במקום, דחוף כלפי^{14A}
עליה והחזיר את
הידית למצב המקורי.

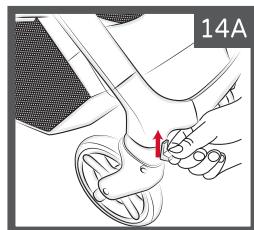


כדי לשתמש
בגלגלים הקדמיים
במצב מסתובב,
דחוף כלפי מטה את
הידית הנמצאת
על לגלגלים
הקדמיים.

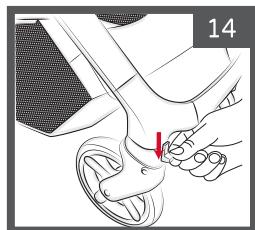


ידיית אחיזה:

ידיית אחיזה בעלת שלושה מצבים נובה:

ניתן ליצור את הידית
-3 מנחים שונים
על ידי לחיצה על
לחץ השחרור
במרכז הידית.

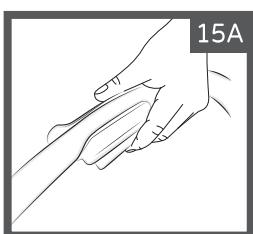


הידיית במצב הנמוך
bijouter או במצב
סגירה.

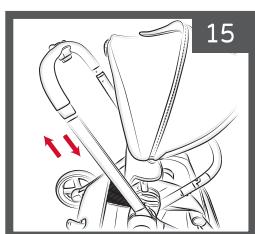

אזהרה: המנה הראשון בהתאם لنקודה
המסומנת בחץ, כמתואר באIOR B15.


לאחר שינוי מהן ידית האחיזה יש לבדוק כי היא נעולה
ומאובטחת במקומה.

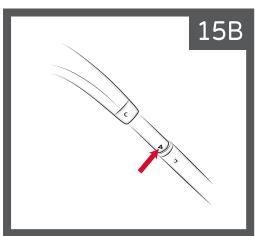


אחדה: בעת פתיחת או סגירת העגלת, ודא שילזר נמצאים במרקח בטוח. וודא שבמהלך פעולות אלו החלקים הנעימים של העגלת לא יבואו במגע עם ילזר.

אחדה: יש להוציא את כל התכולה מסל האחסון לפני קיפול העגלת. ניתן לקפל את העגלת עם המושב או ללא המושב, וגם בשני מצבים ישיבה: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה. כדי לקפל את העגלת, מרים את הידית במצב סגור (כמפורט באIOR 15).

סגור את הגנו, הרם את מנה הרגליים וקפל אותו לכיוון משענת הנב.

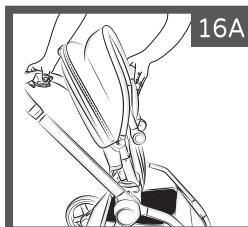


16A

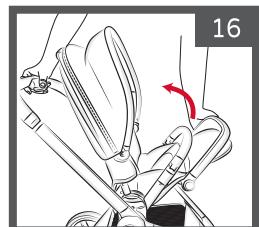

16


כאשר פניר פונת לקדמת העגלת, הפעל את מנגןן הקיפול הממוקם מתחת למושב: לחץ על הכפטור תוך כדי סיבוב ידית השחרור כלפי מעלה. בשלב זה העגלת תתקפל.

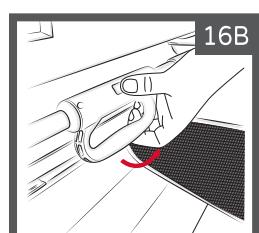

16B

כדי להציג קיפול אופטימלי, וכדי למנוע מהגנו מגע בקרקע, יש לפעול לפני הפעולות המתוארות לעיל, תוך הקפדה על הורדת משענת הנב למנה הראשון כך שתתyiישר עם מסגרת העגלת.

כדי להסיר את המושב לפני קיפול העגלת, לחץ על הלחצנים הממוקמים ליד מחברי המושב.

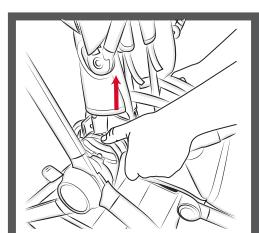


כדי לפתח מחדש את העגלת, הרם את ידית האחזקה עדyszמע "קליק" הנעליה. הורד את מנה הרגליים עדyszמע "קליק" הנעליה. אם המושב הוסר, הרם את ידית עדyszמע "קליק" הנעליה המאשר שהעגלת נפתחה ולאחר מכן חבר את המושב למסגרת.


כיסוי גשם:

העגלת מצוידת בכיסוי גשם.

הדק את החלק
התחתון לקצה
התחתון של מנה
הרגליים.

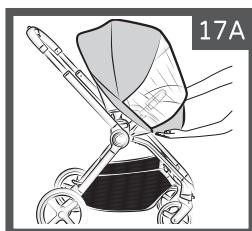

הנח את כיסוי
הגשם על הגלגלן,
הדק את קצוות
הכיסוי לחלק העליון
של הגלגלן.

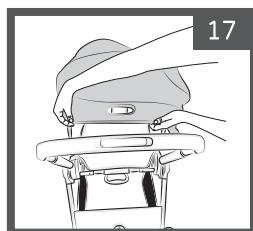


לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש ליבש היטב לפני הקיפול.
ניתן להשתמש בכיסוי הגשם בשני מצביו התקנה: עם ציוויל הנסיעה וננד ציוויל הנסיעה.
ניתן להשתמש בכיסוי הגשם גם עם סל שכיבה MYSA.


אזהרה: למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הגשם בעגלת ללא גגון.
אזהרה: חל איסור להשתמש בכיסוי הגשם כאשר הילד ישב
בעגלת וחשוף לקרני השמש מאחור וכיסוי הגשם עלול
לגרום לטמפרטורה גבוהה באופן שימושו בחלק המכסה.

הסרת הגגון:


אם יש צורך להסיר את بد הגגון לצורך ניקוי, בצע את השלבים הבאים.

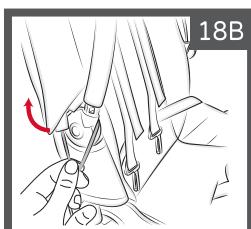


משורט את חריצ הריפוד
מסביב ידית משענת
הגב. שחרר את הרצועות
האלסטיות הממוקמות
 מתחת למחברי המושב.

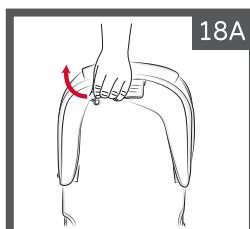


פתח את כפורי הידוק
בחלק העליון של משענת
הגב.

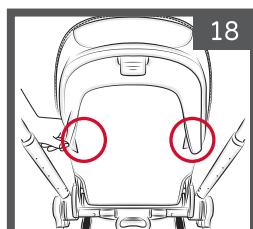


פתח את רצועות
הסקוטש בחלק האחורי
של משענת הגב.

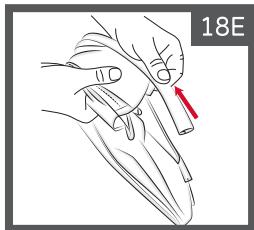

18E
יתן להסיר את הבד
ממנסגרת הגנו.

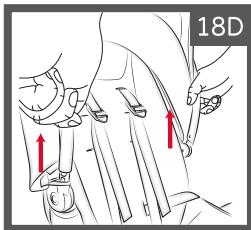

18D
משור את מסגרת הגנו
כלפי מעלה כדי לשחרר
אותה.

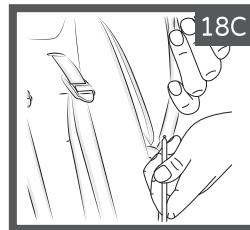




18C
בעדרת חוץ מחודד לחץ
על פיני הפלסטיק כדי
לשחרר את קצוות הגנו
מהמחברים.

כדי להרכיב מחדש את הבד ואת הגנו יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך.


אזהרה: הגנו חייב להיות מקובע משני צידי העגלת. יש לוודא כי
הגנו מחובר היטב ומואבטה במקומו.

הסרת הריפוד :


כדי להסיר בקלות את הבד מהמושב,
הסר את המושב ממנסגרת העגלת (סעיף 9)
ואת הפגש (סעיף 8). לאחר מכן הסר
את הגנו (סעיף 18)

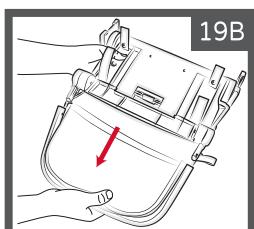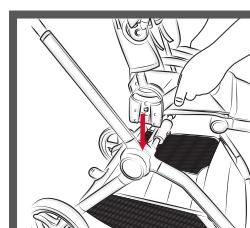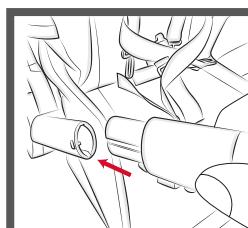

19B
שחרר את מנת הרגליים
מתוך מחברי הפלסטיק.

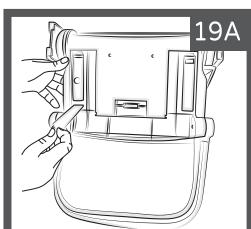


19A
פתחת רצועות הסקוטש
מתחת למושב ושחררו את
הכפותורים.

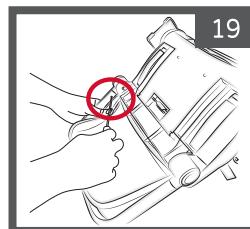


19
לאחר הסרת הגנו,
השתמש בمبرג כדי
לשחרר את הברנים
הממוקמים מתחת למנת
הרגליים.

אזהרה: אין להשאיר את החלקים ללא השנאה לאחר ההסרה והרחק אוטם מהישן ידם של ילדים.



אזהרה: אחסן את הברגנים והחלקים הקטנים עד להרכבה מחדש.

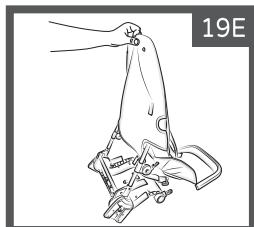


שחרר את הריפוד
מהמנגרת על ידי
משיכתו כלפי מעלה.

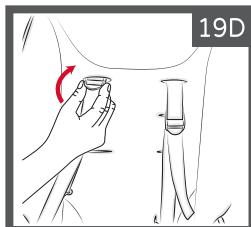


הסר את רצועות המפשעה מהמושב ואת רצועות הכתפיים
מהריפוד על ידי העברתם דרך החירוצים המתאימים.

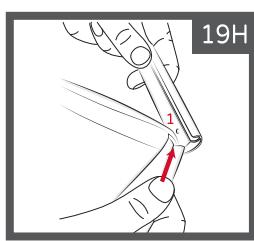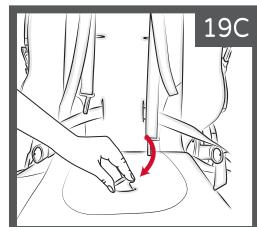

כדי להחזיר את הריפוד
לمنח הרגליים, הכנס את
ריפוד מנה הרגליים
לחירץ במוטט המתאכט
וכוון את המסילה כלפי
מעלה.

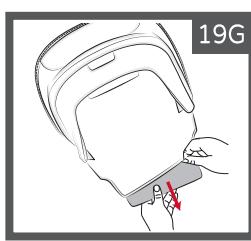

הוצא את לוח הפלסטיק
מהחיס הממוקם בחולק
האחורי של משענת הגב.
cutת הריפוד מוקן
לכביסה.

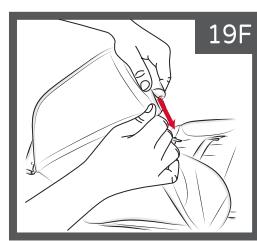

שחרר את ריפוד מנה
הרגליים מהמסילה.

כדי להחזיר את הריפוד לעגלה יש לבצע את הפעולות המתוארות בסדר הפוך.

חלק מפעולה זו, יהיה צורך להשחיל חזרה את רצועות המפשעה בחירץ הריפוד (איור 19C, 19D), את רצועות המותניים בחולק התחתון של משענת הגב (איור 6 - מס' 4) ואות רצועות כתפיים בחולק העליון של משענת הגב (איור 6 - מס' 1/2/3).

יש למוקם מחדש את ערכת הנוחות (כיסוי רצועות כתפיים וכיסוי רצועת מפשעה (סעיף 7).

ניקיון ואחזקה:

הנקיוי חייב להיעשות על ידי מבוגר. תקופתית, יש לנוקות את העגלה עם מטלית לחה וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היוצרות חלודה. אין לשמש בחומר נקי או חומר הלבנה. תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוזוד שאין ברגים רפואיים, בלאי או קראעים. תקן או החלקם במידת הצורך.

ניתן להסיר את הריפור לחלוון לצורך שטיפה.

- שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפור.

לשטוף ביד במים קרירים

אין להלבין

אין לשמש במיבש כביסה

אין לגחץ

אין לנוקות בניקוי יבש

- נגב את חלקו פלסטי עם מטלית לחה רכה.
- אין לשמש בחומר נקי או חומר הלבנה.
- כדי למנוע היוצרות של חלודה, ישב את חלקו המתכת אם הם באו ב接触 עם מים.
- במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים בחומר סיכה.
- יש לוזוד שככל חלקו פלסטי נקיים מאבק, לכלה וחול.
- יש לשמר על הנגלנים נקיים מאבק ולכלוח. כל תקופה יש לבדוק את הנגלנים ולשמנם בעת הצורך, יש לנוקות אותם מחול ומאבק.
- חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדזהיה ובלאי.
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וموצל. לפני האחסנה יש לוזוד שהיא יבשה, כולל הנגן.

