



אופני איזון - Ducati Balance Bike Plus

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Ducati Balance Bike Plus

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מתאים לשימוש לילד מגיל 24 חודשים ועד 5 שנים ועד משקל של 25 ק"ג.

אזהרה: לא מתאים לשימוש עבור ילדים מעל משקל 25 ק"ג.
אזהרה: לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הניילון וחלקי הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת האופניים תעשה ע"י מבוגר בלבד.
אזהרה: לפני השימוש יש לבדוק שכל החלקים והאביזרים מאובטחים כראוי ושכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את האופניים שהינם שלמים ולא בלויים ושהינם מותקנים כראוי וכל הברגים והאומים מהודקים כראוי. אין להשתמש באופניים במידה וחלקיהם תקולים, שבורים או חסרים, יש להרחיקם מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה על משטחים שטוחים וישרים.

אזהרה: אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בדרכים,

בכבישים ראשיים ציבוריים, בשיפועים. יש לדאוג

שהשימוש יעשה במקום נקי ממכשולים, לא במקומות

מסוכנים כגון: בריכות שחייה, אגמים, מדרגות וכו'.

אזהרה: יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.

אזהרה: לצעצוע זה אין בלמים.

אזהרה: בעת רכיבה על האופניים יש לנעול נעליים, יש לוודא שנעליו/ה של הילד/ה תמיד יהיו נעולות ושרוכות למניעת סכנת נפילה.

אזהרה: אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמנית.

אזהרה: יש להשתמש באופניים בזהירות מכיוון שילדים זקוקים לרמה מסוימת של יכולת כדי להיות מסוגל לרכוב עליהם בבטחה ולהימנע מנפילות או התנגשויות שעלולות לגרום לפציעות המשתמש או אחרים.

אזהרה: לפני השימוש במוצר יש להסביר לילדכם כיצד להשתמש בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.

אזהרה: יש להרחיק את האופניים מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.


אזהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים שאינם שייכים ליצרן.

אזהרה: לאחר פתיחת האריזה ולפני השימוש במוצר זה, יש לאוורר לפחות 24 שעות.


רשימת החלקים

1. מסגרת עם גלגל אחורי
2. ציר עם גלגל קדמי
3. כידון
4. מושב
5. מפתח ברגים רב תכליתי
6. חבק הכידון
7. מיסב
8. כיסוי לחבק הכידון

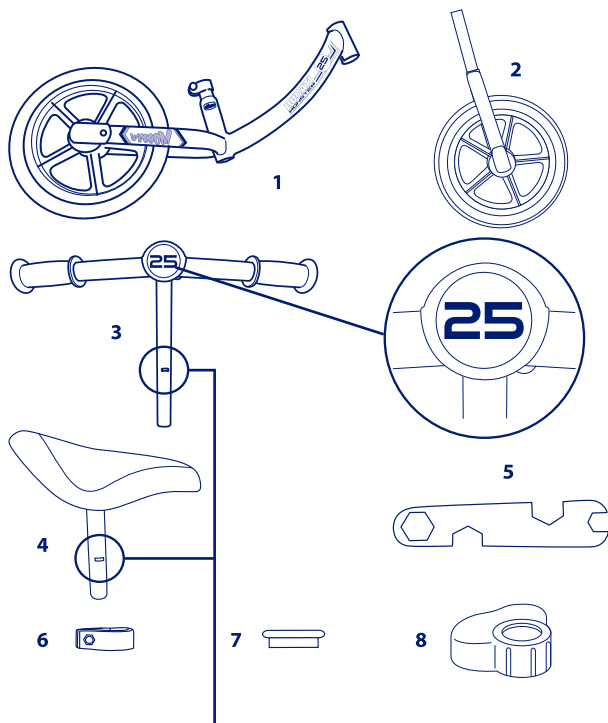


הרכבת הציר הקדמי של האופניים

1. הכנס את הציר עם הגלגל הקדמי (איור A-2) למסגרת האופניים (איור A-1), יש לוודא כי המיסב התחתון ממוקם בתחתית הציר.
2. וודא כי הציר עם הגלגל הקדמי (איור A-2) מותקן כהלכה ובולט כ-1.5 ס"מ ממסגרת האופניים בחלקה העליון (איור A-1).

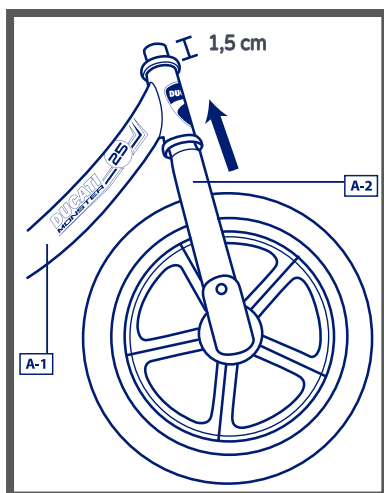


התאמת הכידון

1. התקן את המיסב (איור A-7) בחלקו העליון של הצייר (איור A-2) ולאחר מכן השחל את חבק הכידון (איור A-6) מעליו כדי לאבטח טוב יותר את חבק הכידון (איור A-8). יש לוודא כי בורג נעילת החבק פונה פנימה, לכיוון הגלגל האחורי.
2. הרם את כיסוי חבק הכידון (איור A-8) לכיוון הידיות (איור A-3).
3. מקם את גובה הכידון, תוך שמירה על חריץ ההכנסה המינימלי ואז הדק את חבק הכידון (איור A-6) עם מפתח הברגים הרב-תכליתי (איור A-5).
4. החלק את כיסוי חבק הכידון כלפי מטה (איור A-8) עד שהחבק (איור A-6) מכוסה לחלוטין.

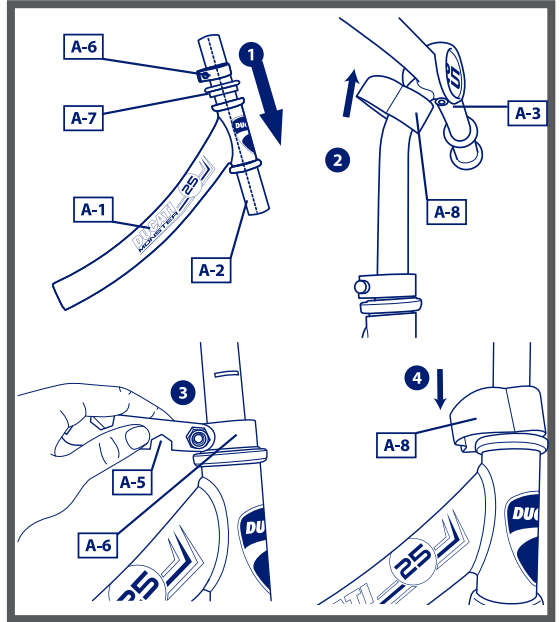

חיבור המושב

- הכנס את המושב (איור A-4) למסגרת עם הגלגל האחורי (איור A-1). יש להתאים את גובה המושב, תוך שמירה על גובה מינימלי של סימון חריץ ואז להדק את חלק ההידוק (איור A-6) עם מפתח הברגים הרב-תכליתי (איור A-5).

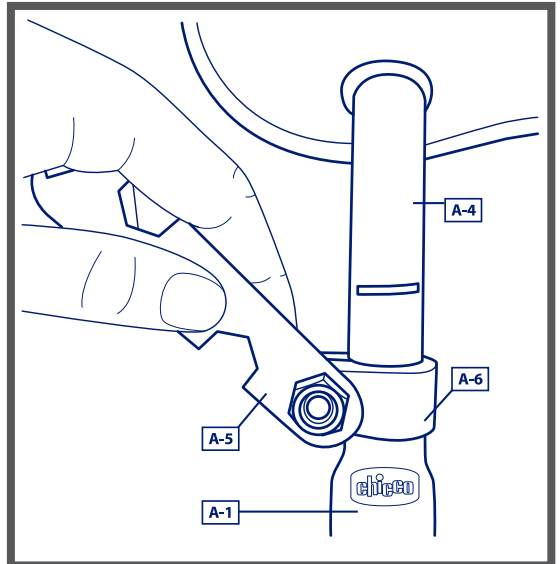

הוראות ניקוי ואחזקה

- אין להשאיר את האופניים חשופים לשמש ישירה או לגשם.
- את האופניים יש לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון ביתי בלבד.
- יש לייבש היטב את האופניים באמצעות מטלית יבשה לאחר מגע עם מים על מנת למנוע היווצרות חלודה.
- יש לנקות את האופניים באמצעות מטלית לחה ולאחר מכן לייבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין לנקות את חלקי האופניים מתחת למים.

