



עגלה לתינוק One4Ever

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A., סין.

שם דגם יצרן: One4Ever

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה עם יחידת המושב הראשונה מיועד לשימוש מגיל
לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמגיע קודם.
השימוש ביחידת המושב השנייה מיועד לשימוש מגיל 6 חודשים ועד
למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

יחידת המושב הראשונה:

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יחידת מושב ראשון מתאימה לילדים מגיל לידה ועד גיל 4 שנים או 22 ק"ג, המוקדם מביניהם.

אזהרה: יחידת המושב השנייה:
יחידת המושב הזאת אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.

אזהרה: יחידת המושב הזאת מתאימה לילדים מגיל 6 חודשים ועד גיל 4 שנים או 22 ק"ג, המוקדם מביניהם.

אזהרה: לעגלת Chicco One4Ever ניתן לחבר רק את הסלקלים
Kiros I-Size Fast In , Kiros Evo I-Size Fast In
ו/או Kaily ו/או סל שכיבה Best Friend Light המצויד
במתאמים.

אזהרה: סל השכיבה בשימוש עם עגלה מתאים לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, שאינו יכול להתהפך בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם על ידיו ועל ברכיו. משקל המירבי לילד: 9 קילוגרם.

אזהרה: אין להוסיף מזרן נוסף מעבר למזרן שסופק ע"י היצרן.
אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.
אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.
אזהרה: כל מטען המחובר לידיה או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.
אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: כאשר סלקל מחובר לעגלה, הוא אינו מיועד לשימוש לשינה ממושכת. אם התינוק זקוק לשינה, יש להעביר אותו למיטה או לעריסה.

אזהרה: בדוק שהמוצר או כל אחד ממרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש ולהרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיוודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

אזהרה: שים לב תמיד כשעולים ויורדים מדרגות או במדרכות.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת

והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.


אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בידיית העגלה כדי להרים אותה כאשר הילד יושב בתוכה.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

העגלה כוללת 2 מושבים.

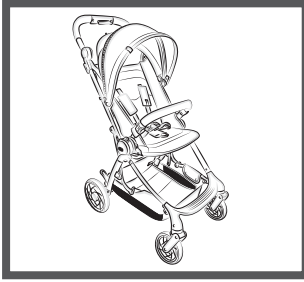


יחידת מושב שנייה
מגיל 6 חודשים עד 4 שנים




יחידת מושב ראשונה
מגיל לידה עד 4 שנים

פתיחת והרכבת העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

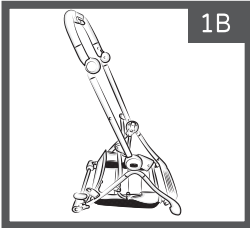


במקביל, משוך למעלה את הידית עד לפתיחה מלאה עד הישמע "קליק" הנעילה.

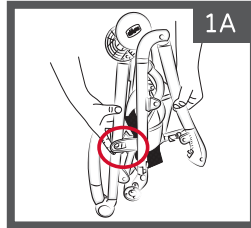


שחרר את ידית הנעילה ודחוף את החלק הקדמי של העגלה קדימה.

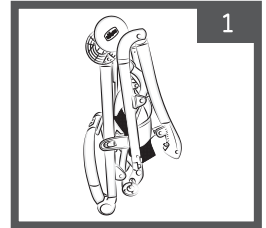

הוצא את העגלה מהאריזה.

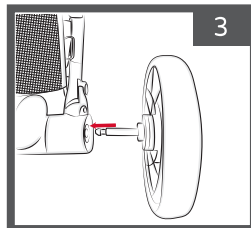


הכנס את הגלגל האחורי לחריץ המיועד. יש למקם את החלק השטוח של הפין מול הצורה המתאימה בחריץ המסגרת ולהכניס למקומו. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

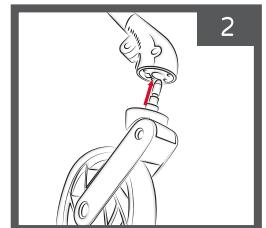


הכנס את הגלגל הקדמי לחריץ המיועד עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

**להסרת הגלגל
האחורי לחץ על
כפתור השחרור,
כמתואר באיור.**

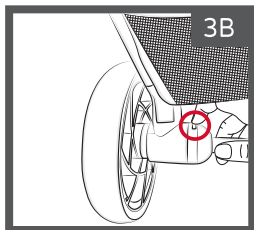


**להסרת הגלגל
הקדמי לחץ על
כפתור השחרור,
כמתואר באיור.**

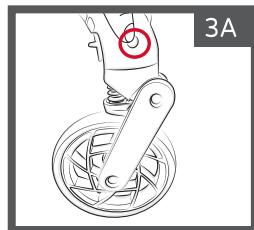


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכתם בעדינות.

יחידת מושב ראשונה - מגיל לידה עד 4 שנים:


ניתן להרכיב את יחידת המושב במצב עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה.

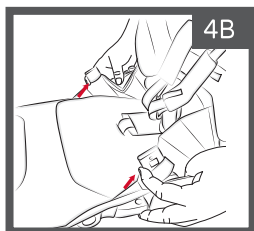


הרם את המחברים של הפגוש.

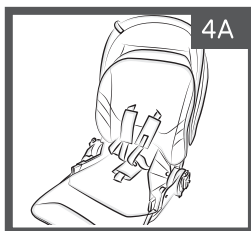


פתח את המושב במלואו.

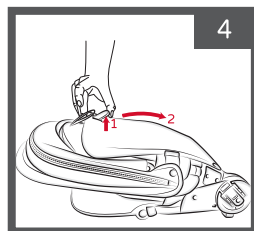

השתמש בכפתור במשענת הגב כדי לפתוח את המושב.

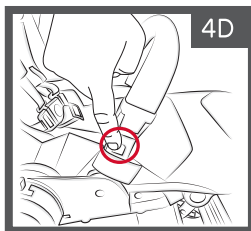


כדי להסיר את הפגוש יש ללחוץ על הלחצנים הצדדיים ולמשוך את הפגוש כלפי מעלה.

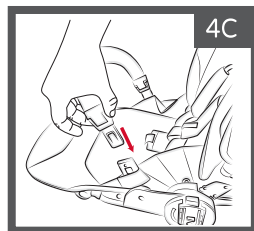


חבר את הפגוש לעגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.


אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

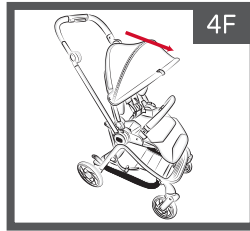


4F
משוך את הגגון קדימה
עד לפתיחה.

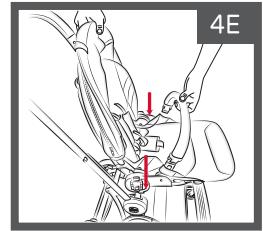

4E
חבר את יחידת המושב למחברים בצידו
העגלה עד הישמע "קליק" הנעילה.

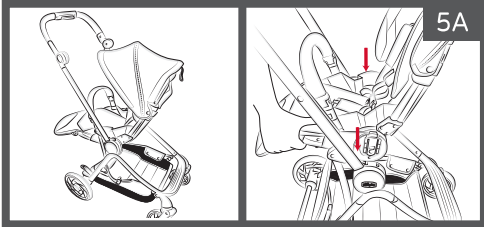

5A
חבר אותו מחדש לכיוון הרצוי לפי ההסבר
בסעיף 4.

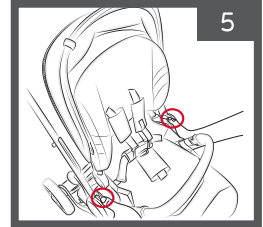


5
יחידת המושב הראשונה ניתנת לחיבור
בשני כיווני הנסיעה.
כדי לשנות את כיוון המושב, הסר אותו
מהמחברים על ידי לחיצה על לחצני
השחרור והרם את המושב כלפי מעלה.

אזהרה: יש למשוך קלות ביחידת המושב ולוודא כי היא נעולה
ומאובטחת במקומה.
אזהרה: אין להסיר את יחידת המושב מהעגלה כאשר הילד יושב
בתוכה.


התאמת משענת הגב - יחידת מושב ראשונה - מגיל לידה:

משענת הגב בעלת שלושה מצבי גובה :

כדי להוריד את גובה
משענת הגב לחץ
כלפי מטה על
משענת הגב.

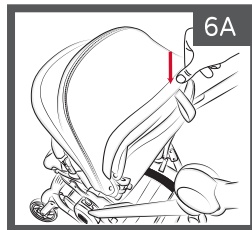


כדי להאריך את
גובה משענת הגב
יש למשוך כלפי
מעלה את הרצועה.

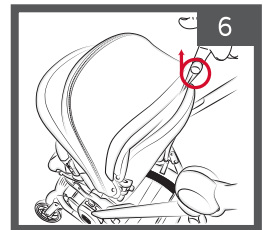


בכל מצב יישמע "קליק" הנעילה המוודא כי המשענת מאובטחת במקומה.

משענת הגב בעלת ארבעה מנחים:

כדי להרים את משענת הגב יש לדחוף אותה כלפי מעלה עד למנח הרצוי.

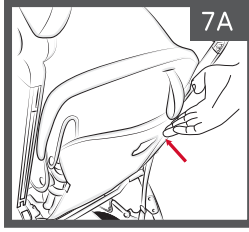


כדי להשעין את המשענת לאחר השתמש בידית הממוקמת בגב המושב.

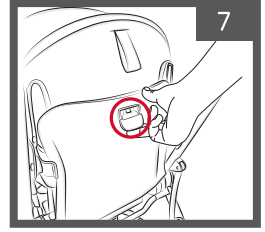


גגון - יחידת מושב ראשונה - מגיל לידה:


קיים מגן בד להרחבה ולהגנה נוספת.

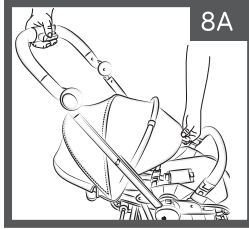


ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

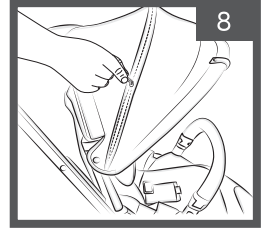


הסר את שני מחברי הפלסטיק מצידו המשענת.

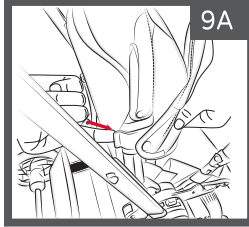


להסרת הגגון, פתח את הרוכסן המחבר את הגגון למשענת הגב.

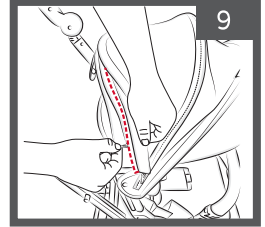

משוך את הגגון, תוך שחרור קשת המתכת מהמחברים.

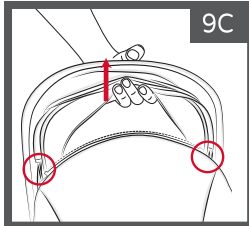

לאחר מכן שחרר את בד הגגון מאבזמי הפלסטיק בשני הצדדים.

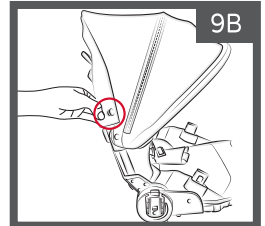

כדי להרכיב מחדש את הגגון בצע את השלבים בסדר הפוך.


אזהרה: יש לחבר את הגגון משני צידי העגלה, יש לוודא שהגגון מחובר היטב למקומו.

קיפול העגלה עם המושב/ללא המושב - יחידת מושב ראשונה - מגיל לידה:

ניתן לקפל את העגלה כשאר יחידת המושב מחוברת / לא מחוברת.
כדי להבטיח שהעגלה מקופלת כראוי, שמור את הפגוש מחובר למושב.


קיפול העגלה כשיחידת המושב עם כיוון הנסיעה:

מקם אותה
במנח הנמוך ביותר
במצב מקופל.

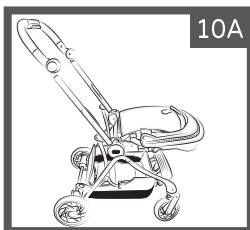



10A

הטה את משענת הגב
קדימה בעזרת הידית
הממוקמת בחלק
האחורי של משענת
הגב.

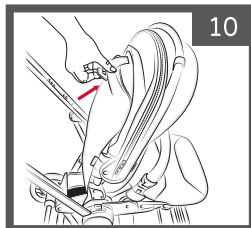


10

הרם והבא את המושב לאחור לכיוון ידית
האחיזה.

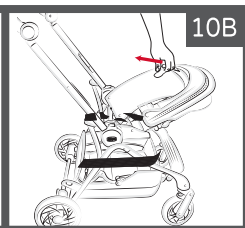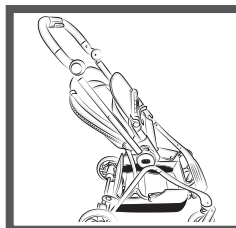


10B

דחוף את הידית
קדימה.

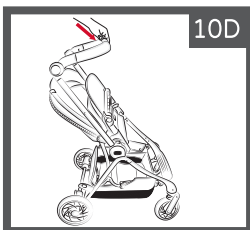


10D

החלק את הכפתור
"A" על הידית
לשמאל או לימין תוך
לחיצה על כפתור
"B" במקביל.

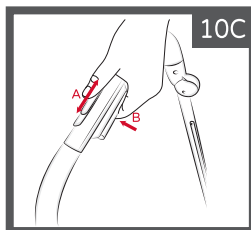

10C


העגלה תתקפל בעצמה והעגלה תינעל באופן אוטומטי במצב מקופל.

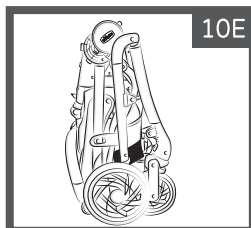


10E

קיפול העגלה כשיחידת המושב נגד כיוון הנסיעה:

החלק את הכפתור "A" על הידית לשמאל או לימין תוך לחיצה על כפתור "B" במקביל.

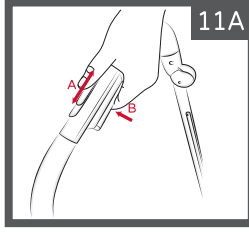


הטה את משענת הגב במנח הנמוך ביותר בעזרת הידית הממוקמת בחלק האחורי של המשענת עד שמקופלת במלואה.

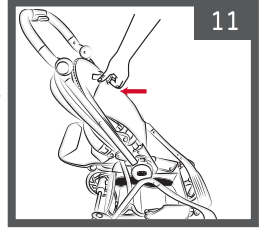

העגלה תתקפל מעצמה.





דחוף את הידית קדימה.

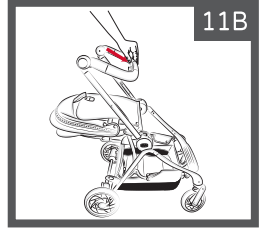


פתיחת העגלה:

לפתיחת העגלה (השלבים זהים כאשר יחידת המושב ממוקמת עם כיוון הנסיעה או נגד כיוון הנסיעה):
שחרר את נעילת הידית בצד העגלה ומשוך את הרגליים הקדמיות למקומן תוך כדי משיכת הידית כלפי מעלה בו-זמנית עד שהעגלה פתוחה לחלוטין.

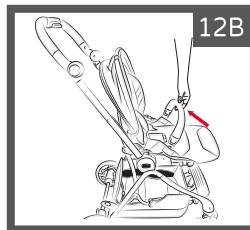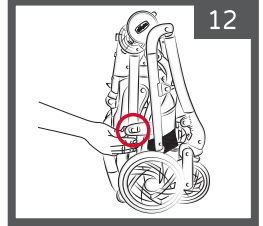

הרם את הפגוש למקומו.


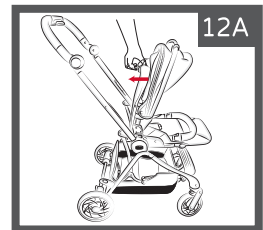


השתמש בידית בגב המשענת כדי לפתוח את המושב.


לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללת 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה.

אזהרה: על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק מגיל לידה עד 6 חודשים, ייתכן שיהיה עליך לקצר את אורך הרצועות כדי להתאים אותן לתינוקך.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

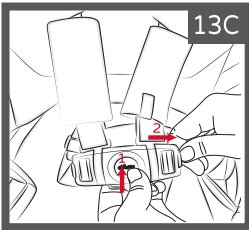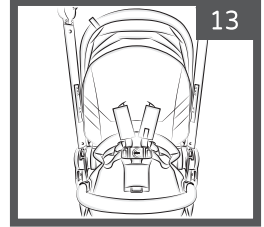

כדי לשחרר את רצועות המותניים, לחץ על הכפתור במרכז האבזם ומשוך את שני החלקים הרחק מהאבזם.

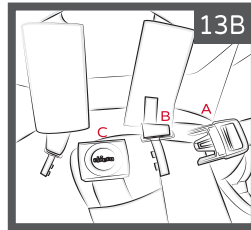

הושב את הילד בעגלה והדק את רצועות הבטיחות על ידי העברת לשוניות רצועות המותניים (A) דרך האבזמים של רצועות הכתפיים (B), ואבטח אותם באבזם רצועת המפשעה (C).




וודא שרצועות הכתפיים נמצאות בגובה המתאים לילדך. במידה ולא, התאם את הגובה. חזור על אותה פעולה גם עבור רצועת המותניים.


אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, עליך להשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה: רצועת המפשעה, רצועות המותניים ורצועות הבטיחות בו-זמנית.

הסרת/החזרת הריפוד - יחידת מושב ראשונה - מגיל לידה:


לנוחות מירבית במהלך פעולה זו יש למקם את משענת הגב במנח הגבוה ביותר האפשרי.

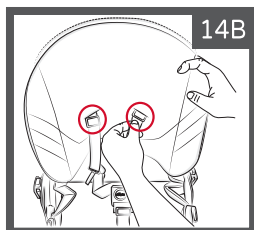

14B
העבר את רצועות הכתפיים דרך החריצים בריפוד משענת הגב.

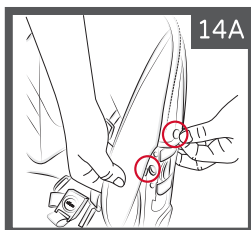


14A
שחרר את הכפתורים משני צידי הריפוד במשענת הגב.


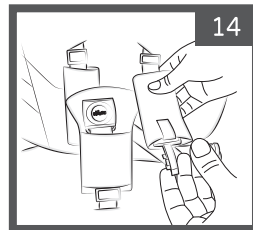


14
הסר את ערכת הנוחות, הכוללת: כיסוי רצועות כתפיים מרופדות וכיסוי רצועת מפשעה.


הסר את חלק הריפוד האחורי תוך הקפדה על הסרת נכונה של רצועת כיוון גובה משענת הגב.

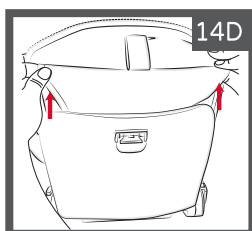


14D
שחרר את הריפוד מרצועות הסקוטש בחלק האחורי.

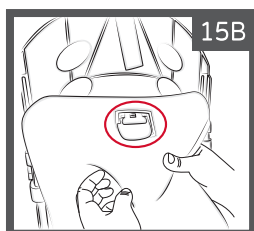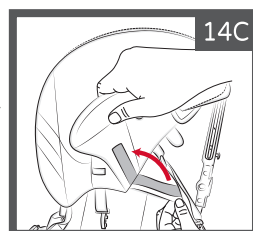

15B
שחרר בעדינות את הריפוד סביב ידית כוון גובה משענת הגב.

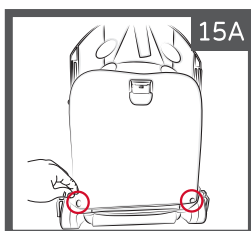


15A
שחרר את הכפתורים בחלק האחורי של משענת הגב.

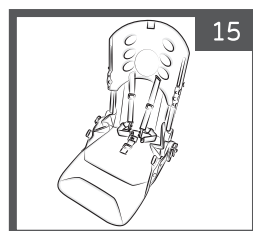



15
הסר את ריפוד המושב.

משוך את הריפוד כלפי מטה כך שיעבור מתחת למסגרת משענת הגב המתכווננת.

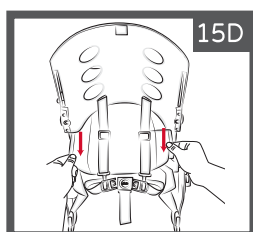


15D
שחרר את הריפוד המרכזי באמצעות ניתוק רצועות הסקוטש משני הצדדים.

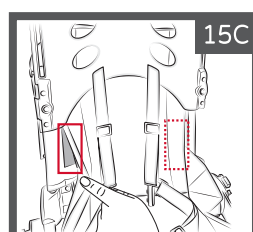


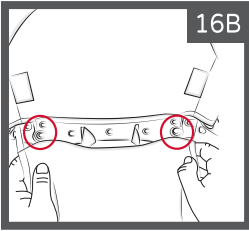


שחרר את שני הכפתורים מתומך הפלסטיק בחלק האחורי.

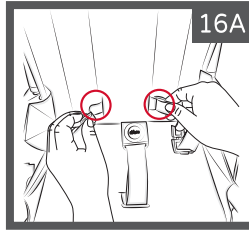


הסר את רצועות המותניים מתוך החריצים.

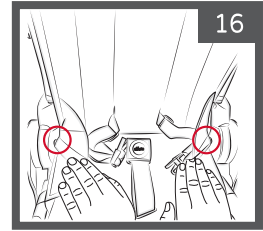


שחרר את שני הכפתורים מהמחברים בצידי המושב.

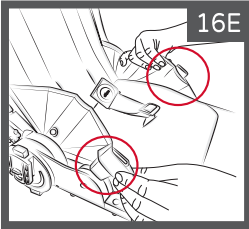

להשלמת הפעולה יש להסיר את הריפוד מסביב למחברי הפגוש משני צידי המושב.

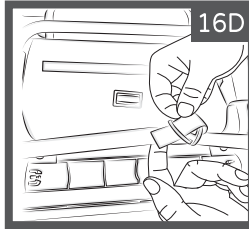


פתח את הרצועה כמתואר באיור.

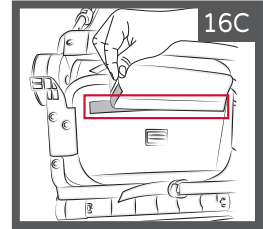


שחרר את הריפוד בחלקו התחתון של המושב, יש לפתוח את רצועת הסקוטש העוטפת את המוט.


להחזרת הריפוד למושב יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

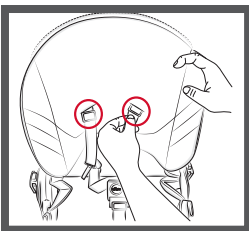

הכנס את רצועות הכתפיים בחלקה העליון של משענת הגב.

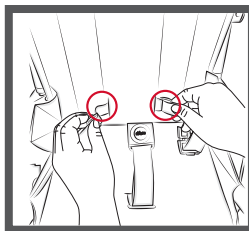

הכנס את רצועות המותניים בחלקה התחתון של משענת הגב.

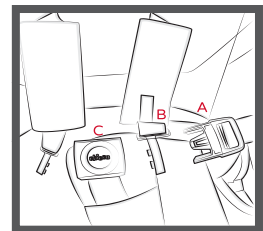



במהלך פעולה זו יהיה צורך להכניס את רצועת המפשעה לתוך חריץ בריפוד המושב.

קעת מקם מחדש את כיסוי הרצועות הכתפיים וכיסוי רצועת המפשעה (ראה עמ' 13).

ערכת נוחות:



ערכת הנוחות כוללת 2 כיסויי רצועות כתפיים וכיסוי רצועת מפשעה מרופדים המשמשים לשתי יחידות המושב השונות.

השחל את כיסוי רצועות הכתפיים על הרצועות והשחל את כיסוי רצועת המפשעה לאבזם המפשעה.

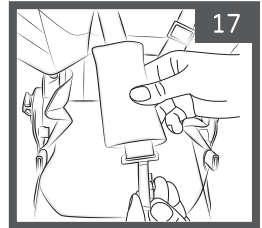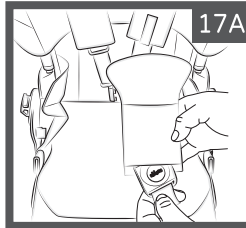




יחידת מושב שנייה - מגיל 6 חודשים עד 4 שנים:

ניתן להרכיב את יחידת המושב במצב עם כיוון הנסיעה בלבד!

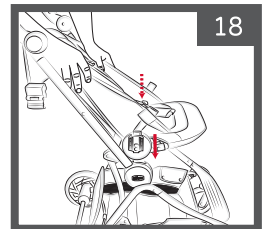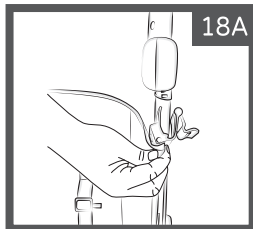

חבר את משענת הגב למסגרת באמצעות תומכי הפלסטיק הממוקמים משני צידי המשענת. הדק את שני תומכי הפלסטיק למסגרת העגלה.

פתח את יחידת המושב וחבר אותה למחברים הצדדיים בעגלה עד הישמע "קליק" הנעילה.

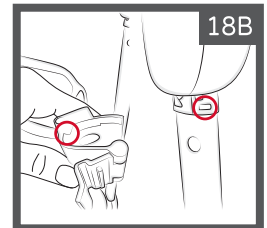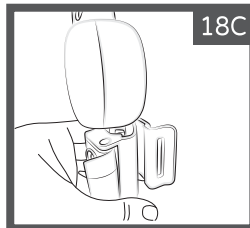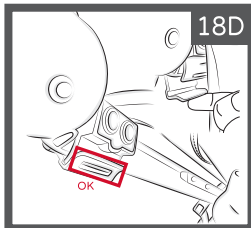

השלם את החיבור על ידי סיבוב ידיית הנעילה למקומה עד הישמע "קליק" הנעילה.



הקפד למקם את משולש הפלסטיק הבולט במקביל לנקודת החיבור הממוקמת מתחת למחבר הידית.

אזהרה: בדוק את החיבור על ידי משיכת הריפוד, אם מחבר הפלסטיק זז, יש לחזור על כל השלבים המפורטים עד שהחיבור תקין.


גגון - יחידת מושב שנייה - מגיל 6 חודשים:

יחידת המושב השנייה מסופקת עם גגון מיוחד משלה.


כדי לחבר את הגגון, חבר את תופסני הפלסטיק בשני צידי העגלה לנקודות החיבור הממוקמות משני צידי מסגרת העגלה.

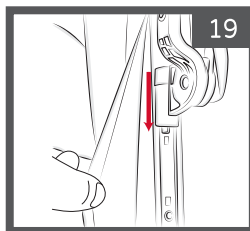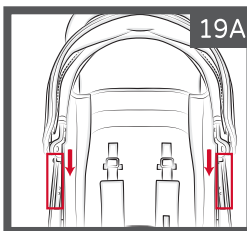


ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

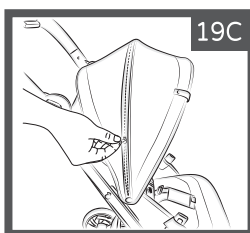

הדק את שני הכפתורים בחלק האחורי של משענת הגב.

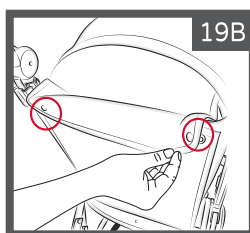

הגגון בעל 2 מנחי גובה. ניתן להזיז את הגגון ולכוון אותו לשני מנחים שונים על ידי לחיצה מטה או משיכה כלפי מעלה של הגגון עצמו. **להסרת הגגון מהעגלה:** שחרר את שני הכפתורים המחברים אותו למשענת הגב והחלק אותו מהחיבורים במוטות הצדדיים על ידי לחיצה על הלחצן הנמצא על מחבר הפלסטיק תוך משיכה של הגגון כלפי מעלה.

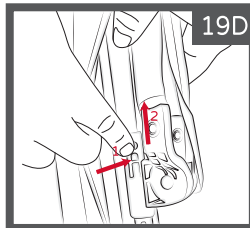


לבסוף, כדי להשלים את הרכבת יחידת המושב השנייה, יש לחבר את הפגוש ואת ערכת הנוחות (כיסוי רצועות בטיחות וכיסוי רצועת מפשעה).


להסרת המושב יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

הסרת/החזרת הריפוד - יחידת מושב שנייה - מגיל 6 חודשים:


שחרר את המושב מבסיס הפלסטיק על ידי העברת רצועות הריפוד דרך שני הפתחים.

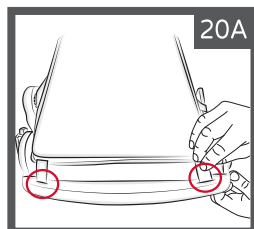


ניתן להסיר את הריפוד מהמושב. הסר את המושב מהמסגרת והסר את הפגוש.

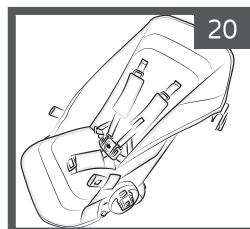

שחרר את רצועות הסקוטש בחלק האחורי של המושב והוצא את הריפוד מהבסיס.

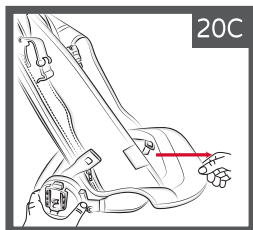


הוצא את הריפוד סביב המחברים של הפגוש.

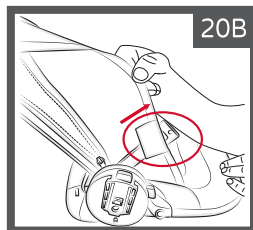


להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.



קיפול ופתיחת העגלה - יחידת מושב שנייה - מגיל 6 חודשים:

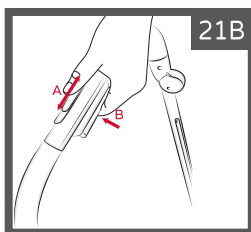


החלק את הכפתור "A" על הידית לשמאל או לימין תוך לחיצה על כפתור "B" במקביל.

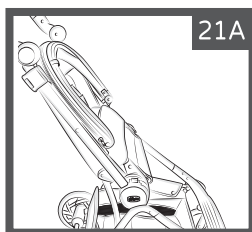

הגגון בעל שני מצבי גובה. לקיפול העגלה הורד את הגגון למצב התחתון על ידי דחיפה מטה. לחץ על הלחצן בצד ימין של המושב תוך כדי סיבוב המושב לכיוון משענת הגב.

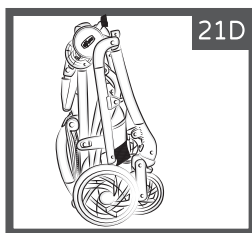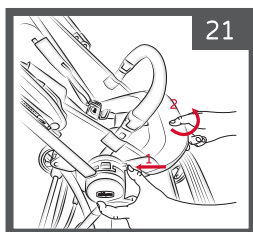


העגלה תינעל באופן אוטומטי במצב מקופל.

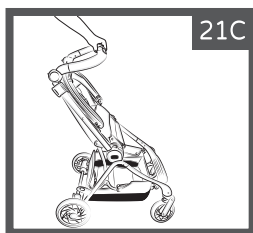

דחוף את הידית קדימה העגלה תתקפל בעצמה.

פתיחת העגלה (כמתואר בסעיף 12):


שחרר את נעילת הידית בצד העגלה ומשוך את הרגליים הקדמיות למקומן תוך כדי משיכת הידית כלפי מעלה בו-זמנית עד שהעגלה פתוחה לחלוטין. משוך את יחידת המושב כלפי מטה עד שפתוחה במלואה.

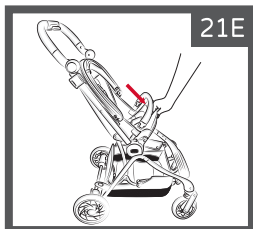

התאמת משענת הגב - יחידת מושב שנייה - מגיל 6 חודשים:

משענת הגב בעלת שני מנחים:


כיוון משענת הגב נעשה על ידי פתיחה/סגירה של הרוכסנים הנמצאים בשני הצדדים.

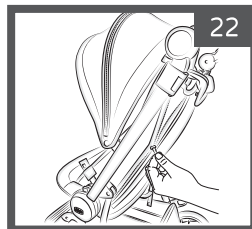


ידידת נשיאה:

ידידת הנשיאה בעלת 2 מצבים.


לבחירת המיקום החלק את הכפתור "A" על הידידת לשמאל או לימין תוך לחיצה על כפתור "B" במקביל.

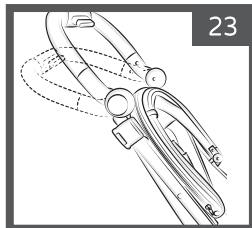


מנח רגליים:

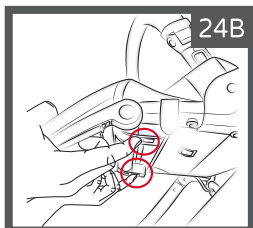


להסרת מנח הרגליים, לחץ על שני לחצני הפלסטיק ומשוך אותו החוצה.

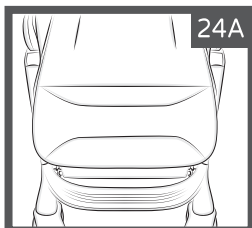

שני המושבים חולקים את אותו מנח הרגליים, הניתן להסרה. הרכיבו את מנח הרגליים על ידי הכנסת מחברי הפלסטיק לנקודות החיבור הנמצאות מתחת למושב.

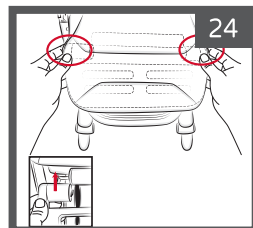


מנח הרגליים בעל מספר מצבים. כדי למקם אותו כלפי מטה, לחץ על שני הכפתורים הצדדיים ודחוף אותו עד למצב הרצוי. על מנת להרים את משענת הרגליים יש למשוך אותו כלפי מעלה.

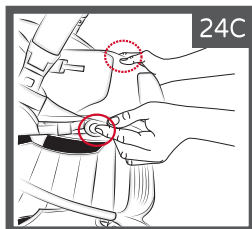

בלם אחורי:


בלם החנייה פועל על שני הגלגלים האחוריים של העגלה בו זמנית. כדי להפעיל את הבלם לחץ כלפי מטה על הדוושה. כדי לשחרר את הבלם יש להרים את הדוושה כלפי מעלה.

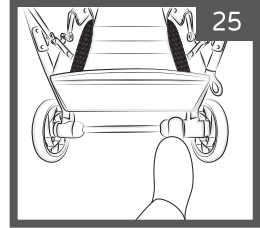


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.
אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטח בשיפוע, כאשר הילד בפנים גם כאשר הבלם מופעל.
אזהרה: לאחר הפעלת הבלם, יש לוודא כי הבלמים פועלים כהלכה בשני הגלגלים האחוריים.

גלגלים מסתובבים:

כדי לנעול אותם במקומם, דחוף את הכפתור כלפי מטה.

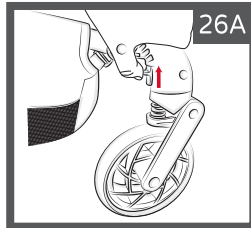


כדי להשתמש בגלגלים הקדמיים במצב מסתובב, הרם כלפי מעלה את הכפתור הנמצא מתחת לגלגלים הקדמיים.

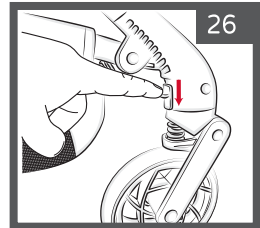


סל אחסון:



הסל כבר מותקן על מסגרת העגלה. אם ברצונך להסיר אותו יש לבצע את השלבים הבאים:

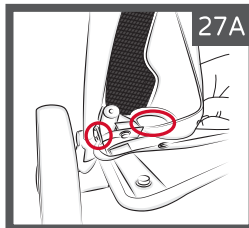


העבר את רצועת הבד דרך החרוץ ודרך טבעת המתכת שעל המסגרת. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

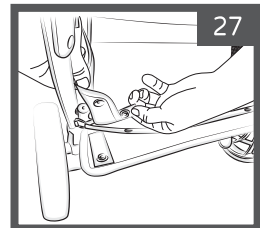

פתח את שני הכפתורים ונתק את הסקוטש מאחור.

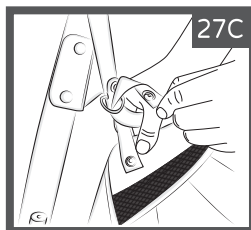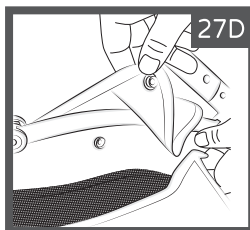


לאחר מכן פתח את שלושת הכפתורים בכל צד.

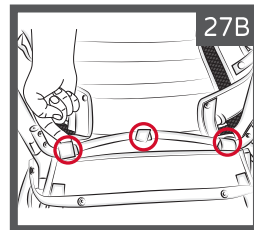

שחרר את שלוש רצועות הסקוטש המחברות את הסל למוט האחורי.

לבסוף, יש לשחרר את הכפתורים הממוקמים מתחת למשטח הרגל הקדמי ולמשוך את הרצועות החוצה.

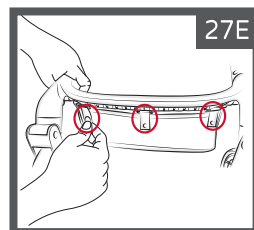


כיסוי גשם:


כיסוי הגשם מתאים לשימוש עבור שתי יחידות המושב השונות. לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבש היטב לפני הקיפול. ניתן להשתמש בכיסוי הגשם בשני מצבי התקנה: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה.

שימוש בכיסוי הגשם ביחידת מושב ראשונה - מגיל לידה:

הדק באמצעות הרצועות האלסטיות שליד הגלגלים.

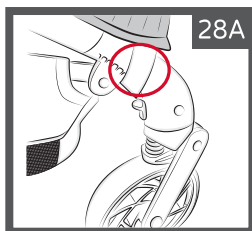


הנח את כיסוי הגשם על הגגון, סגור את רצועות הסקוטש מאחורי משענת המושב.

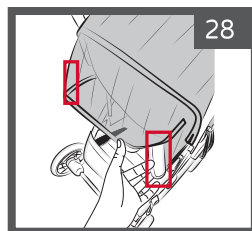

כיסוי הגשם מצויד ברוכסן כך שניתן להגדיל/להקטין את גודלו כך שיתאים לגובה משענת הגב.

שימוש בכיסוי הגשם ביחידת מושב שנייה - מגיל 6 חודשים:

הנח את כיסוי הגשם על הגגון וסגור את רצועות הסקוטש מתחת למחברים של הידית. הדק באמצעות הרצועות האלסטיות שליד הגלגלים.

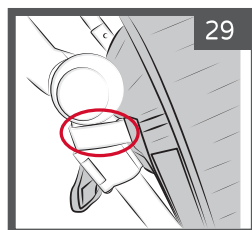


אזהרה: למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הגשם בעגלה ללא גגון.
אזהרה: חל איסור להשתמש בכיסוי הגשם כאשר הילד יושב בעגלה וחשוף לקרני השמש מאחר וכיסוי הגשם עלול לגרום לטמפרטורה גבוהה באופן משמעותי בחלק המכוסה.


ניקיון ואחזקה:

הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר. תקופתית, יש לנקות את העגלה עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה. תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.


העגלה מצוידת בשתי יחידות מושב. ניתן להסיר את הריפוד לחלוטין מכל אחד מהמושבים.


• שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.

 לשטוף ביד במים קרים

 אין להלבין

 אין להשתמש במייבש כביסה

 אין לגהץ

 אין לנקות בניקוי יבש

- נגב את חלקי פלסטיק עם מטלית לחה רכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- כדי למנוע היווצרות של חלודה, יבש את חלקי המתכת אם הם באו במגע עם מים.
- במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים בחומר סיכה.
- יש לוודא שכל חלקי הפלסטיק נקיים מאבק, לכלוך וחול.
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

