



עגלת Goody Plus

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Goody Plus

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לשימוש מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או
4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את
כל חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה
או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת

הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: יש להשתמש בעגלה רק עבור ילד אחד.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י

היצרן או היבואן.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין

להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: לפני ההרכבה בדוק האם העגלה או אחד מחלקיה לא

ניזוקו בזמן ההובלה. במידה ויש חלק ניזוק אין להשתמש

בעגלה והרחק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: לעגלה זו ניתן לחבר רק את הסלקלים Chicco Kaily או

Chicco Kiros i-Size המצוידים במתאמים לעגלה או סל

השכיבה Chicco Soft Carrycot.

אזהרה: בעת שימוש בסל השכיבה עם העגלה: מוצר זה מתאים

לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, שאינו יכול

להתהפך בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם על ברכיו

ועל ידיו. משקל המירבי לילד: 9 קילוגרם. אין להוסיף מזרן

נוסף מעבר למזרן שסופק ע"י היצרן. אין להשאיר את

ידיות הנשיאה בתוך סל השכיבה.

אזהרה: בעת חיבור סלקל או סל שכיבה לעגלה יש לעקוב אחר

מדריך הוראות שימוש של המוצר עצמו.

אזהרה: בעת שימוש בסלקל עם עגלה זו, יש לשים לב כי הסלקל

אינו מיועד לשינה. אם התינוק זקוק לשינה, יש להניח

אותו בסל שכיבה מתאים, מיטה או עריסה.

אזהרה: במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של

העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיוודע לתפעל בדרך

בטוחה את העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.
אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

אזהרה: שים לב תמיד כשעולים ויורדים מדרגות או במדרכות.
אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת

והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד .


אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.
אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.


פתיחת והרכבת העגלה:

אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.


אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

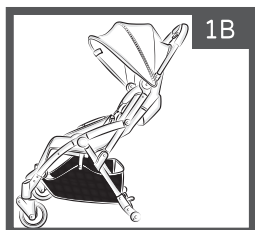

עד שמסגרת העגלה נפתחת לחלוטין.

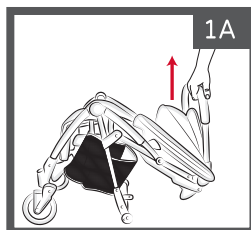

הרים את העגלה כלפי מעלה.

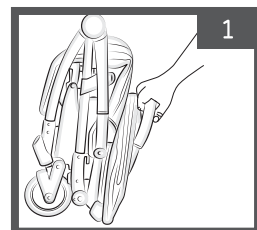


על מנת לפתוח את העגלה אחוז בידית.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים במנגנון הנעילה האחורי של העגלה.


התאמת הגלגלים האחוריים:

הרכב את הגלגלים האחוריים:

הכנס את הגלגל האחורי לחור המיועד לו ברגל האחורית, עד שהוא ננעל במקומו, יש לחזור על אותה פעולה עבור הגלגל האחורי השני.

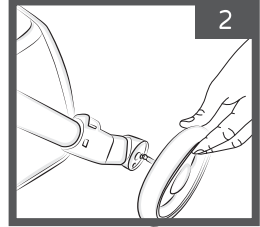


להסרת הגלגל השתמש בלחצן הממוקם בכל גלגל.

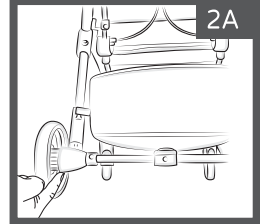


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

פגוש:

התקן את מוט הפגוש על ידי הכנסתו לחריצים הייעודים הממוקמים על שלדת העגלה.

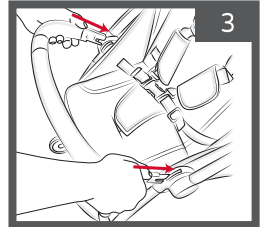

להסרת הפגוש יש ללחוץ על שני הכפתורים בצידו הפגוש ולמשוך החוצה.

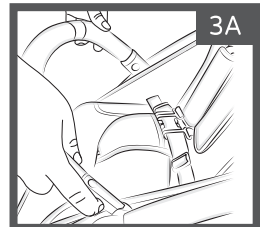


אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.


אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

סל האחסון:


סל האחסון כבר מותקן. כדי להסירו, בצע את הצעדים המפורטים להלן:

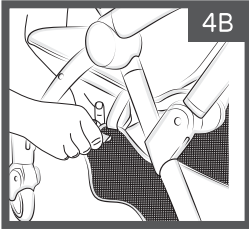

פתח את האבזמים
שנמצאים מתחת
למושב.

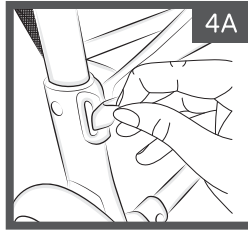


שחרר את הרצועות מהווים
ברגליים האחוריות של
העגלה.

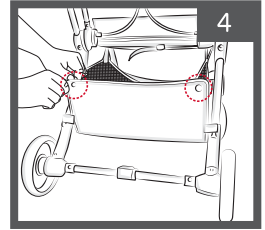



סל האחסון מחובר למסגרת
במספר נקודות. פתח את
שני האבזמים הממוקמים
בחלקו האחורי של הסל.

פתח את רצועות הסקוטש' מתחת למנח הרגליים (בקדמת
המושב) והסר את הסל.
לחיבור מחדש יש לבצע את הפעולות בסדר ההפוך.

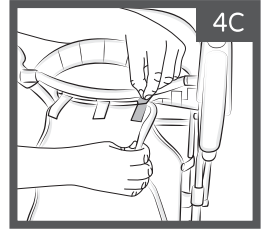

שימוש ברצועות הבטיחות:

לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללות 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.

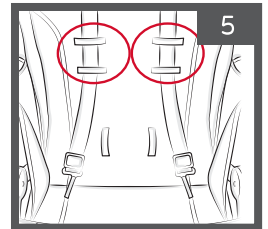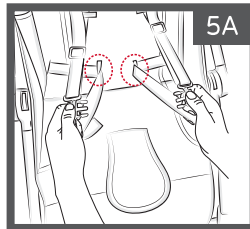


אזהרה: על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק, מגיל
לידה עד 6 חודשים, יש להשתמש ברצועות הכתפיים תוך
השחלתם דרך גומות הכיוונון ורצועת המותניים דרך
החרצים האנכיים.


ניתן להתאים את גובה רצועות הכתפיים באמצעות החריצים שנמצאים על משענת הגב.

לאחר הושבת הילד בעגלה, הדק את החגורות:

העבר את שני לשונות רצועות המותניים (A) דרך אבזמי רצועת הכתפיים (B) והכנס לאבזם רצועת המפשעה (C).

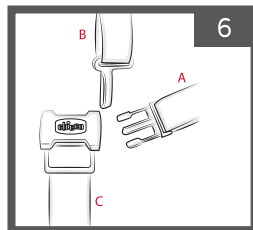

התאם את גובה רצועות הכתפיים כך שיתאימו נכון לגובה כתפי ילדך וודא תמיד שהרצועות מהודקות כראוי. על מנת לשחרר את רצועת המותניים יש ללחוץ ולמשוך את שני צידי האבזם.

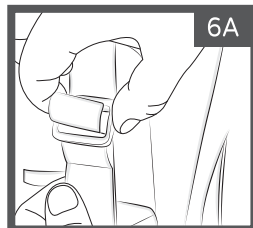

כדי לוודא שהרצועות מהודקות כראוי, לאחר הושבת ילדכם בעגלה, משוך בחוזקה את הרצועות.

אזהרה: אין לערוך התאמות בעגלה כאשר הילד יושב בה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת המותניים בשילוב עם רצועת

המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.


אזהרה: יש לוודא שהרצועות מתוחות ולא מסובבות.

התאמת משענת הגב:

משענת הגב בעלת שלושה מנחים:

כדי להוריד את משענת הגב יש להרים את ידית הכיוונון הנמצאת בחלק האחורי של משענת הגב.

כדי להרים את משענת הגב, יש לאחוז במשענת הגב ולהרים אותה לגובה רצוי.

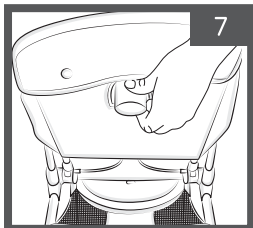


אזהרה: במידה והילד יושב בעגלה, הדבר עלול להקשות

על פעולות אלו.


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.
אזהרה: אין להשאיר את העגלה בירידה גם כאשר הבלם מופעל.

הבלמים קיימים בשני הגלגלים האחוריים בהתאמה, אפשר בו זמנית לעצור את שניהם באמצעות דוושה אחת.

לשחרור - יש לדחוף את הדוושה כלפי מעלה.


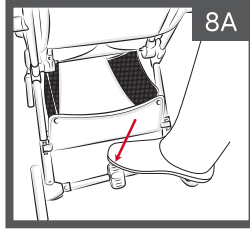


לנעילה - יש ללחוץ כלפי מטה על הדוושה במרכז מוט הגלגלים האחוריים.

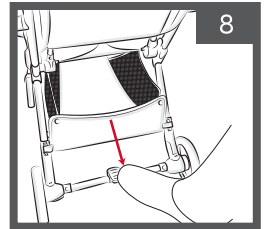


התאמה ושימוש בגגון:

הגגון מגיע מורכב על העגלה.

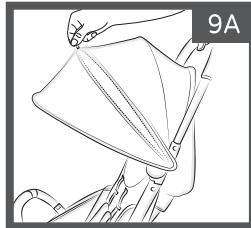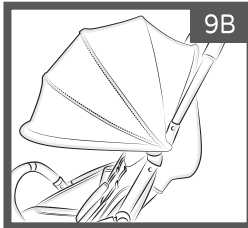


ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

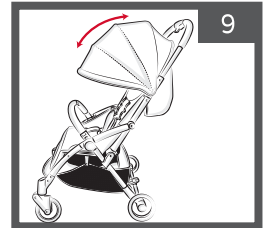

על מנת לפתוח ולהתאים את הגגון השתמש בהרחבת קשת הגגון הפנימית.


חבר את רצועות הסקוטש' בצידו המושב.

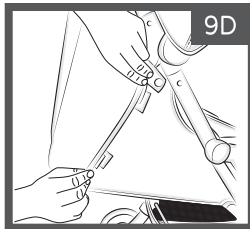


חבר את החלק האחורי של הגגון למשענת הגב באמצעות הצמדת שני האבזמים.



להסרת הגנון מהעגלה:
 פתח את הרוכסן שמסביב לחלקה העליון של משענת הגב.

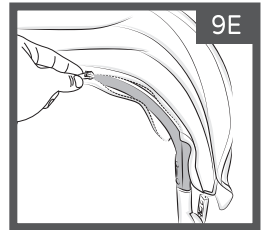


הרם את מחבר הפלסטיק המסומן באמצעות כלי חד ובזמנית יש למשוך כלפי למעלה את מוט המתכת. השלם את הפעולה על ידי פתיחת שני הכפתורים בגב המשענת.

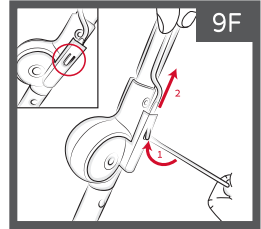


אזהרה: הרחק את הגנון מהישג ידם של ילדים כאשר העגלה בשימוש.

מנח רגליים:


ניתן לכוון את מנח הרגליים לשני מנחים. כדי להשתמש במשענת הרגליים במצב שכיבה הרם אותה כלפי מעלה. כדי להוריד את משענת הרגליים לחץ על הכפתור שנמצא מתחת למשענת הרגליים והורד את המשענת.

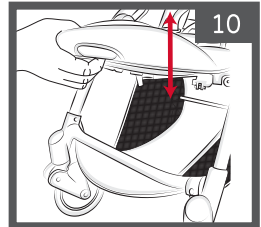


הסרת הריפוד:

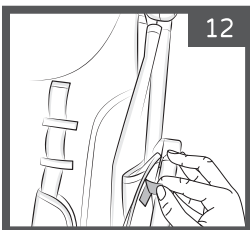


פתח את רצועות הסקוטש'ים בצידו המושב.

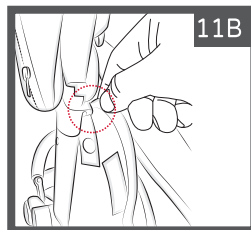


שחרר את רצועות הפלסטיק המחברות את משענת הגב לשלדת העגלה משני צידי העגלה.

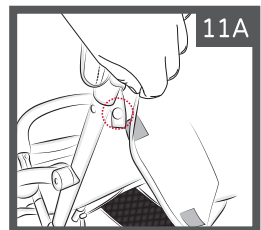


פתח את כל רצועות הסקוטש'ים והאבזמים המחברים את משענת הגב לגנון.

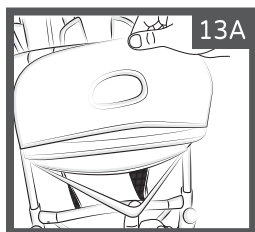


13A
לאחר מכן פתח את הרצועת האלסטית.

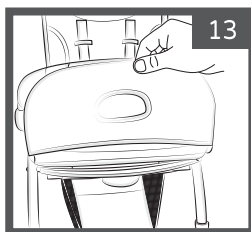



13
הסר את חלק ה בד של מנח הרגליים ממסגרת העגלה.

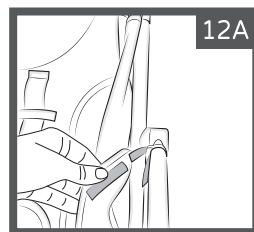

12A
משוך את לשונת הפלסטיק המחוברת לטבעת הפלסטיק על מסגרת העגלה. השלם פעולה זו בשני צידי העגלה.

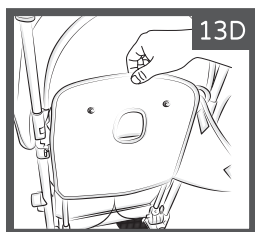

13D
הסר את הכיסוי מלחצן ההתאמה של מצבי משענת הגב ומשוך את ה בד כלפי מעלה, כדי להלביש את כיסוי המושב חזרה על העגלה, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

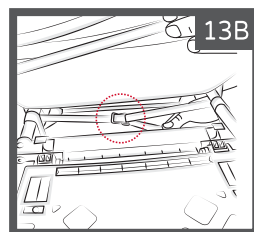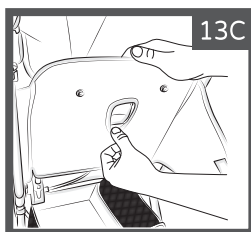


13B
פתח את רצועות הסקוטש' של הרצועה האלסטית מתחת למושב, והסר את הרצועה מהאבזם.

קיפול העגלה:



אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


לפני סגירת העגלה, יש לוודא שסל האחסון ריק והגגון סגור. העגלה בעלת פטנט סגירה אוטומטי ביד אחת. לסגירת העגלה, לחץ על לחצן A שמאלה ובו זמנית על כפתור B.

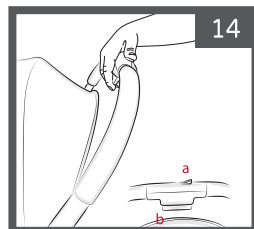

דחוף את ידית האחיזה והעגלה תסגר ותנעל באופן אוטומטי. לאחר הסגירה, העגלה עומדת בכוחות עצמה.

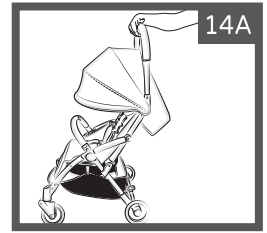
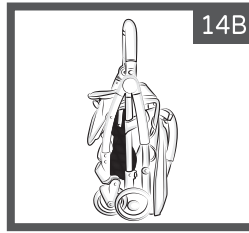


כדי להפוך את קיפול העגלה לקומפקטי יותר ניתן להטות את מוט הפגוש לכיוון ידית האחיזה.

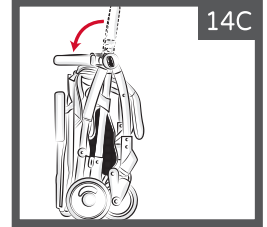

תוספות (בחלק מהדגמים):


אזהרה: התוספות המתוארות להלן עשויות להיות לא זמינות עבור גרסאות מסוימות של מוצר זה. אנא קרא בעיון את ההוראות על התוספות הזמינות עבור הדגם שנרכש.

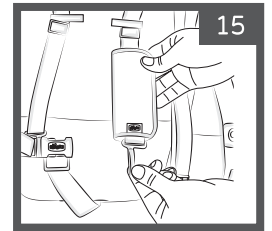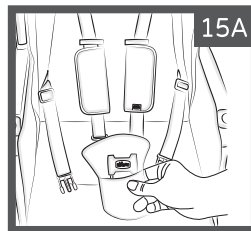

כיסויי רצועות כתפיים ורצועת מפשעה:

העגלה מגיעה עם ערכה המורכבת מ- 2 כיסויים לרצועות הכתפיים וכיסוי לרצועת המפשעה בכדי להבטיח את נוחות התינוק. הכנס את רצועות הכתפיים ואת רצועת המפשעה לכיסויים המתאימים.

אזהרה: להתאמת רצועת המותניים לחץ על האבזמים.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רצועות הבטיחות חייבות להיות מהודקת תמיד.

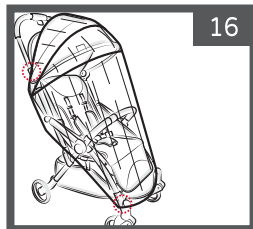


כיסוי גשם: כדי להתאים את כיסוי הגשם, יש להדק את הרצועות סביב מסגרת העגלה במיקומים המוצגים, יש לחזור על הפעולות בשני צידי העגלה.
לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבשו היטב לפני הקיפול.

אזהרה: אין להשתמש בכיסוי הגשם במידה והעגלה לא מצוידת בגגון.

אזהרה: כאשר כיסוי הגשם מותקן על העגלה, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכה, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.


ניקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקות את הריפוד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין.
- במידת הצורך ניתן להסיר את הריפוד לחלוטין לצורך שטיפה.
- שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.
- תקופתית, יש לנקות את העגלה עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב.
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

כביסה ביד בלבד 

אין להשתמש בחומרי הלבנה 

אין להשתמש במייבש כביסה 

אין לגהץ 

אין להשתמש בניקוי יבש 

