




My Playspace™ גדר פעילות לתינוק

הוראות שימוש וטיפול

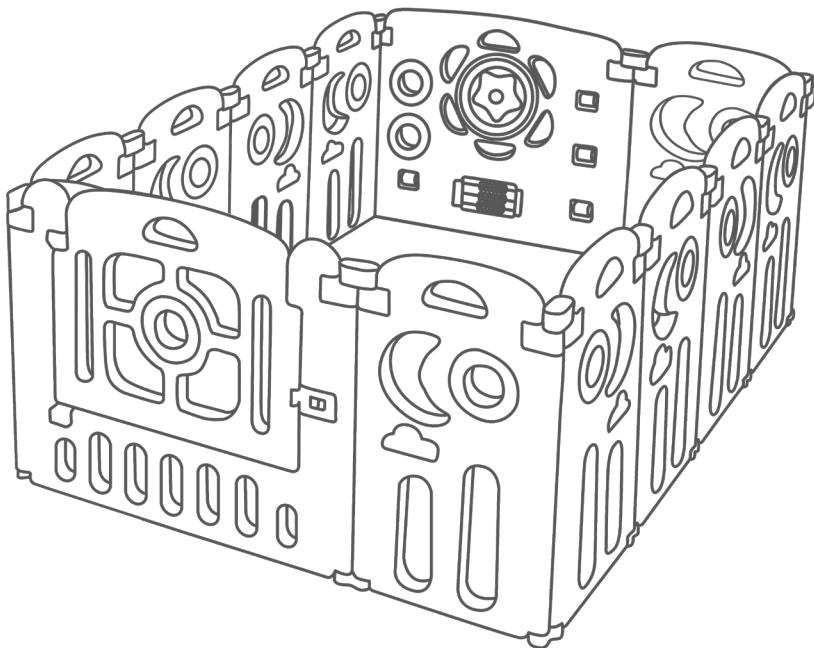

Shop Online
www.twigy.co.il

משוקע ע"י דרורו

היצן: Hangzhou KK Packing Material Co., LTD
שם דגם יוצר: XC-PBP05 שם דגם יבואן: גדר פעילות לתינוק - My Playspace™
היבואן: דבון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 נס: 511345241
www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמר עליה לצורך התיאחות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במוצר מיועד ליד מעל גל 6 חודשים בלבד.

ازהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

ازהרה: אין להרחיק את הילד ללא השגחה.

ازהרה: לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

ازהרה: הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

ازהרה: לאחר הסרת האזינה, יש לבדוק שכל החלקים שלמים ולא נזקקו בחובלה. אנא צור איתנו קשר במידה יש בעיות כלשהן לפני תחילת ההרכבה.

ازהרה: בעת ההרכבה יש להיזהר לא למעורר את האצבועות או חלק גוף אחרים.

ازהרה: על מנת למנוע חנק יש להרחיק את ילדים בעת ההרכבה עקב הימצאותם של חלקים קטנים.

ازהרה: יש להשתמש במוצר זה רק לצורך השימוש המיועד כפי שמתואר בדף הוראות זה. כל שימוש אחר מזה שאלו מועד המוצר נחשב לא תקין ולכך מסוכן.

ازהרה: לעולם אין להשתמש בשער זה כמגן מפני חיה.

ازהרה: חובה לוודא כי המוצר מורכב במלואו ושהכל מנוגנוני הנעליה מאובטחים ומהודקים במקום שלהם לפני השימוש.

ازהרה: על כל אביזרי ההרכבה להיות מהודקים כיאות וועליהם להיבדק באופן שוטף, ויש להדקם מחדש במידת הצורך.

ازהרה: לפני כל שימוש, בדקו שהמוצר אינו פגום וכל החלקים במקום, במידה והמוצר פגום אין להשתמש בו.

ازהרה: אין להשאר שום פרוט בתוכו הגדר העול לגורם לחנק אוין
למקם את הגדר קרוב למוצר אחר, אשר יכול לשמש
מדרך רגל או עלול ליצור סכנת חנק עקב מחשור באוויר או
עקב היכרכות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחבליים של
וילון.

ازהרה: יש להפסיק את השימוש במוצר במידה והתגלה בו פגם,
שבר או סדק.

ازהרה: יש לוודא שמרכיבים עם כל החלקים הנדרשים. הרכבה
לא נכונה עלולה להיות מסוכנת.

ازהרה: אין לשבת או להישען על הגדר.

ازהרה: מיועד לשימוש פרטיו בלבד ואין מיועד למטרות מסחריות.

ازהרה: יש להרחק מקורות חום דליקים ולהיות מודע לסכנות
שבאש גלויה או/וגם במקורות אחרים של חום גבוה, כמו
תנורי חשמל ותנורי גז העולאים להוות סיכון לילדך ולפגוע
בשלמות החומר.

ازהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק את כל החיבורים כדי לוודא
שהם חזקים ומאמבטחים.

ازהרה: אין להשתמש בחלקן חילוף שאינם מאושרים ע"י היצרן.

ازהרה: יש להפסיק את השימוש בגדר הפעולות ברגע שיידך
מסוגל לטפס על הגדר.

ازהרה: אין להשתמש במוצר זה בקרבת מדרגות.


ازהרה: יש להתקין את מוצר זה על משטח ישר ושטוח בלבד.
אין להניח את המוצר על משטח חלקיק, יש להימנע
משטיחים.

ازהרה: בעת התקינה או קופול המוצר אין להפעיל כוח.

ازהרה: אין להזיז או להרים את המוצר כל עוד הילד יושב בתוכו.

ازהרה: יש למקם את השער כר שידית הנעילה פונה כלפי חוץ.

חלקי השער:




מחבר בסיס עם זיאקום




מחבר עליון




פאנלים קטנים

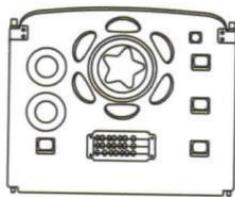

פאנל משחקים

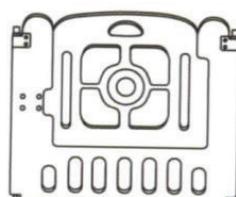

פאנל דלת

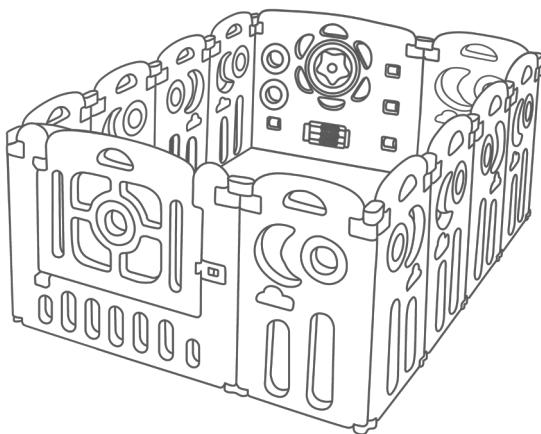

מידות השער הפתוח:
 153 (ר) 110 (ג) 64 (ע) ס"מ


מידת שטח פנימי:
 148 (ר) 105 (ע) ס"מ

אזהרה: בעת הרכבת הנדר, על המרכיב לשים לב ולהקפיד על ההוראות השימוש על מנת לשמור על אכובות הידיים.


חבר את הבלתי תחתית כל פאנל למחבר הבסיס, אחד משמאל ואחד מימין.

יש לחזור על פעולה זו עבור כל הפאנלים.


יש לוודא כי כל הפאנלים מוחזקים ומאבוטחים במקומם.


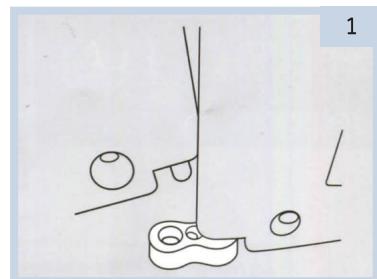


במחברים העליונים קיימים 2 לחצני נעילה. לאחר פתיחת הנדר ומיקומה, יש להחזק על כל לחצן על מנת לנעול את הפאנלים במקומם. לתשומת ליבך: לנעילה, יש לוודא כי לחצני נעילה מושרים לחלק העליון של המחבר.

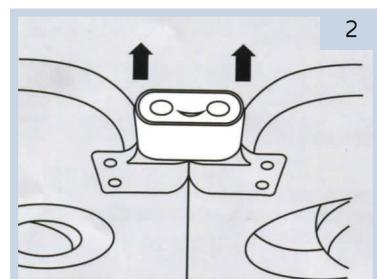

לקיפול הנדר לצורך אחסון יש להחזק ולשחרר את נעילת המחברים. לתשומת ליבך: 2 לחצני הנעילה בכל מחבר אמורים להיות לחוצים כלפי מטה בעת שחרור הנעילה.

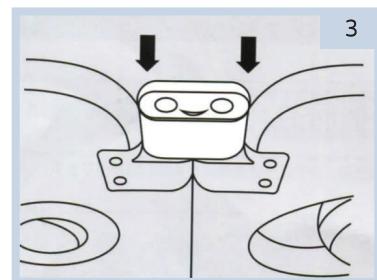

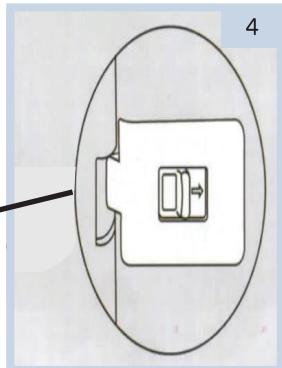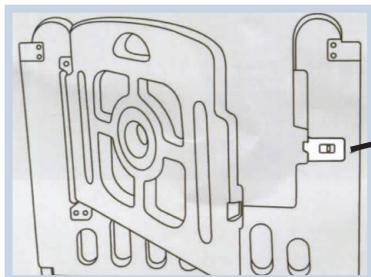

לחצן לפתיחת/נעילת השער.

ניקוי ותחזוקה:

טיפול ותחזוקה שוטפים תורמים לשימירה על המוצר לאורך זמן. השפעות סביבתיות אחסן לקוי
עשויות לנגרם לנזק. לפיכך, יש לדאוג לאחסן בתחום הבית ולא בחוץ, ללא לחות, חום ושם
ישירה.
ניתן לנגב בעדרת מטלית לחאה, מים קררים וסבון עדין.

