




# טרמפולינה לתינוק Comfy Wave

הוראות שימוש וטיפול

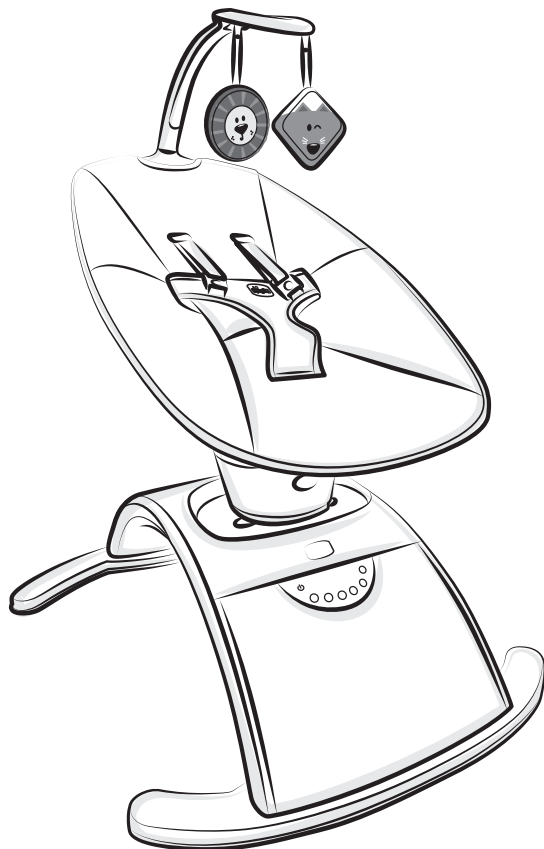

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Comfy Wave

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בטרמפולינה מיועד מגיל לידה עד 12 חודשים.  
סכנת נפילה- פעילות הילד עלולה להזיז את הטרמפולינה.  
הנח את הטרמפולינה אך ורק על הרצפה.  
לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח מוגבה (למשל שולחן).  
סכנת חנק- לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח רך (מיטה,  
ספה, כרית), המושב עלול להתהפך ולגרום לפציעה וחנק.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

**אזהרה:** לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם  
של ילדכם על מנת למנוע חנק.

**אזהרה:** אין להשתמש כאשר הילד יכול להתרומם על ידיו ועל  
ברכיו ומתחיל לשבת בכוחות עצמו.

**אזהרה:** השתמש תמיד במערכת הריסון.

השתמש תמיד במערכת הריסון כאשר הילד שלך

בעריסה; יש להתאים את אורך הרצועות לפי הצורך.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש בבר הצעצוע לנשיאת הטרמפולינה.

**אזהרה:** לעולם אין לתת לילד לישון בטרמפולינה. מוצר זה אינו  
מחליף מיטה או עריסה. במידה והילד נרדם, יש להניח  
אותו במיטת תינוק או בעריסה.

**אזהרה:** אין להשתמש בטרמפולינה אם חלקים ממנה חסרים,  
פגומים או שבורים.

**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים ותוספות שלא אושרו ע"י היצרן.

**אזהרה:** השימוש בטרמפולינה עבור ילד אחד בלבד.

**אזהרה:** חובה להשתמש במשטח שטוח ויציב בלבד.

**אזהרה:** אין להרשות לילדים אחרים לשחק ליד הטרמפולינה ללא השגחה.

**אזהרה:** למניעה סכנת אש: אין למקם את הטרמפולינה ליד מוצרים חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.

**אזהרה:** הרכבת הטרמפולינה תעשה ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** לפני כל שימוש יש לבדוק כי ריפוד הבד תקין ומקובע היטב למסגרת הטרמפולינה.

**אזהרה:** יש לוודא שהמוצר הורכב כראוי לפני השימוש.

**אזהרה:** יש לבדוק מעת לעת אם יש חלקים בלויים, ברגים רופפים, חומרים בלויים או לא תפורים ולהחליף את כל החלקים הפגומים באופן מיידי.

**אזהרה:** אין להניח את הטרמפולינה, כאשר ילד בתוכה, ליד

חלונות או קירות היכן שקיימים חוטים, וילונות או חפצים אחרים העלולים לשמש את הילד לטפס מחוץ לטרמפולינה או מחשש לסכנת חנק.

**אזהרה:** אין להניח את הטרמפולינה ליד חלונות או קירות כדי למנוע מהילד לדחוף את רגליו כנגד הקיר ולמנוע התפכות של הטרמפולינה ונפילת הילד על פניו.

**אזהרה:** אין להזיז את הטרמפולינה בזמן שהילד יושב בה.

**אזהרה:** יש לבדוק תמיד תמיד שאין חפצים החוסמים את הטרמפולינה או מפריעים לתנועה שלה.

**אזהרה:** חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להוסיף חוטים לבר הצעצועים ואין להשאיר חפצים עם חוטים באזור הטרמפולינה.

**אזהרה:** אין להשאיר חפצים קטנים שהילד עלול לבלוע. סכנת בליעה.

**אזהרה:** אין למקם את הטרמפולינה מחוץ לבית, באזור לח, או באזור עם טמפ' נמוכות.

**אזהרה:** במידה והטרמפולינה נשארה חשופה לאור שמש ישיר למשך זמן ממושך, יש להניח לה להתקרר לפני הנחת הילד בתוכה.

**אזהרה:** חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד.

**אזהרה:** כאשר הטרמפולינה לא בשימוש, יש לנתק את שנאי החשמל ולאחסן אותו במקום בטוח. יש לשמור את הטרמפולינה הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין להשתמש בטרמפולינה במקומות מסוכנים כמו מדרגות, מקומות משופעים – מדרון, כביש או אזור בריכה.

## **אזהרות: רכיבים חשמליים:**

המנגנון הממונע שמניע את הטרמפולינה ופאנל הקול מופעלים על ידי שנאי חשמל והן כבל חשמל.

**אזהרה:** כבל ארוך. סכנת חנק.

**אזהרה:** השנאי חייב להיות רק מחובר לשקע החשמל על ידי מבוגר בלבד. חיבור הכבל לטרמפולינה יעשה על ידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** לוח הבקרה חייב להיות מופעל ומווסת על ידי מבוגר בלבד.


**אזהרה:** יש לבדוק מעת לעת את תקינות המוצר. שנאי החשמל המצורף חייב להיבדק. יש לוודא כי השנאי, הכבל, התקע וכל הרכיבים אחרים אינם פגומים. אין להשתמש בטרמפולינה במידה ואחד הרכיבים ניזוק.

**אזהרה:** המוצר חייב להיות רק בשימוש עם השנאי המומלץ.

**אזהרה:** אין להשאיר את המוצר בגשם או בקרבת מים מאחר וחדירת מים פוגעת במעגל החשמלי.

**אזהרה:** יש להשתמש רק עם השנאי המסופק עם הטרמפולינה.

# חלקי הטרמפולינה:

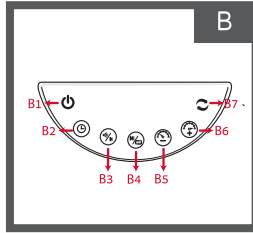

B. פאנל אלקטרוני

A1. כפתור הפעלה

A2. כפתור טיימר

B3. כפתור להפעלה/ שינוי מוסיקה ועוצמת הקול


B4. כפתור להפסקת המוסיקה / או הגדרת המנגינה

האחרונה להשמעה חוזרת

B5. כפתור להפחתת מהירות

B6. לחצן הגדלת מהירות


B7. כפתור שינוי תנועה

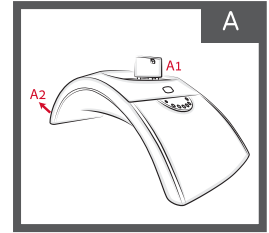

A. בסיס עם פאנל אלקטרוני

A1. מנגנון הנדנדה


A2. בסיס הטרמפולינה

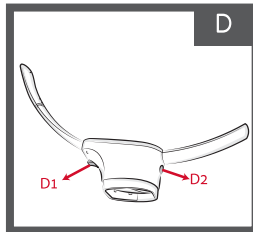

D. קשת להתאמת הנטייה

D1. כפתור שחרור כיוון ההטייה

D2. כפתור שחרור המושב מהבסיס

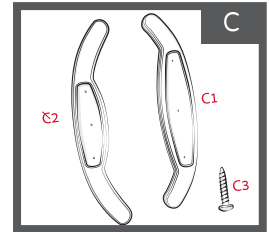

C. רגליים

C1. רגליים קדמיות

C2. רגליים אחוריות

C3. ברגים לחיזוק הרגליים\_6x


E. מושב


E1. חלק הפלסטיק של איזור הראש עם פין

E2. חלק הפלסטיק של איזור הרגליים עם פין


E3. כפתור שחרור בר הצעצועים

E4. נקודת הידוק של צעצועי התלייה

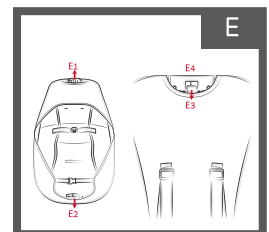

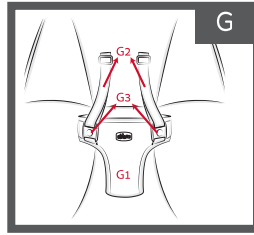


G. רצועות בטיחות  
 G1. רצועת מפשעה/ מותניים  
 G2. רצועות כתפיים  
 G3. כפתור שחרור רצועות הכתפיים

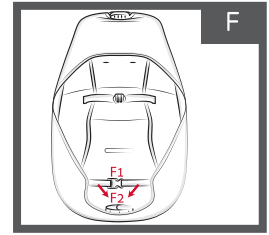


F. ריפוד המושב  
 F1. אבזם לשחרור רצועות המושב  
 F2. רצועות


G4. רצועת התאמה לרצועת המותניים

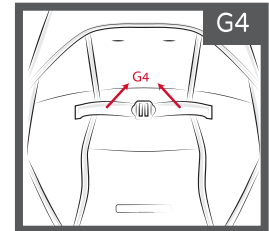

H. בר צעצועים  
 H1. צעצועים תלויים  
 H2. כפתור שחרור נקודת הידוק


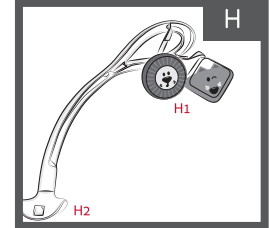


I. מתאם חשמל  
 I1. חיבור החשמל לבסיס הטרמפולינה



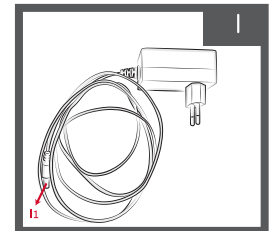


## הרכבת הטרמפולינה:


הכנס את הרגל הקדמית (C1) לבסיס (A). הכנס 3 ברגים (C3) לחריצים והברג אותם.

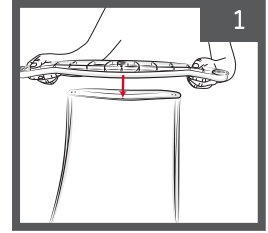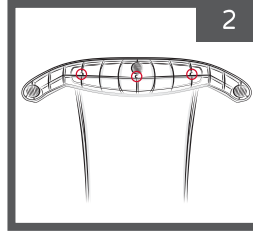


הכנס את הרגל האחורית (C1) לבסיס (A). הכנס 3 ברגים (C3) לחריצים והברג אותם.

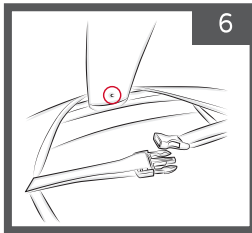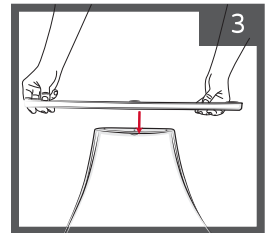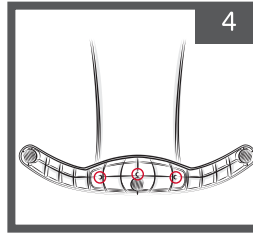


עד שהפין ייכנס למקומו והישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הוא נעול במקומו.

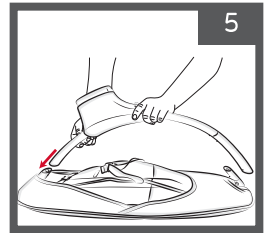

הפוך את המושב (E) כלפי מטה, הכנס את החלק הקשיח של קשת להתאמת הנטייה (D) לתוך חלק הפלסטיק של איזור הרגליים עם הפין המחבר (E2)

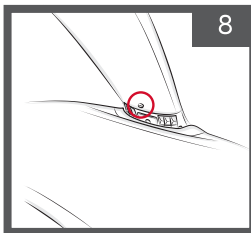


עד שהפין ייכנס למקומו והישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הוא נעול במקומו.


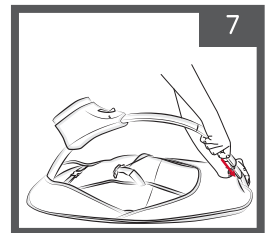


יש לחזור על אותה פעולה עבור החלק העליון. הכנס את החלק הקשיח של קשת להתאמת הנטייה (D) לתוך חלק הפלסטיק של איזור ראש עם הפין המחבר (E1)

הדק את האבזמים מאחורי המושב (F1).  
 כעת חבר את המושב למנגנון הנדנדה אשר על  
 הבסיס.

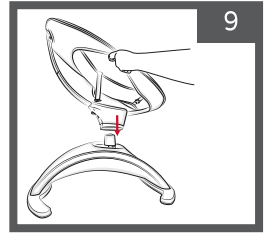


חבר את בר הצעצועים (H) ע"י הידוק  
 המחברים (H2) לנקודת הידוק של  
 צעצועי התלייה (E4) חבר את החרוץ  
 בבר הצעצועים לכפתור המתאים,  
 כפתור שחרור בר הצעצועים (E3)  
 לאחר מכן, סובב כלפי חוץ.

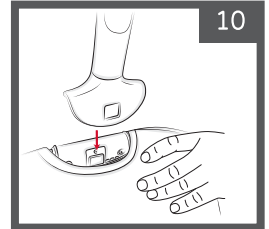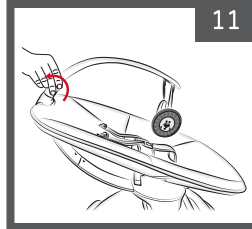


### שימוש ברצועות בטיחות:

בשימוש הראשוני רצועות הבטיחות (G) כבר יהיו מהודקות.  
 רצועת מפשעה/ מותניים (G1) לא ניתנת להסרה, אך ניתן לכוון את  
 הגובה שלה.  
 על מנת לשחרר את רצועות הכתפיים (G2) יד ללחוץ על שני כפתורי  
 השחרור (G3).

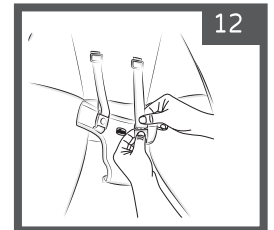

הנח את הילד בטרמפולינה.  
 חגור את רצועות הכתפיים על ידי הכנסת הלשוניות לתוך  
 האבזמים על רצועת המפשעה.

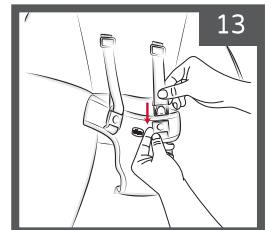


התאם את אורך רצועות הכתפיים (G2) על ידי הזזת  
 הרצועה דרך טבעת הכיוון.





התאם את אורך רצועת המפשעה (G1) על ידי משיכה של קצוות רצועת התאמה לרצועת המותניים (G4).

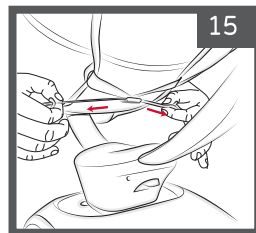


**אזהרה:** בעת השימוש בטרמפולינה, יש להדק תמיד את 5 נקודות החגירה של רצועות הבטיחות ולבדוק שהן ממונחות היטב ומהודקות על גוף הילד.

### התאמת משענת הגב:


על מנת לכוון את משענת הגב ממנח הטייה אחד לשני, יש ללחוץ על הכפתור "D1" וקשת להתאמת הנטייה (D) תתחיל לנוע קדימה או אחורה עד הגעה לנטייה הרצויה. ברגע שהקשת תינעל במקומה יישמע "קליק" הנעילה.

הטרמפולינה בעלת 3 מצבי שכיבה. ניתן לבצע את הפעולה גם כשהילד יושב בתוכה, רק במקרה כזה הדבר יכול להקשות על הכיוון.

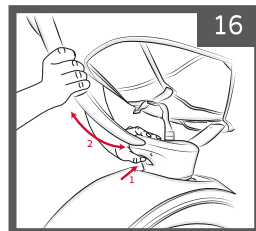


**אזהרה:** לפני כל שימוש יש לבדוק כי משענת הגב נעולה היטב.

### בר צעצועים:

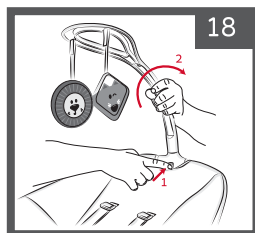

על מנת להסיר את בר הצעצועים יש ללחוץ על הכפתור (E3) ולסובב כלפי חוץ.

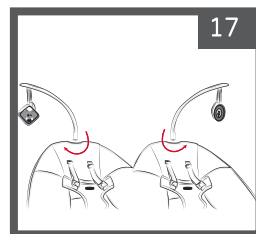


ניתן לסובב את בר הצעצועים לצד ימין או שמאל.

## השימוש בפונקציה הנדנדה:

הטרפולינה בעלת במנגון חשמלי.

הטרמפולינה בעלת 8 אפשרויות תנועה ומערכת שמע עם 15 מנגינות שונות וקולות מן הטבע. ניתן להפעיל את הקולות והתנועה בנפרד.

כדי להפעיל הפונקציה של הנדנדה יש לוודא כי הטרמפולינה מחוברת למקור חשמל. מתאם החשמל (I) חייב להיות מחובר לרשת החשמל וחיבור החשמל בבסיס הטרמפולינה (I1) חייב להיות מחובר לשקע בבסיס הטרמפולינה (A2).

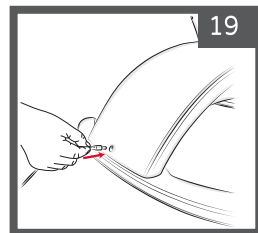

כדי להפעיל את הפאנל האלקטרוני (B) לחץ על לחצן ההפעלה "B1".  
להפעלת התנועה יש ללחוץ על לחצן הגברת המהירות "B6" המסך יציג לזמן קצר את הגדרת המהירות שנבחרה.

**5 דרגות מהירות** - לחץ על הלחצנים "B5" או "B6" כדי להקטין או להגדיל את המהירות בין 0 ל-5, המהירות המירבית.

**8 אפשרויות התנועה** - כדי לשנות את התנועה לחץ על כפתור "B7" ובחר מאחת מ-8 האפשרויות. פעולה זו יכולה להתבצע רק כאשר הטרמפולינה פועלת.  
**15 מנגינות** - כדי להפעיל את המנגינות לחץ על כפתור "B3" פעם אחת. כל ה-15 מנגינות יתנגנו אוטומטית אחת אחרי השנייה.

כדי לעבור למנגינה אחרת לחץ על אותו כפתור עד אשר תגיע למנגינה הרצויה.  
אם אינך רוצה לנגן אוטומטית את כל המנגינות, לחיצה ארוכה על כפתור "B4" תיקבע את ניגון המנגינה הנבחרת.

**עוצמת הקול** - כדי לכוון את עוצמת הקול לחץ לחיצה ארוכה על כפתור "B3".  
כדי לבטל את המוזיקה לחץ פעם אחת על כפתור "B4".


**3 מחזורי פעילות** - תנועת הטרמפולינה נמשכת במשך 30 דקות, לאחר מכן זה נכבה באופן אוטומטי.


ניתן להגדיר בטיימר מחזור פעילות של 10, 20 או 30 דקות על ידי לחיצה על כפתור "B2".  
לוחצים פעם אחת ומגדירים את הטיימר. לחיצה אחת ל-10 דקות, 2 לחיצות ל-20 דקות ושלוש לחיצות ל-30 דקות.

## הסרת הריפוד וכביסה:


ניתן להסיר ולכבס את ריפוד הטרמפולינה:

הסר את בר הצעצוע (H) כמתואר בסעיף 18.  
שחרר את המושב מהבסיס על ידי לחיצה על כפתור שחרור המושב מהבסיס (D2) ומשוך אותו כלפי חוץ.

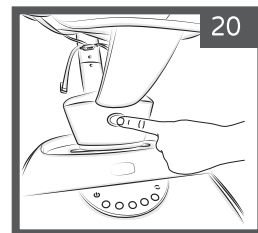

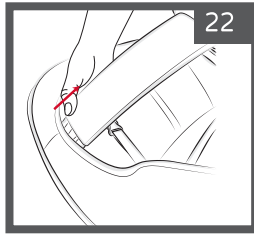


קעת לחץ על הפין הממוקם בחלק הפלסטיק של איזור הרגליים עם מחבר (E2) ומשוך את הקשת כלפי חוץ.

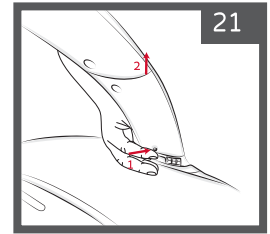


שחרר את הקשת להתאמת הנטייה (D) על ידי לחיצה על הפין הממוקם בחלק הפלסטיק של איזור הראש עם מחבר (E1).


פתח את האבזם לשחרור המושב (F1) שנמצא בחלקו האחורי של המושב.

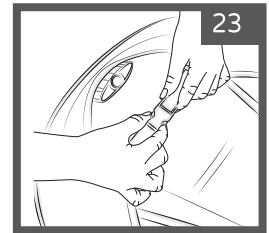

הסר את הריפוד ממסגרת הטרמפולינה, החל מאיזור הרגליים ולאחר מכן מאיזור הראש (E1).

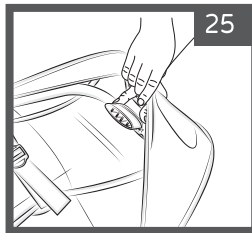

להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

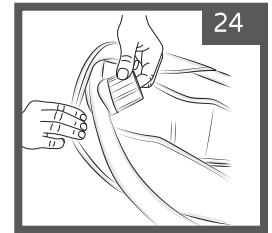

יש לעיין בתוויות המוצר להוראות הניקוי.



להניח לייבוש טבעי



אין לסובב או לסחוט



אין להשתמש בניקוי יבש



אין לנהץ



לא לייבוש במיבש



אין להלבין



מכנת בכיסה 30°

- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית.
- פעולות הניקוי והתחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- ניתן להסיר את הבד לצורך ניקוי.
- יש לנקות מעת לעת את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה רכה.
- לאחר מגע עם מים, ייבש את חלקי המתכת על מנת למנוע היווצרות חלודה.
- אין להשתמש בחומרים ממיסים או במוצרים שוחקים.
- בדוק שהבד, התפרים והכפתורים במצב טוב בכל ניקוי.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר, אם קיימים חלקים שבורים קרועים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לצבעי הבד לדהות.

