



# תלת אופן מתקפל - Pentagon™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo Jiashun Cycle Co., Ltd, סין  
שם דגם יצרן: B67 שם דגם יבואן: תלת אופן מתקפל - Pentagon™  
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס  
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** תלת האופן מיועד לילדים מגיל 18 חודשים ועד גיל 5 שנים.
- אזהרה:** תלת האופן מיועד לילד אחד בלבד, ומסוגל לשאת עד 25 ק"ג מקסימום.
- אזהרה:** הרכבת תלת האופן תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלומו ילדכם.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזהרה:** אין להשתמש בתלת האופן על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.
- אזהרה:** יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.
- אזהרה:** ההורה או המטפל יוודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש בתלת אופן, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.
- אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.
- אזהרה:** יש להרחיק את תלת האופן מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.
- אזהרה:** אין להשתמש בתלת האופן במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.
- אזהרה:** יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של תלת האופן.

**אזהרה:** תלת האופן מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

**אזהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי התלת אופן תקינים ואינם מסכנים את ילדכם.

**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף של תלת אופן אחר אשר אינם שייכים ליצרן.


**אזהרה:** יש לאסור על ילדכם לדחוף את תלת האופן בזמן שיושב עליו ילד אחר.

**אזהרה:** על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הניילון הרחק מהישג ידם של ילדכם.

**אזהרה:** מיועד לילדים שיכולים לדווש בכוחות עצמם.

**אזהרה:** אין להעמיס על התלת אופן מעל למשקל המותר (25 ק"ג) על מנת לשמור על יציבותו.

### חלקי תלת האופן:

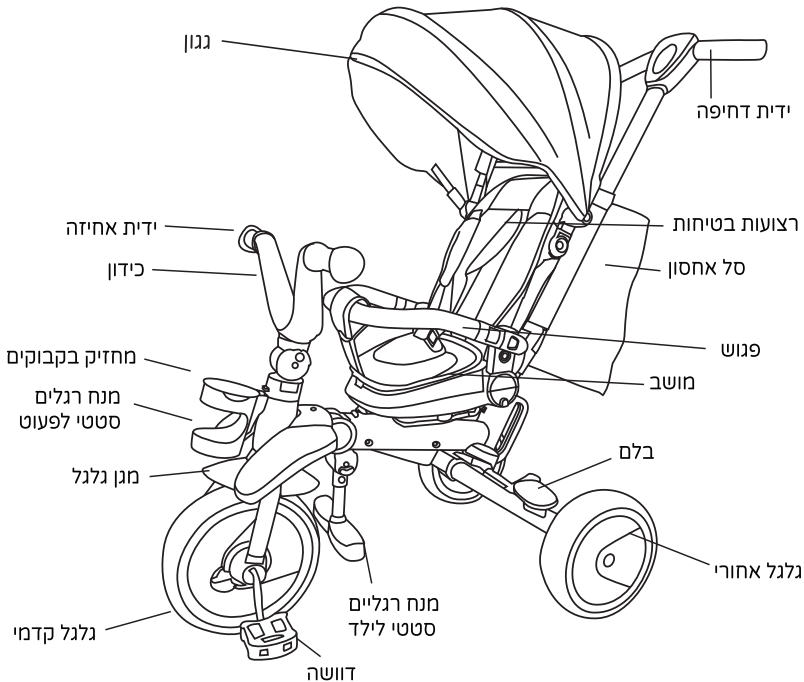




1. כידון | 2. פגוש | 3. מנח רגליים לפעוט | 4. גלגלים אחוריים | 5. ידיית דחיפה - חלק עליון |  
 6. מחזיק בקבוקים | 7. גלגלים קדמיים | 8. מסגרת | 9. סל אחסון | 10. גגון | 11. מושב |  
 12. ידיית דחיפה - חלק תחתון

### הוראות הרכבה:

הכנס את פין הגלגל האחורי לחריץ הייעודי בחלק האחורי של המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

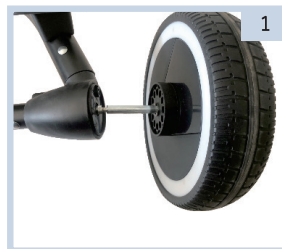

חבר את הגלגל הקדמי לקדמת המסגרת, והכנס את הכידון אל מוט הגלגלים הקדמיים עד הישמע "קליק" הנעילה.



הנח את המושב במקומו על המסגרת והדק אותו למקומו באמצעות 4 ברגים. לאחר מכן חבר את מנח הרגליים למסגרת באמצעות הברגים.




הכנס את הפגוש לחריצים הייעודים משני צידי המושב, השחל את ריפוד הפגוש על מסגרת הפגוש וסגור יחדיו את שני הצדדים.




להסרת הפגוש יש ללחוץ על 2 הכפתורים בצדדים ולמשוך אותו כלפי חוץ. לפתיחת הפגוש - להושבת / הוצאת הילד, יש ללחוץ על הכפתור האמצעי ולפתוח את 2 חלקי הפגוש.

חבר את הגנון לחריצים הייעודים משני צידי משענת הגב.

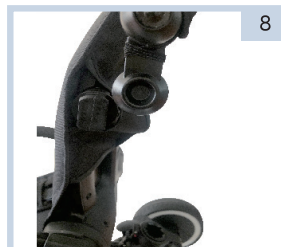

חבר את ידית הדחיפה העליונה לידיית הדחיפה התחתונה, וחזק באמצעות הבורג.

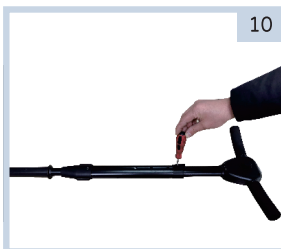

מקם את ידית הדחיפה על מוט המסגרת.



ניתן לכוון את מוט הדחיפה ל-3 מצבי גובה על ידי לחיצה על הכפתור האדום.



התקן את סל האחסון במרכז ידית הדחיפה.



התקן את מחזיק הבקבוקים בקדמת מסגרת התלת אופן.




דרוך על בלם הרגל ושחרר את הנעילה בשני הגלגלים.




### מערכת רצועות בטיחות:

מערכת רצועת בטיחות בעלת 3 נקודות.  
**לפתיחה** - יש ללחוץ על הלחצנים בצידי האבזם.  
**לסגירה** - הכנס את 2 הלשוניות לאבזם עד הישמע "קליק",  
הנעילה.

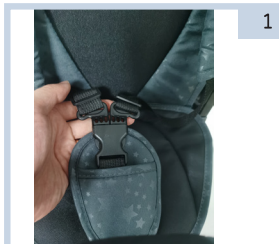

### סיבוב המושב:

לסיבוב המושב יש ללחוץ על כפתור אשר בתחתית המושב,  
ולאחר מכן ניתן לסובב את המושב ב-360 מעלות.

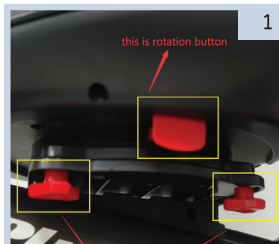

## משענת גב:

משענת הגב בעלת 3 מנחים.  
ניתן לשנות למנח הרצוי באמצעות הכפתור במשענת הגב.



## קיפול התלת אופן:



פתח את הפגוש וקפל את משענת הגב.



קפל את הכידון.



סובב את הכפתור וקפל את התלת אופן במלואו.



הוצא את מוט הדחיפה ולאחר מכן דחוף וקפל את הגגון לאחור.

## הוראות אחזקה וניקוי:

כדי לשמור על תקינות התלת אופן לאורך זמן ולשמור על בטיחו ילדך יש לבדוק אותה מעת לעת.

1. ניתן להסיר את ריפוד המושב לשיטפה ביד במים קרים ולהניח לייבוש טבעי בצל.
2. יש לנקות את תלת האופן באמצעות מטלית יבשה. הימנע ממים כדי למנוע חלודה.
3. יש לשמור את תלת האופן הרחק מאש או ממקומות בהם הטמפ' גבוהה מאוד.
4. יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי האופניים, ברגים, הבדים והרצועות ולתקנם / לחזקם או להחליפם במידת הצורך.
5. יש לשמן לפי הצורך את צירי הגלגלים על מנת לשמור על תקינות המוצר לאורך זמן.
6. כאשר התלת אופן אינו בשימוש יש לאחסנו במקום יבש ומוצל.

