



עגלת תינוק GOODY XPLUS

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Goody XPlus

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לשימוש מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או
4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את

כל חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או

קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים

בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של

מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה

לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת

הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה

או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת

הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: יש להשתמש בעגלה רק עבור ילד אחד.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י

היצרן או היבואן.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא את תקינות העגלה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: לפני ההרכבה בדוק האם העגלה או אחד מחלקיה לא

ניזוקו בזמן ההובלה. במידה ויש חלק ניזוק אין להשתמש

בעגלה והרחק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: לעגלה זו ניתן לחבר רק את הסלקל CHICCO KORY

המצויד במתאמים המתאימים לעגלה. עבור השימוש

במוצר המפורט לעיל, יש לעיין במדריך המוצר הרלוונטי.

אזהרה: בעת חיבור סלקל או סל שכיבה לעגלה יש לעקוב אחר

מדריך הוראות שימוש של המוצר עצמו.

אזהרה: השימוש בעגלה אינו מיועד לשינה. אם התינוק זקוק

לשינה, יש להניח אותו בסל שכיבה מתאים, מיטה או

עריסה.

אזהרה: במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של

העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיוודע לתפעל בדרך

בטוחה את העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילד חפצים או משחקים עם

חוטים ושרוכים או להניח את הילד בקרבת חפצים אלה.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות

נעות.

אזהרה: שים לב תמיד כשעולים ויורדים מדרגות או במדרכות.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.


אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.
אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.

פתיחת והרכבת העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

פתח את מסגרת העגלה במלואה עד הישמע "קליק" הנעילה."

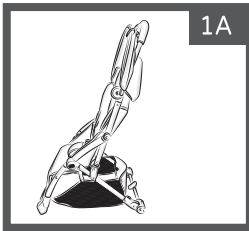


על מנת לפתוח את העגלה אחוז בידית ובחלק הקדמי של העגלה (כמתואר באיור).

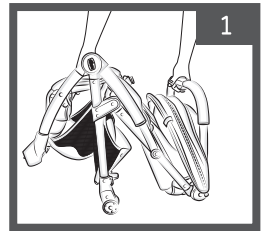

חיבור הגלגלים:


חיבור הגלגלים הקדמיים:

הכנס את פין הגלגל הקדמי לחרוץ המיועד לו ברגל הקדמית, עד שהוא ננעל במקומו ונשמע "קליק" הנעילה, יש לחזור על אותה פעולה עבור הגלגל האחורי השני.

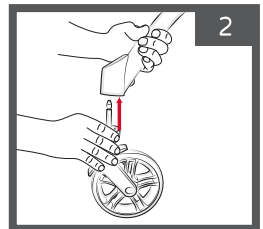


הסרת הגלגלים הקדמיים:

להסרת הגלגל הקדמי יש ללחוץ על הלחצן הממוקם בכל גלגל ולמשוך את הגלגל כלפי חוץ.

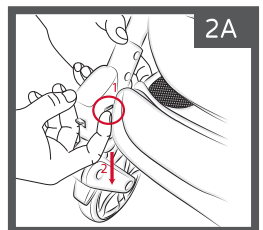

גלגלים קדמיים מסתובבים:

השתמש בידיית (כמתואר באיור 2B) כדי להפעיל או לבטל את הסיבוב. כאשר הידיית מורמת הגלגלים מסתובבים בחופשיות; כדי לנעול את הגלגלים יש ללחוץ כלפי מטה על הידיית.

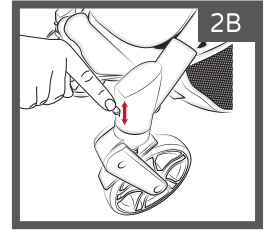


מומלץ להשתמש בגלגלים במצב קבוע על משטחים לא יציבים. השימוש בגלגלים במצב מסתובב מומלץ על מנת להגביר את השליטה בעגלה על משטח ישר.

אזהרה: שני הגלגלים חייבים להיות בו זמנית באותו מצב (גלגלים מקובעים או גלגלים מסתובבים).


חיבור הגלגלים האחוריים:

הכנס את פין הגלגל האחורי לחריץ המיועד לו בחלק האחורי של העגלה, עד שהוא ננעל במקומו ונשמע "קליק" הנעילה, יש לחזור על אותה פעולה עבור הגלגל האחורי השני.

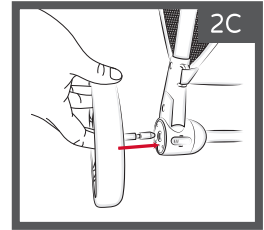



הסרת הגלגלים האחוריים:

להסרת הגלגל האחורי יש ללחוץ על הלחצן הממוקם בכל גלגל ולמשוך את הגלגל כלפי חוץ.

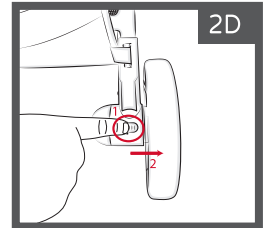

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים במנגנון הנעילה האחורי של העגלה.

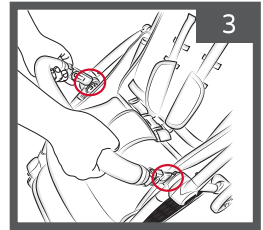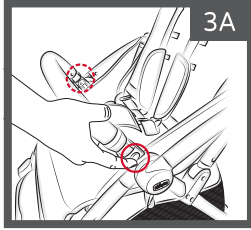

להסרת הפגוש יש ללחוץ על שני הכפתורים
בצידי הפגוש ולמשוך החוצה.


התקן את מוט הפגוש על ידי הכנסתו לחריצים
הייעודים הממוקמים על שלדת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי
הבטיחות של העגלה.


אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

סל האחסון:


סל האחסון כבר מותקן. כדי להסירו, בצע את הצעדים המפורטים להלן:

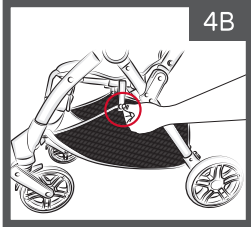

פתח את האבזמים
שנמצאים מתחת
למושב.

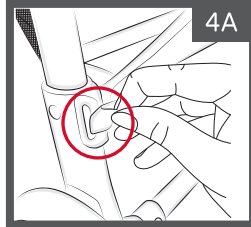


שחרר את הרצועות מהווים
ברגליים האחוריות של
העגלה.

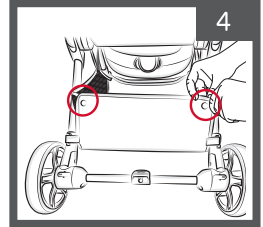



סל האחסון מחובר למסגרת
במספר נקודות. פתח את
שני האבזמים הממוקמים
בחלקו האחורי של הסל.

פתח את רצועות הסקוטש' מתחת למנח הרגליים (בקדמת
המושב) והסר את הסל.
לחיבור מחדש יש לבצע את הפעולות בסדר ההפוך.

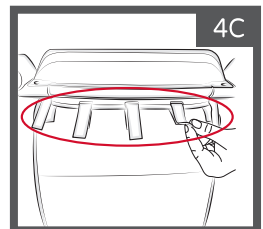

שימוש ברצועות הבטיחות:

לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללות 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.

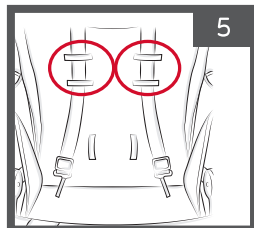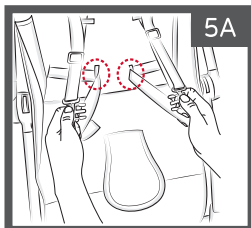


אזהרה: על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק, מגיל לידה עד 6 חודשים, יש להשתמש ברצועות הכתפיים תוך השחלתם דרך גומות הכיוון (איור 5) ורצועת המותניים דרך החריצים האנכיים (איור 5A).


ניתן להתאים את גובה רצועות הכתפיים באמצעות החריצים שנמצאים על משענת הגב.

לאחר הושבת הילד בעגלה, הדק את הרצועות:

העבר את שני לשונות רצועות המותניים (A) דרך אבזמי רצועת הכתפיים (B) והכנס לאבזם רצועת המפשעה (C).

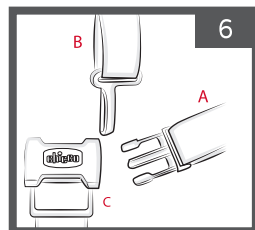

התאם את גובה רצועות הכתפיים כך שיתאימו נכון לגובה כתפי ילדך וודא תמיד שהרצועות מהודקות כראוי. על מנת לשחרר את רצועת המותניים יש ללחוץ ולמשוך את שני צידי האבזם.

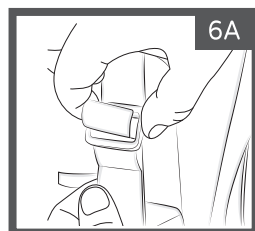

כדי לוודא שהרצועות מהודקות כראוי, לאחר הושבת ילדכם בעגלה, משוך בחוזקה את הרצועות.


אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.
אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.

אזהרה: יש למשוך קלות ברצועות הבטיחות ולוודא כי הן נעולות ומאובטחות במקומן.
אזהרה: יש לוודא שהרצועות מאובטחות במקומן, מתוחות ולא מסובבות.

התאמת משענת הגב:

משענת הגב בעלת 4 מנחים:

כדי להוריד את משענת הגב יש להרים את ידית הכיוון הנמצאת בחלק האחורי של משענת הגב.
כדי להרים את משענת הגב, יש לאחוז במשענת הגב ולהרים אותה לגובה רצוי.

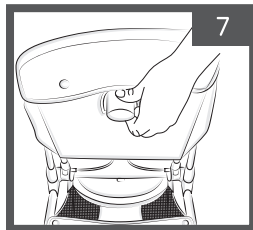


אזהרה: במידה והילד יושב בעגלה, הדבר עלול להקשות על פעולות אלו.

בלם אחורי:


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.
אזהרה: אין להשאיר את העגלה בירידה גם כאשר הבלם מופעל.

הבלמים קיימים בשני הגלגלים האחוריים בהתאמה, אפשר בו זמנית לעצור את שניהם באמצעות דוושה אחת.

לשחרור - יש לדחוף את הדוושה כלפי מעלה.

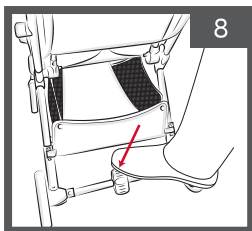


לנעילה - יש ללחוץ כלפי מטה על הדוושה במרכז מוט הגלגלים האחוריים.

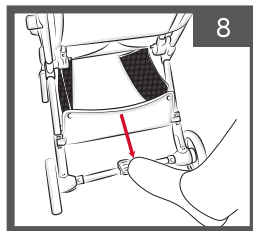


התאמה ושימוש בגגון:

הגגון מגיע מורכב על העגלה.

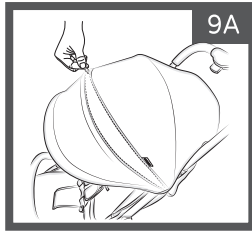


ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

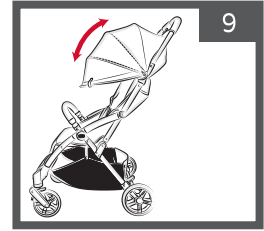


על מנת לפתוח ולהתאים את הגגון השתמש בהרחבת קשת הגגון הפנימית.


הסר את הרצועות האלסטיות מהווים.

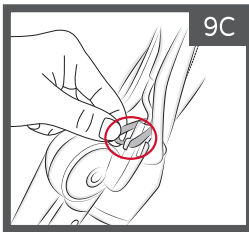


אם ברצונך להסיר את הגגון מהעגלה, פתח את הרוכסן שמסביב לחלקה העליון של משענת הגב.

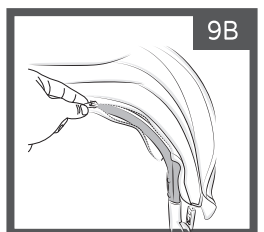

השלם את הפעולה על ידי פתיחת שני הכפתורים אבזמים בגב המשענת.

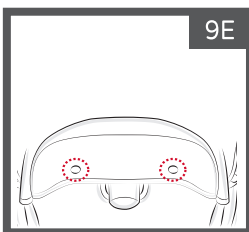


הרם את מחבר הפלסטיק המסומן באמצעות כלי חד ובזמנית יש למשוך כלפי למעלה את מוט המתכת. השלם את הפעולה על ידי פתיחת שני הכפתורים בגב המשענת.

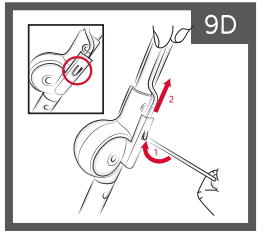

משענת רגליים:


ניתן לכוון את משענת הרגליים ל-2 מנחים. כדי להשתמש במשענת הרגליים במצב שכיבה הרם אותה כלפי מעלה. כדי להוריד את משענת הרגליים לחץ על הכפתור שנמצא מתחת למשענת הרגליים והורד את המשענת.

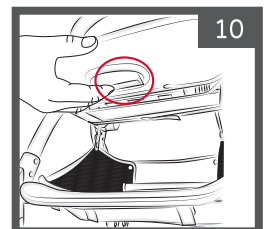



הסרת הריפוד:



11B
שחרר את רצועות הפלסטיק
המחברות את משענת הגב
לשלדת העגלה משני צידי העגלה.

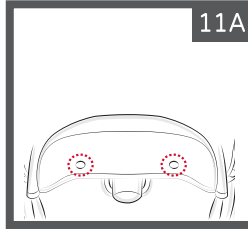


11A
פתח את כל רצועות הסקוטש'ים והאבזמים המחברים
את משענת הגב לגגון.

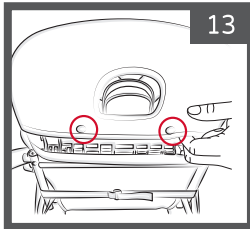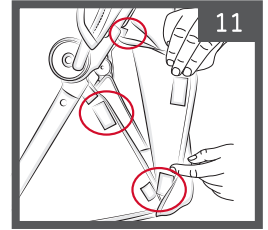


13
שחרר את שני הכפתורים
מתחת למשענת הרגליים.




12A
משוך את לשונת
הפלסטיק המחוברת
לטבעת הפלסטיק על
מסגרת העגלה. השלם
פעולה זו בשני צידי
העגלה.

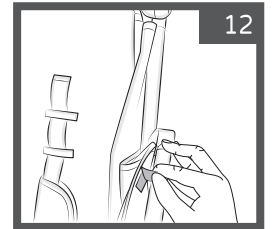


12
פתח את רצועות
הסקוטש'ים בצידי המושב.

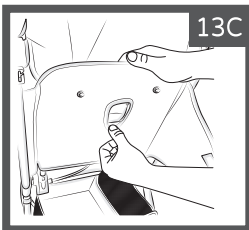

13C
הסר את הכיסוי מלחצן
ההתאמה של מצבי משענת
הגב ומשוך את הבד כלפי
מעלה,

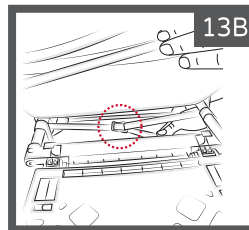

13B
פתח את רצועות הסקוטש'
של הרצועה האלסטית
מתחת למושב, והסר את
הרצועה מהאבזם.

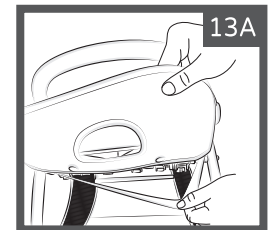


13A
הסר את הריפוד
מהמסגרת ואז פתח
את הרצועות
האלסטיות.



להחזרת הריפוד לעגלה, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


לפני סגירת העגלה, יש לוודא שסל האחסון ריק והגגון סגור. העגלה בעלת פטנט סגירה אוטומטי ביד אחת. לסגירת העגלה, דחוף את הלחצן "a" שמאלה ובו זמנית לחץ על כפתור "b".

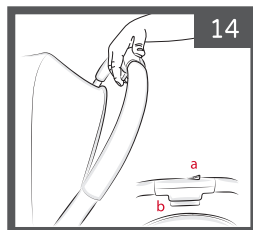



דחוף את ידיית האחיזה כלפי מטה והעגלה תסגר ותנעל באופן אוטומטי. לאחר הסגירה, העגלה עומדת בכוחות עצמה.

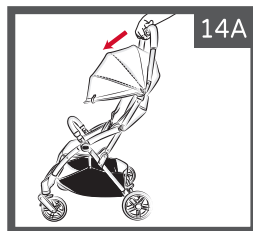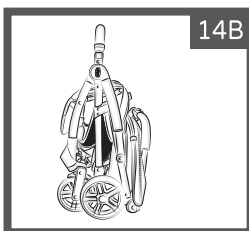

כדי להפוך את קיפול העגלה לקומפקטי יותר ניתן להטות את מוט הפגוש לכיוון ידיית האחיזה.

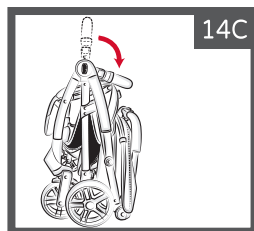

אזהרה: התוספות המתוארות להלן עשויות להיות לא זמינות עבור גרסאות מסוימות של מוצר זה. אנא קרא בעיון את ההוראות על התוספות הזמינות עבור הדגם שנרכש.

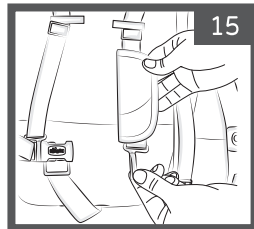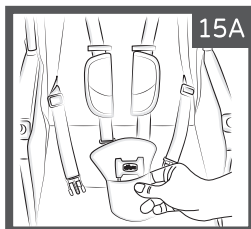


כיסוי רצועות כתפיים ורצועת מפשעה:

העגלה מגיעה עם ערכה המורכבת מ-2 כיסויים לרצועת הכתפיים וכיסוי לרצועת המפשעה בכדי להבטיח את נוחות התינוק. הכנס את רצועות הכתפיים (איור 15) ואת רצועת המפשעה (איור 15A) לכיסויים המתאימים.

אזהרה: להתאמת רצועת המותניים לחץ על האבזמים.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רצועות הבטיחות חייבות להיות מהודקת תמיד.

כיסוי גשם: כדי להתאים את כיסוי הגשם, יש להדק את הרצועות סביב מסגרת העגלה במיקומים המוצגים, יש לחזור על הפעולות בשני צידי העגלה. לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבשו היטב לפני הקיפול.

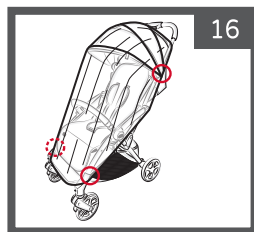



אזהרה: אין להשתמש בכיסוי הגשם במידה והעגלה לא מצוידת בגגון, יש לוודא כי הגגון פתוח במצב הרחב ביותר על מנת למנוע חנק.

אזהרה: כאשר כיסוי הגשם מותקן על העגלה, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכה, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.

ניקיון ואחזקה:

- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית. ניקיון ותחזוקה יתבצע רק על ידי מבוגר. ניתן לנקות את הריפוד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין. במידת הצורך ניתן להסיר את הריפוד לחלוטין לצורך שטיפה (ראה סעיף הסרת ריפוד עמ' 9).
- שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.
 - תקופתית, יש לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת בעגלה באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
 - תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
 - יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
 - יש לייבש תמיד את חלקי המתכת במידה ובאו במגע עם מים.
 - חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.
 - כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

כביסה ביד בלבד 

אין להשתמש בחומרי הלבנה 

אין להשתמש במייבש כביסה 

אין לגהץ 

אין להשתמש בניקוי יבש 

